


Import de plusieurs UT venant de programmations ChubbExpert différentes, dans un seul fichier.

1^o) Renumérotation des tableaux des différentes programmations.



Ouvrir le 1^{er} fichier ChubbExpert contenant les UT à renuméroter


- 1- Sélectionnez la 1^{ère} UT
- 2- Puis Cliquez sur Renumérotation automatique
- 3- Indiquez le Nouveau Numéro de l'UT et "Validez"

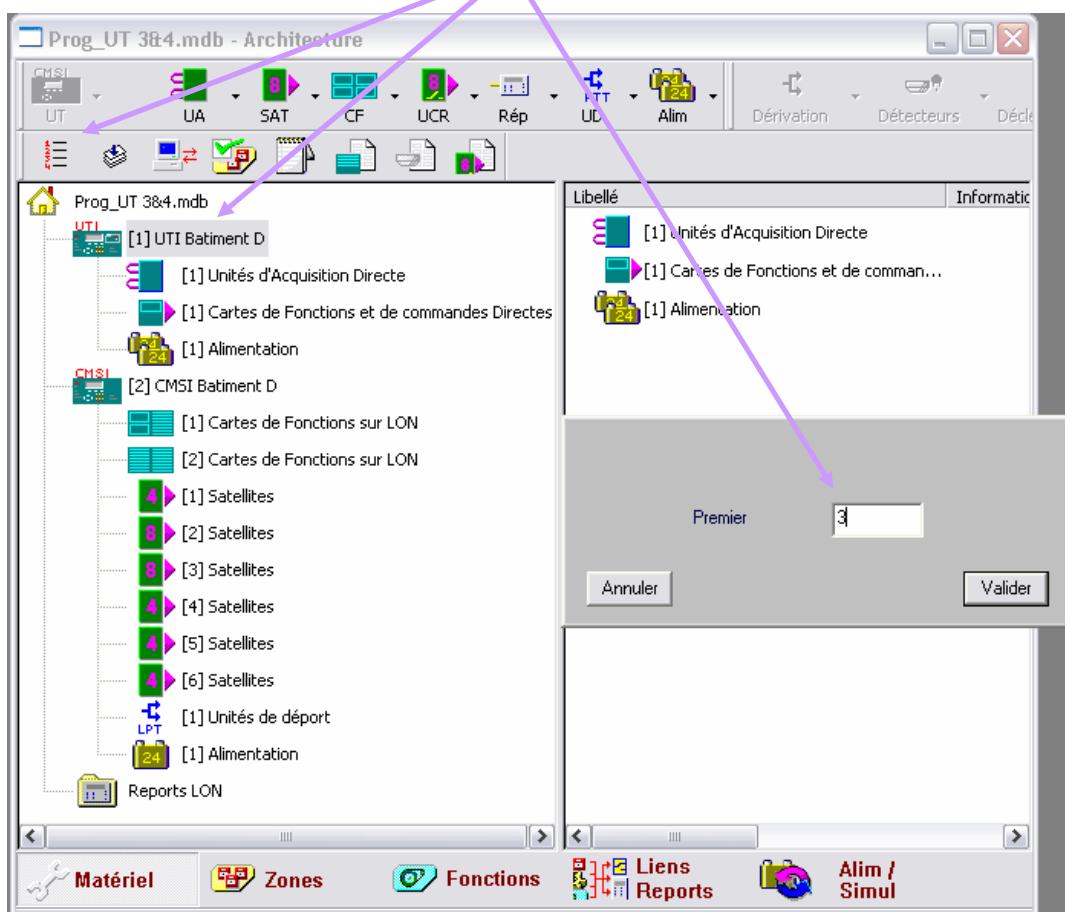

4- Faire la même opération pour toutes les UT du fichier.

2° Exportation de chaque UT en fichier « .cbf9 ».

- 1- Sélectionnez l'UT
- 2- Cliquez sur l'Icone " Télécharger "
- 3- Puis "Exporter" (De/Vers Fichier)
- 4- Saisir le Nom du Fichier puis cliquez sur "Enregistrer"

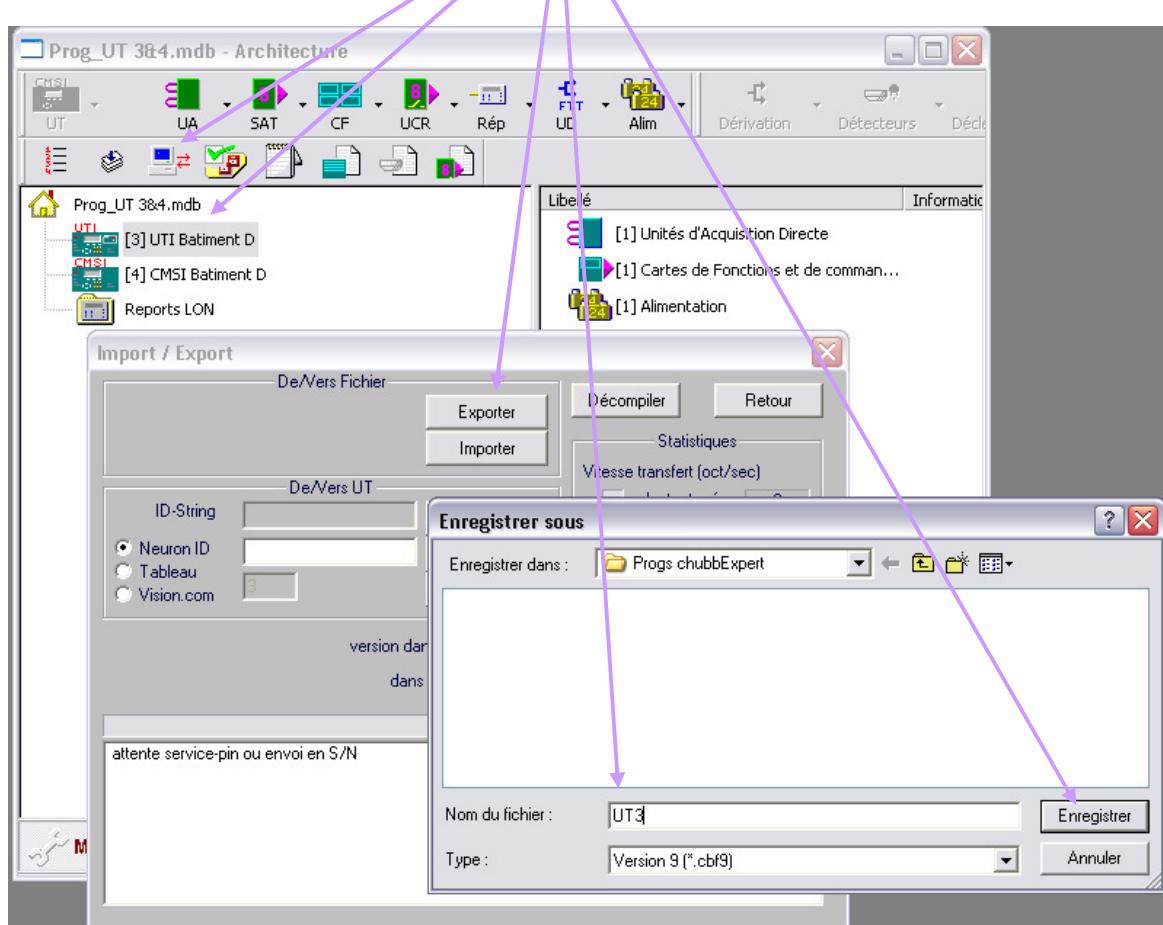


- 5- Faire la même opération pour toutes les UT du fichier.



Reproduire les opérations 1° et 2° pour toutes les programmations ChubbExpert contenant des UT à récupérer pour la Programmation finale.


3°) Créez la nouvelle Programmation ChubbExpert, qui contiendra toutes les UT.

Déclarez toutes les UT

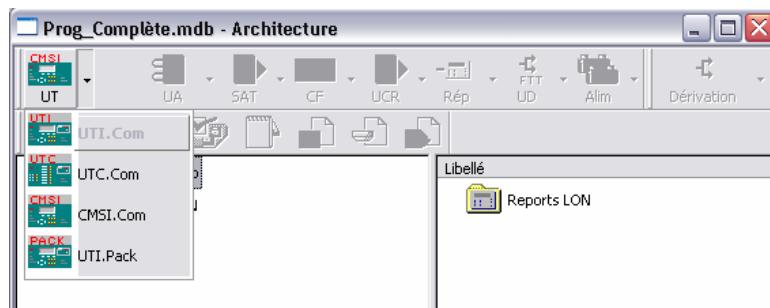

4°) Importer tous les Fichiers ".cbf9" dans cette programmation


- 1- Sélectionnez l'UT
- 2- Cliquez sur l'Icone " Télécharger "
- 3- Puis " Importer " (De/Vers Fichier)
- 4- Sélectionnez le Fichier Correspondant à l'UT, puis cliquez sur " Ouvrir "
- 5- Pour terminer cliquez sur " Décompiler "

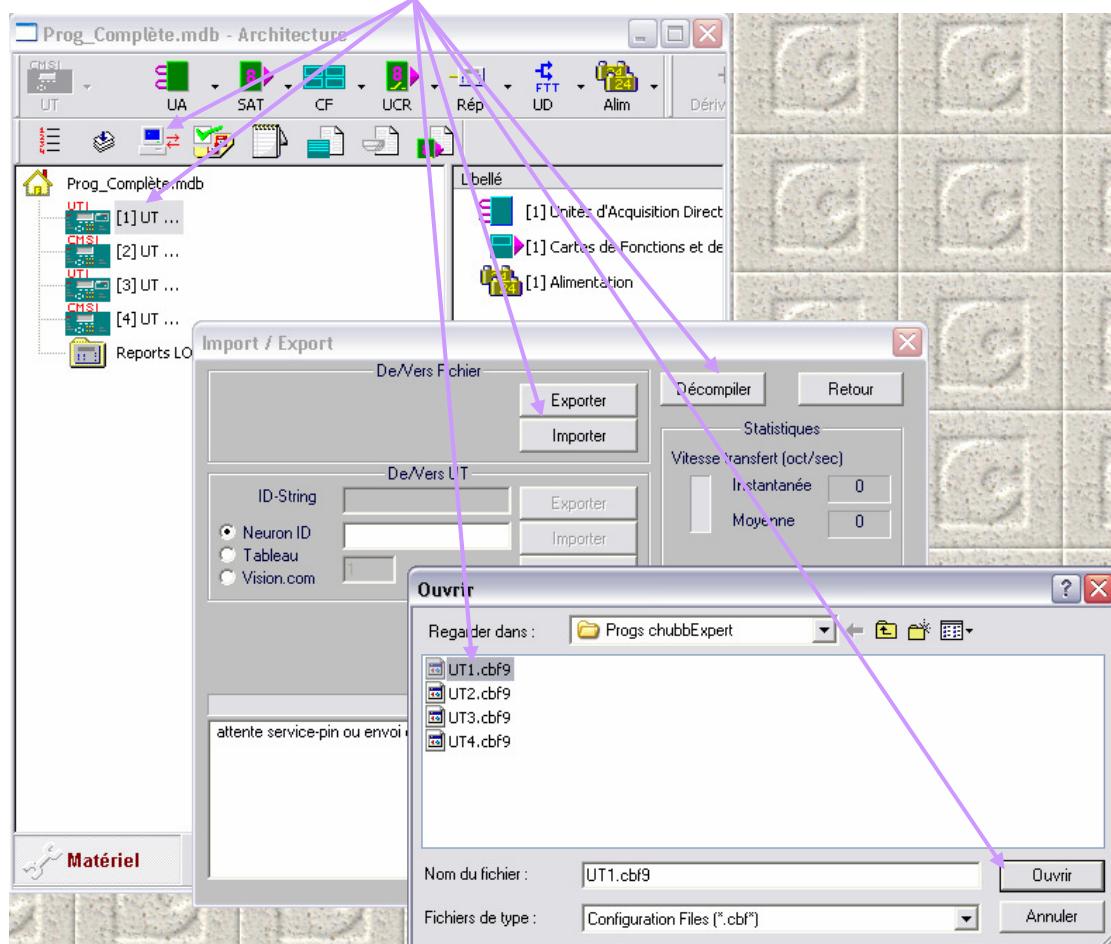

6- Faire la même opération pour toutes les UT du fichier.

5° Supprimer les UT " Sauvegarde du Tableau X "

- 1- Sélectionnez le Site
- 2- Sélectionnez toutes les UT dans la partie Droite
- 3- Ensuite faites un Clic "Droit" et Cliquez sur "**Supprimer**"
- 4- Confirmez la Suppression de chaque UT en Cliquant sur "Oui"

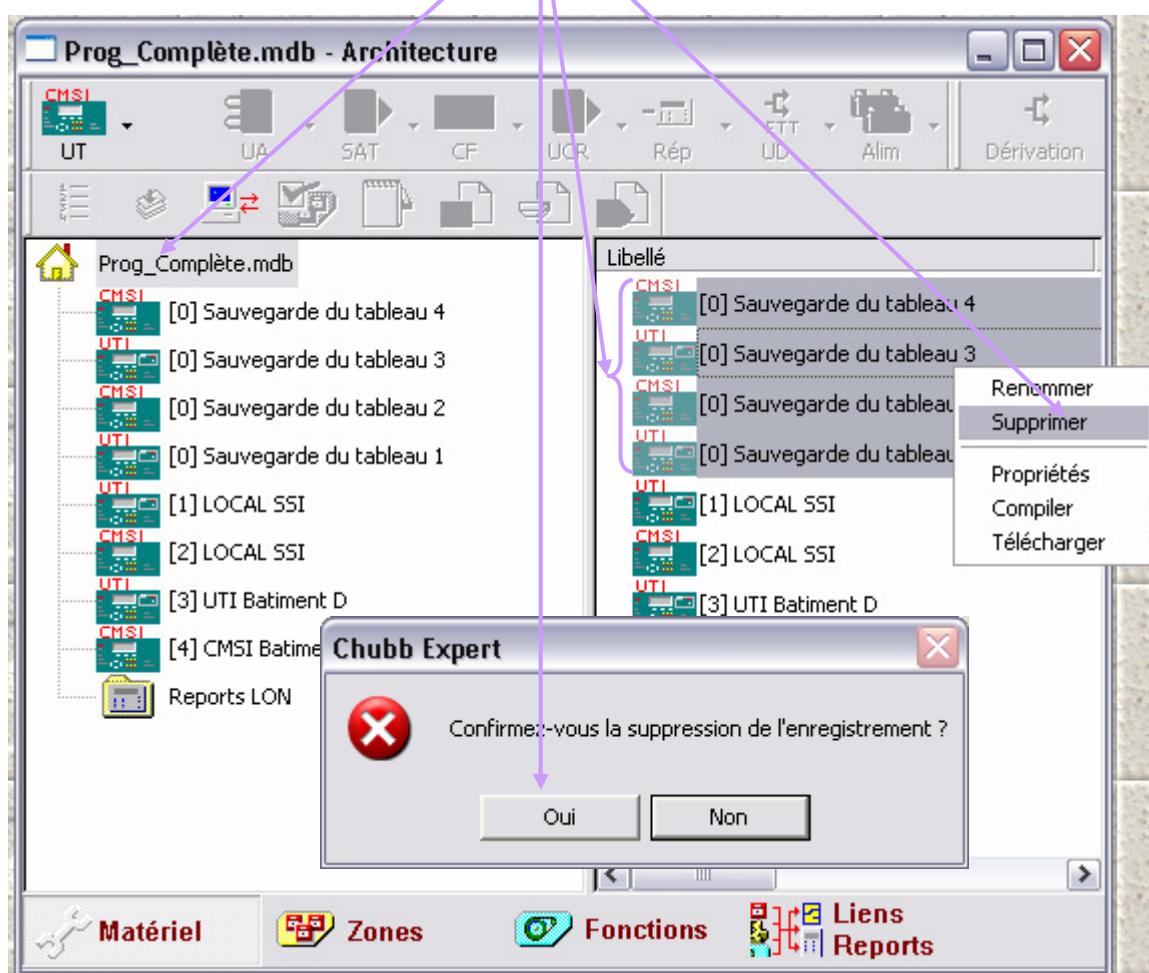

6° Renumérotez les UT ainsi que toutes leurs Cartes Lon, avec votre ChubbLon et l'Assistant de Ré-Adressage de Télécode*.



Voir Fiche *Télécode - Ré-Adressage UT et Carte Lon - CE0802-01A.pdf.

7° Téléchargez la nouvelle Programmation dans toutes les UT.