

NOTICE D'UTILISATION

DIALTEL®



Photo non contractuelle



DIALTEL® est une marque déposée par la société SEPTAM

Qu'est-ce que DIALTEL ?


DIALTEL est un appareil raccordé sur votre ligne téléphonique.
DIALTEL permet de transmettre automatiquement des messages d'alarme vers quatre destinataires.

Lors d'une alarme, DIALTEL appelle les destinataires concernés.

DIALTEL raccroche lorsque les destinataires ont effectué la procédure d'acquit du transmetteur.

POUR EFFECTUER UN DIALOGUE AVEC DIALTEL

Pour effectuer un dialogue à distance avec DIALTEL, il faut un téléphone à fréquences vocales.

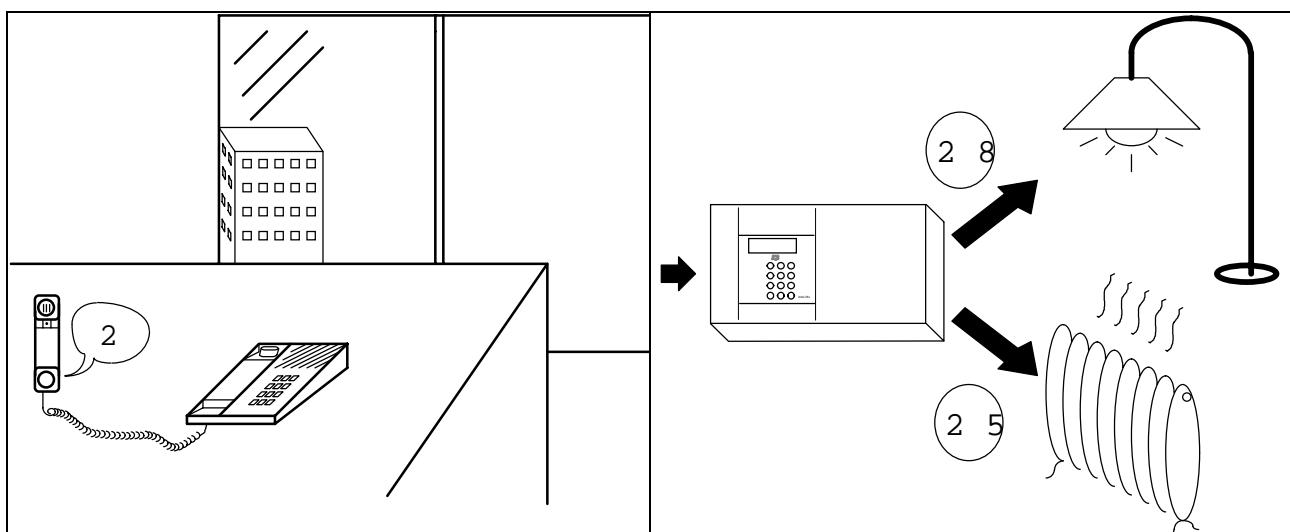

Les illustrations ci-dessus sont des exemples d'utilisation, voyez les paragraphes V et suivants pour plus de détails sur le dialogue avec DIALTEL.

QUE FAIRE EN CAS D'ALARME ?



DIALTEL vous appelle pour vous informer d'une alarme. Vous devez lui signaler que vous avez reçu et compris le message : vous devez acquitter la transmission.

Il existe deux procédures pour acquitter le transmetteur :

1 Acquit au raccroché.

L'installateur vous indiquera si cette fonction est disponible.



A la fin du message,
DIALTEL envoie deux longs
BIP de basse tonalité.
Pour acquitter la
transmission, vous devez
raccrocher durant ces BIP.

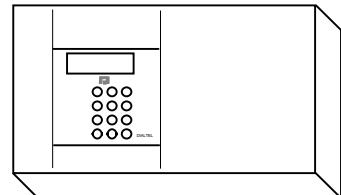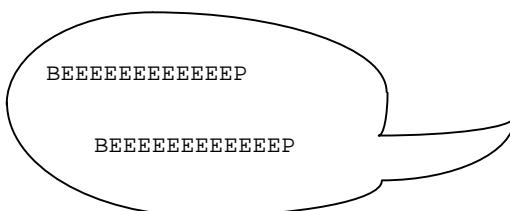

Si vous raccrochez trop tôt ou trop tard, DIALTEL vous appellera.



2 Acquit par le dièse.

A la fin du message,
DIALTEL indique :

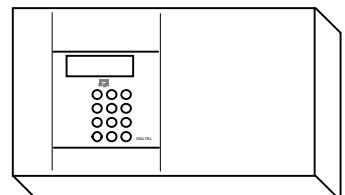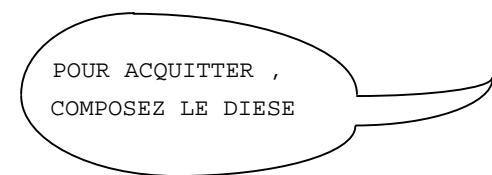

Actionnez la touche **#** (dans un délai de 20 s)

DIALTEL annonce alors :
puis raccroche.

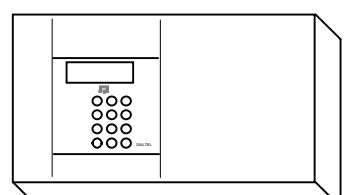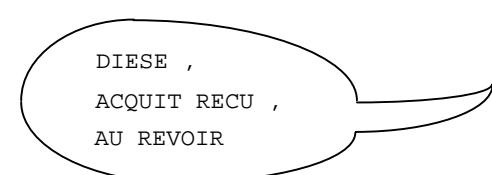

I MISE A JOUR DE L'HEURE ET DE LA DATE

14:30 01/09/99
DIALTEL VEILLE

Entrez votre code puis tapez *****
(Code d'origine 1 2 3 4)

MISE A L'HEURE:
NON

Actionnez **#** puis *****

MISE A L'HEURE:
H:14 M:30

Entrez la nouvelle heure puis *****
de même pour les minutes puis *****

CHANGEMENT DATE:
J:01 M:09 A:99

Entrez le jour puis ***** ; de même pour le mois
puis ***** et l'année puis *****

Actionnez ***** jusqu'à l'affichage :

14:40 01/09/99
DIALTEL VEILLE

II CHANGEMENT DU CODE

14:45 01/09/99
DIALTEL VEILLE

Entrez votre code puis tapez ***** , puis *****
(Code d'origine 1 2 3 4)

CHANGEMENT CODE:
NON

Tapez **#** puis *****

ENTREZ LE CODE:
1 2 3 4

Entrez le nouveau code puis *****

CONFIRMEZ- VOUS ?
1 1 1 1

Si le code ne vous convient pas, Actionnez **#**
pour retourner à l'étape précédente.

Si le code vous convient, Actionnez *****

Actionnez ***** jusqu'à l'affichage :

14:55 01/09/99
DIALTEL VEILLE

III MODIFICATION D'UN NUMERO DE DESTINATAIRE

**15:07 01/09/99
DIALTEL VEILLE**

Entrez votre code puis tapez **(*)**, puis **(*)**,
puis **(*)** (Code d'origine 1 2 3 4)

L'écran affiche le premier numéro de téléphone accessible .

**TELEPHONE N 1
0123456789**

Entrez le nouveau numéro de téléphone
(exemple 0555443322)

**TELEPHONE N 1
0555443322**

Validez par **(*)**, sinon tapez **(#)** et
recommencer la saisie du numéro

Actionnez **(*)** jusqu'à l'affichage :

**15:18 01/09/99
DIALTEL VEILLE**

IV TELECOMMANDES

**15:22 01/09/99
DIALTEL VEILLE**

Entrez votre code puis tapez **(*)**, puis **(*)**
jusqu'à l'obtention de l'écran ci-dessous .

**TELECOMMANDE
ACTION : NON**

Tapez **(#)** puis **(*)**

**TELECOMMANDE
ACTION : 0 à 9**

tapez le chiffre correspond à la télécommande
souhaitée (exemple 0)

**TELECOMMANDE 0
EN MARCHE**

Dialtel inverse l'état de la télécommande
actionnée et affiche le nouvel état .

Actionnez **(*)** jusqu'à l'affichage :


**15:27 01/09/99
DIALTEL VEILLE**

Nota : 9 permet de connaître l'état des sorties .

En mode impulsionnel l'écran affiche Marche à chaque commande


V ENTREE EN COMMUNICATION AVEC DIALTEL


Pour réaliser un dialogue avec DIALTEL, il vous faut un téléphone à fréquences vocales . Assurez-vous auprès de votre installateur que votre installation est pourvue de l'option synthèse vocale (réf. 3056) et qu'elle soit programmée pour le dialogue. Composez le numéro du transmetteur , puis attendez qu'il décroche ; il vous répond :

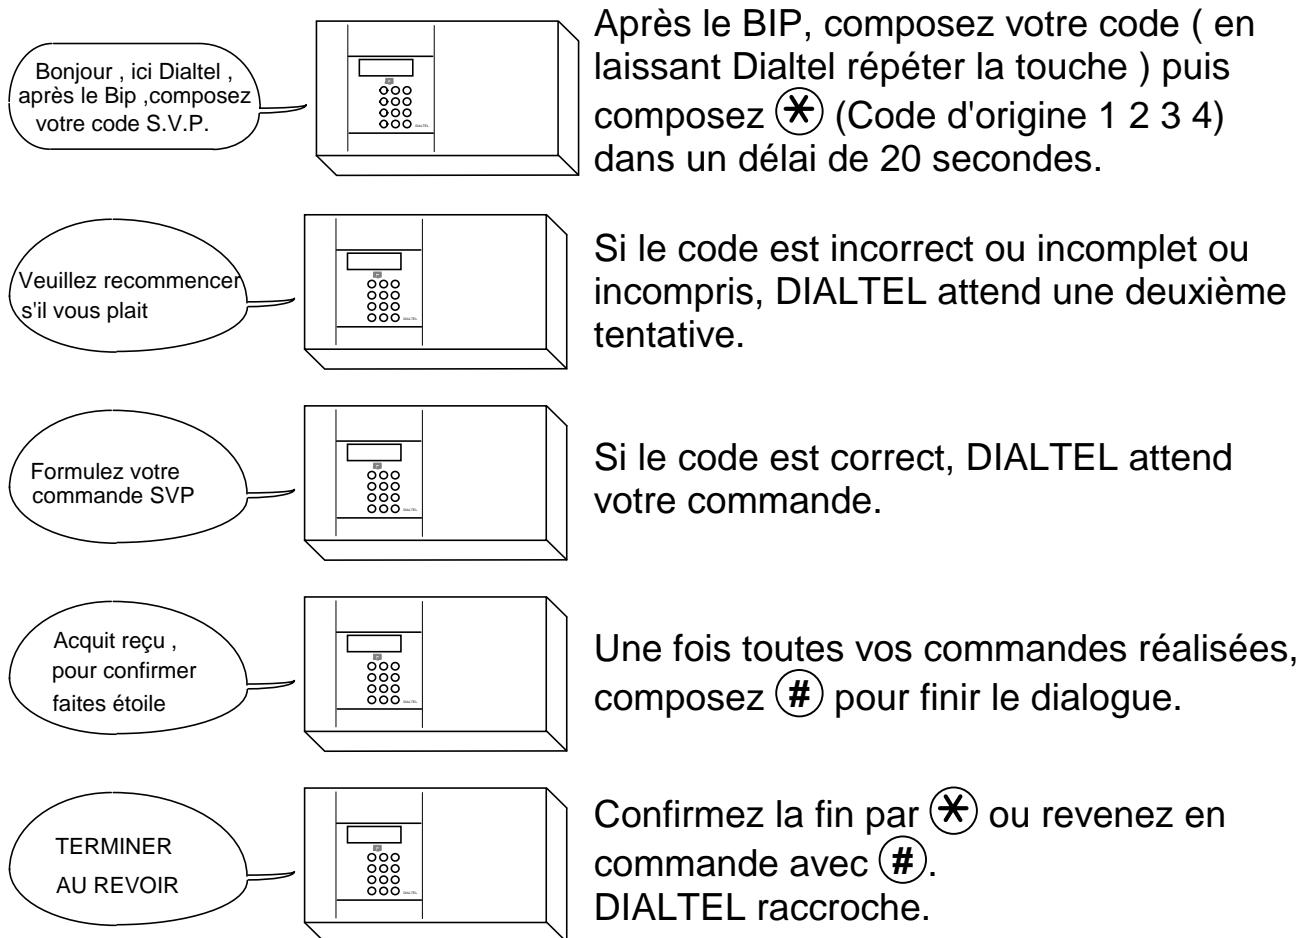


NB : en cas de déclenchement d'alarme, DIALTEL vous prévient puis raccroche .

VI COMMANDES D'ECOUTE

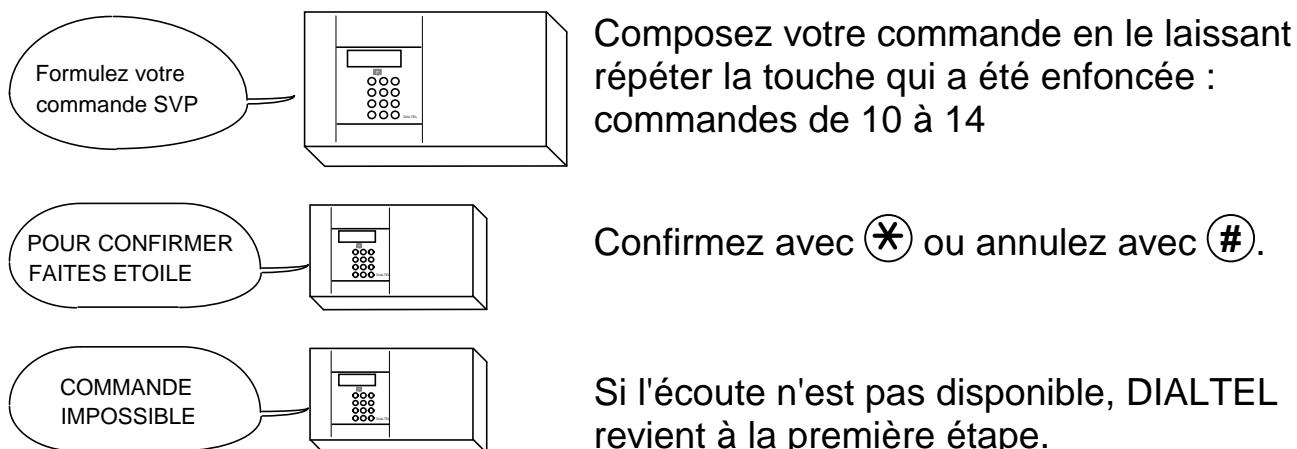

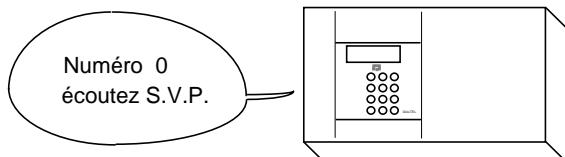


Si l'écoute est disponible, DIALTEL se met en écoute durant 3 minutes entrecoupées de BIP.

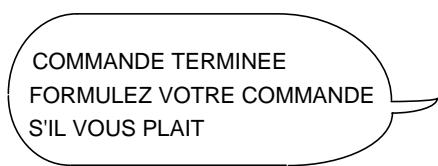

A la fin des 3 minutes, ou en composant **#** durant l'écoute, DIALTEL est prêt pour une autre commande.


VII TELECOMMANDES

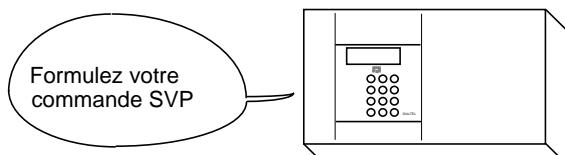


Composez votre commande en le laissant répéter la touche qui a été enfoncee : commandes de 20 à 29



Confirmez avec ***** ou annulez avec **#**.




Si la télécommande n'est pas disponible , DIALTEL revient à la première étape .

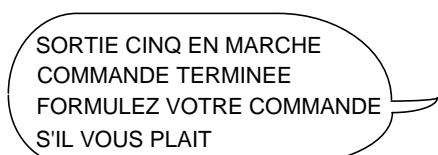

Si la télécommande est disponible, DIALTEL bascule l'état de cette commande (si la commande est impulsionnelle, elle reviendra à l'arrêt après le temps programmé).

La commande 29 vous indique l'état des sorties 0 à 8.


VIII CONTROLE DES ENTREES DU TRANSMETTEUR

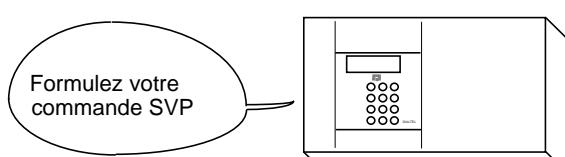


Composez votre commande en le laissant répéter la touche qui a été enfoncee : commande 39



Confirmez avec ***** ou annulez avec **#**.

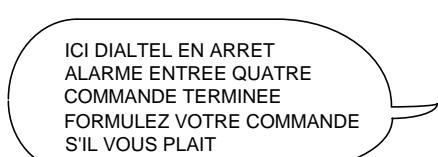


DIALTEL indique l'état en marche ou en arrêt du système. S'il est à l'arrêt, DIALTEL signale les entrées en défaut

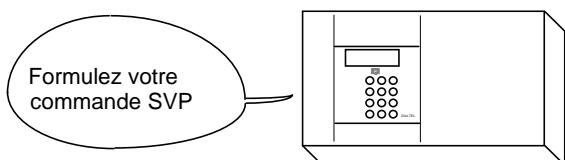IX**MEMOIRE D'ALARME**


Composez votre commande en le laissant répéter la touche qui a été enfoncée : commandes de 30




Confirmez avec ***** ou annulez avec **#**.

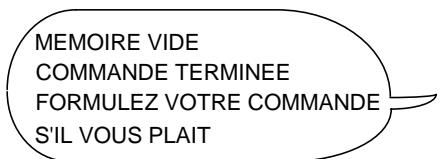

Si aucune alarme n'est survenue depuis la dernière mise en marche du système, DIALTEL l'indique .

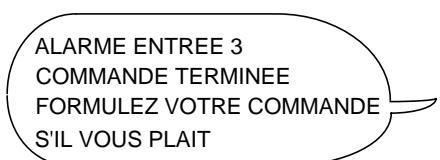

DIALTEL indique les huit premières alarmes survenues depuis la dernière mise en marche (exemple entrée 3) .

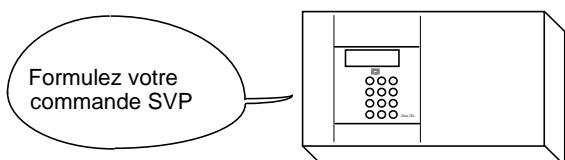X**CHANGEMENT D'UN NUMERO DE TELEPHONE (à distance)**

Composez votre commande en le laissant répéter la touche qui a été enfoncée : commande 91 à 94 (91 correspond au numéro 1 , etc.)



Confirmez avec ***** ou annulez avec **#**.


Si le changement est autorisé , Dialtel vous invite à composer le numéro de téléphone souhaité .



Composez le numéro de téléphone à appeler suivi de *****



DIALTEL redit le numéro en entier et vous demande de confirmer. Confirmez avec ***** ou annulez avec **#** .

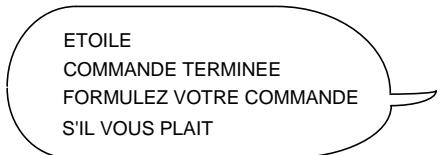

DIALTEL attend une nouvelle commande.