

Ré-Adressage Automatique des UT et des Cartes Lon avec "Télécode.exe".



Télécode : Version 2.0.1.5
ChubbLon : Version 1.05

1°) Raccordez votre PC à la Centrale avec votre ChubbLon




2°) Lancez Télécode




TeleCode.exe

Lancer Télécode, puis Cliquez sur
"Assistant de Ré-adressage"

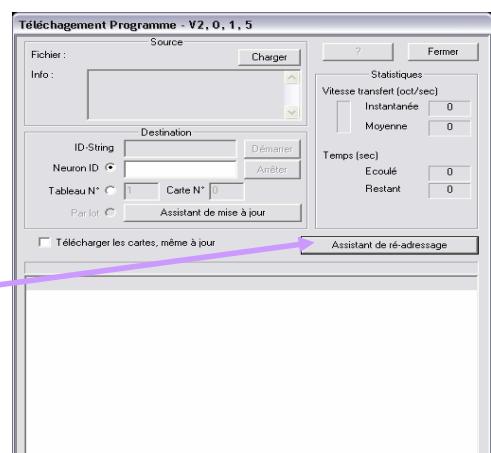

Suivre les indications

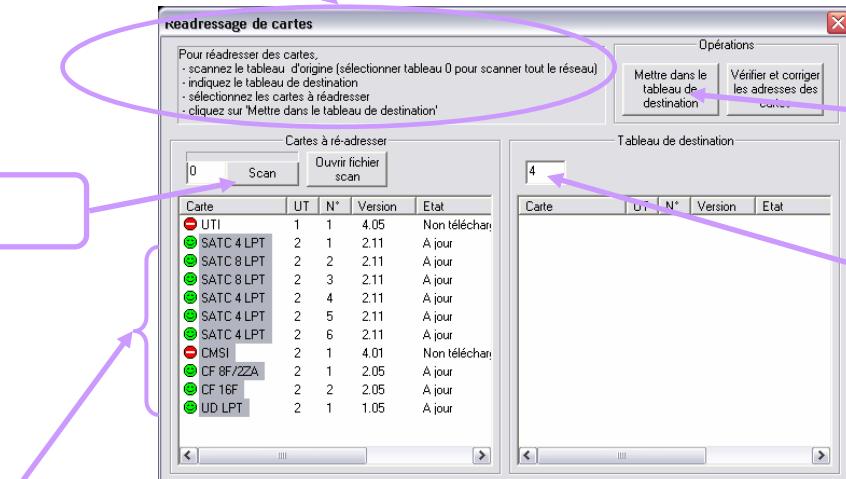


1- Scanner

3- Sélectionnez les Cartes à Ré-adresser

4- Cliquez ICI

2- Nouveau Numéro de Tableau

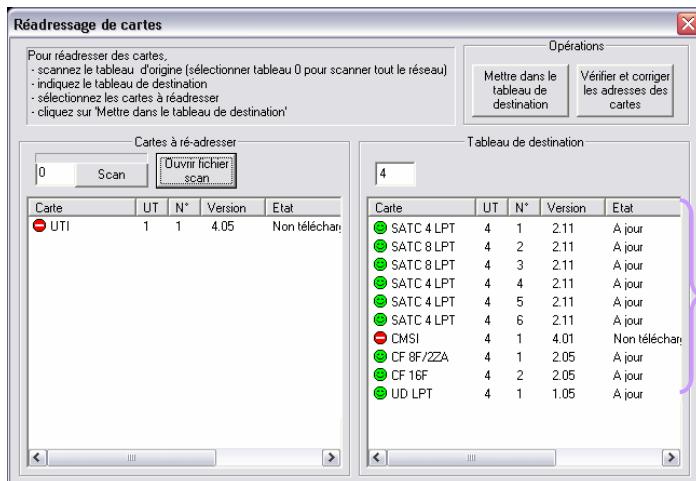

Une fois que l'UT et ces Cartes, apparaissent dans la fenêtre de droite avec le Nouveau Numéro, alors, l'Opération à réussi.

Faire la même opération pour les autres UT, par exemple, ici, mettre l'UT N°1 en N°3.

3° Téléchargez la Programmation comprenant les Nouveaux Numéro de Tableaux, avec ChubbExpert.