

# dji MIC MINI 2S

## 用户手册

v1.0 2026.07





本手册版权和所有权属深圳市大疆创新科技有限公司及其关联方（统称“DJI”）所有，任何人（及单位）未经 DJI 书面授权，不得以复制、扫描储存、传播、转印、出售、转让、更改内容等任何方式自行或供他人使用本手册的全部或部分内容。本手册及其内容仅用于操作和使用本产品，不得用作其他用途。

#### 快速搜索关键词

PDF 电子文档可以使用查找功能搜索关键词。例如在 Adobe Reader 中，Windows 用户使用快捷键 Ctrl+F，Mac 用户使用 Command+F 即可搜索关键词。

#### 点击目录跳转

通过目录了解文档的内容结构，点击标题即可跳转到相应页面。

#### 打印文档

本文档支持高质量打印。

# 阅读提示

## 符号说明

 重要注意事项

 操作、使用提示

 词汇解释、参考信息

## 使用建议

DJI™ 提供了教学视频和以下文档资料：

1. 《安全概要》
2. 《快速入门指南》
3. 《用户手册》

建议首先观看教学视频和《安全概要》，再阅读《快速入门指南》了解使用过程。获取详细产品信息请阅读《用户手册》。

# 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 阅读提示                     | 3  |
| 符号说明                     | 3  |
| 使用建议                     | 3  |
| 1 产品概述                   | 5  |
| 1.1 发射器                  | 5  |
| 1.2 接收器                  | 6  |
| 1.3 充电盒                  | 8  |
| 2 使用                     | 9  |
| 2.1 安装防风毛套               | 9  |
| 2.2 佩戴发射器                | 9  |
| 2.3 配对                   | 9  |
| 首次使用                     | 9  |
| 通过充电盒配对                  | 10 |
| 手动触发配对                   | 10 |
| 清除设备配对信息                 | 11 |
| 2.4 搭配手机使用               | 11 |
| 2.5 搭配相机使用               | 12 |
| 2.6 搭配电脑使用               | 13 |
| 2.7 发射器直连 OsmoAudio 拍摄设备 | 14 |
| 2.8 收纳                   | 15 |
| 2.9 充电                   | 15 |
| 2.10 拷贝内录素材              | 16 |
| 2.11 磁吸前盖                | 16 |
| 3 固件升级和参数调节              | 18 |
| 3.1 连接至 DJI Mimo App     | 18 |
| 通过连接头连接                  | 18 |
| 通过蓝牙连接                   | 18 |
| 3.2 参数调节                 | 19 |
| 3.3 固件升级                 | 19 |
| 4 附录                     | 20 |
| 4.1 规格参数                 | 20 |
| 4.2 售后保修信息               | 20 |

# 1 产品概述

💡 手机版接收器使用教程，请访问 <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc> 查阅《DJI Mic 系列手机版接收器用户手册》。

## 1.1 发射器



### 1. 录音状态指示灯

|                                                                                   |   |      |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------|
|  | — | 红灯常亮 | 发射器正在内录 <sup>[1]</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------|

[1] 发射器内录：通过发射器内置存储直接录制音频，无需连接接收器或其他设备。

### 2. 系统状态指示灯

| 电量                                                                                  |                                                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | —  .....   | 红灯常亮/慢闪      ≤10%           |
| 配对/连接状态                                                                             |                                                                                             |                             |
|    | —                                                                                           | 绿灯常亮      已配对接收器            |
|    | .....                                                                                       | 绿灯慢闪      未配对接收器            |
|    | —                                                                                           | 蓝灯常亮      已连接蓝牙设备/手机版接收器    |
|  | .....                                                                                       | 蓝灯慢闪      未连接蓝牙设备           |
|  | .....                                                                                       | 蓝绿灯交替快闪      配对/连接中         |
| 充电过程电量                                                                              |                                                                                             |                             |
|  | .....                                                                                       | 绿灯/蓝灯慢闪      0-25%          |
|  | × 2 .....                                                                                   | 绿灯/蓝灯双闪      26-50%         |
|  | × 3 .....                                                                                   | 绿灯/蓝灯三闪      51-75%         |
|  | × 4 .....                                                                                   | 绿灯/蓝灯四闪      76-100%        |
|  |                                                                                             | 熄灭      充电完成 <sup>[1]</sup> |
| 其他状态                                                                                |                                                                                             |                             |
|  | —  ..... | 黄灯常亮/慢闪      已开启降噪          |
|  | .....                                                                                       | 红绿灯交替快闪      固件升级中          |

[1] 充电完成后，指示灯常亮一分钟后熄灭。

3. 电源按键

长按 2 秒开关机。

短按开启发射器内录，再次短按停止内录。


短按两次开启或关闭降噪。

4. 配对按键

长按 2 秒触发配对。

连接 OsmoAudio 拍摄设备后，短按可控制视频开录与停录。

1.2 接收器

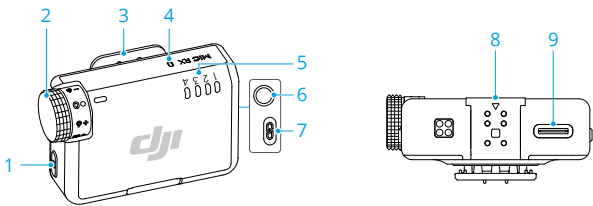

1. 电源按键

长按 2 秒开关机。

发射器搭配接收器使用时，短按接收器的电源按键，即可控制所有已连接的发射器同时开始或结束内录。

2. 拨轮

旋转拨轮可调节接收器增益。

3. 背夹

4. 接收器状态指示灯

| 电量    |         |          |
|-------|---------|----------|
|       | 红灯常亮/慢闪 | ≤10%     |
| 声道与降噪 |         |          |
|       | 绿灯常亮    | 单声道/安全音轨 |
|       | 青灯常亮    | 双声道      |
|       | 紫灯常亮    | 四声道      |
|       | 黄灯常亮    | 发射器已开启降噪 |

 ..... 绿灯/青灯/紫灯/黄灯慢 未连接音频录制设备  
闪<sup>[1]</sup>

| 蓝牙连接状态                                                                                      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|  —         | 蓝灯常亮    | 已连接蓝牙设备 |
|  .....     | 蓝灯慢闪    | 未连接蓝牙设备 |
| 充电过程电量                                                                                      |         |         |
|  .....     | 绿灯慢闪    | 0-25%   |
|  × 2 ..... | 绿灯双闪    | 26-50%  |
|  × 3 ..... | 绿灯三闪    | 51-75%  |
|  × 4 ..... | 绿灯四闪    | 76-100% |
|            | 熄灭      | 充电完成    |
| 其他状态                                                                                        |         |         |
|  .....     | 红绿灯交替快闪 | 固件升级中   |

[1] 灯语颜色取决于声道模式，图示以绿灯为例。

5. 发射器状态指示灯

| 电量                                                                                      |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|  ..... | 红灯慢闪 | ≤10%    |
| 状态                                                                                      |      |         |
|        | 熄灭   | 未配对接收器  |
|  ..... | 绿灯快闪 | 配对/连接中  |
|  —     | 绿灯常亮 | 已配对接收器  |
|  —    | 红灯常亮 | 发射器正在内录 |

6. 3.5 mm 音频输出口

用于输出音频至相机。

7. 配对按键

长按 2 秒开始配对。双击切换单声道/双声道。


: 本设备支持四声道模式。若需使用四声道模式，请将设备连接至 DJI Mimo App 开启。

8. 拓展接口

可安装连接头。

9. 数据接口 (USB-C)

# 1.3 充电盒

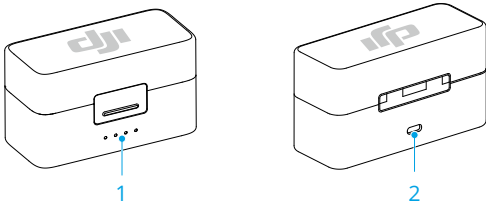

## 1. 电量指示灯

- LED 灯常亮
- LED 灯闪烁
- LED 灯熄灭

| 充电状态（LED 依次闪烁） |          |
|----------------|----------|
| ● ● ● ●        | 76%-99%  |
| ● ● ● ○        | 51%-75%  |
| ● ● ○ ○        | 26%-50%  |
| ● ○ ○ ○        | ≤ 25%    |
| ○ ○ ○ ○        | 充满       |
| 非充电状态          |          |
| ● ● ● ●        | 76%-100% |
| ● ● ● ○        | 51%-75%  |
| ● ● ○ ○        | 26%-50%  |
| ● ○ ○ ○        | 10%-25%  |
| ● ○ ○ ○        | < 10%    |

## 2. 充电接口（USB-C）


用于充电或发射器内录素材拷贝。

⚡ 每隔 3 个月左右重新充电一次以保持电池活性。长期闲置电池可能对其性能造成影响，甚至导致电池永久损坏。

## 2 使用


### 2.1 安装防风毛套

在户外或有风的环境中，可以使用防风毛套降低风噪，提高收音质量。

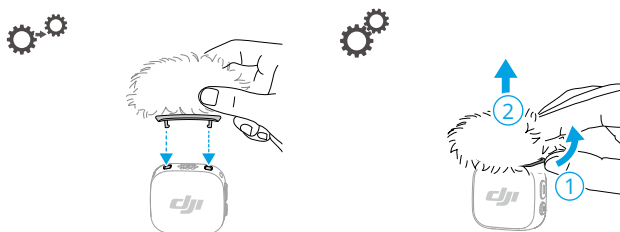

### 2.2 佩戴发射器

发射器可通过背夹和磁吸两种方式固定在衣服上。

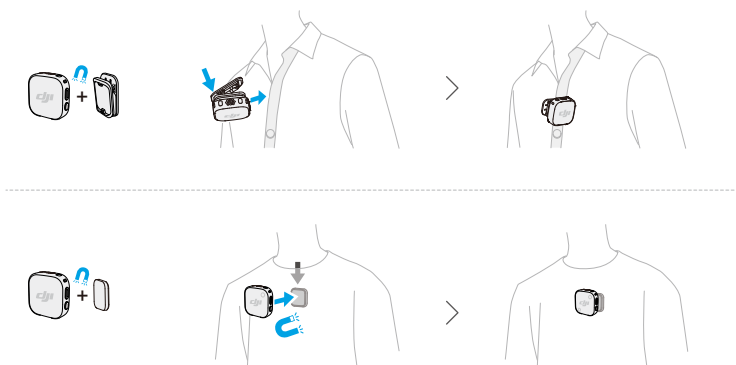

### 2.3 配对

#### 首次使用


1. 取出发射器与接收器，长按电源按键开机。
  2. 出厂状态下，发射器与接收器开机后自动完成对频。
- 若发射器与接收器连接断开，可参考以下方法重新配对。

## 通过充电盒配对

请在首次使用前，撕掉充电盒内充电触点上的保护贴纸。


后续使用时，将发射器与接收器放置于充电盒即可自动配对。

💡 若发射器系统指示灯为蓝灯，需双击配对按键，将其切换至绿灯后再放入充电盒配对。

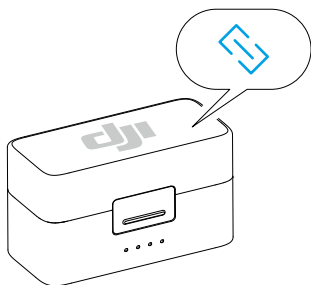

## 手动触发配对

1. 开机状态下，长按发射器配对按键 2 秒，系统状态指示灯蓝绿交替闪烁。
2. 长按接收器配对按键 2 秒，接收器正面的发射器状态指示灯绿灯快闪，代表设备进入配对状态。配对成功后，指示灯均变为绿灯常亮。

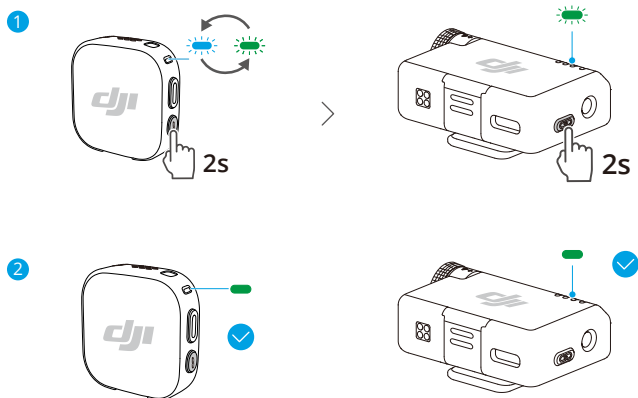

💡 • 本产品支持与 DJI Mic Mini、DJI Mic Mini 2 发射器及接收器混连使用。

- 接收器最多支持同时连接 4 个发射器。连接后支持在 DJI Mimo App 内开启四声道模式，方便后期精细化处理四路音轨。

## 清除设备配对信息


若需要清除设备配对信息，可在开机状态下，长按接收器配对按键 10 秒。此时，接收器上的发射器指示灯依次亮起绿色（呈跑马灯效果），代表设备进入待配对状态。

## 2.4 搭配手机使用

### 通过连接头连接

将接收器通过连接头安装至手机后，将发射器通过背夹或磁铁佩戴在衣领处。此时，发射器可为手机收音。

- 💡 • 短按发射器的配对按键可控制开录与停录。（仅适用于音量键控制拍摄的 App）
- 长时间拍摄或直播时，推荐使用连接头安装至手机。安装后，使用充电线给接收器充电时可同时为手机充电。
- Lightning 连接头需单独购买。

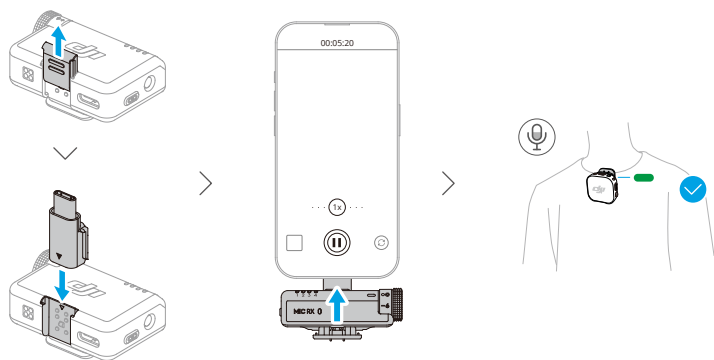

### 通过蓝牙连接

1. 开机状态下，长按发射器配对按键 2 秒，发射器系统状态指示灯蓝绿灯交替闪烁。
2. 开启手机蓝牙功能，在搜索到的蓝牙设备中选择所用麦克风设备名进行连接。发射器系统状态指示灯蓝灯常亮，代表连接成功。

此时，发射器将作为声音输入设备，可使用第三方拍摄或直播应用。




## 2.5 搭配相机使用

### 通过音频线安装

将接收器通过背夹安装至相机并连接音频线后，发射器可为相机收音。

- 安装连线后，可访问 <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc> 查阅相机推荐增益说明，调小相机增益，避免声音过爆。
- 相机增益调节完成后，推荐适当调高接收器增益，以获得更好的收音效果。

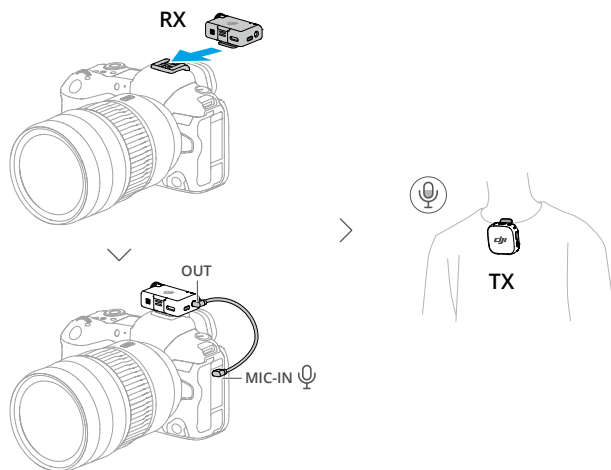


### 通过热靴安装

接收器可通过热靴安装至相机。


四发一收场景中，将接收器通过热靴转接件连接至相机后，可通过 DJI Mimo App 开启四声道模式。开启后，每个发射器独立音轨，方便后期精细化处理。

- 💡 四声道仅支持部分 PC 软件以及 DJI Mic 系列热靴转接件，可访问 <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc> 查看官网兼容性列表。
- 搭配 DJI Mic 系列热靴转接件使用时，索尼相机需支持 MI 热靴。

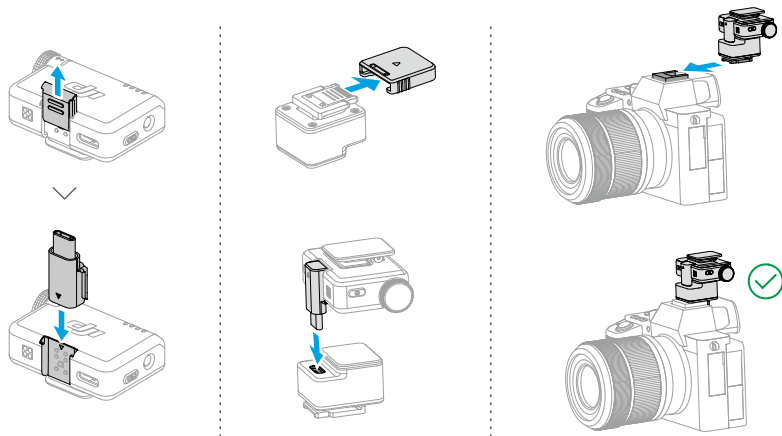

## 2.6 搭配电脑使用

将接收器通过标配充电线或连接头连接至电脑并设置电脑音频输入选项后，发射器可作为外接麦克风使用。

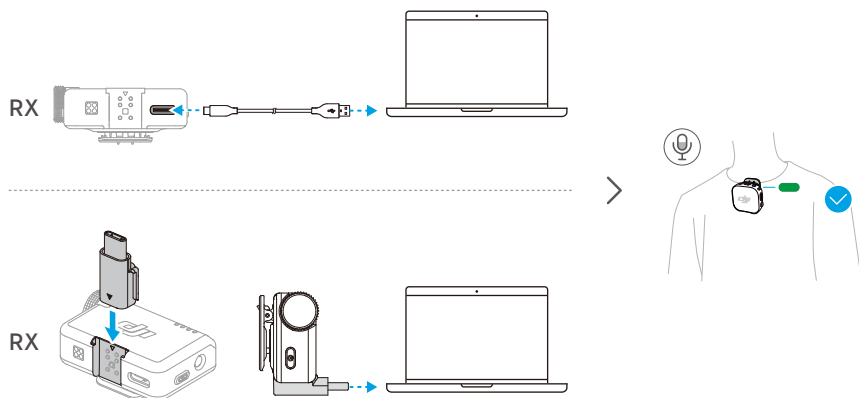

## 2.7 发射器直连 OsmoAudio 拍摄设备

发射器可以通过蓝牙与 OsmoAudio 拍摄设备进行连接。


本部分操作介绍以 Osmo Pocket 系列产品为例，请以实际机型和最新界面为准。



1. 进入 DJI 拍摄设备系统设置界面。点击**无线麦克风**并添加发射器。发射器系统状态指示灯蓝灯常亮时代表连接成功。
2. 短按发射器的配对按键可控制视频开录与停录。
3. 无线麦克风界面下滑，可对发射器进行音频相关参数的设置。拍摄界面左滑，可设置麦克风增益与降噪。

💡 支持设备及功能可访问 <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc> 查阅 OsmoAudio 兼容列表。

## 2.8 收纳

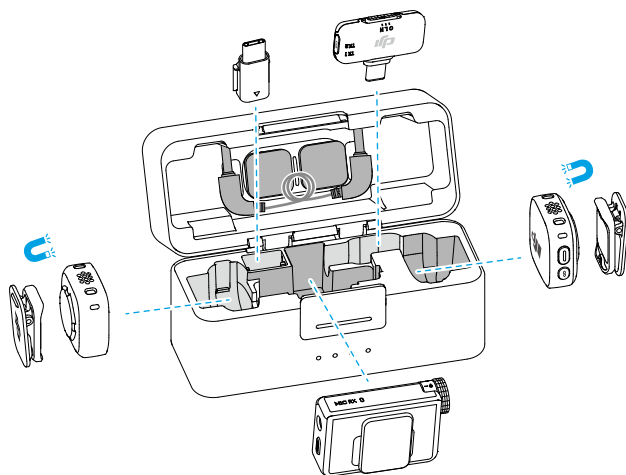


- 磁铁收纳位还可以吸附背夹。
- 使用充电盒收纳配件时，请避免叠放。


## 2.9 充电

### 使用充电盒充电：

将发射器和接收器放置于充电盒内即可开始充电。若充电盒电量不足，可通过标配 USB-C 充电线为充电盒充电。发射器和接收器从充电盒取出后将自动开机。

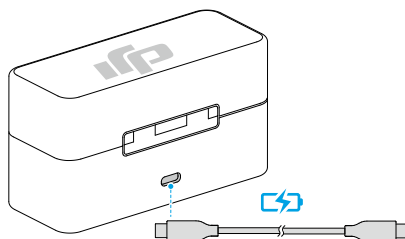


若所购套装不含充电盒：

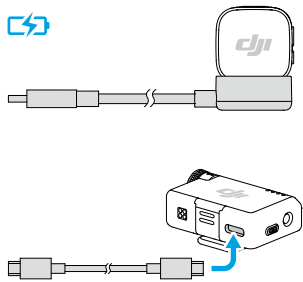

## 2.10 拷贝内录素材


通过磁吸充电线拷贝

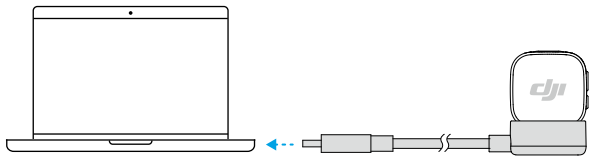

通过充电盒拷贝


将装有发射器的充电盒通过数据线连接至电脑，即可读取并导出内录素材。

💡 手机版充电盒不支持内录素材导出。

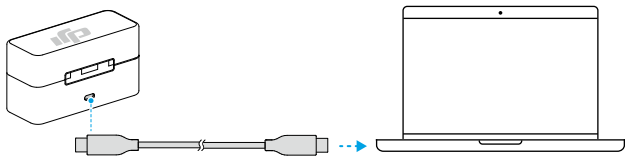

## 2.11 磁吸前盖

前盖为磁吸设计，可拆下并更换不同款式。

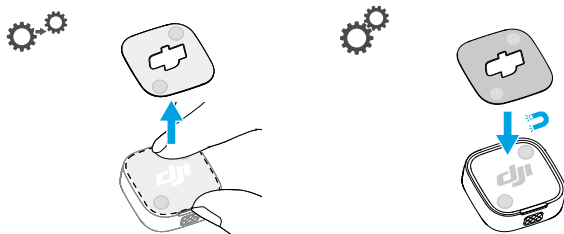


## 3 固件升级和参数调节

连接 DJI Mimo App 后，可以通过手机进行固件升级或参数调节。

### 3.1 连接至 DJI Mimo App

#### 通过连接头连接

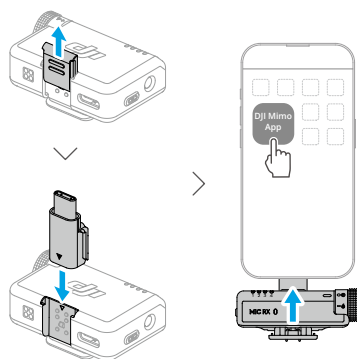

💡 确保发射器与接收器已配对。

#### 通过蓝牙连接

连接发射器：

1. 将发射器通过蓝牙连接至手机。连接方法见[搭配手机使用](#)。
2. 打开 DJI Mimo App，自动搜索附近可连接的设备。搜索到发射器后点击连接。连接成功后自动进入设备设置界面。

连接接收器：

1. 关机状态下长按接收器电源按键 6 秒，接收器状态指示灯绿灯慢闪后变成蓝灯慢闪，进入待连接状态。
2. 打开 DJI Mimo App，自动搜索附近可连接的设备。搜索到接收器后点击连接。连接成功后自动进入设置界面。

## 3.2 参数调节

在 DJI Mimo App 设备设置界面，可以查看已连接设备及其电量情况或调节参数。



## 3.3 固件升级

有新固件可更新，App 首页顶部会有相关通知。点击即可进行固件更新。

也可以点击 \*\*，查看当前固件版本并升级固件。

**若所购套装包含充电盒：**将接收器连接至 DJI Mimo App 后，点击顶部通知进行固件更新。升级完成后，将接收器放回充电盒内，接收器开始为发射器和充电盒进行固件升级。

**若所购套装不含充电盒：**需将发射器与接收器连接至 DJI Mimo App，点击顶部固件更新通知进行升级。

## 4 附录

### 4.1 规格参数

访问以下链接获取产品的规格参数：

<https://www.dji.com/mic-mini-2s/specs>

### 4.2 售后保修信息

请浏览 DJI 官网 <https://www.dji.com/support> 以了解最新的售后保修信息。

在线技术支持



微信扫一扫

获取技术支持

本手册如有更新，恕不另行通知。  
您可以在 DJI 官方网站查询最新版本《用户手册》



<https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：  
DocSupport@dji.com

DJI 是大疆创新的商标。  
Copyright © 2026 大疆创新 版权所有