
CS board 裝配指南


1) 焊接 IC 如圖示

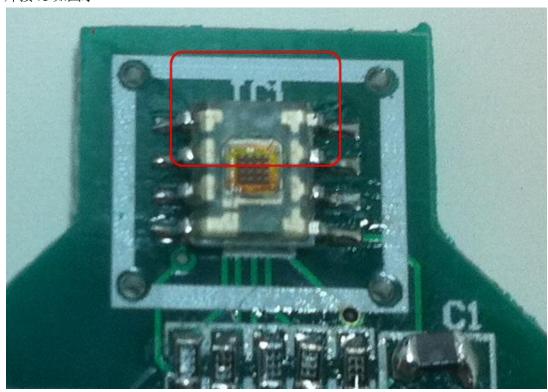


2) 安裝鏡頭前先把鏡頭鬆開




3) 用熱熔膠把鏡頭固定

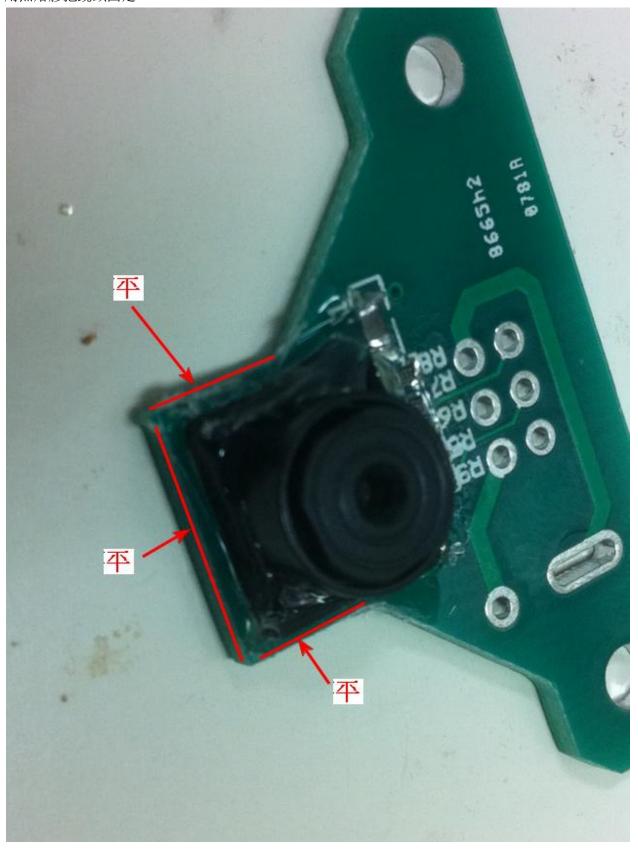

4) 拆下原有的鐵針

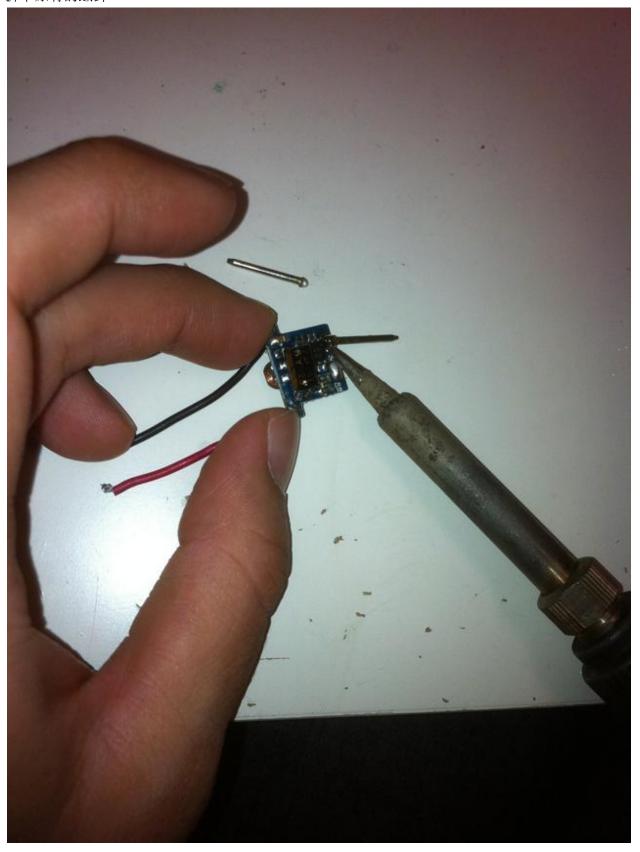

5) 拆下原有的大電容

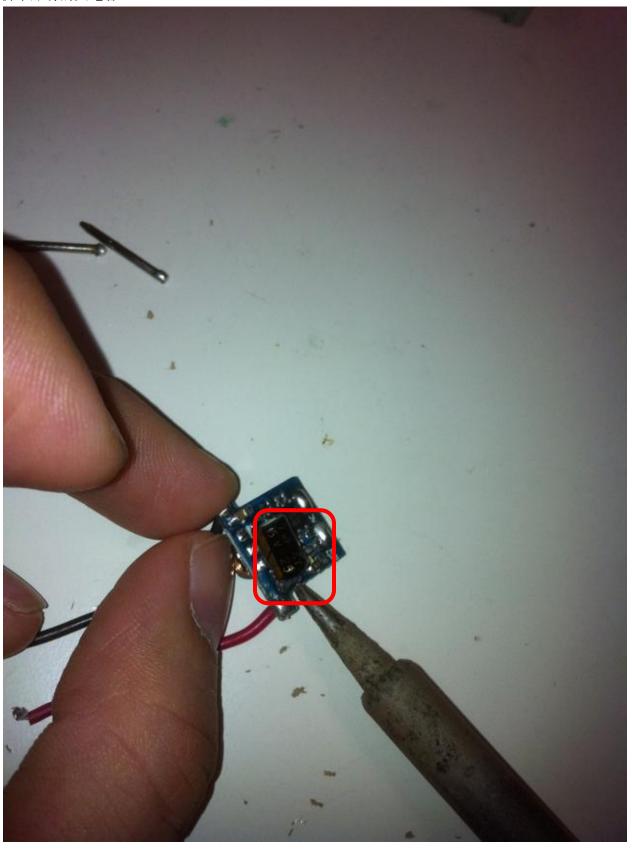


6) 去掉其中一個小電阻




7) 拆下原有的紅色銅線




8) 焊上新的大電容

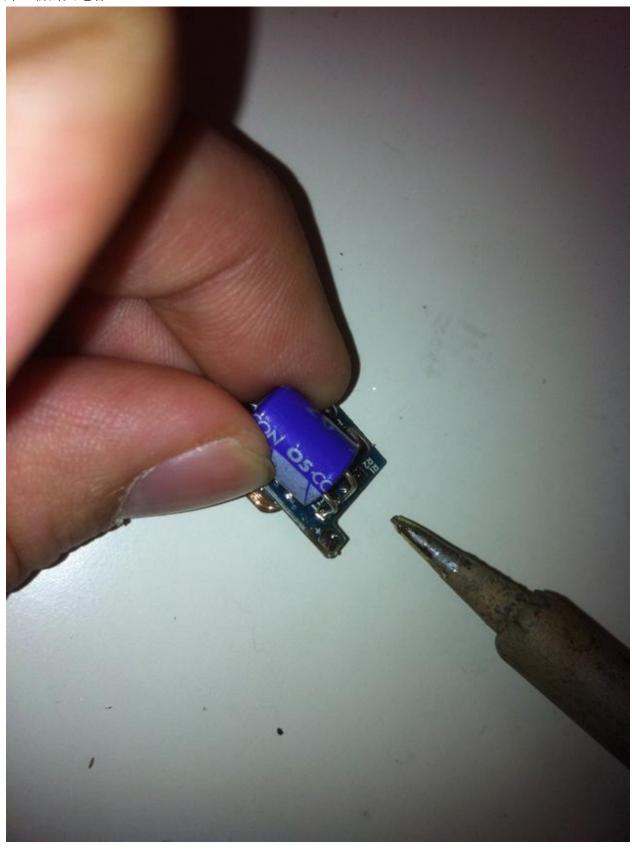

9) 焊上新的紅色銅線

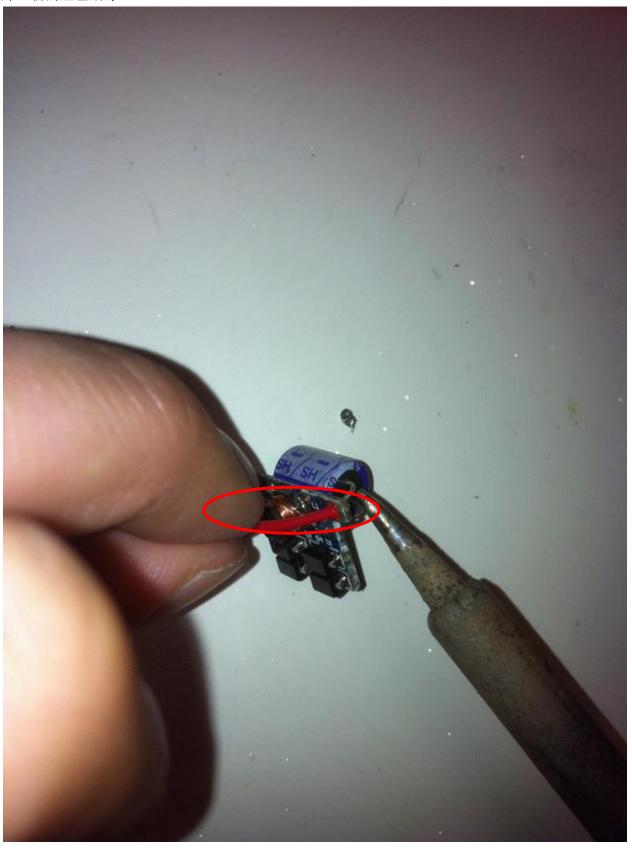

10) 焊上新的小銅線

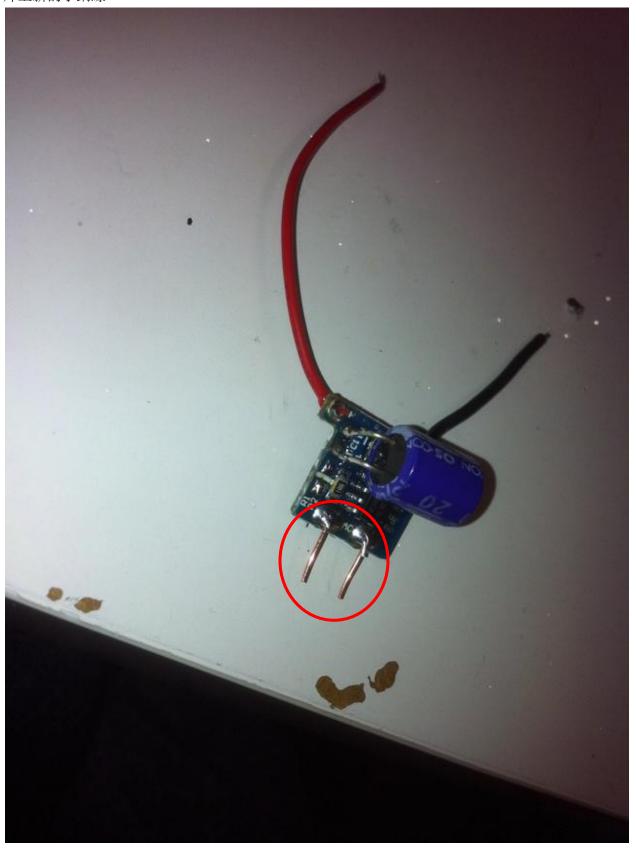


11) 塗上散熱油







12) 把 LED 裝在散熱器上

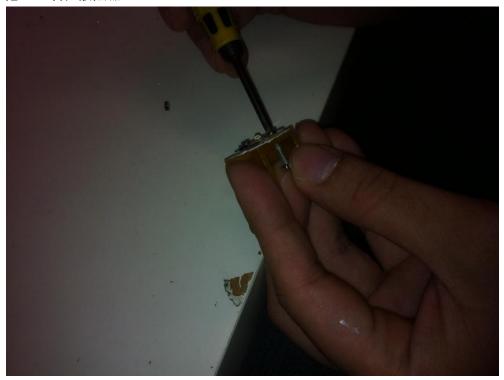


13) 焊接 LED 模組 (焊接温度为 260℃, 3 秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片)

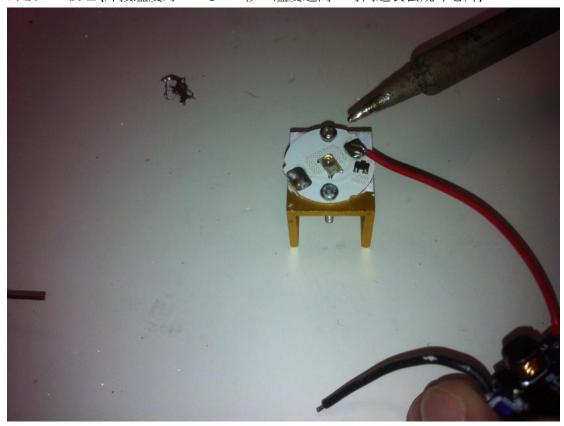

14) LED 模組完成

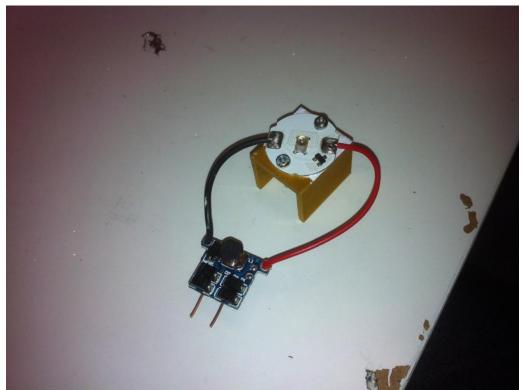


15) 插入恒流驅動板

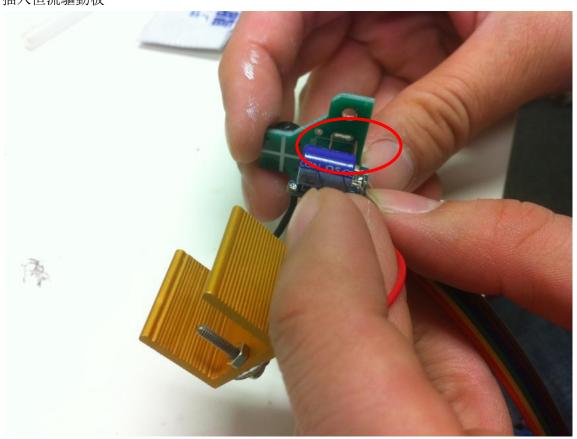


16) 加固恒流驅動板 (上下都加上焊錫)




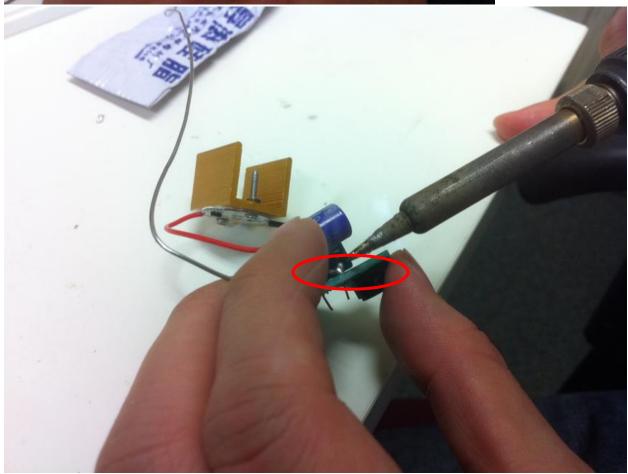

17) 裝上銅鉒

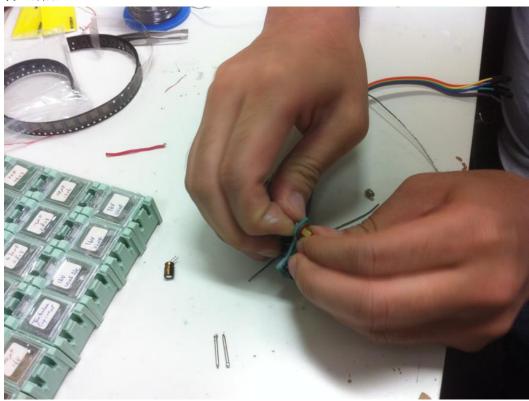

18) 完成

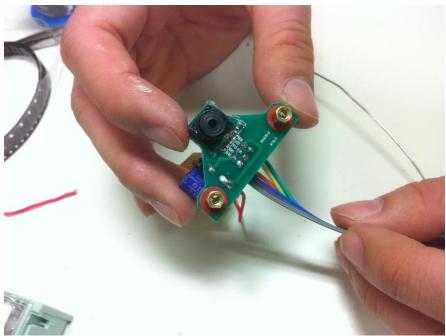

CS Board 測試方法:

1. 把 CS Board 連接到 Main board

(注意6條線的位置,

Main board 上的 "OE" = CS Board 上的"GND", Main board 上的 "GND" = CS Board 上的"PGND"

其他名字一樣)

- 2. 把 CS Board 安放在測試板上
- 3. 把 LED 連 散热器安放在測試板上
- 4. Main board 連接電源
- 5. 按"L" 键開始測試
- 6. 等約5秒
- 7. 看測試結果

測試結果和處理方法如下:

- 1. "差距" 和"强度" = "良", 測試合格
- 2. "差距" = "不良", 測試不合格, 可能 IC 有問題
- 3. "差距" = "良", "强度" = "过高", 可能恒流恒流驅動的電阻未除去, 如已經除去, 請留下記號, 測試合格
- 4. "差距" = "良", "强度" = "过低", 測試不合格, 可能 LED 不良