

## قائمة المحتويات

1. [الـ PC ببسخرن.....](#) 2
2. [الـ USB port مش شغال.....](#) 3
3. [الـ PC بطئ جداً.....](#) 5
4. [فيه BSOD ظهر \(Blue Screen Of Death\).....](#) 6
5. [بضغط علي زرار الـ power بتاع الـ PC و مبيشتغلش.....](#) 7
6. [الـ PC ببفضل عالق علي الـ restart.....](#) 8
7. [الـ PC ببـ freeze \(الشاشة بتاعته بتقف\) كذا مرة.....](#) 9
8. [الـ keyboard مش شغال.....](#) 10
9. [لما ببسطب Windows علي SSD ببطلعلي error رقم 0x80300024.....](#) 12
10. [فيه برامج Not Responding في Windows.....](#) 12
11. [متصفح Microsoft Edge مش شغال.....](#) 15
12. [الـ Start Menu و الـ Taskbar مش شغالين في Windows 10.....](#) 17
13. [الـ App Store \(اللي هو Microsoft Store\) مبيفتحش في Windows 10.....](#) 19
14. [فيديوهات الـ YouTube مبيفتحش.....](#) 19
15. [الـ printer مش شغال بعد ما عملت upgrade لـ Windows 10.....](#) 20
16. [الـ mouse مش شغال.....](#) 21
17. [الـ Search Box مش شغال في Windows 10.....](#) 23
18. [الـ PC مش عارف يصحي من حالة الـ Sleep.....](#) 24
19. [الـ service بتاع الـ Print Spooler بيوقف بشكل غير متوقع في Windows.....](#) 25
20. [مش قادر أعمل login لـ Microsoft Account في Windows 10.....](#) 26
21. [مش قادر أشوف الـ drives بتاعت الـ NAS في Windows.....](#) 30
22. [مش قادر أعمل shutdown أو restart للـ PC بشكل مضبوط.....](#) 31
23. [مش قادر أفتح ملف Word.....](#) 31
24. [الـ Mic مش شغال في الـ PC.....](#) 33
25. [مفيش sound في Windows 10.....](#) 35
26. [الـ Monitor مش شغال.....](#) 36
27. [الـ Internet مش شغال.....](#) 36
28. [زرار الـ mouse الشمال مش شغال لما بعمل drag \(بسحب\) و select \(بختار\).....](#) 39
29. [الـ File Explorer بيحصله crash.....](#) 39
30. [بشوف شاشة سودا و cursor \(إشارة الـ mouse\) بعد تشغيل الأمر CHKDSK.....](#) 41
- المراجع..... 43

## 1. الـ PC بيسخن

- استخدم heat sink (وسط ماص للحرارة) عن طريق وضع thermal paste (معجون حراري) جديد علي الـ processor.



- افتح كيسه الـ PC و اتأكد إن المراوح شغالة و متوصلة بالكهرباء بشكل مضبوط.



- اضمن الـ heat exhaustion (التخلص من الحرارة) بشكل صحيح عن طريق تجنب وضع الـ PC في مكان مقفول (enclosed box) أو علي مرتبة (mattress).




- نَظف كيسة الـ PC علشان تتجنب مشاكل تراكم الغبار (dust accumulation) و مشاكل الاستنزاف (exhaustion).




## 2. الـ USB port مش شغال


- علشان نضيق البحث عن الأسباب الممكنة لحدوث المشكلة دي ممكن نوصل الـ USB device بـ USB port مختلف لنفس الـ PC أو نوصله بـ USB port لـ PC مختلف.
- لو أنت أتأكدت إن المشكلة طلعت في USB port معين يبقى ممكن تجرب الحلول دي:
  - نَظف الـ USB port عن طريق استخدام إما عود أسنان (toothpick) أو عود قطن (cotton bud).
  - افتح الـ Device Manager و بعد كدة دوس click يمين علي كلمة Computer و اختار Scan for hardware changes بالشكل دة:

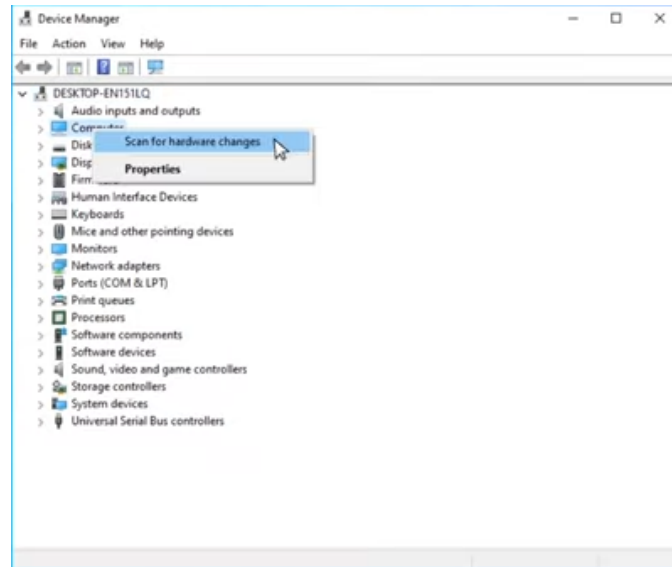

بعد كدة اضغط click علي السهم اللي جنب كلمة Universal Serial Bus controllers بالشكل دة:

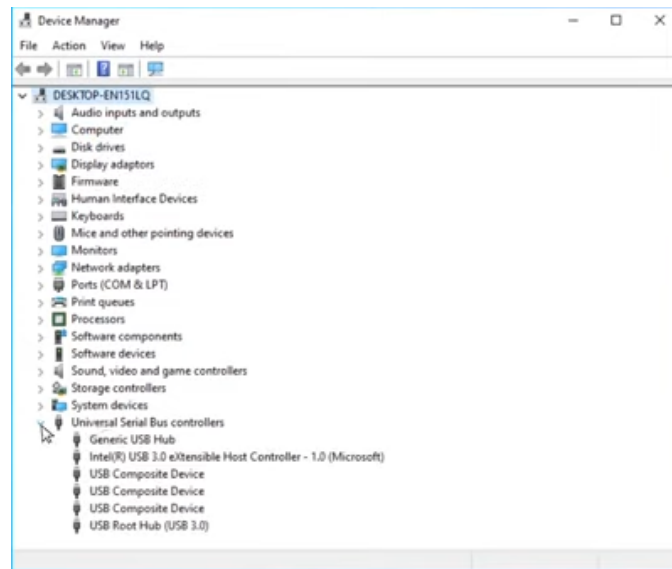

بعد كدة اضغط click يمين علي أول USB controller في الـ list و اختار Uninstall device بالشكل دة:

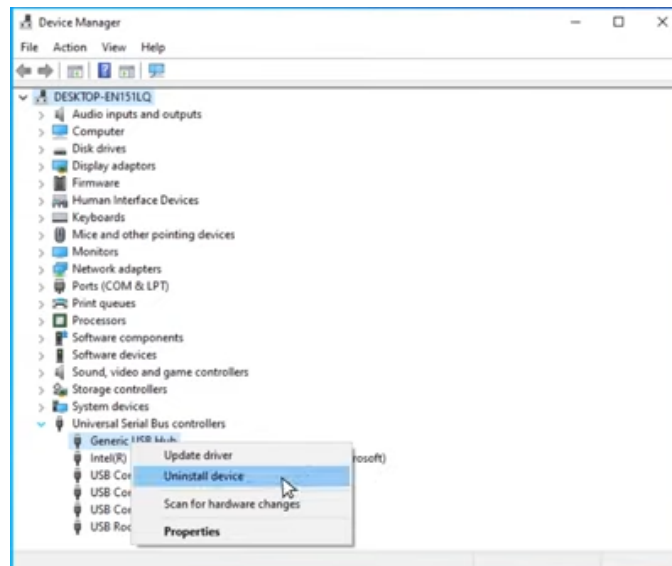




و مع كل USB controller هتلاقه كّر نفس العملية يعني اضغط عليه click يمين و اختار Uninstall device.

### 3. الـ PC بطيء جداً

بعيداً عن الحلول الواضحة اللي زي زيادة الـ RAMs أو زيادة مساحة الـ hard disk أو استخدام SSD، فيه حلول ثانية ممكن تشتغل معاك في حل المشكلة دي زي:


- افتح الـ Task Manager و شوف إيه هي الـ applications اللي بتستهلك من موارد الـ CPU بالشكل دة:

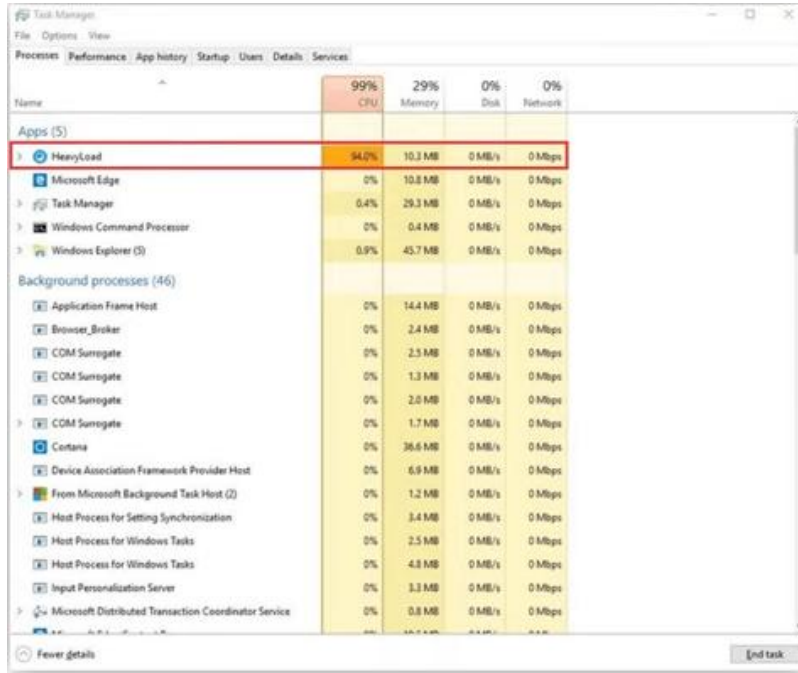


| Name                                                  | CPU   | Memory  | Disk   | Network |
|-------------------------------------------------------|-------|---------|--------|---------|
| <b>Apps (5)</b>                                       |       |         |        |         |
| HeavyLoad                                             | 94.0% | 10.3 MB | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| Microsoft Edge                                        | 0%    | 10.8 MB | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| Task Manager                                          | 0.4%  | 29.3 MB | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| Windows Command Processor                             | 0%    | 0.4 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| Windows Explorer (3)                                  | 0.9%  | 43.7 MB | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| <b>Background processes (46)</b>                      |       |         |        |         |
| Application Frame Host                                | 0%    | 14.4 MB | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| Browser_Broker                                        | 0%    | 2.4 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| COM Surrogate                                         | 0%    | 2.3 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| COM Surrogate                                         | 0%    | 1.3 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| COM Surrogate                                         | 0%    | 2.0 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| COM Surrogate                                         | 0%    | 1.7 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| Content                                               | 0%    | 36.6 MB | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| Device Association Framework Provider Host            | 0%    | 6.9 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| From Microsoft Background Task Host (2)               | 0%    | 1.2 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| Host Process for Setting Synchronization              | 0%    | 3.4 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| Host Process for Windows Tasks                        | 0%    | 2.5 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| Host Process for Windows Tasks                        | 0%    | 4.8 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| Input Personalization Server                          | 0%    | 3.3 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s  |
| Microsoft Distributed Transaction Coordinator Service | 0%    | 0.8 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s  |

بعد كدة وقّف الـ applications دي لو قدرت أو اعمل uninstall ليه لو هّمّا مش مهمّين.


- اعمل uninstall للبرامج غير الضرورية اللي مش بتستخدمها أو نادراً ما بتستخدمها.
- افتح الـ File Explorer بتاع الـ Windows و ادخل علي المسار C:\Windows\Temp و بعد كدة اختار كل اللي فيه و اضغط click يمين و اختار Delete بالشكل دة:

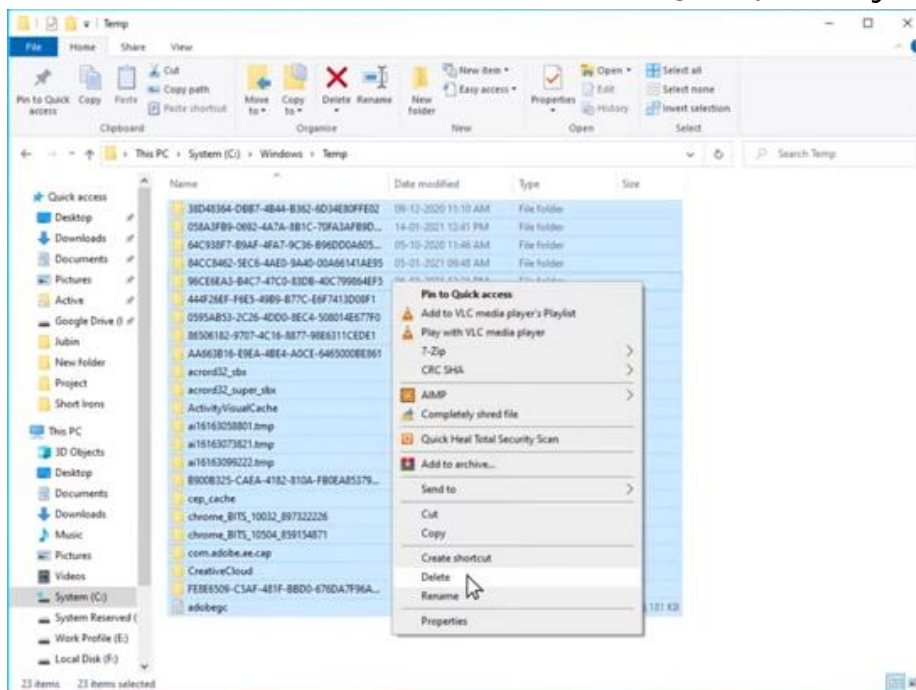

- افتح الـ File Explorer بتاع الـ Windows و اضغط click يمين علي الـ hard drive بتاعك و اختار Properties بالشكل دة:

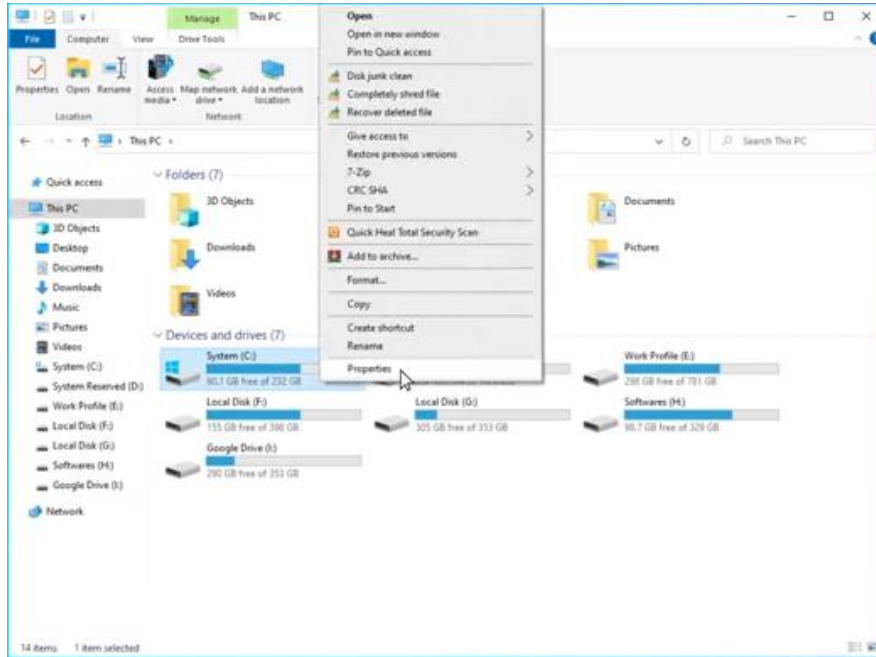


و بعد كدة اضغط علي الـ tab بتاع الـ Tools و منها اضغط علي زر الـ Optimize بالشكل دة:

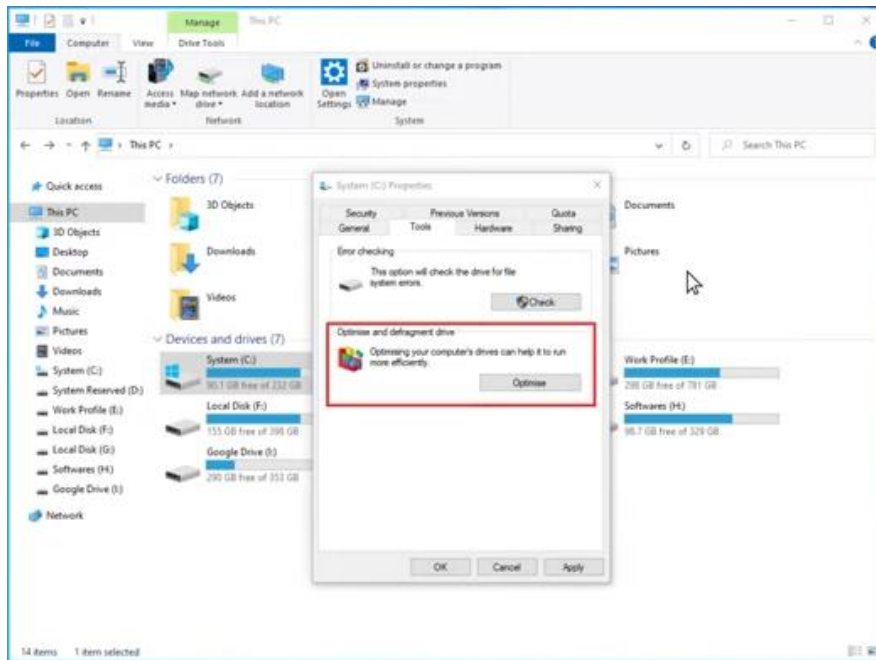


#### 4. فيه BSOD ظهر (Blue Screen Of Death)

- فيه طرق كتيرة لحل المشكلة دي منها:
- دخل الـ PC بتاعك في الـ safe mode بعد كدة منها اعمل update للـ device driver software بتاع كل الأجهزة عن طريق الدخول علي الـ Device Manager و الضغط click يمين علي كل driver و اختيار Update driver.
- لو الـ BSOD حصل بعد update معيّن دخل الـ PC بتاعك في الـ safe mode و افتح الـ Settings و اختار Update Security & Security (دة في Windows 10 لكن لو انت شغال علي Windows 11 افتح الـ Settings بس):

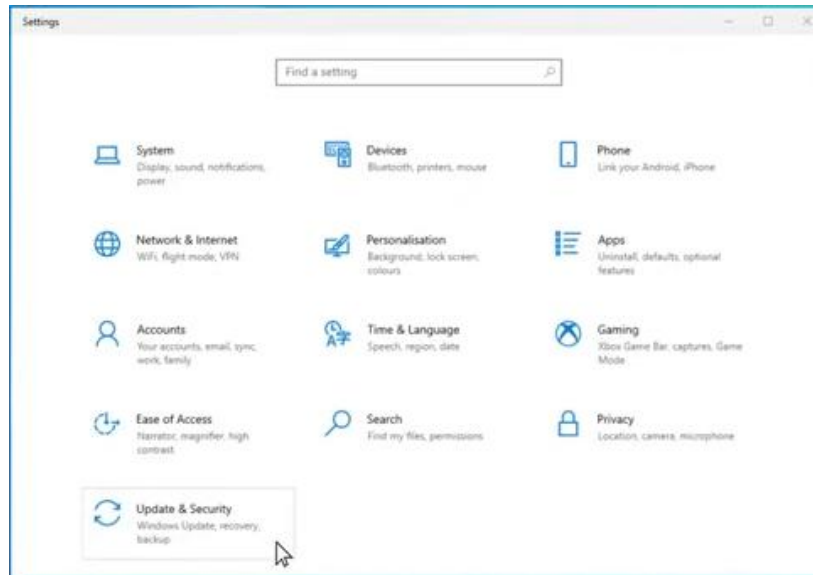

بعد كدة من Windows Update اختار View update history بالشكل دة:

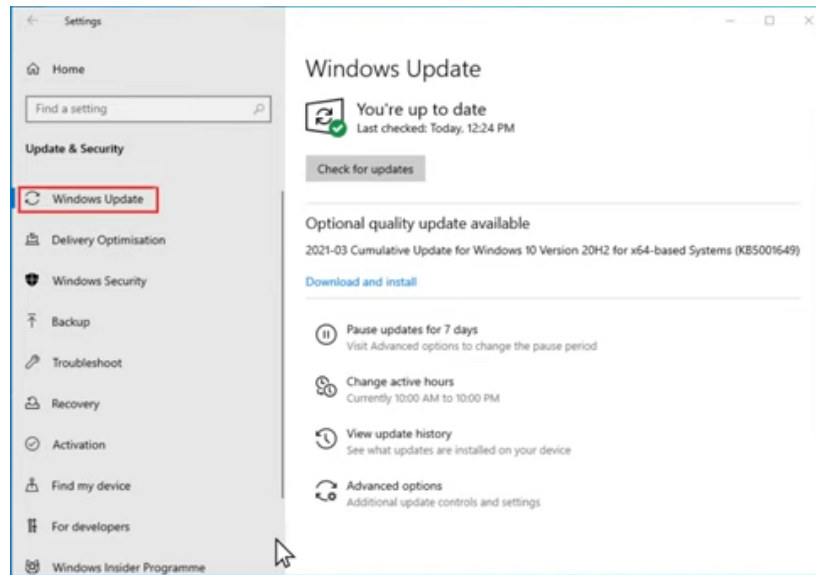

بعد كدة اختار Uninstall updates و بعد كدة تيجي علي الـ update اللي إحنا عايزين نعمله uninstall و اضغط علي كلمة Uninstall اللي مكتوب جنبه.

- ممكن تستخدم الـ Restore Point اللي في الـ Windows علشان تحل مشكلة الـ BSOD.
- لو مفيش ولا حل من اللي فاتوا دول نفع معاك يبقي الحل إتك تعمل clean install للـ Windows من أول و جديد طالما دي مش مشكلة مرتبطة بـ hardware معين، و مع ذلك لاحظ إتك هتخسر data لما تعمل clean install للـ Windows علشان كدة اتأكد من إتك عامل backup للـ data بتاعتك.

## 5. بضغط علي زرار الـ power بتاع الـ PC و مبيشتغلش


دي مشكلة شائعة جداً و ليها طرق كتيرة لحلها منها:

- اعمل unplug لأي external hard drive أو USB قبل ما تعمل turn on للـ PC، و دي أكثر حالة شائعة و هي إن فيه external storage devices متوصلة بالـ PC.


- في بعض الأحيان الـ PC مش هيعمل turn on لأنه مش واخد power كفاية فلو انت بتستخدم power strip (مشارك كهربائي) أو extension socket (وصلة تمديد كهربائي) أو UPS (مصدر كهربائي غير منقطع) يبقى اعمل unplug للـ PC بتاعك و اعمله plug في مصدر كهرباء مباشر زي الـ wall socket (بريزة الحيطه).
- افحص الـ power cord (كابل الـ power) علشان تثبت إنه متوصل بالـ PC بشكل صحيح، بعد كدة اعمله unplug و plug تاني و بعد كدة حاول تعمل turn on للـ PC تاني.
- افحص الـ motherboard بتاع الـ PC علشان ممكن تلاقي مثلاً faulty capacitors (مكثفات معيوبة) أو fresh soldering (لحام جديد) أو cracks (شقوق) في الـ chips من ضمن أسباب حدوث المشكلة.

## 6. الـ PC بيفضل عالق علي الـ restart

- دي مشكلة بتواجه كثير من مستخدمي الـ PC، و حلول المشكلة دي هي:  
افتح File Explorer بعد كدة في الـ navigation bar اضغط click يمين علي This PC و اختار Properties بالشكل دة:

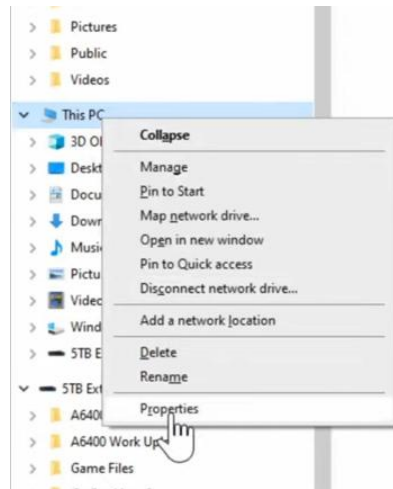


فهتظهر نافذة اضغط فيها علي Advanced system settings بالشكل دة:

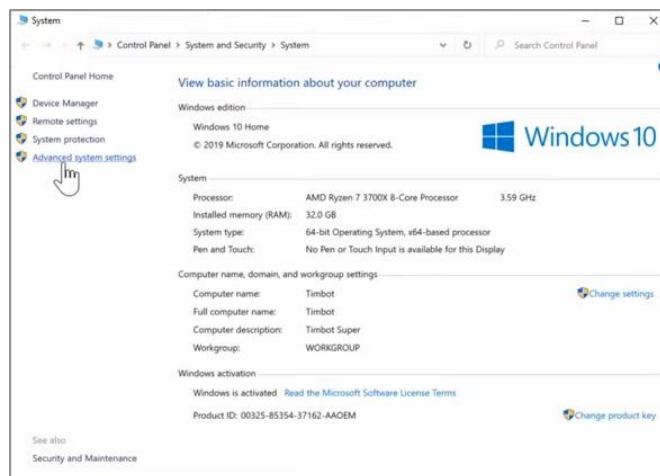


فهتظهر نافذة اضغط فيها علي الـ Advanced tab و بعد كدة من Startup and Recovery اضغط علي زرار Settings بالشكل دة:



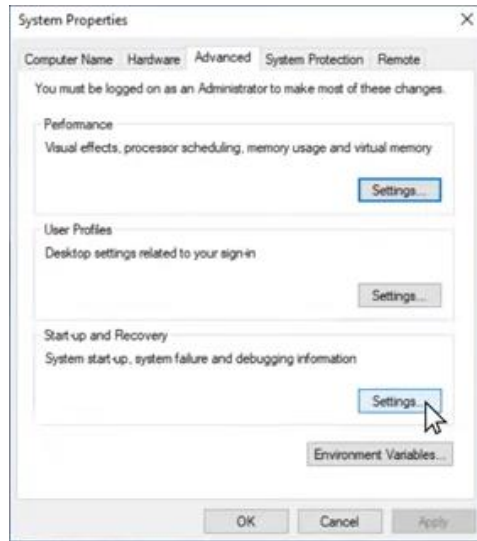

فهي تظهر نافذة بالشكل دة:

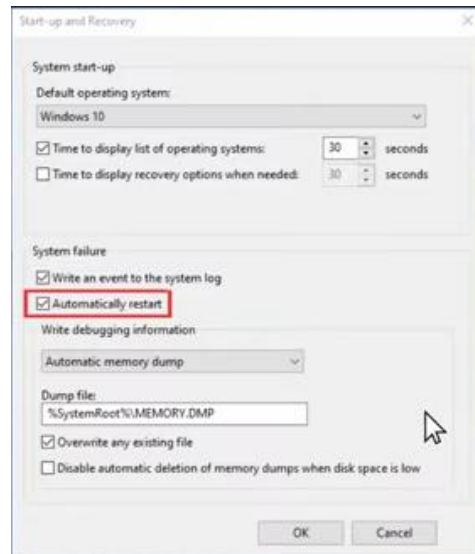

اعمل فيها uncheck علي Automatically restart (الطريقة دي تنفع مع Windows 10 و Windows 11 مع اختلاف ال GUI لكل نظام تشغيل فيهم).

- فيه سبب ثاني شائع للمشكلة دي و هي الأتربة (dust) و الحرارة (heat) فأتأكد من إن ال processor و motherboard و RAMs و hard drive و باقي ال components الثانية تكون نظيفة و إن المراوح تكون شغالة، و برضو حاول إنك تفتح الكيسة بتاعت ال PC بتاعك علشان تطلع منها الحرارة.
- أتأكد من إن ال power supply شغال بصورة صحيحة، علشان لما ال PC بتاعك مش بياخد power كفاية بيخش جوة loop و بيفضل يعمل restart.


## 7. ال PC بيفreeze (الشاشة بتاعته بتقف) كذا مرة

- اعمل update لل drivers بتاعت الأجهزة عن طريق ال Device Manager لأن دة في الغالب اللي بيحل المشكلة دي.
- إصلاح أو استبدال ال power supply unit بيحل المشكلة دي لكثير من المستخدمين، لأن لو ال PC مأخذش power كافي و ثابت هيفبدأ يعمل freeze.
- حاول تفحص ال power supply أو حاول تستبدله بواحد ثاني علشان تحل المشكلة.


- استخدم third party tools زي CCleaner أو Digiuss System Optimizer علشان ت troubleshoot الـ PC بتاعك، في أحيان كثيرة الـ tools دي بتعمل remove للـ memory blockages (انسداد الـ memory) و للـ errors و بتحل المشاكل اللي بتسبب الـ freeze للـ system.
- لو مفيش حل شغال اعمل reinstall للـ Windows.

## 8. الـ keyboard مش شغال


- فيه طرق كثيرة لحل المشكلة دي:  
افتح الـ Device Manager و افتح السهم بتاع الـ Keyboards بالشكل دة:

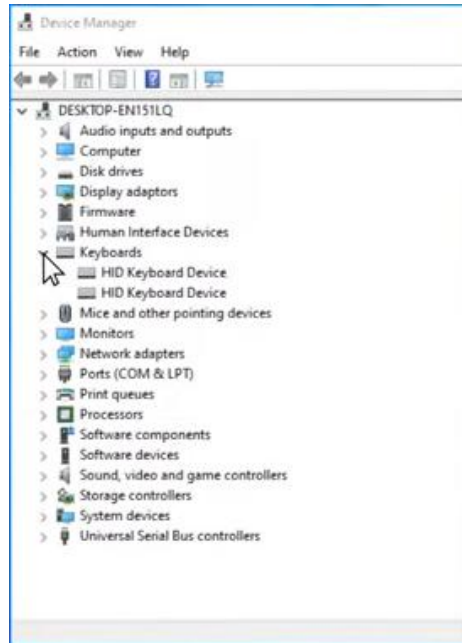


بعد كدة اضغط click يمين علي الـ keyboard بتاعك و اختار Update driver بالشكل دة:

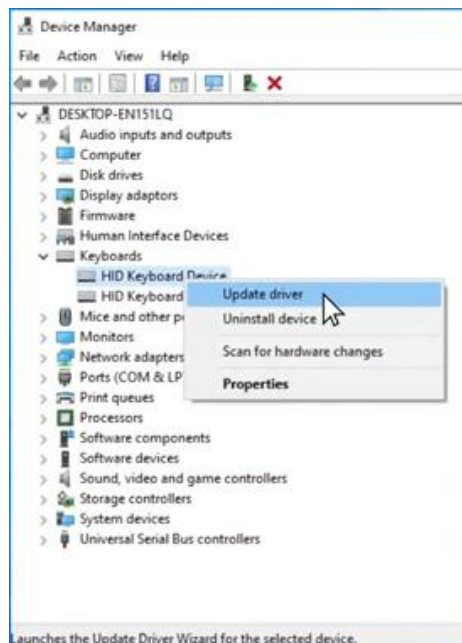

- افتح الـ Control Panel بعد كدة اضغط علي Ease of access بالشكل دة:

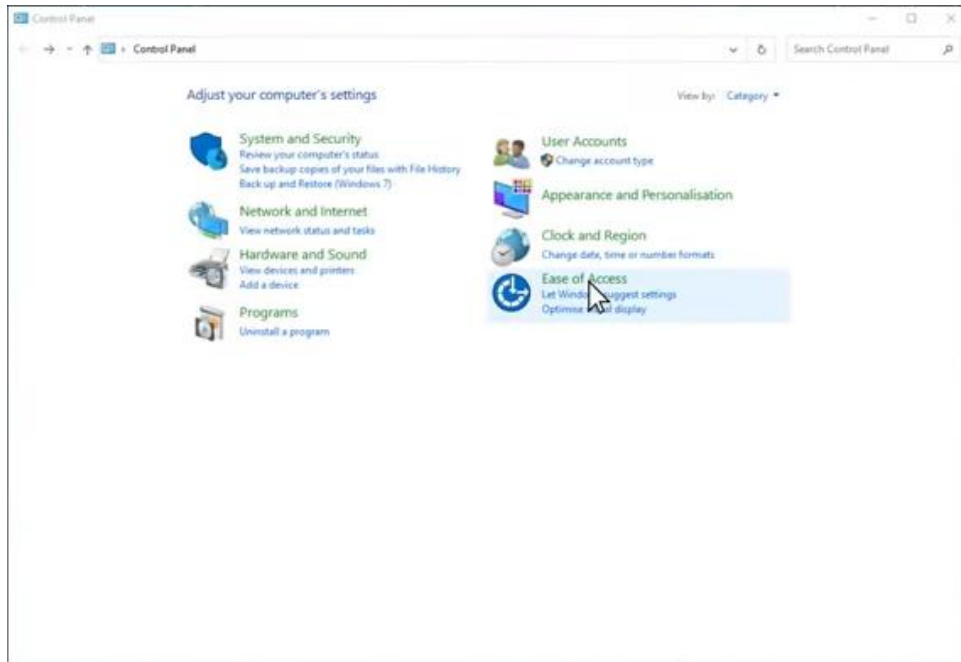


بعد كدة اضغط علي Change how your keyboard works بالشكل دة:

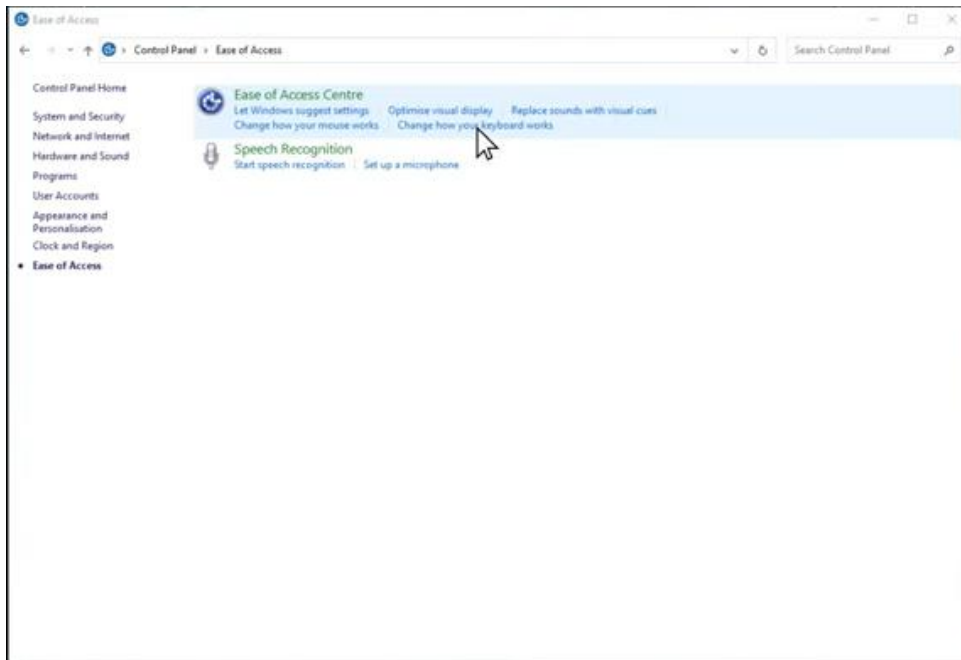

بعد كدة اتأكد من إن Turn on Filter Keys معموله unchecked بالشكل دة:




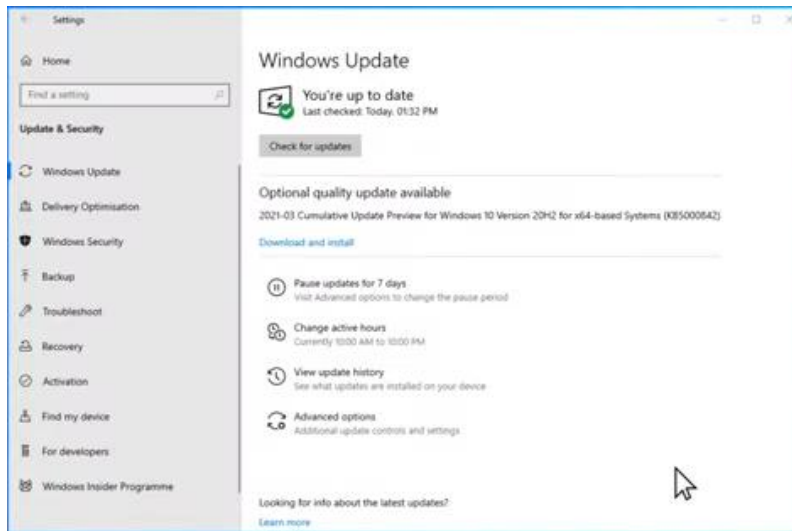

- عمل defragmentation للـ disks (إحنا قولنا إزاي نعمل كدة).
- لما الـ resources بتاعت الـ system بتستنزف الـ system هيوقف responding فالحل للمشكلة دي هي إتك تزود الـ virtual memory عن طريق إتك تضغط علي This PC يمين علي Properties بالشكل دة:




فهتظهر نافذة تضغط منها علي Advanced system settings بالشكل دة:

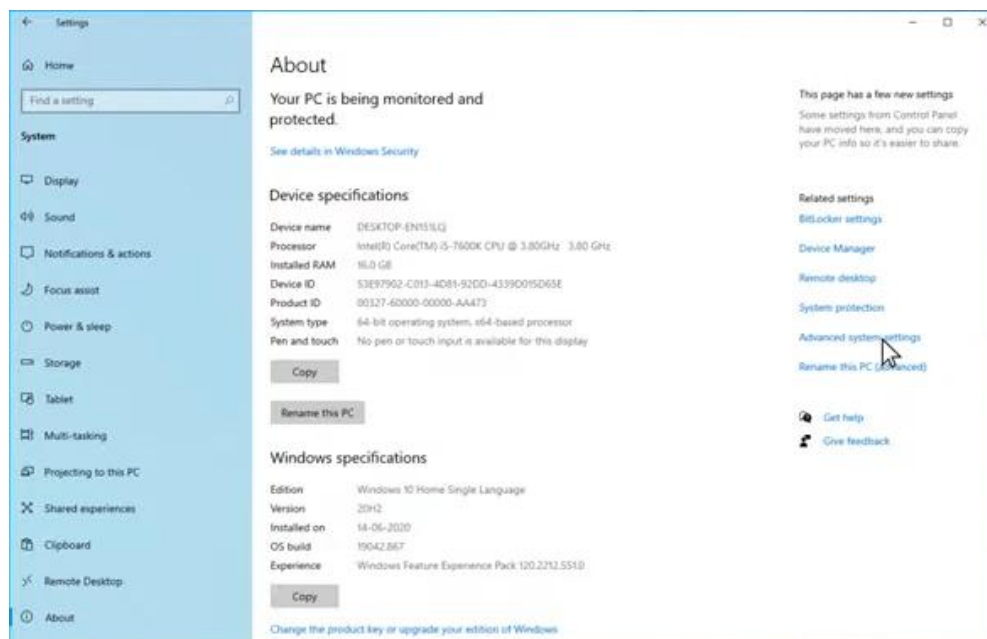

فهتظهر نافذة منها تحت الـ Performance group هتضغط علي زرار Settings بالشكل دة:




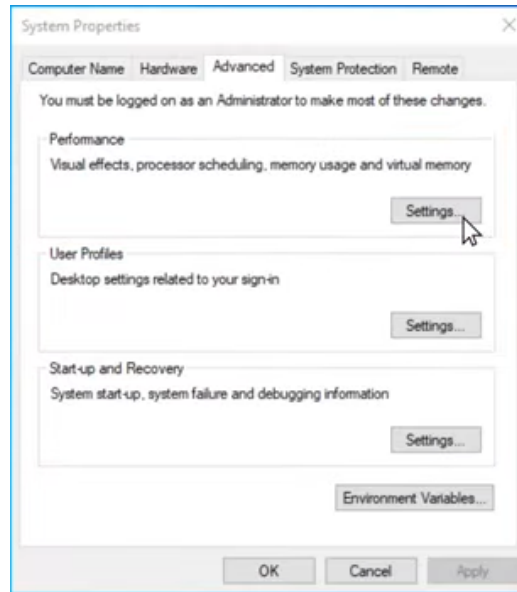

فهي تظهر نافذة هي تضغط منها على tab الـ Advanced بعد كدة تحت الـ group Virtual memory هي تضغط على زر Change بالشكل دة:




فهي تظهر النافذة دي:

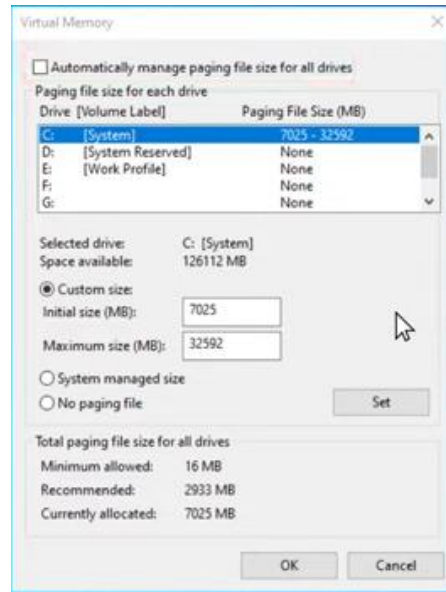


اعمل uncheck للاختيار Automatically manage paging file size for all drivers بعد كدة اختار drive C بعد كدة اختار Custom size و اكتب size جديد بالـ MBs و بعد كدة اضغط علي OK (الطريقة دي تنفع مع Windows 10 و Windows 11 مع اختلاف الـ GUI لكل نظام تشغيل فيهم).

## 11. متصفح Microsoft Edge مش شغال


- من صفحة الـ Settings بتاعت Microsoft Edge اختار Privacy, search, and services بعد كدة اضغط علي زرار Choose what to clear بالشكل دة:

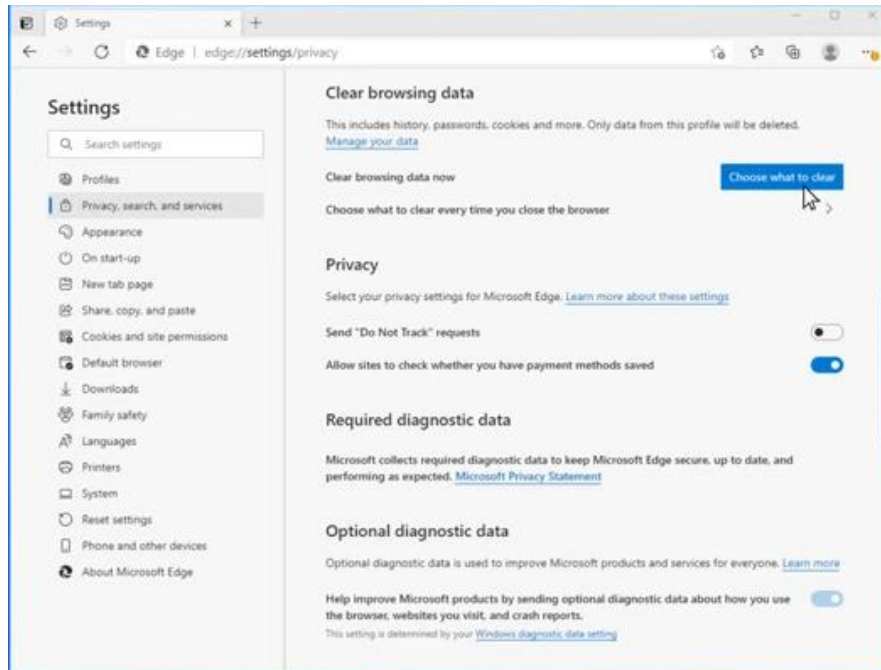


بعد كدة اختار Time range معين و بعد كدة اضغط علي Clear now بالشكل دة:

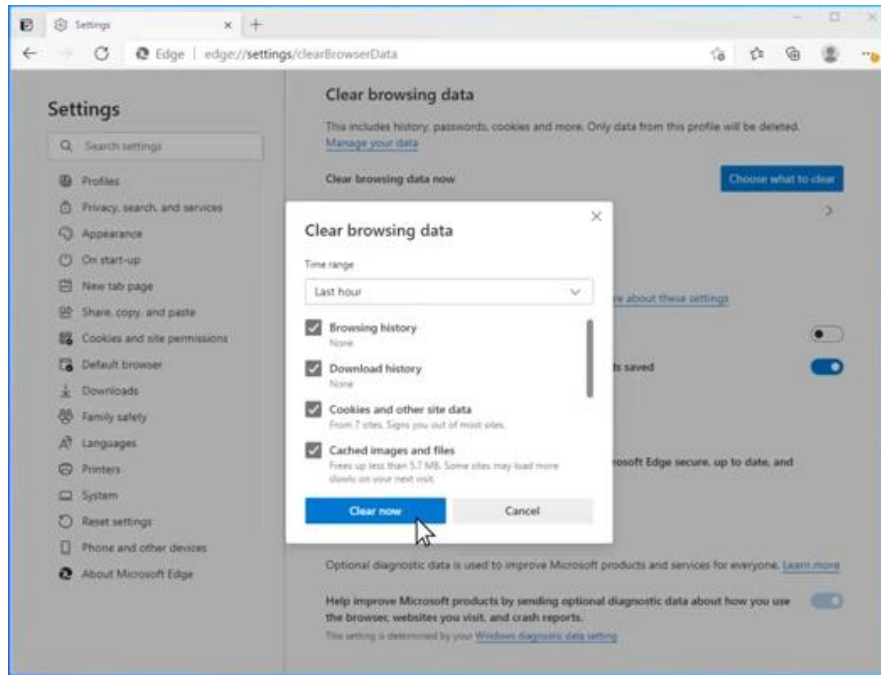

- من صفحة الـ Settings بتاعت Microsoft Edge اختار Reset settings بعد كدة اضغط علي Restore settings to their default values بالشكل دة:

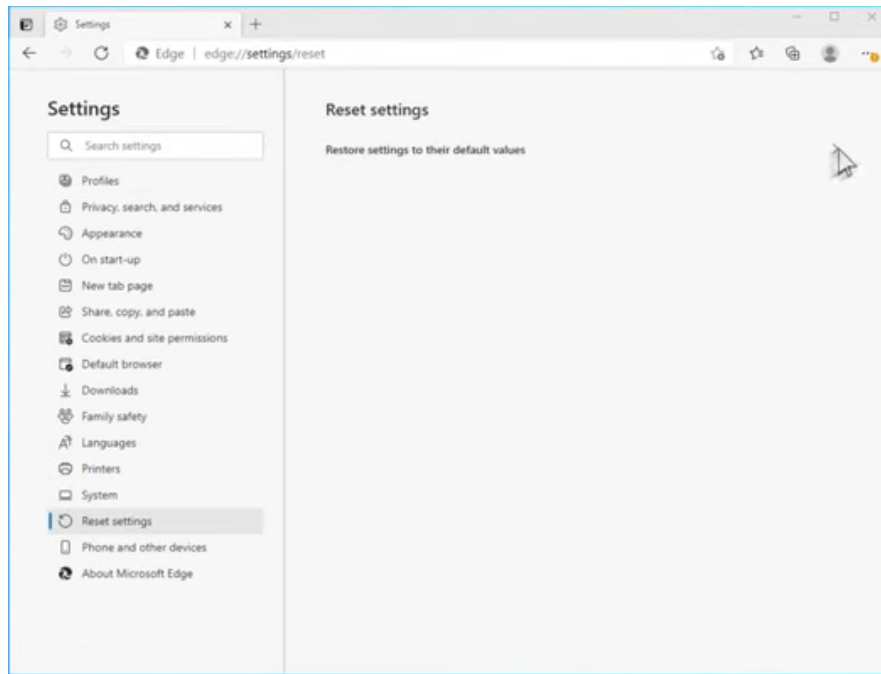


فهتظهرلنا رسالة تحذير اضغط منها علي Reset بالشكل دة:

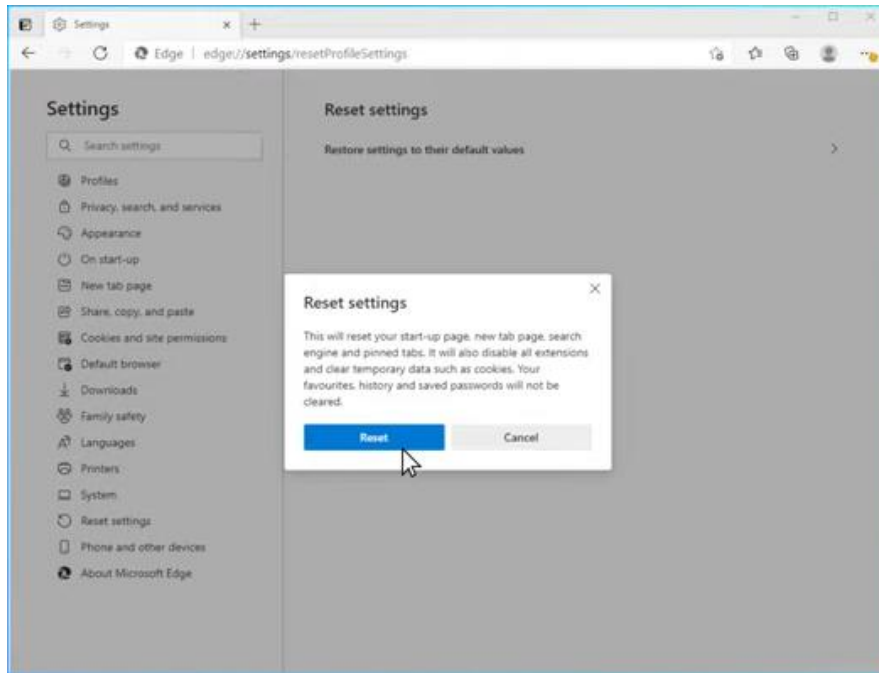


(الطرق دي تنفع مع أي نسخة لـ Microsoft Edge مع اختلاف الـ GUI)

## 12. الـ Start Menu و الـ Taskbar مش شغالين في Windows 10


- اضغط click يمين علي الـ Desktop و من New اختار Shortcut بالشكل دة:

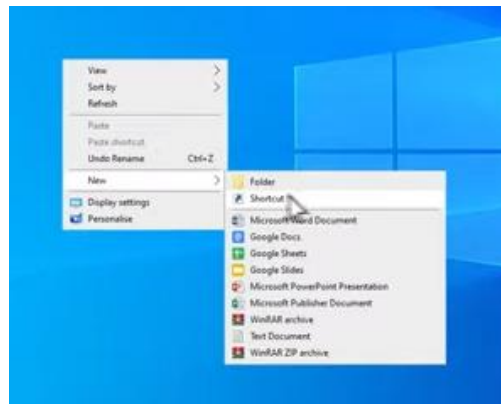


هتظهر نافذة فيها textbox للـ location هتكتب فيه msconfig و بعدها دوس علي Next بالشكل دة:

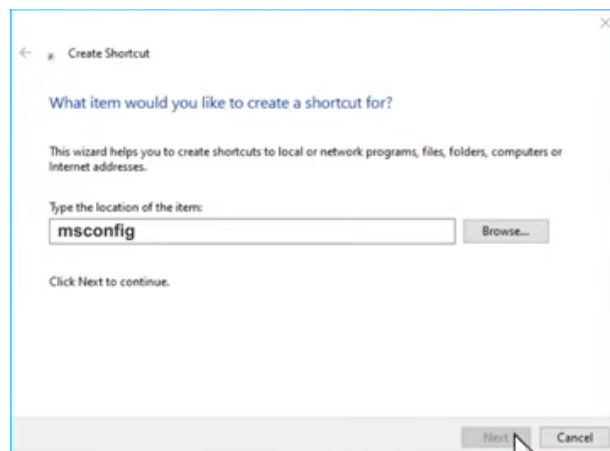

بعد كدة اكتب أي اسم للshortcut و بعدها دوس علي Finish بالشكل دة:

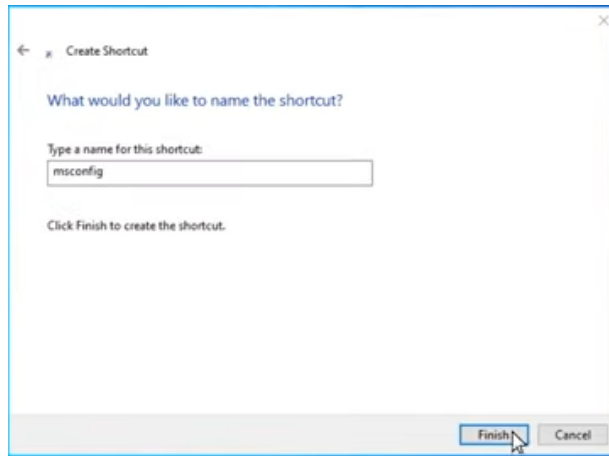

بعد كدة دوس double click علي الshortcut دة فتهتظهر نافذة اختار منها tab الBoot بعد كدة اعمل check علي Safe boot و تحتها اختار Network و بعد كدة اضغط علي Apply بعدها OK بالشكل دة:

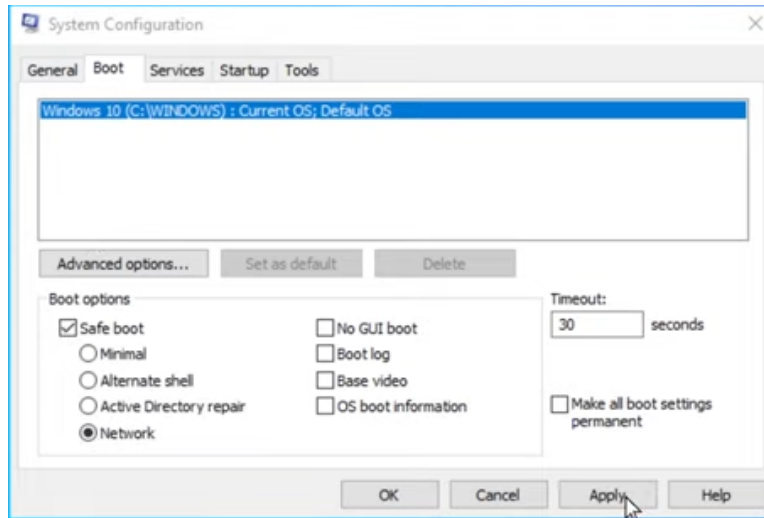

بعد كدة اعمل restart للPC و بعد الrestart دوس double click علي الshortcut ثاني فتهتظهر نافذة اختار منها tab الBoot و بعد كدة اعمل uncheck علي Safe boot و بعد كدة اضغط علي Apply بعدها OK بالشكل دة:




و بعد كدة اعمل restart تاني فهتلاقي المشكلة اتحلّت.

### 13. الـ App Store (اللي هو Microsoft Store) مبيفتحش في Windows 10

- لو عندك مشكلة في فتح Microsoft Store في Windows 10 افتح File Explorer و اكتب العنوان دة:

C:\Users\{username}\AppData\Local\Packages\Microsoft.WindowsStore\_8wekyb3d8bbwe\LocalCache

و بعد كدة اعمل delete لكل الـ files و الـ folders اللي في العنوان دة بالشكل دة:

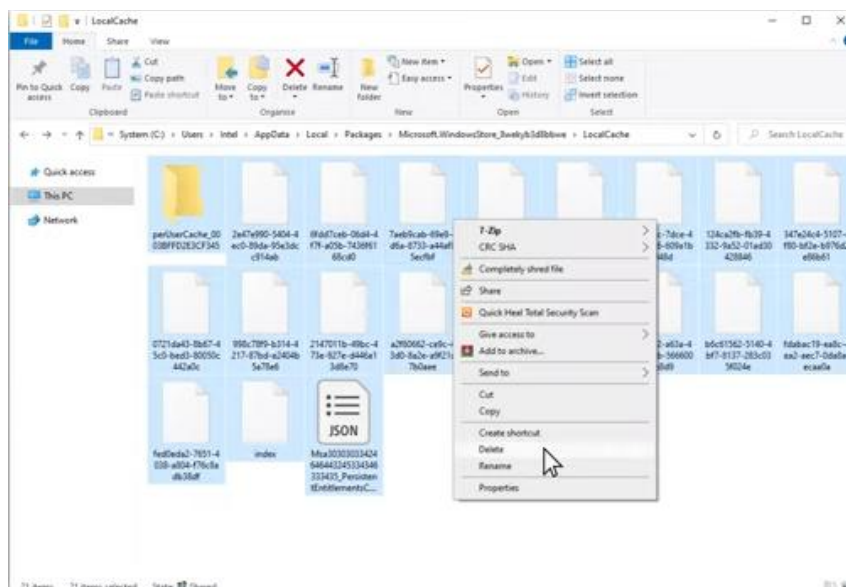


و بعد كدة حاول تفتح Microsoft Store تاني هتلاقيه اتفتح معاك.

### 14. فيديوهات الـ YouTube مبتفتحش

كثير من المستخدمين بيواجهوا المشكلة دي، ممكن تجرب الحلول دي:

- افتح الـ Run و اكتب علي inetctl.cpl و دوس علي OK بالشكل دة:

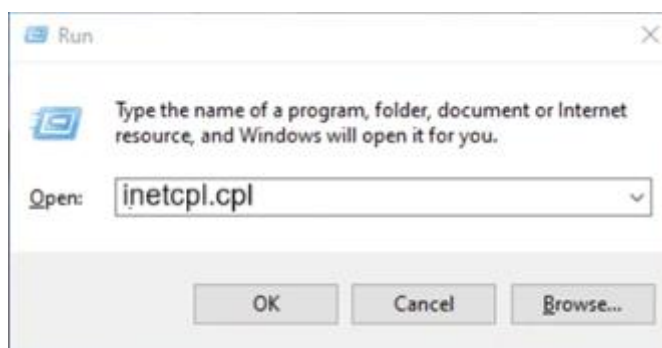


فهتظهر نافذة اختار منها الـ tab Advanced بعدها اعمل check علي Use software rendering instead of GPU rendering بعد كدة اضغط علي OK بالشكل دة:






بعد كدة دوس علي الـ speaker بتاعك (علامة الصوت اللي علي يمين الـ taskbar) بعد كدة دوس علي السهم اللي جنب عبارة Speakers (دة في Windows 10 لكن في Windows 11 هتضغط علي علامة الـ sound output اللي جنب شريط الصوت) فهتظهر قائمة بالـ playback devices بالشكل دة:

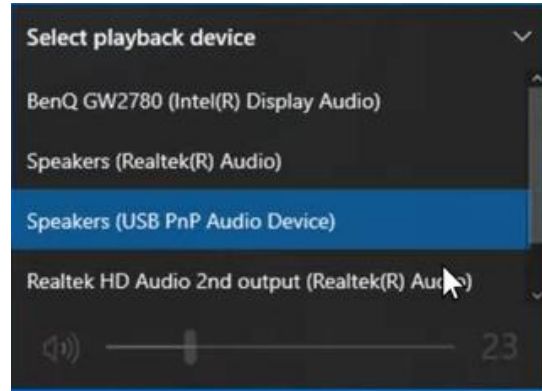


هنختار playback device مختلف بعد كدة هنختار الـ playback device الـ default، و دة أحياناً بيحل المشكلة.

## 15. الـ printer مش شغال بعد ما عملت Windows 10 upgrade

- افتح الـ Device Manager بعد كدة اضغط علي السهم اللي جنب عبارة Print Queue بالشكل دة:

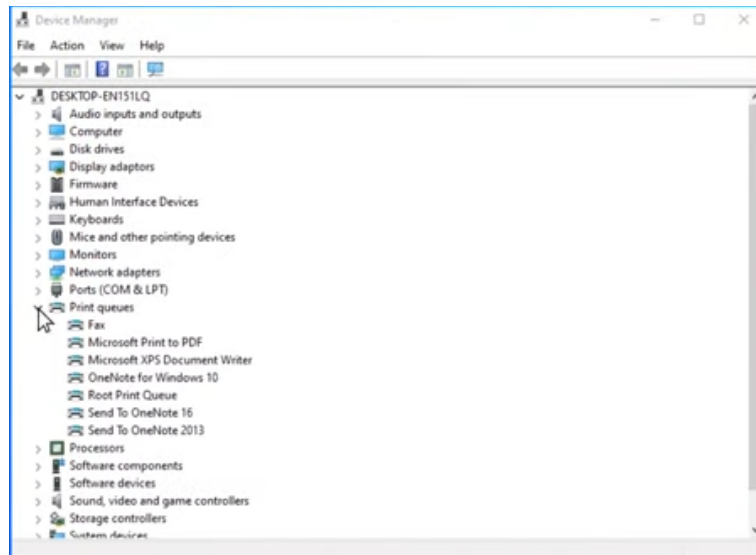

بعد كدة اضغط click يمين علي كل driver و اختار Update driver بالشكل دة:

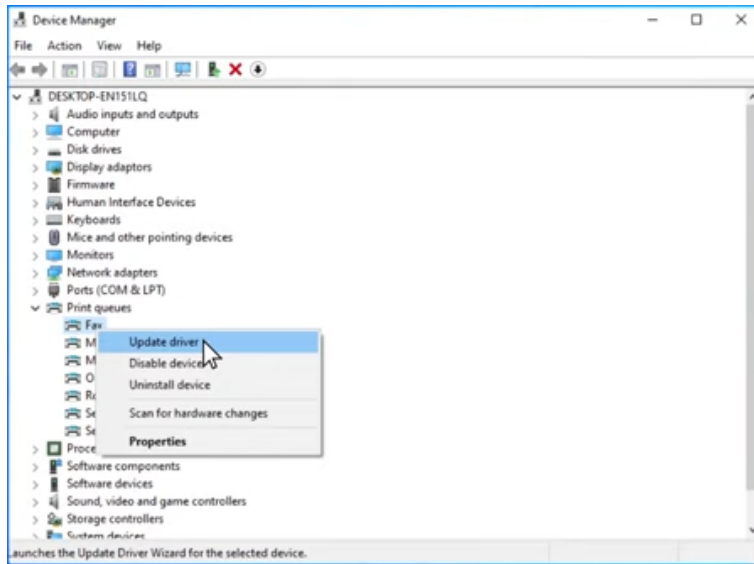


و دة غالباً بيحل المشكلة.


- ممكن كمان تعمل install لـ device driver للـ printers بتاعتك من الموقع الرسمي للشركة بتاعت الـ printer بتاعتك.

## 16. الـ mouse مش شغال


- وصل mouse تاني في الـ system بتاعك علشان تتأكد من إن مفيش أخطاء في الـ mouse بتاعك.
- اتأكد من إن الـ mouse بتاعك متوصل صح سواء كان USB أو PS2، و حاول تستخدم port مختلف.
- لو المشكلة متحلّتش يبقى فيه update معين في الـ Windows بتاعك لازم تعملّه uninstall علشان الـ mouse يشتغل، فعلى ان تعمل كدة هتفتح الـ Settings و منها اختار Update & Security بالشكل دة (دة في Windows 10 لكن لو انت شغال علي Windows 11 افتح الـ Settings بس):

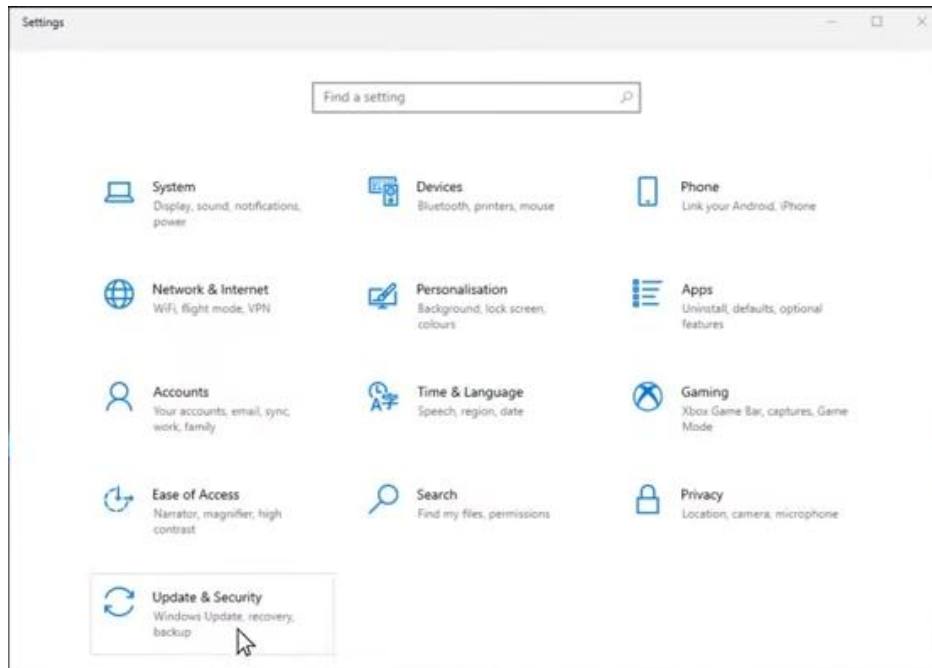


بعد كدة اختار View update history بالشكل دة:

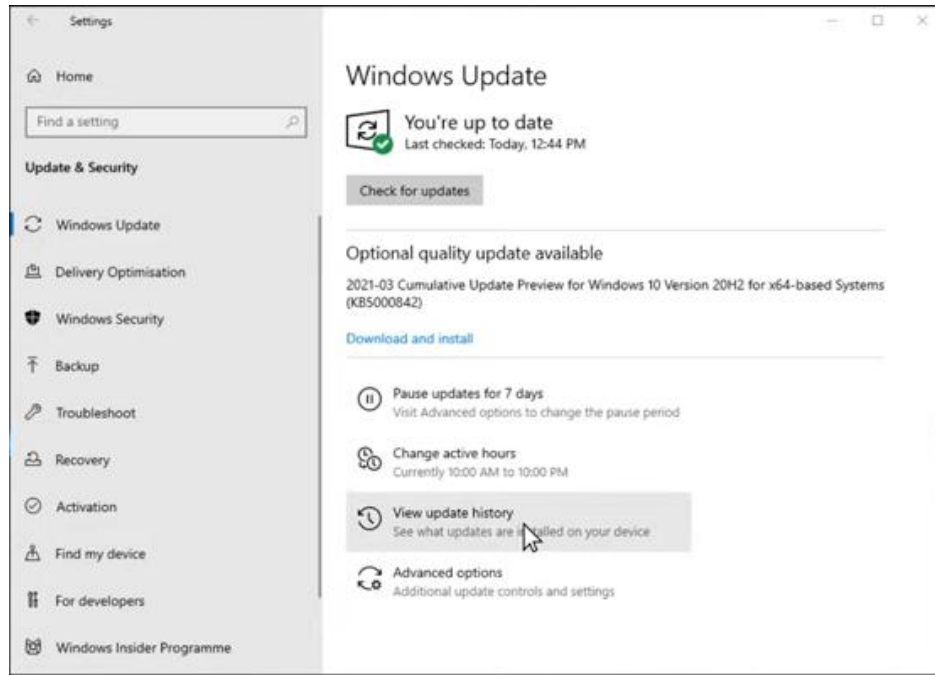

بعد كدة اختار Uninstall updates بالشكل دة:

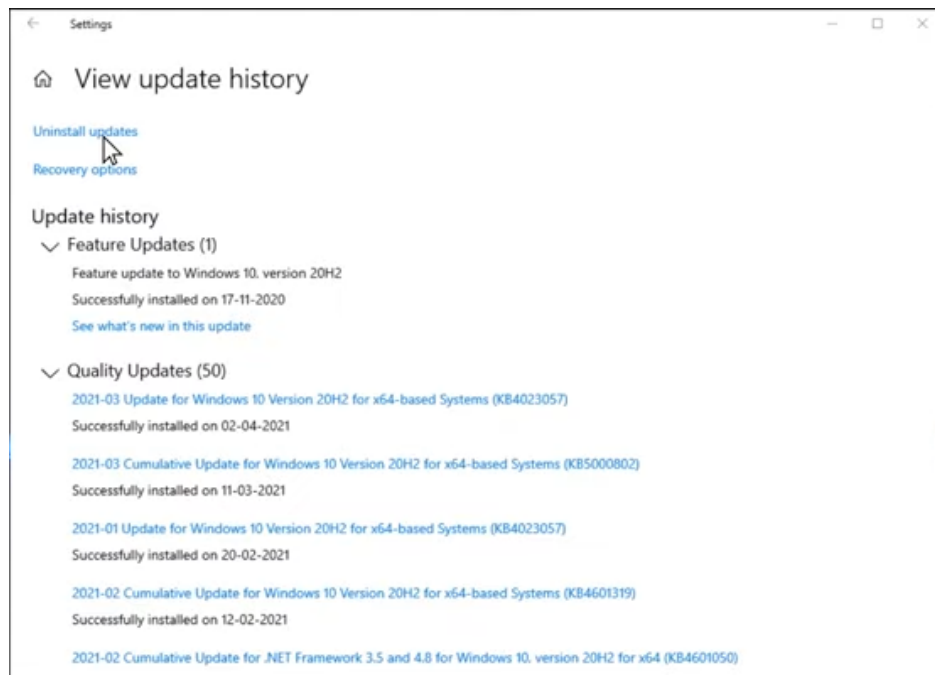


فهتظهرلنا النافذة دي:

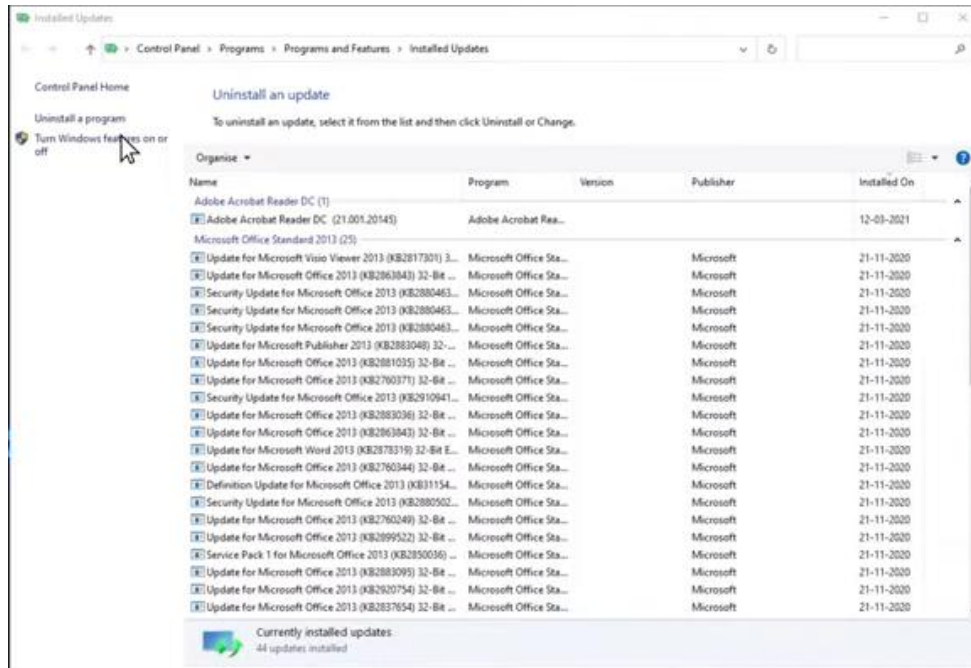


دور منها علي (KB4074588) Security Update for Microsoft Windows و اعمله uninstall.  
(الطريقة دي تنفع مع Windows 10 و Windows 11 مع اختلاف الـ GUI لكل نظام تشغيل فيهم)

## 17. الـ Search Box مش شغال في Windows 10

- افتح الـ Run و اكتب powershell و دوس علي OK بالشكل دة:

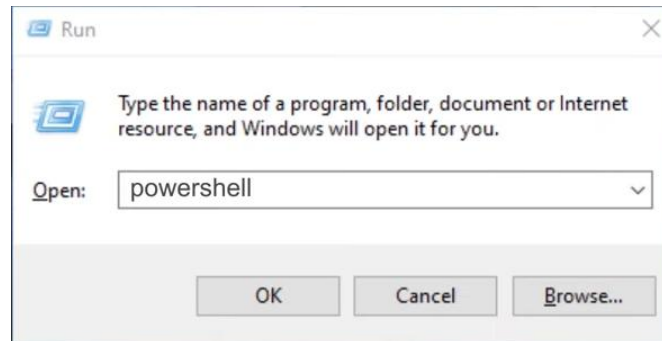

فهتظهر لنا نافذة الـ PowerShell بالشكل دة:

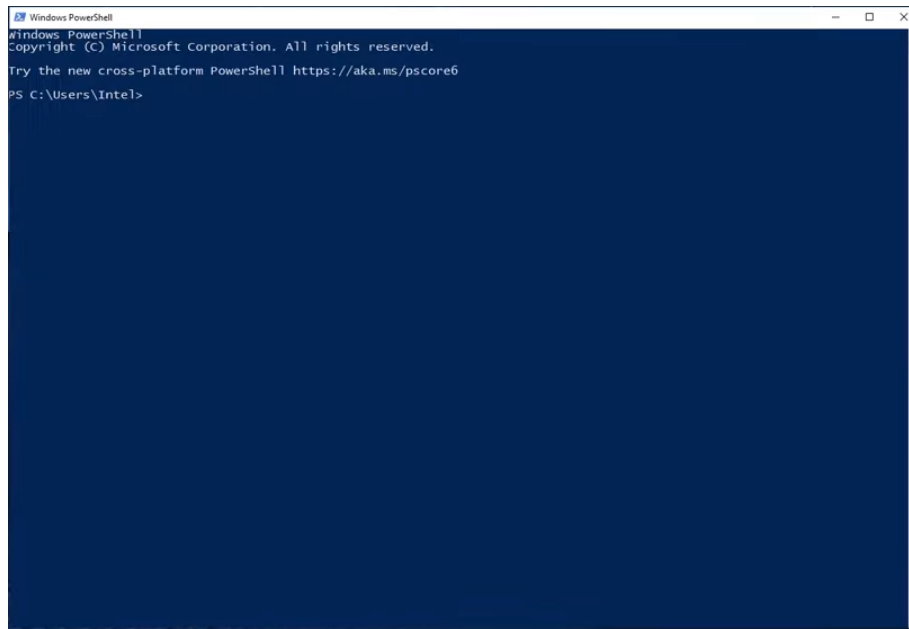


و بعد كدة اكتب فيها الأمر دة:

```
Get-AppXPackage -AllUsers | ForEach {Add-AppxPackage -Disable DevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
```


و بعد كدة دوس enter.

## 18. الـ PC مش عارف يصحي من حالة الـ Sleep

- احتمال المشكلة دي تتحلّ عن طريق عمل update للـ drivers بتاعت الـ graphics و علشان تعمل كدة افتح الـ Device Manager و بعد كدة دوس علي السهم اللي جنب الـ Display adapters بالشكل دة:

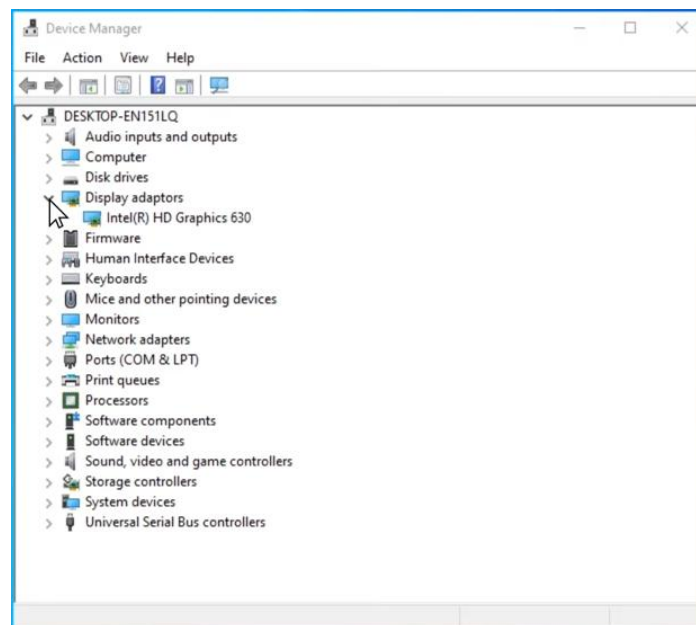


و بعد كدة دوس click يمين علي اسم كارت الشاشة بتاعك و اختار Update driver بالشكل دة:

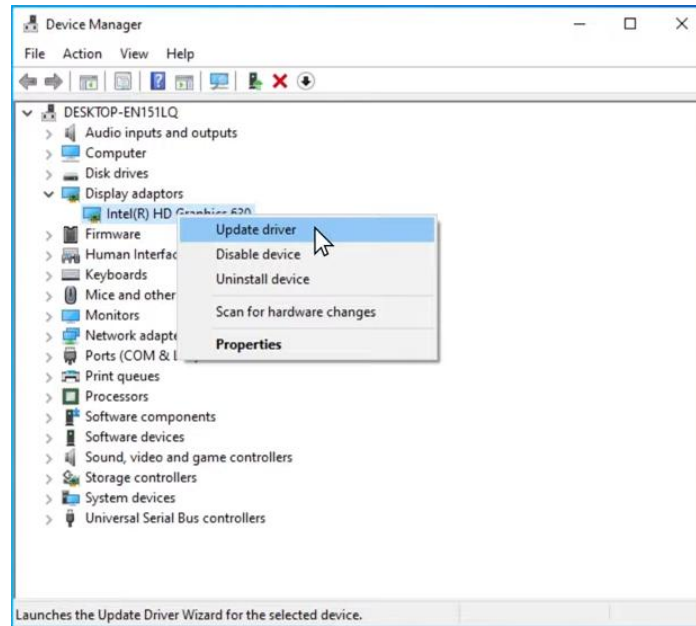


19. service بتاع الPrint Spooler بيوقف بشكل غير متوقع في الWindows

- افتح الControl Panel و اضغط علي Programs and Features بالشكل دة:

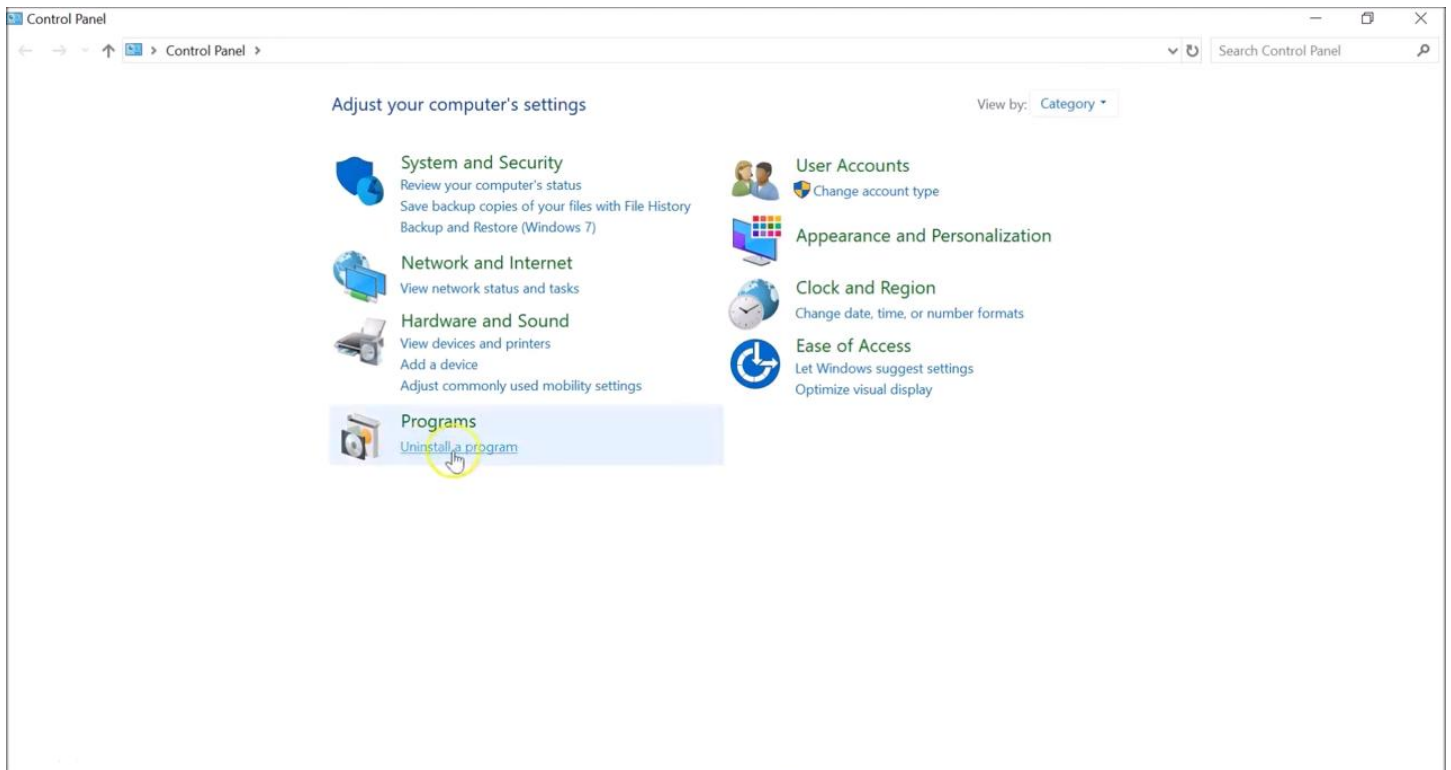


بعد كدة اضغط علي Turn Windows features on or off بالشكل دة:



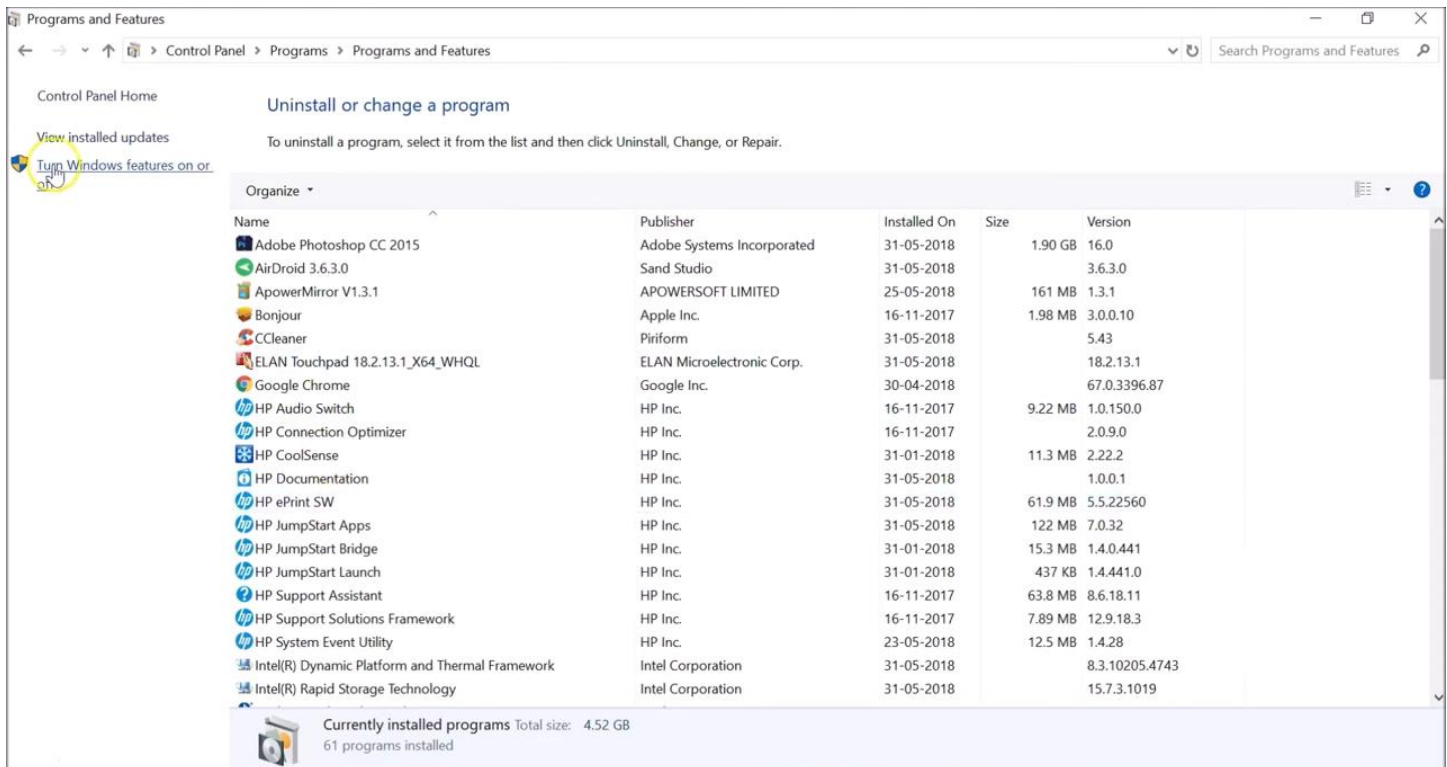


فهي تظهر نافذة اعمل منها لـ Print and Document Services بالشكل دة:

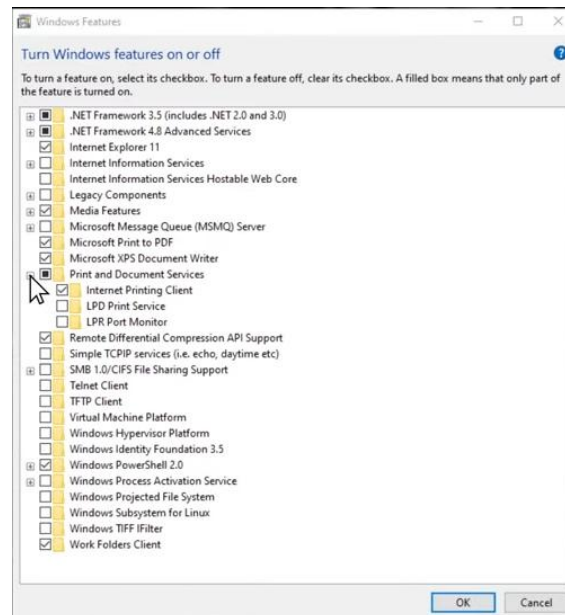


بعد كدة اعمل check للاختيارين LPD Print Service و LPR Print Monitor، دة اللي هيحل المشكلة.

## 20. مش قادر أعمل login لـ Microsoft Account في Windows 10

- عادةً بتتحل المشكلة دي عن طريق إضافة user جديد و علشان تعمل كدة افتح الـ Run و اكتب lusrmgr.msc و دوس علي OK بالشكل دة:

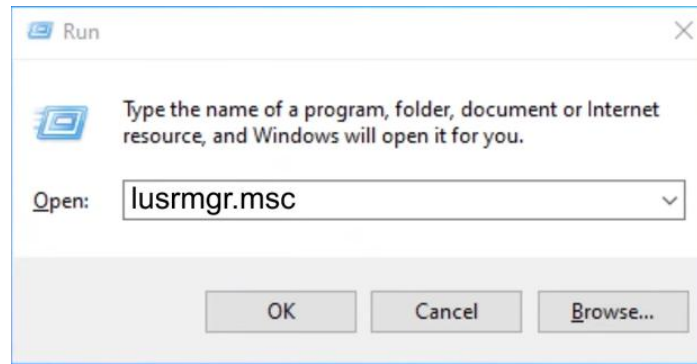

فهتظهرلنا نافذة Local users and groups بالشكل دة:

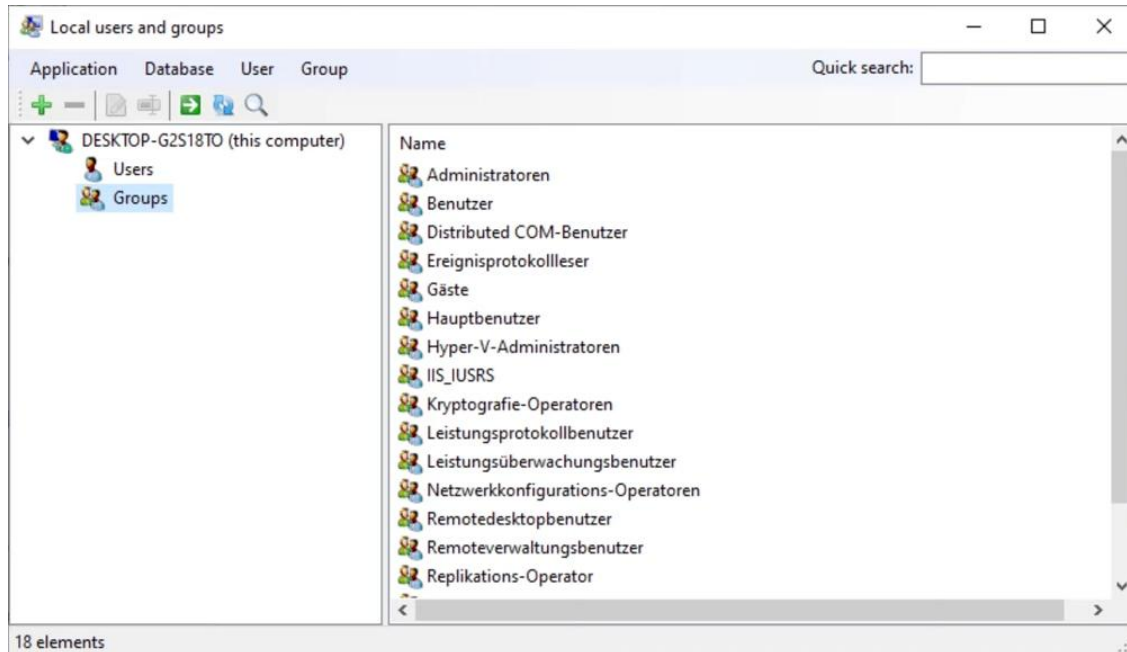


اضغط علي Users بعد كدة اضغط click يمين في أي حثة فاضية و اختار New user فهتظهرلنا النافذة دي:




اكتب User name و اكتب الـ Password مرتين و اعمل uncheck علي الاختيار User must change password at next logon و بعد كدة دوس علي زر Create، بعد كدة دوس double click علي الـ account و استخدم tab الـ Member Of علشان تخلي نفسك member للـ group بتاع الـ Local Administrators.


- لو فتحت نافذة Local users and groups و طلع معاك error دة:

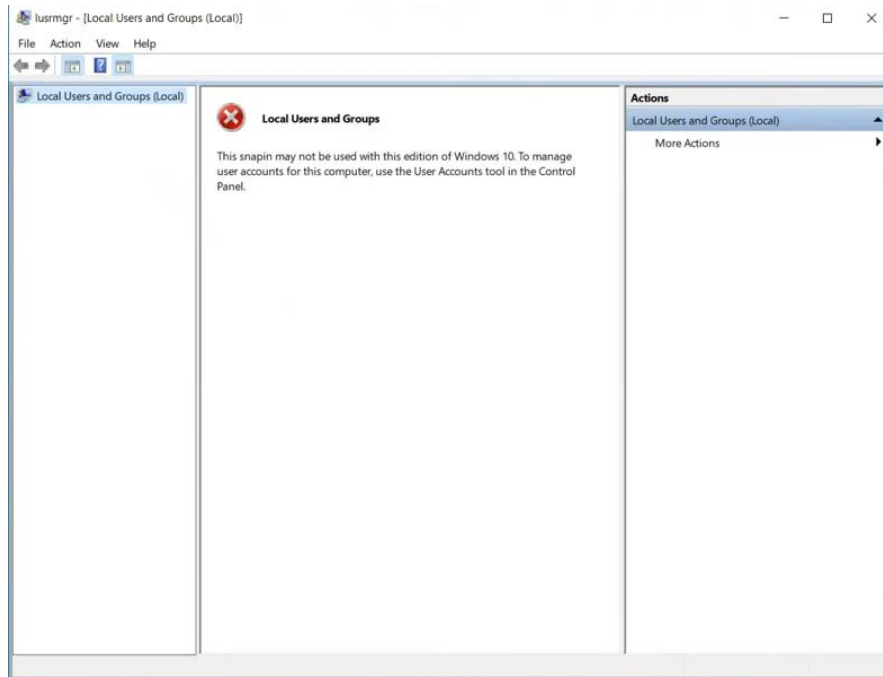

اقفل نافذة Local users and groups و افتح الـ Run و اكتب netplwiz و دوس علي OK بالشكل دة:

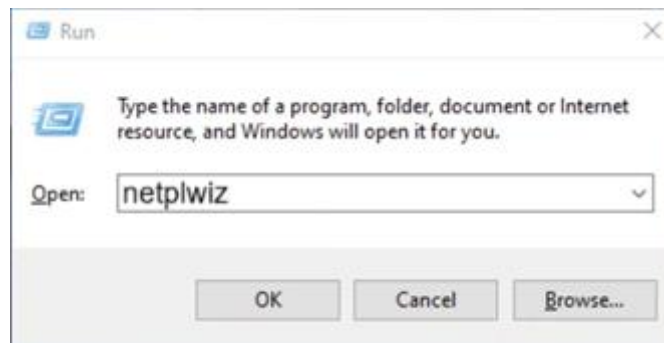

فهتظهر نافذة الـ User Accounts دي:

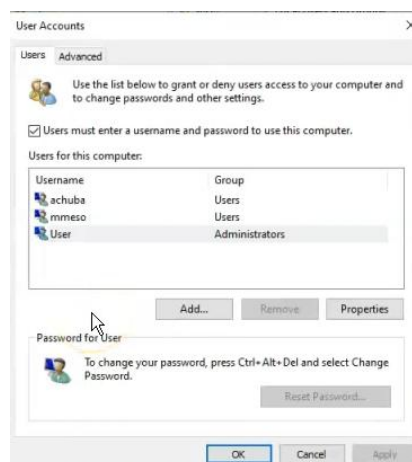

بعد كدة دوس علي زر الـ New فهتظهر لنا النافذة دي:

How will this person sign in?

What email address would this person like to use to sign in to Windows? (If you know the email address that they use to sign in to Microsoft services, enter it here.)

Email address

Sign up for a new email address

This person can sign in to easily get their online email, photos, files, and settings (like browser history and favourites) on all of their devices. They can manage their synced settings at any time.

Privacy statement

Sign in without a Microsoft account (not recommended)

Next Cancel

اضغط علي (Sign in without a Microsoft account (not recommended) فتهتظهر النافذة بالشكل دة:

← Add a user

There are two options for signing in:

**Microsoft account**

Signing in to PCs with your email address lets you:

- Download apps from Windows Store.
- Get your online content in Microsoft applications automatically.
- Synchronise settings online to make PCs look and feel the same—like your browser history, account picture and colour.


**Local account**

Signing in with a local account means:


- You have to create a username and account for each PC you use.
- You'll need a Microsoft account to download apps, but you can set it up later.
- Your settings won't be synced across the PCs that you use.

Microsoft account Local account Cancel

دوس علي زر Local account فتهتظهر النافذة بالشكل دة:

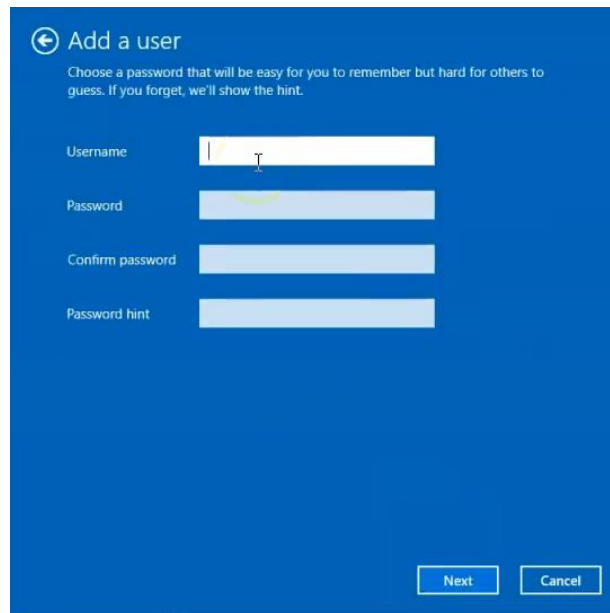


بعد كدة اكتب الـ username و اكتب الـ password مرتين و دوس علي زرار Next بعد كدة دوس علي زرار Finish، هنلاقي نافذة الـ User Accounts متضاف ليها الـ user الجديد دوس click عليه و بعد كدة دوس علي زرار Properties و اضغط علي tab الـ Group Membership بعد كدة اضغط علي Administrator بالشكل دة:

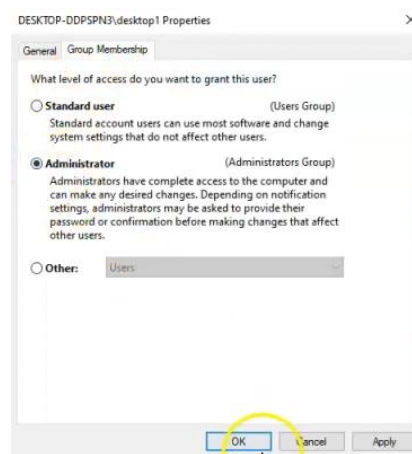

بعد كدة دوس علي زرار OK علشان تخلي نفسك member للـ group بتاع الـ Local Administrators.

## 21. مش قادر أشوف الـ drives بتاعت الـ NAS في الـ Windows

- افتح الـ Command Prompt بالشكل دة:

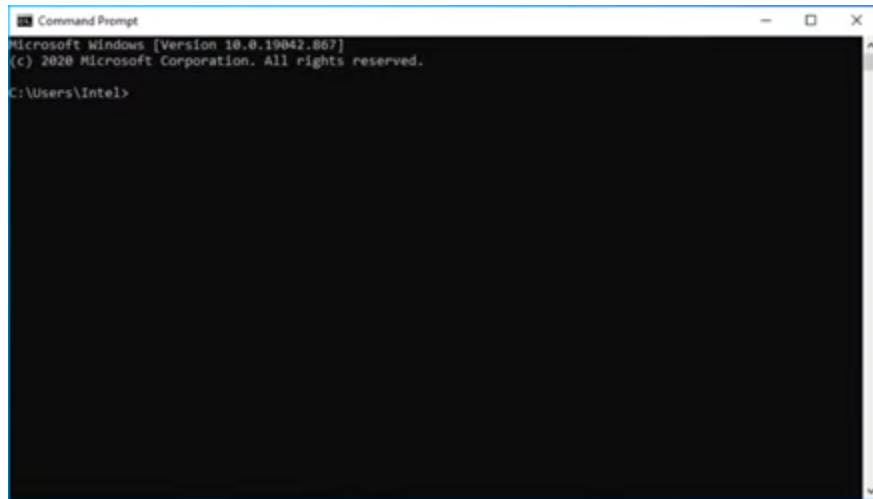

و بعد كدة اكتب الأمر دة:

sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/lsi

و دوس enter و بعد كدة اكتب الأمر دة:

sc.exe config mrxsmb20 start= disabled

و دوس enter و بعد كدة اعمل restart للـ PC بتاعك.

## 22. مش قادر أعمل shutdown أو restart للـ PC بشكل مضبوط

ساعات الـ options بتاعت الـ shutdown و الـ restart بتفشل في العمل و بتقول إنك لازم تستخدم زر الـ power، فلو مش قادر تعمل shutdown أو restart للـ PC بتاعك بشكل مضبوط في الـ Windows جرب الحل اللي جاية دي:

- افتح الـ Command Prompt و بعد كدة اكتب الأمر دة:

shutdown /s /t 0


و دوس enter فتهلاقي الـ PC اتعمل shutdown.

- حاول تستخدم برنامج لإصلاح ملفات الـ registry لإن دة هيصّح مشاكل الـ power و ياخذ باله من مشاكل الـ shutdown و الـ restart.


## 23. مش قادر أفتح ملف Word

- أفضل حل للمشكلة دي هو إنك تعمل fresh install لـ Microsoft Word.
- لو Microsoft Office مش معمولّه activate اعمله activate بأسرع وقت ممكن.
- ممكن تعمل repair لـ Microsoft Office عن طريق إنك تفتح الـ Control Panel و تختار Programs and Features بالشكل دة:




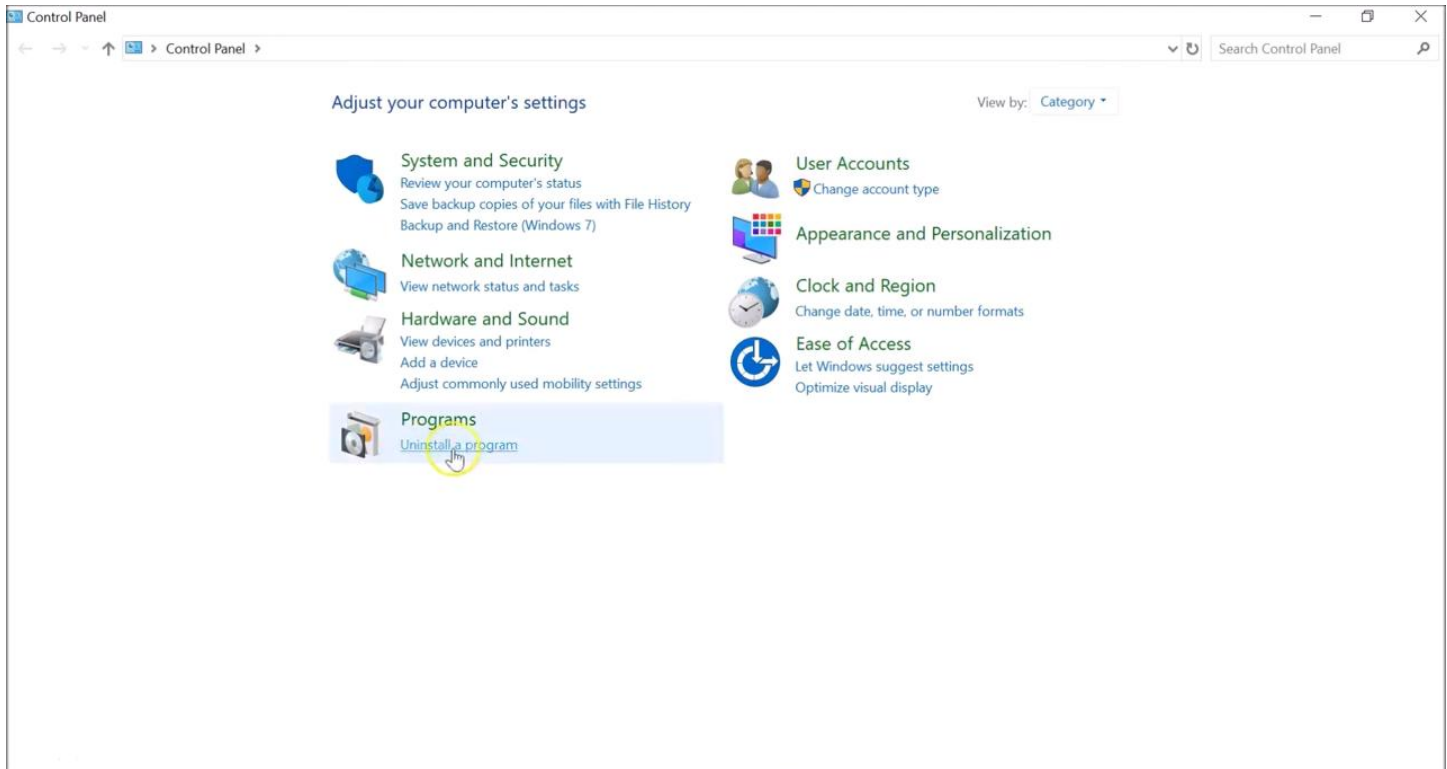


بعد كدة تضغط علي Microsoft Office و بعد كدة تضغط علي Change بالشكل دة:

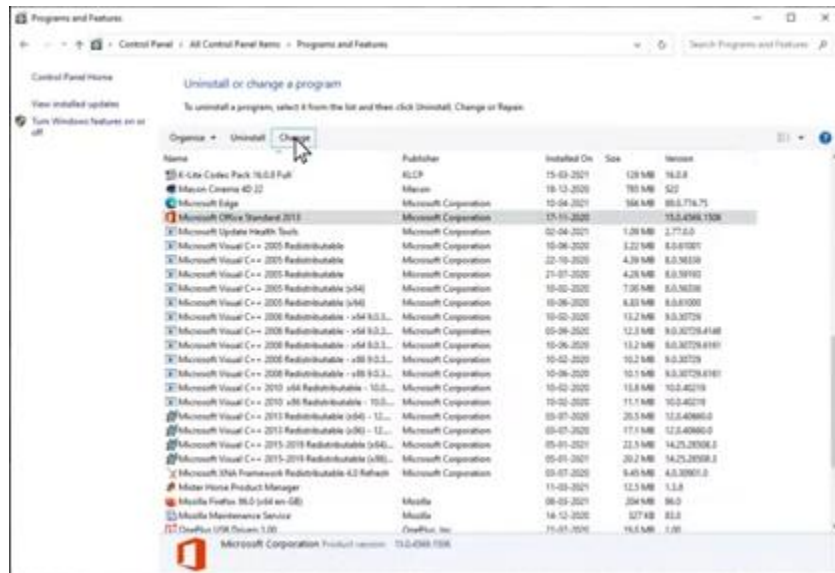

لو شغال علي نسخة Microsoft Office 2013 هتظهر نافذة تختار منها Repair و بعد كدة تدوس علي زر Continue و تكمل للآخر بالشكل دة:

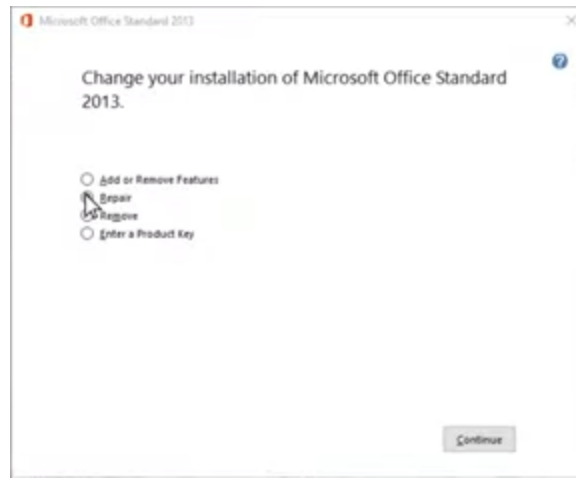


أو لو شغّال علي نسخة Microsoft Office 2024 هتظهر نافذة تختار منها إما Quick Repair و إما Online Repair و بعد كدة تدوس علي زرار Repair و تكمل للآخر بالشكل دة:

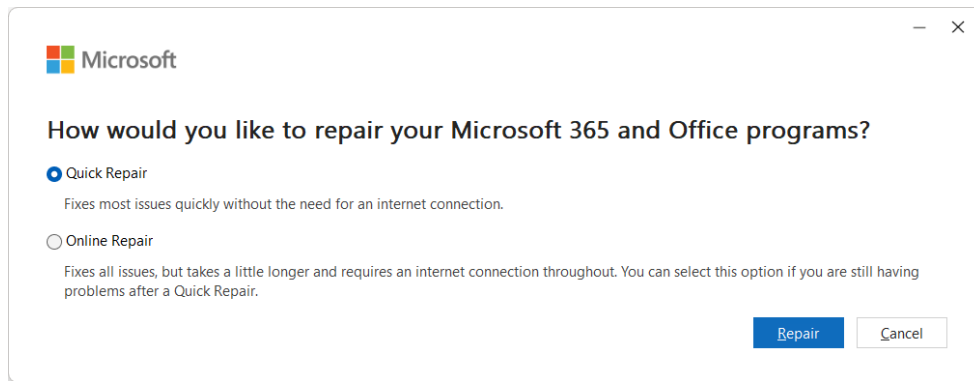


## 24. ال Mic مش شغّال في ال PC

- اضغط click يمين علي علامة الصوت اللي في ال taskbar و اختار Sounds بالشكل دة:

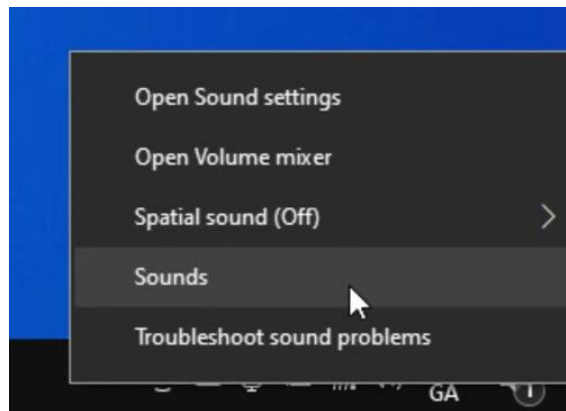

فهتظهر نافذة اضغط فيها علي tab ال Recording و بعد كدة اتأكد من إن ال mic بتاعك متطبّط علي ال default بالشكل دة:

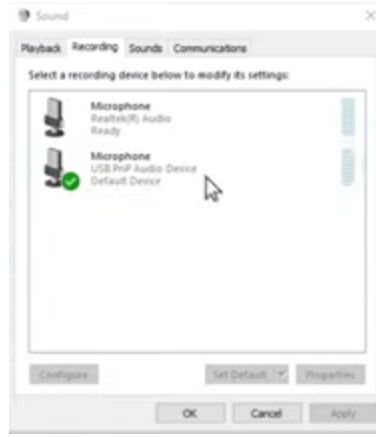


اضغط عليه double click فتهتفتح الproperties بتاعته و بعد كدة اضغط علي tab الLevels بالشكل دة:




و بعد كدة اتأكد من إن الmic مش معمولّه mute.

- ممكن تجرّب حل تاني: اضغط click يمين علي علامة الصوت اللي في الtaskbar و اختار Sounds بالشكل دة:

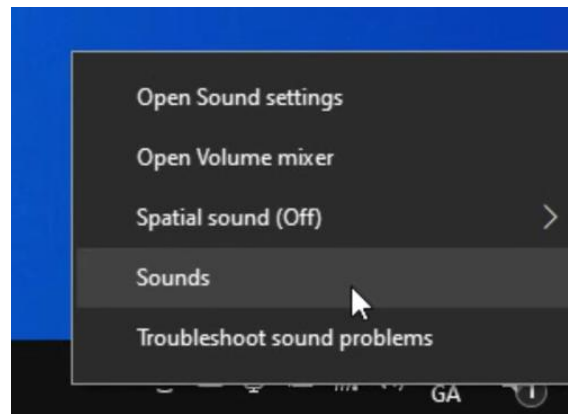

- فتهتظهر نافذة اضغط فيها علي tab الRecording و بعد كدة اضغط click يمين علي الmic بتاعك و اختار Properties بالشكل دة:

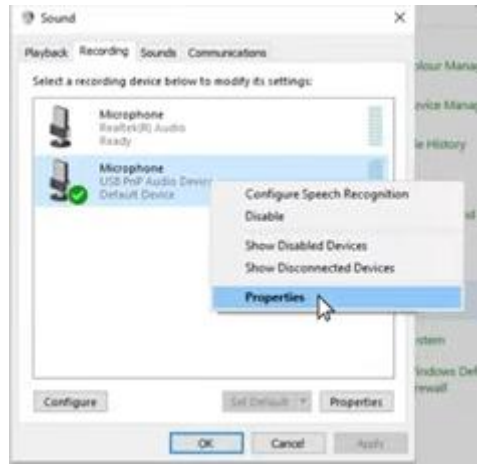


فهي تظهر نافذة اضغط فيها علي tab الـ Levels بعد كدة اعمل check علي Listen to this device و بعد كدة اضغط علي سهم الـ dropdown اللي تحته علشان تختار الجهاز بتاعك بالشكل دة:




بعد كدة اضغط علي زر Apply بعدها OK.

## 25. مفيش sound في Windows 10

- اتأكد من إيتك عامل install لآخر update لـ driver الـ sound بتاعك في الـ PC.
- اتأكد من إيتك موصل الـ speakers أو جهاز الـ audio بتاعك في الـ PC.
- اضغط click يمين علي علامة الصوت اللي في الـ taskbar و اختار Sounds بالشكل دة:

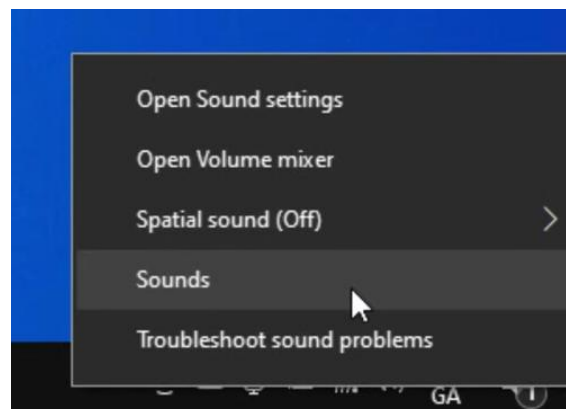

فهي تظهر نافذة اضغط فيها على tab Playback و بعد كدة اضغط على جهاز audio بتاعك و اتأكد من إنه متطبط على default بالشكل دة:

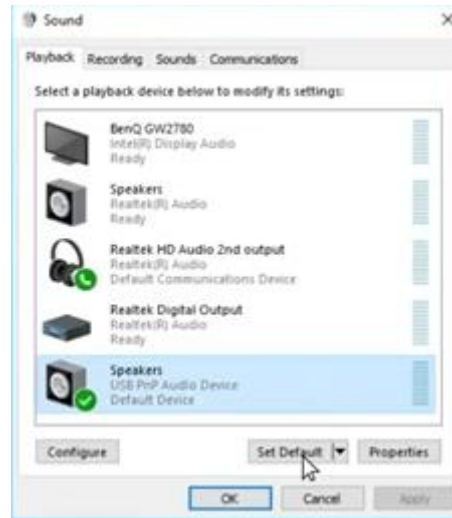


- كمان Windows 10 بيقدّم الـ Audio Troubleshooter: في الـ search bar بتاع Windows 10 ابحث عن Find and fix problems with playing sound و علشان تحل المشكلة دي.

## 26. الـ Monitor مش شغال


- اتأكد من إن الـ drivers بتاعت الـ display و الـ graphic card معمولهم update و install: افتح الـ website بتاع الشركة المصنعة للـ graphic card و اتأكد من إتك عامل الـ install للـ driver الصح، غير كدة اعمل download للـ driver الصح و اعمله install.
- فيه حل ثاني شائع و هو إنك تعيد فحص الكابلات: اتأكد من إن الـ DVI و الـ HDMI بتوعك شغالين و إتك بتستخدم الكابلات الصح، و علشان تتأكد من سبب حدوث المشكلة دي حاول إتك توصل monitor زيادة للـ PC بتاعك.

## 27. الـ Internet مش شغال

- افتح الـ Run و اكتب regedit و دوس على OK بالشكل دة:

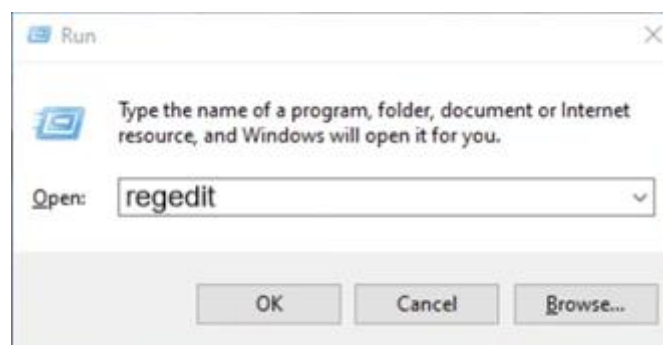


فهي تفتحك الـ Registry Editor بالشكل دة:

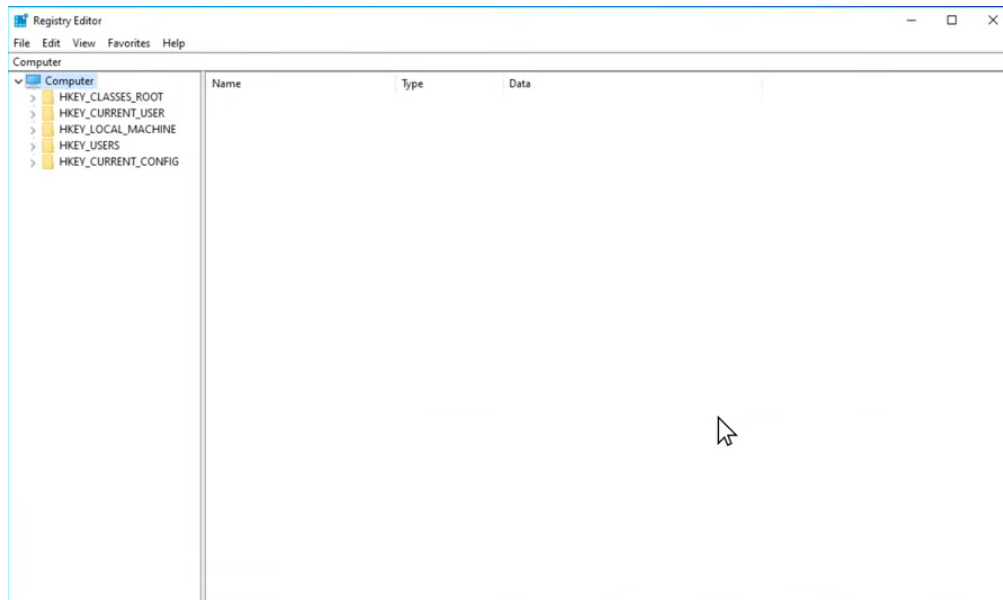


و منه روح علي العنوان دة و بعدها دوس enter:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet


بعد كدة اضغط click يمين علي EnableActiveProbing و اختار Modify بالشكل دة:

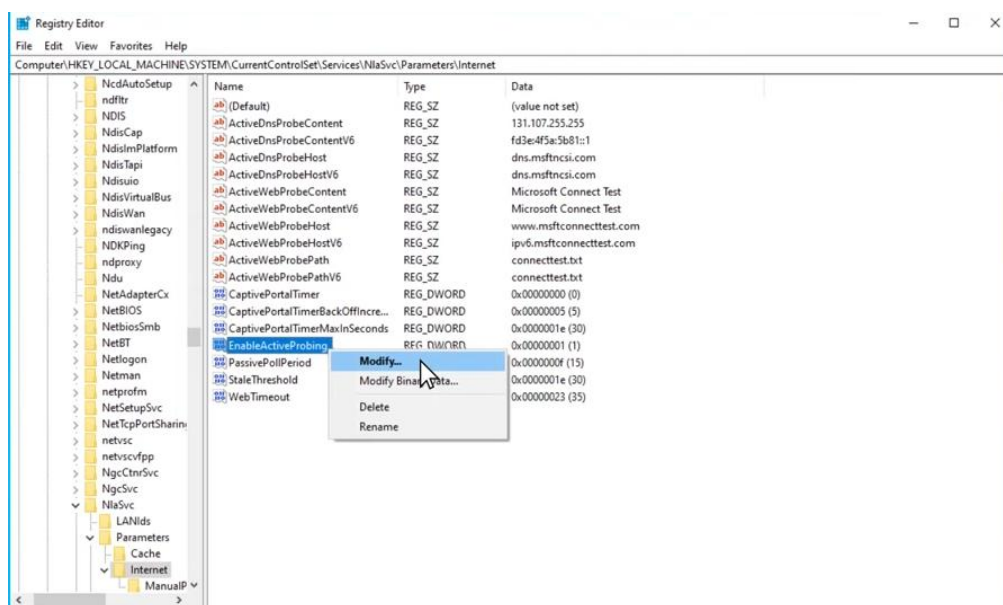


فهيظهر نافذة صغيرة غير فيها الValue data من 0 إلي 1 و بعد كدة دوس OK بالشكل دة:

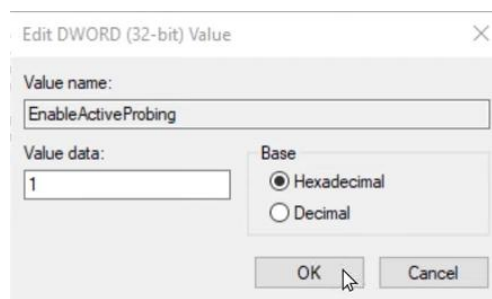

بعد كدة اقفل الRegistry Editor و اعمل restart للPC بتاعك، بعد كدة افتح الDevice Manager و دوس علي السهم اللي جنب Network adapters بالشكل دة:

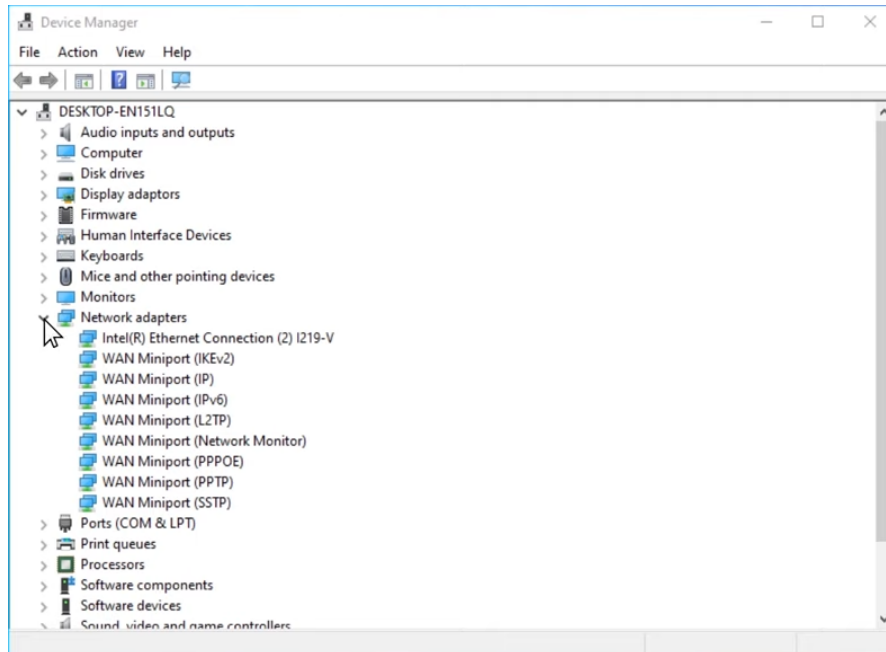


بعد كدة دوس click يمين علي الnetwork adapter بتاعك و اختار Uninstall device بالشكل دة:

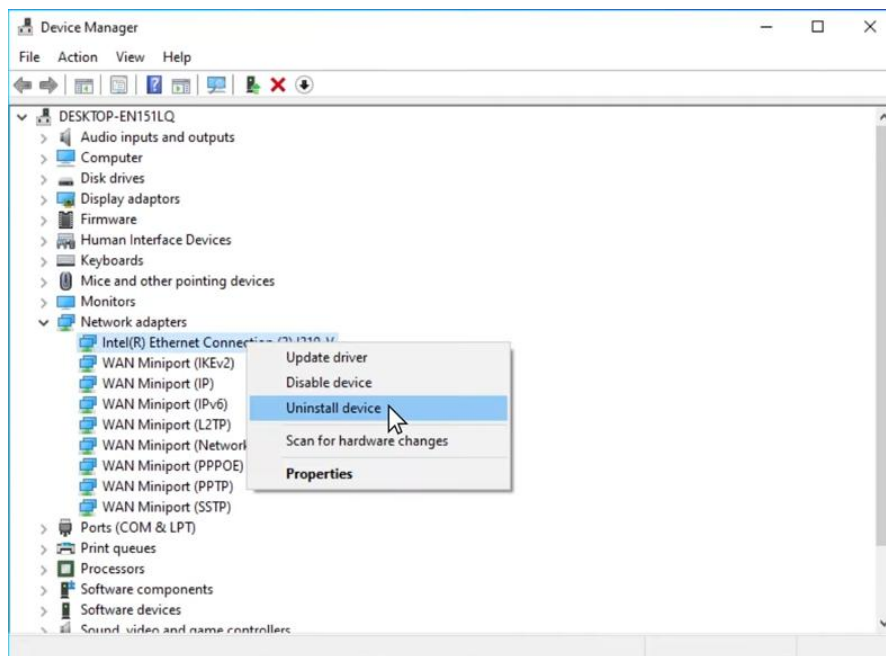

فهتظهرلك رسالة تحذيرية اعمل فيها uncheck للاختيار Delete the driver software for this device بعد كدة اضغط علي زرار Uninstall بالشكل دة:



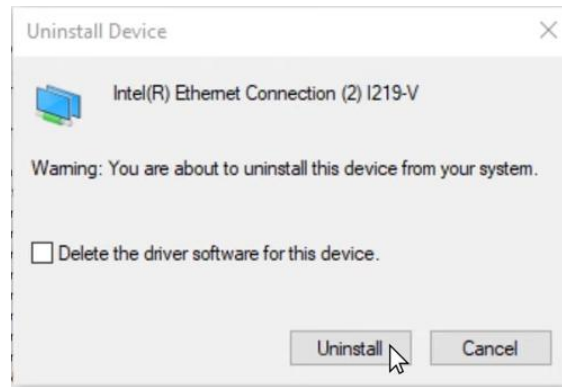

بعد كدة اعمل restart للـ PC بتاعك، الـ system بشكل تلقائي هيعمل reinstall للـ network adapter لما تعمل restart و هيبداً الـ internet يشتغل.

## 28. زرار الـ mouse الشمال مش شغال لما بعمل drag (بسحب) و select (بختار)

- المشكلة دي من ضمن المشاكل اللي شاملة إن زرار الـ mouse الشمال مش شغال، لو انت فضلت ضاغط عليه و انت بتختار كذا item علشان تعمل drag هيحصل undo للاختيارات دي من غير ما تسبب الزرار. في كل الحالات تقريباً بترتبط المشكلة دي بالـ hardware، فحاول إنك تغير الـ mouse أو تستبدل الزرار الشمال بتاعه.

## 29. الـ File Explorer بيحصله crash

- افتح الـ Command Prompt و اكتب فيه الأمر دة:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

و دوس enter و بعد كدة اكتب فيه الأمر دة:


DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

و دوس enter و بعد كدة اكتب فيه الأمر دة:


sfc /scannow

و دوس enter.


- ممكن تحلّ المشكلة دي عن طريق إنشاء user جديد، علشان تعمل كدة افتح الـ Settings و اضغط علي Accounts بالشكل دة:

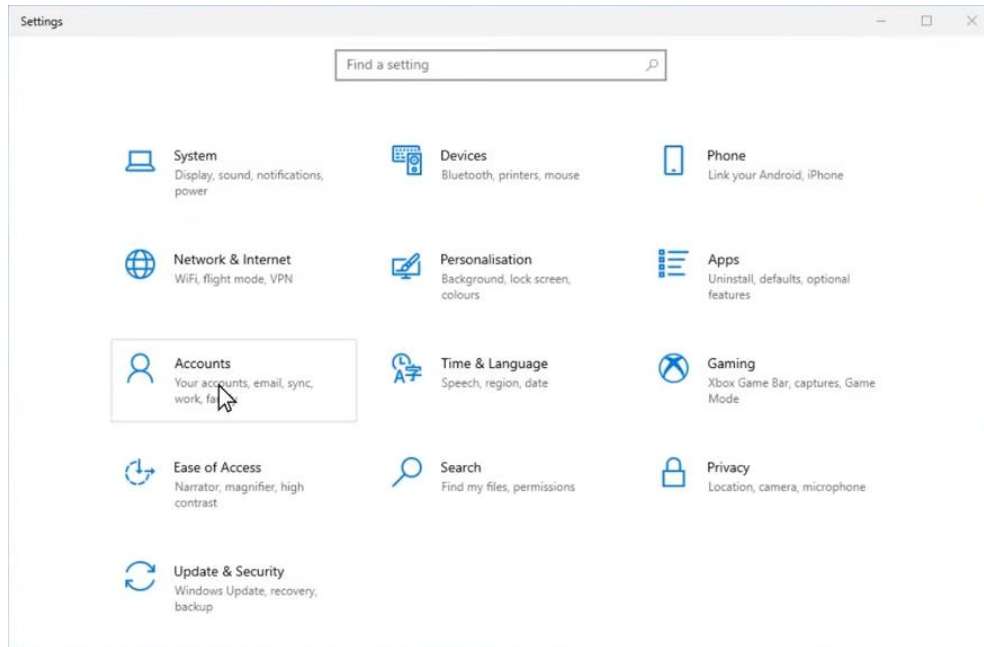

و بعد كدة اضغط علي Family & other users و بعد كدة اضغط علي Add someone else to this PC بالشكل دة:

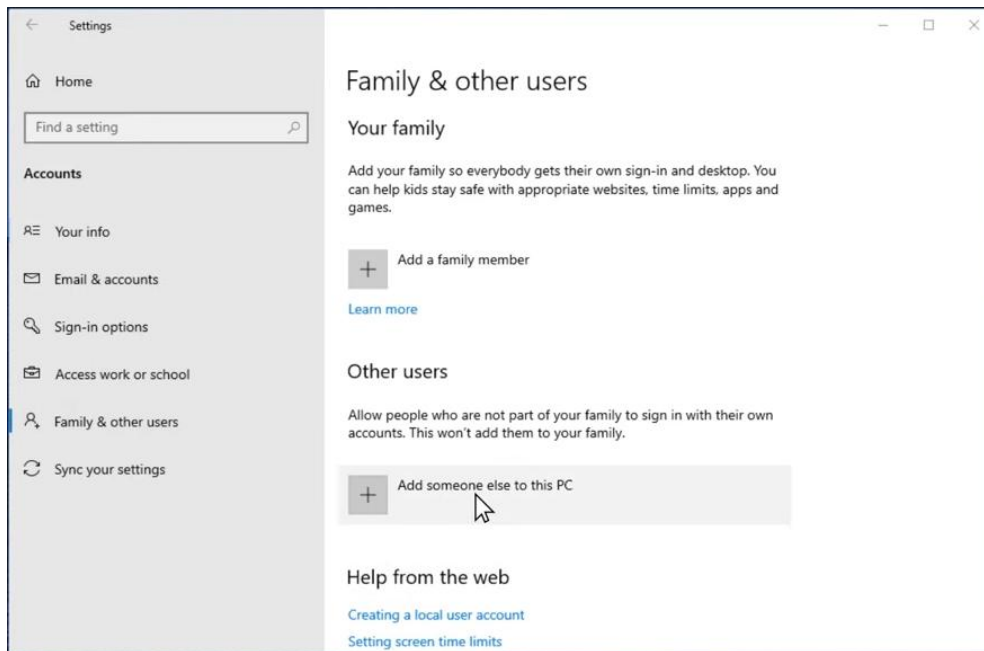


فهتظهر نافذة بالشكل دة:

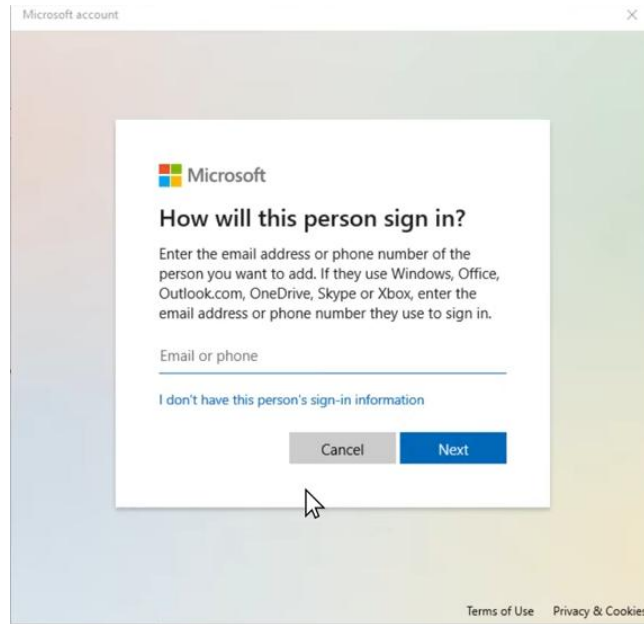


هتكتب email أو phone أو تدوس علي I don't have this person's sign in information و بعد كدة تدوس علي Next و تكمل إدخال البيانات، بعد كدة تعمل sign out من account الحالي و تعمل login من account الجديد.

### 30. بشوف شاشة سودا و cursor (إشارة mouse) بعد تشغيل الأمر CHKDSK

- تعمل turn on للـ PC بتاعك و اضغط علي F8 علشان تروح لشاشة الـ startup و بعد كدة تروح للـ Advanced options بالشكل دة:

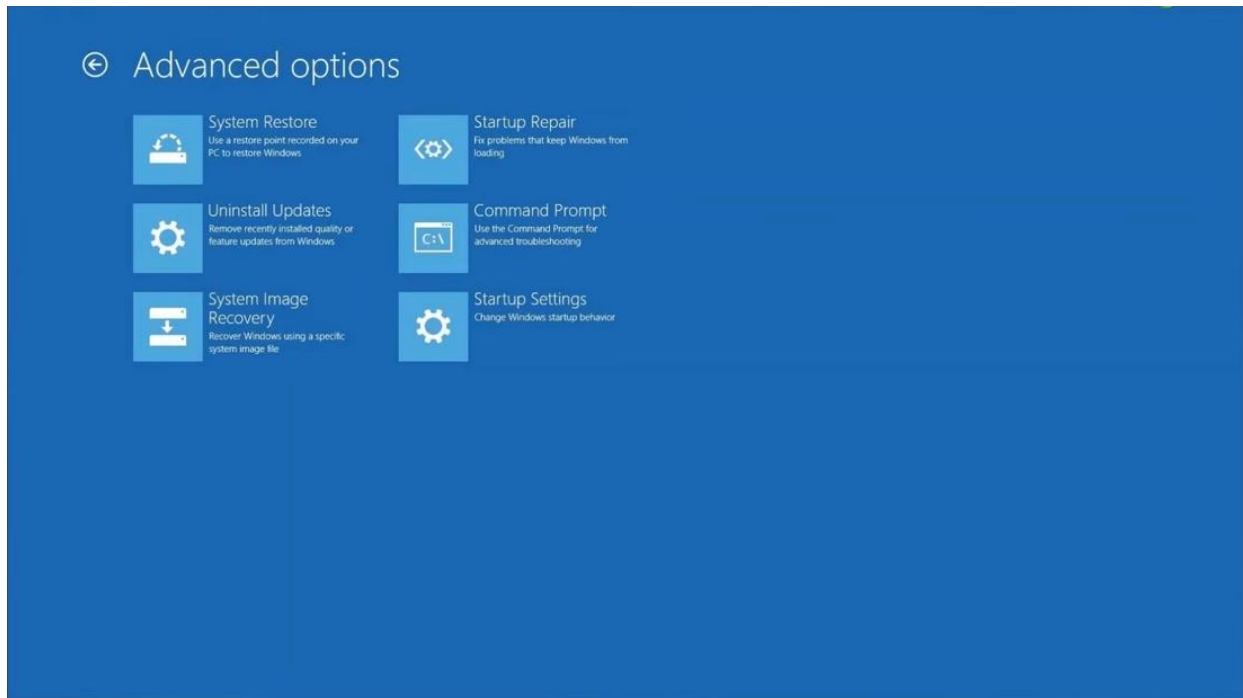

و بعد كدة دوس علي Startup Repair علشان تعمل repair (تصليح) للـ PC بتاعك، بعد ما تخلص و تلاقيه عمل restart اضغط تاني علي F8 علشان تظهر نفس شاشة الـ startup و منها للـ Advanced options و بعد كدة دوس Command Prompt فتهظهر الشاشة دي:

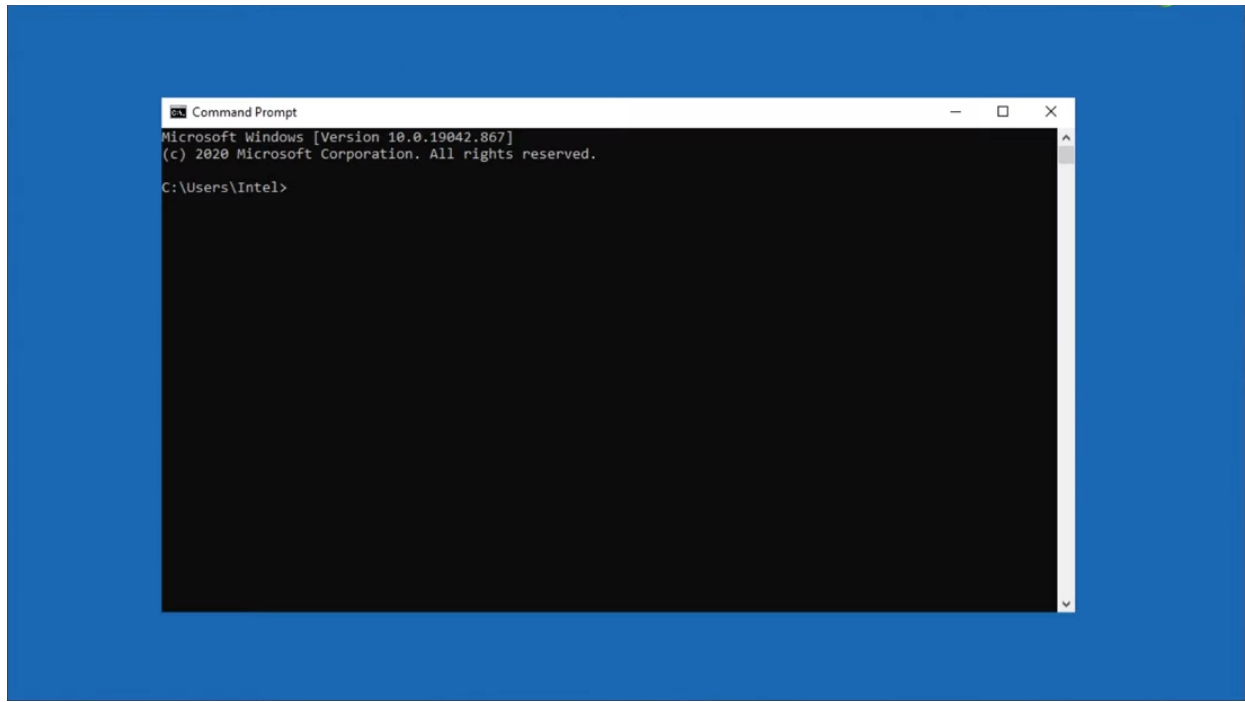

بعد كدة اكتب فيه الأمر ده:

ICALS C:\ /grant everyone:F /c /t

و دوس enter (ممکن تستبدل C:\ بأي drive تاني و ليكن مثلاً D:\ علشان تدي access للملف) و هياخد منك شويّة وقت و بعد كدة لما تخلّص اعمل restart لل PC بتاعك.

[Top 30 💧 Desktop PC Troubleshooting Problems with Solutions](#)

[How to stop Automatic Restarts on Windows 10 PC \(3 Easy Methods\)](#)

[How to get Internet Explorer back on Windows 11 & 10](#)

[How to turn 'Windows features On or Off' in Windows 10?](#)

[how to fix local users and groups this snapin may not be used with this edition of windows 10](#)

[This snapin may not be used with this edition of Windows 10 solved. Add a local user now!!](#)

[Fix Realtek HD Audio Manager Missing from Windows 10](#)