




SWIFTECHIE

初めてお使いの方へ

ポポフ
Portable Power Hub
です。

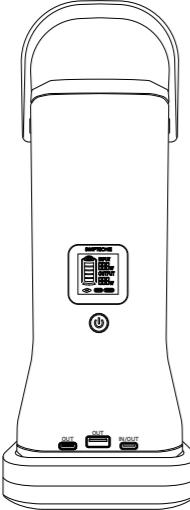

STPP-200A-B

ver.2.8

取扱説明書

この度は、『ポポフ』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

『ポポフ』を安全に正しくお使いいただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。お読みになったあとは、すぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

使用上のご注意

- 本機は防塵・防水仕様ではありませんので、埃や水、海水などがかかるないように注意してください。
- 埃が多い場所や高温多湿の場所での充電および使用、放置をしないでください。
- 本機を不安定な場所に置かないでください。必ず、平坦で安定した場所に置いて使用してください。
- 充電または給電中は本機が熱くなることがあります。故障ではありませんので、周囲には物を置かないでください。
- 本機接続機器のケーブルを差す時は、真っすぐな向きに差してください。

免責事項

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失誤用、誤動作、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・付属品と本製品が破損した場合は、ご自身で修理をしないでください。ご自分で分解、修理したことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・保証範囲は保証規定に適用され、記載されていない内容は当社の保証範囲外となります。
- ・取扱説明書の記載事項が遵守されないとおり生じた不適合について当社は責任を負いかねます。
- ・本機の使用、または使用不能から発生する付随的な損害（事業利益損失含む）、当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機は個人の安全に関する、あるいは消費電力の大きな設備に給電できません。例えば、医療機器、核施設設備、航空宇宙機器などです。上記の設備の使用後、火災、機器故障などの個人の安全を脅かす事故の責任を取りません。
- ・バッテリー劣化に関しては保証対象外です。

安全上のご注意

※ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

●表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。

⚠️ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠️ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●絵表示の説明

● コンセントから電源プラグを抜く記号

● 製品を分解、改造を禁止する記号

● 製品を濡らすことを禁止する記号

● 行為を指示する記号

● 行為を禁止する記号

● 製品に濡れた手で触ることを禁止する記号

⚠️ 警告

● 万次のような異常が発生した時はすぐに使用をやめる

・煙が出ている、異臭がする
・内部に水や異物が入った時
・電源コード（ACアダプター）が傷んだ時

※このような異常が発生したまま使用をしていると、火災や感電の原因になります。
すぐに電源コードを抜き、本機に接続されている機器もすべて外してください。

※万が一発煙や発火したら、大量的水で消火して煙が見えなくなるまで本機を水に浸してください。
煙が出なくなることを確認してから、カスタマーサービスにご連絡ください。

※お客様による修理は危険ですので、絶対におやめください。
分解、改造しない
→故障、発熱、火災、感電の原因になります。

● 各接続端子には確実に差し込む
→差し込みが不十分な場合、発熱したり埃が付着して火災や感電の原因になります。

● 端子部にケーブル以外の金属類を差し込まない
→発熱、発火の原因になります。

● 雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない
(充電をしない)
→感電の原因になります。

● 付属品と本機が破損した場合、ご自身で修理をしない

● 火のそばや炎天下の車内、熱器具の周辺など
高温（40°C以上）になる場所で使用したり、放置しない
→発熱、発火、破裂する原因になります。

● 強い衝撃を与えたたり、投げつけたりしない
→発熱、発火、破裂する原因になります。

● 水など液体を入れたり濡らしたりしない
→発熱、発火の原因になります。

● 濡れた手で本機や接続するケーブルを触らない
→発熱、発火の原因になります。

-1-

⚠️ 警告（続き）

● 次のような機器では、絶対に使用しないでください。
→万が一使用中に給電ができなくなった場合、命に関わる被害が想定されます。

- ・医療機器や使用上、生命に関わる機器
- ・社会的、公共的に重要な機器など
- ・重要な事業用機器など

- 内蔵バッテリーの液が漏れた場合、漏れた液は直接触れない
→万一、体に液が付着した場合は大量の水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
目に入った場合はこすらず流水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。

⚠️ 注意

● 本機の上に物を載せたり、不安定な場所に置かない
→倒れたり、落下してけがの原因になります。

● ACアダプター（電源コード）の取り扱いについて
・ACアダプターは使用中に熱を持ちます。布や毛布で覆ったり、包んだりしないでください。
→発火、火傷する恐れがあります。
・別売りのACアダプター（4台セットには付属）以外のACアダプターを使用する際は、定格の合う製品を使用してください。

● コイン、アクセサリー、鍵などの金属類と一緒に保管しない
→発熱、感電、故障、ケガの原因になります。

● 最適な充電環境温度は0°C~40°C
→本機は高い安全性と、長寿命で耐久温度が幅広いリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。

● 乳幼児の手の届かないところで使用、保管する
→事故、ケガの原因になります。

● お子様が使用するときは保護者が正しい使い方を十分に教える
→使用中も安全に使用しているかご確認ください。
感電やケガの原因になります。

● 使用しないときは、必ず各種コードを取り外す
→火災や感電の原因になります。

● 製品を充電するのに必要な時間より長く充電しない
→発熱、感電、故障、ケガの原因となります。

● 穴や隙間からピンや針金などの金属類や燃えやすい物など、異物を差し込んだりしない
→火災、感電、故障の原因となります。

● 短期間でも本機のバッテリーを完全放電した状態にしない
→バッテリーの性能および寿命を低下させるとともに、満充電することができなくなります。

● 心臓にペースメーカーを装着している人は使用しない
→ペースメーカーが、本機の影響を受ける恐れがあります。



● 次のような場所での使用および保管は避ける
→発熱、発火、漏電、故障などの原因となります。

- ・湿気が極端に多い場所
- ・雨や雪などの水分の当たる場所
- ・壁、家などが接近している場所
- ・密閉された場所
- ・落しやすい場所
- ・振動の多い場所
- ・重量物の下
- ・木くず、布、オイルなどの可燃物の周辺
- ・高温になる場所
- ・塩害、塵埃、化学性ガスの受けやすい場所


-2-

② チャージトレイ

■ 背面

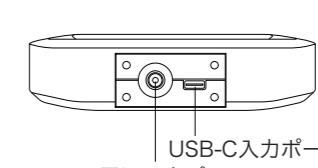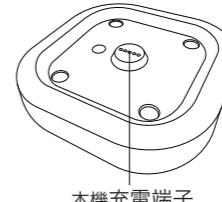


■ 側面（両サイド）

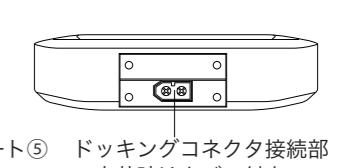


③ リール式充電ケーブル ×3


■ CtoC (2本/内1本はLightning付)



■ AtoC (1本/Lightning付)





④ ドッキングコネクタ ×1

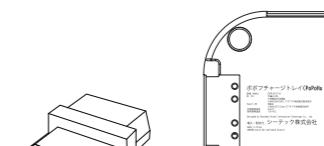

ドッキングコネクタはチャージトレイ底面に内蔵しております。


⑤ AC アダプター /DC5525 規格 (別売り /4 台セットのみ付属)

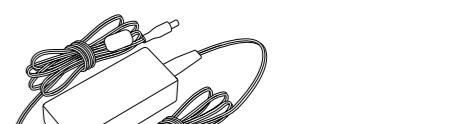


同梱品と各部名称と説明

① 本機


■ 前面

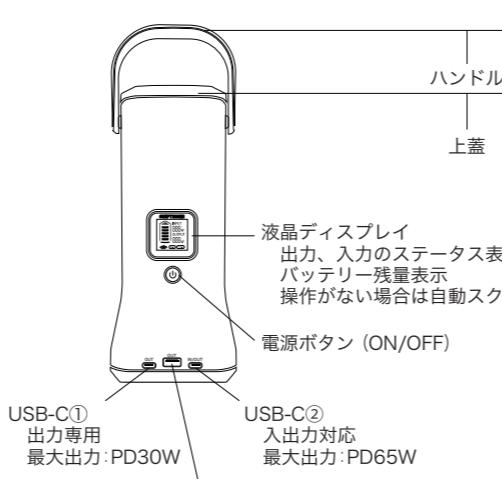


■ 底面

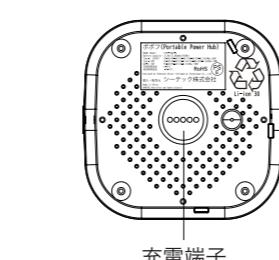

■ 背面

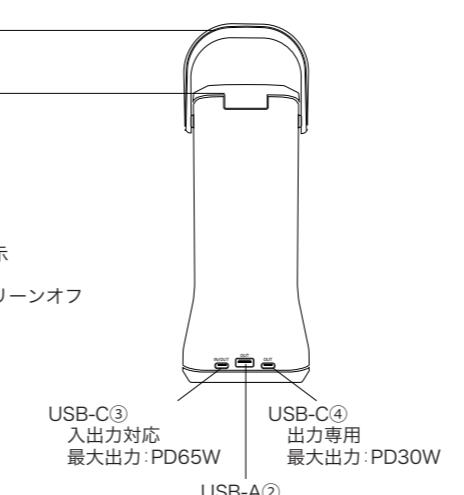

■ 液晶ディスプレイ

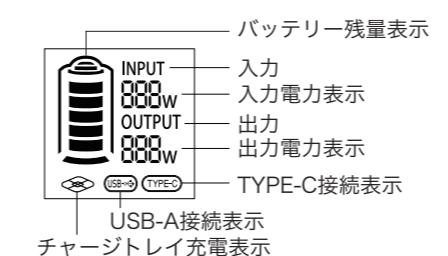

-4-


-5-

ご使用方法

本機を充電する


1 チャージトレイで充電する

- ①チャージトレイに本機をのせます。
②チャージトレイ背面にある TYPE-C ポートに USB-C 充電器を接続すると充電が開始されます。
(本機に接続したら、液晶ディスプレイが点灯します。)

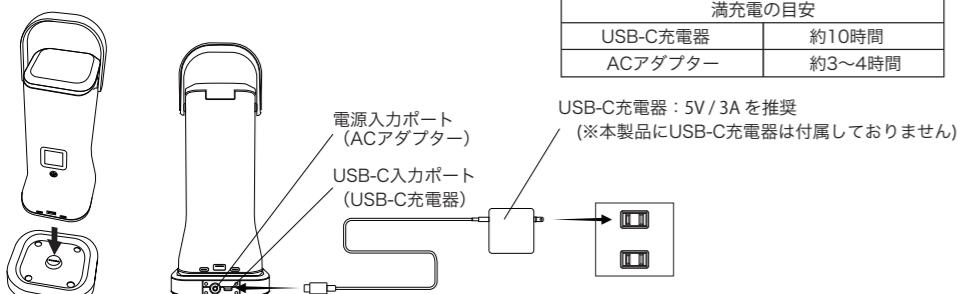

2 本機に直接充電する

- ①本機正面の USB-C②、または、背面の USB-C③に USB-C 充電器を接続すると充電が開始されます。
満充電の目安は約 3~4 時間です。(注意 USB-C①、USB-C④、USB-A①②では充電できません。)

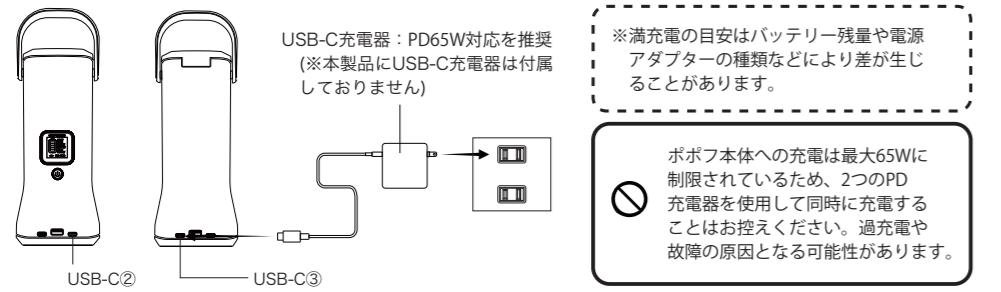


-6-

ポータブルバッテリーから給電する

1 デバイスへ給電する

- ①ポータブルバッテリーに給電したいデバイスを接続します。
※チャージトレイでポータブルバッテリーを充電中は、背面の USB-C③で給電はできません。USB-C①、②、USB-A①、USB-④、USB-A②は給電できます。
※給電する機器の充電状況、環境などにより給電できない、または急速充電にならない場合があります。
※付属ケーブルは別途販売しております。詳細はシーテックサポートセンターまでお問い合わせください。

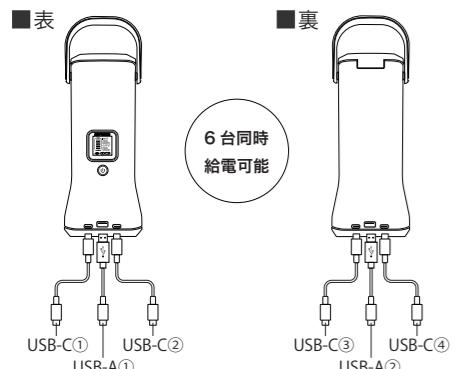

単独 / 同時給電の最大出力		
使用ポート	単独給電の場合	同時給電の場合
USB-C①	PD30W	約 PD15W
USB-C②	PD65W	PD65W
USB-C③	PD65W	PD65W
USB-C④	PD30W	約 PD15W
USB-A①	18W	約 15W
USB-A②	18W	約 15W

※PC 単独給電の場合、USB-C②、③を推奨します。

故障かな?と思ったら(続き)

ポボフに充電できない


- チャージトレイまたはアダプターは正しく接続されていますか?
→チャージトレイまたはアダプターを正しく接続してください。
- USB-C②、背面の USB-C③から充電していますか?
→USB-C①、USB-C④、USB-A では充電できません。
- 充電アダプターは 5V/3A の出力のものを使用してください。それ以下の出力のアダプターでは充電時間が長くなる場合があります。

本機を充電する(続き)

3 2台以上繋げて充電する(続き)

- ①チャージトレイ底のドッキングコネクタ収納のカバーを開け、ドッキングコネクタを取り出します。
②ドッキングコネクタ接続部のカバーを開けます。
③ドッキングコネクタでそれぞれのチャージトレイのドッキングコネクタ接続部に取り付けます。
※チャージトレイは同じ向きで接続してください。

- ④カバーでそれぞれのチャージトレイをブリッジ固定します。

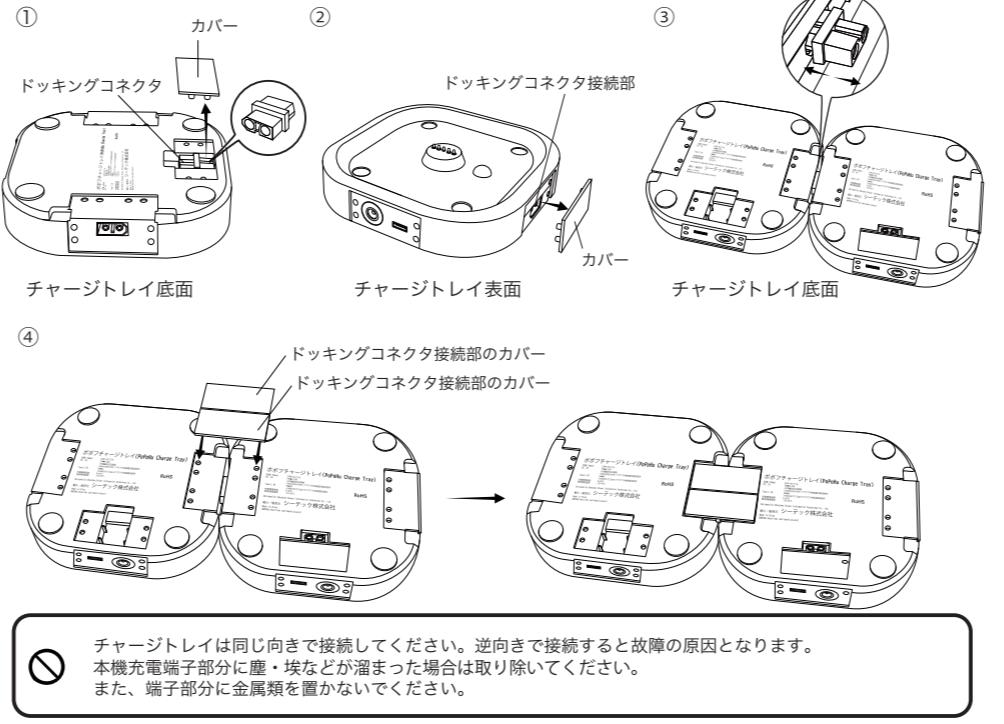


-7-


3 2台以上繋げて充電する(続き)

- ⑤本機をチャージトレイに載せて AC アダプターを接続すると、充電が開始されます。満充電の目安は約 3~4 時間です。
※4台繋げる場合は、①~④の操作を繰り返しチャージトレイを繋げます。

⑤ 背面

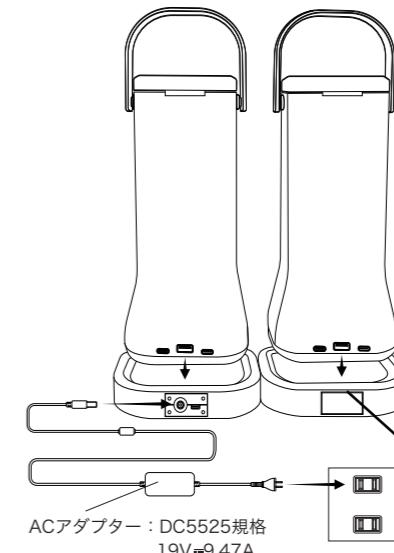

※カバーはチャージトレイのドッキングコネクタ接続部、底面のドッキングコネクタ収納部、電源入力ポート及び USB-C 入力⑤に兼用で使用できます。適宜使用してください。

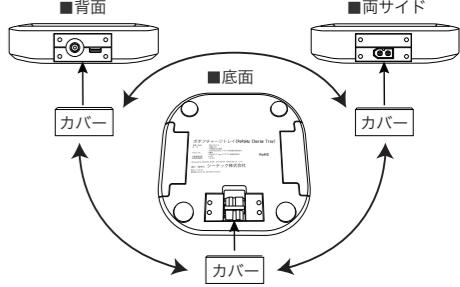

繋げて充電する際、入力ポートはいずれか一箇所です。
2台以上同時に入力ポートで充電すると、故障の原因となりますので、使用しない入力ポートはカバーをすることを推奨します。

ACアダプター：DC5525規格
19V=9.47A

廃棄およびリサイクルについて

- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しており、一般廃棄物として処理できません。
- リチウムイオン電池は、誤った取り扱いをすると発火の恐れがあります。
- 使用済みの製品は、分解せずリチウムイオン電池のリサイクルに出してください。
- リサイクルに出す場合は、バッテリーを完全に放電してください。
- 使用済みの製品は、お住いの自治体の指示に従ってリサイクルしてください。
- 充電池の取り外しは、お客様自身で行わないでください。

仕様

■ポータブルバッテリー

製品名	ポボフ(portable power hub)
型番	STPP-200A-B
寸法	本機：上部 幅100(取っ手込み) / 下部 幅105×奥行105×高さ230 (取手下げた状態)mm チャージトレイ：幅125×奥行125×高さ26 mm
重量	1.8kg
バッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
定格容量	3.2V / 60,000mAh(192Wh)
入力	本体 / USB-C②③ : 5V=3A/ 9V=3A/ 12V=3A/ 15V=3A/ 20V=3.25A(Max65W) チャージトレイ / AC : 同軸DC5525規格・19V=9.47A(Max20V10A) USB-C : 5V=3A(Max5V)
出力	本体 / USB-C①④ : 5V=3A/ 9V=3A/ 12V=2.5A/ 15V=2A/ 20V=1.5A(Max30W) USB-C②③ : 5V=3A/ 9V=3A/ 12V=3A/ 15V=3A/ 20V=3.25A(Max65W) USB-A : 5V=3A/ 9V=2A/ 12V=1.5A(Max18W)
動作環境温度	充電環境温度:0~40°C 使用環境温度:-10~45°C(本機・チャージトレイ)

■本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。また、取扱説明書の内容も製品の仕様変更などで予告なく変更する場合があります。取扱説明書の最新版はシーテックホームページ内にある『ポボフ』よりダウンロードいただけます。

シーテック株式会社 本社

〒104-0033 東京都中央区新川 1-14-5 金盃第3ビル7階

シーテックサポートセンター

ホームページ <https://www.swiftechie.com/>

WEB からのお問い合わせ <https://www.swiftechie.com/contact.html>

メール support@swiftechie.com

電話 0120-284-612 (通話料無料)

受付時間 午前 10:00 ~ 12:00 午後 1:00 ~ 5:00 (土曜・日曜・祝日等除く)

-9-

-10-