RK2206程序编译准备

1. **样例路径**

   `\vendor\lockzhiner\rk2206\samples`

2. **修改BULID.gn**
   - 去掉需要验证案例的注释。
   - **注意名称校对（例如： `uart0_example` 实际是 `uart_example` ）。**

```
# 基础外设类
# "./b1_adc:adc_example",
# "./b2_nfc:nfc_example",
#"./b3_eeprom:eeprom_example",
# "./b4_lcd:lcd_example",
# "./b5_oled:oled_example",
"./b6_uart0:uart_example",
#"./b6_uart2:uart2_example",
```

3. **修改Makefile**

   在 `hardware_LIBS` 后添加要编译的程序：

```
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -lwifi_tcp_example
```

4. **编译、烧录、运行**

RK2206实训箱烧录流程

1. **安装USB驱动**
2. **打开RKDevTool.exe**
3. **图中1、2都选上**

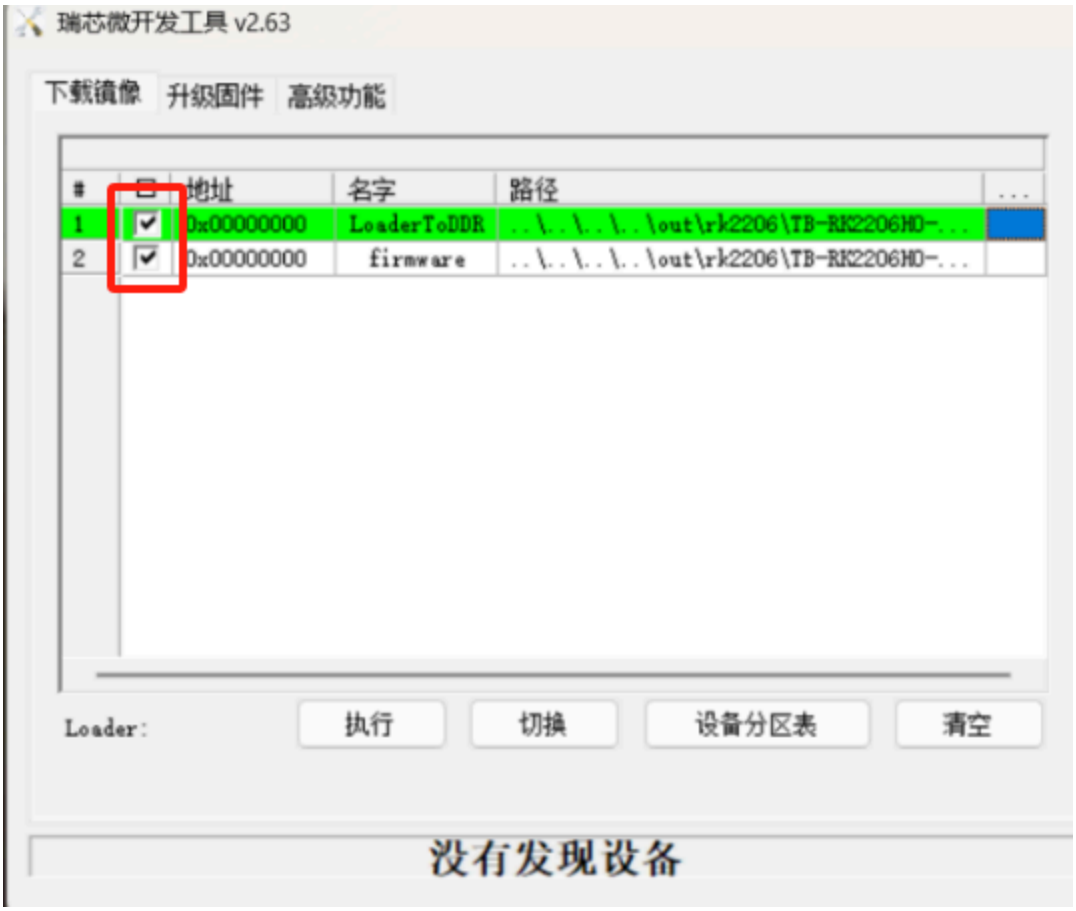

4. **点击图中所示位置，选择.bin文件**

（路径： 源码的\out\rk2206\lockzhiner-rk2206\images ）

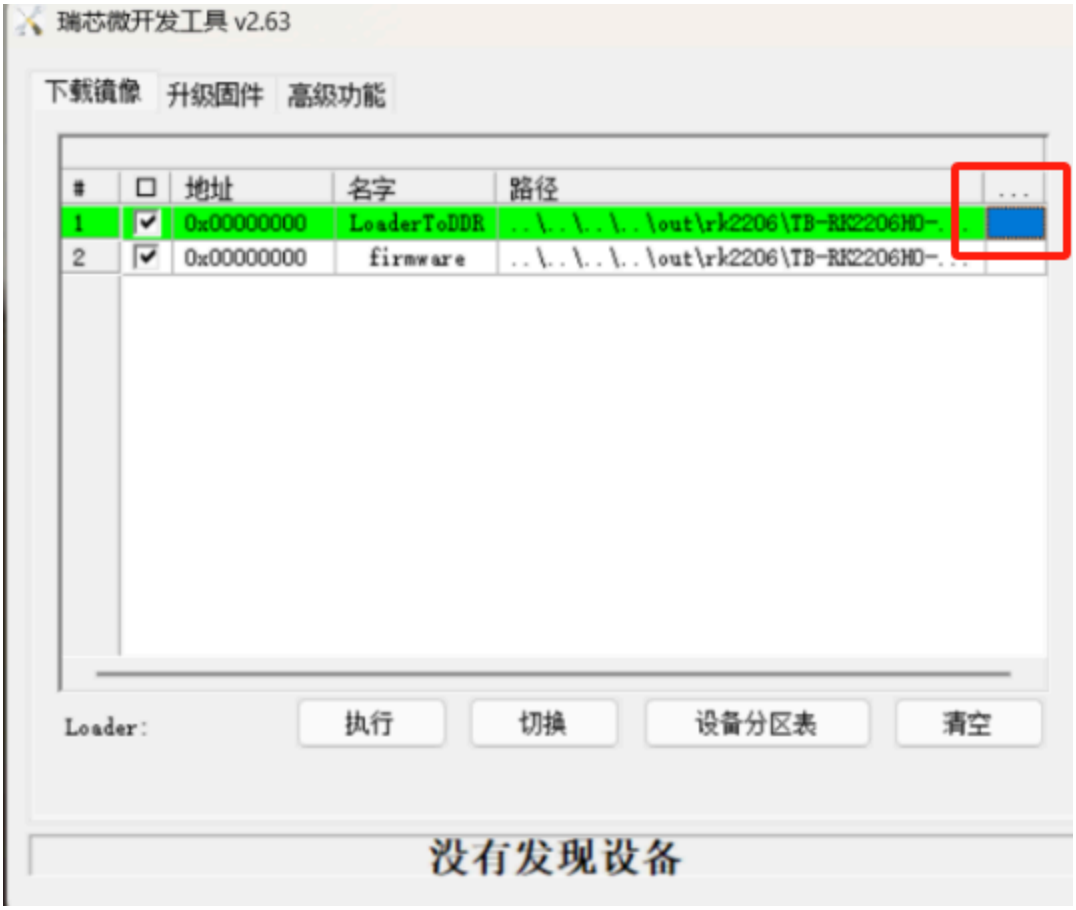

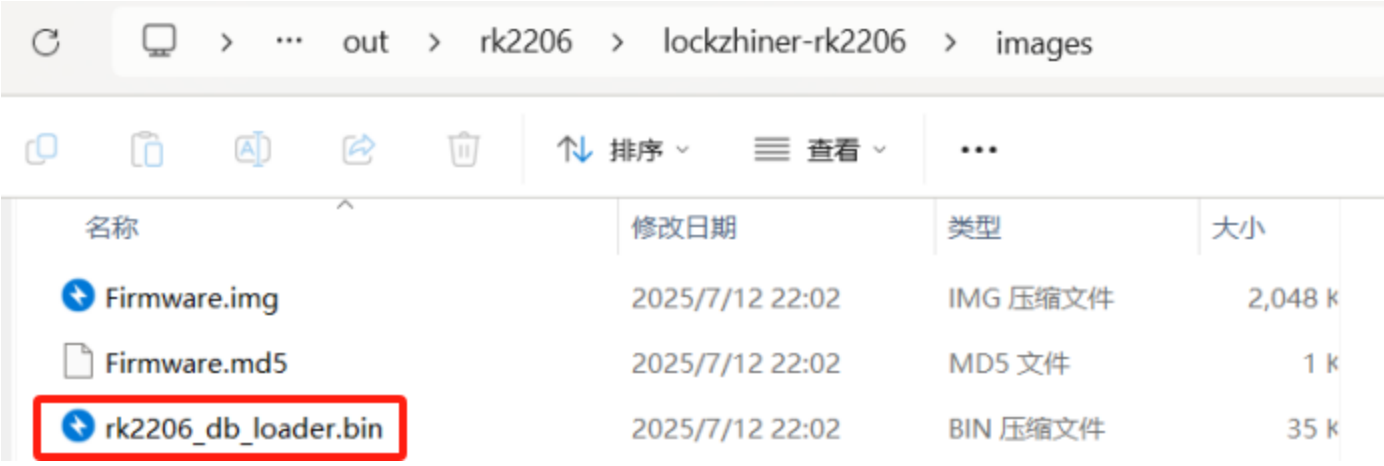

5. **点击图中所示位置，选择.img文件**

（路径同上）

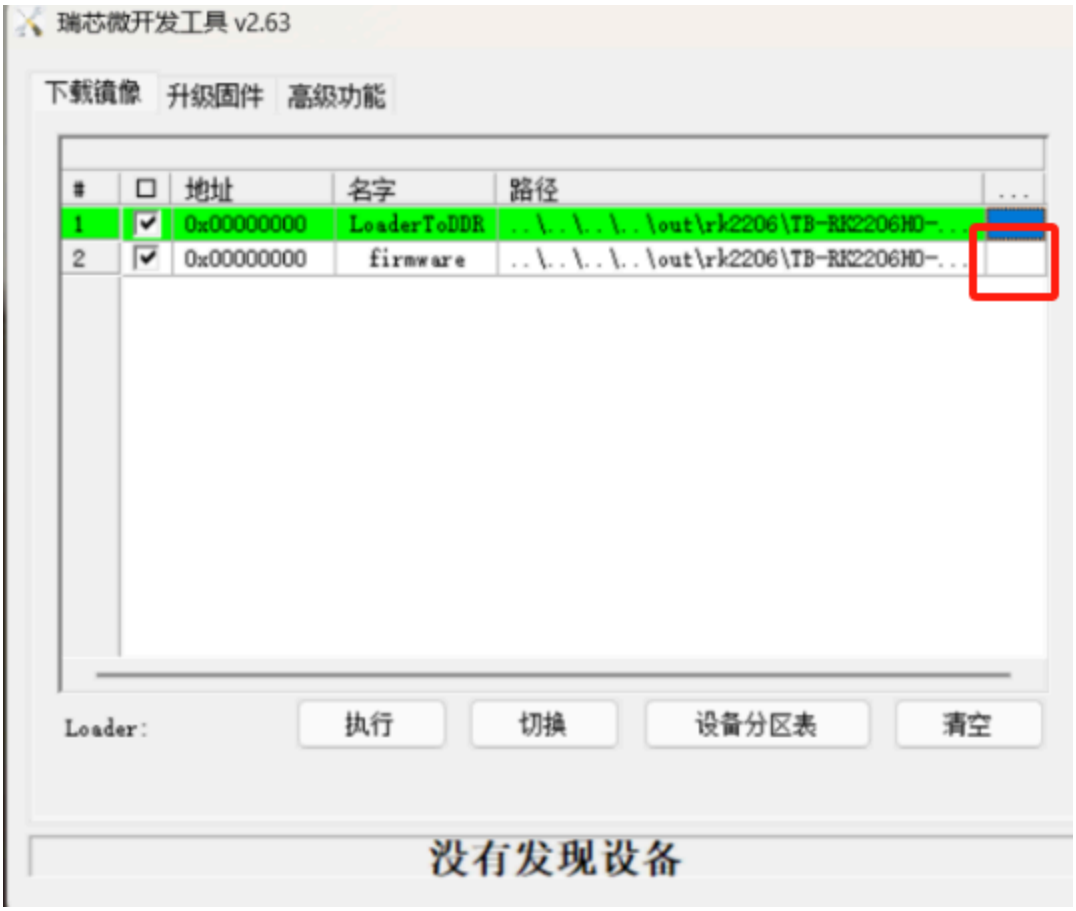

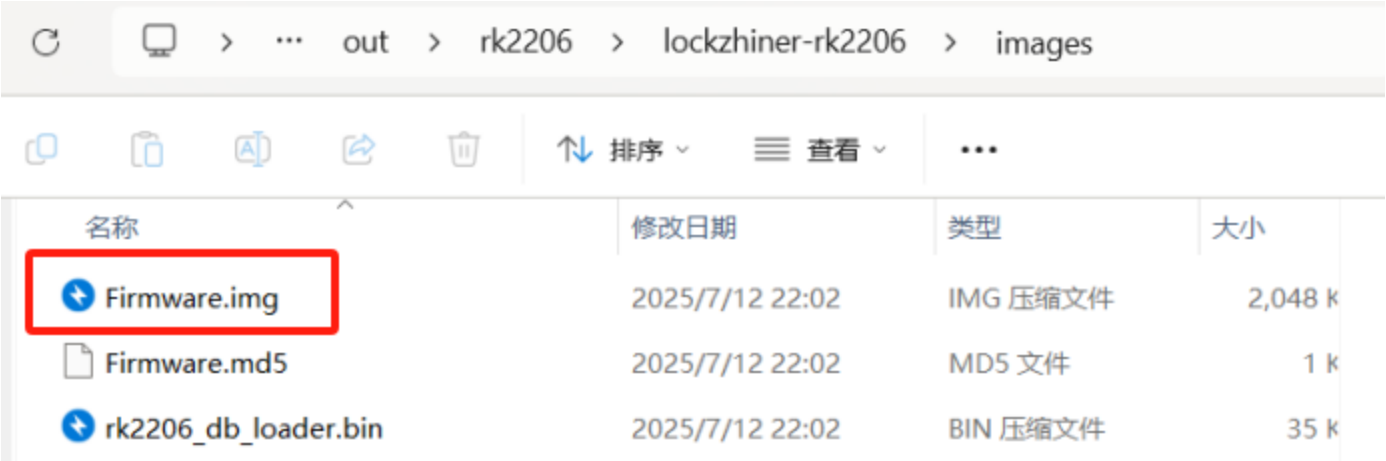

6. **进入烧录模式**
   - 长按实训箱的 **MASKROM（绿色键）**，同时短按 **RESET（黄色键）**。
   - 直到工具显示“发现一个MASKROM设备”，点击 **执行** 开始烧录。

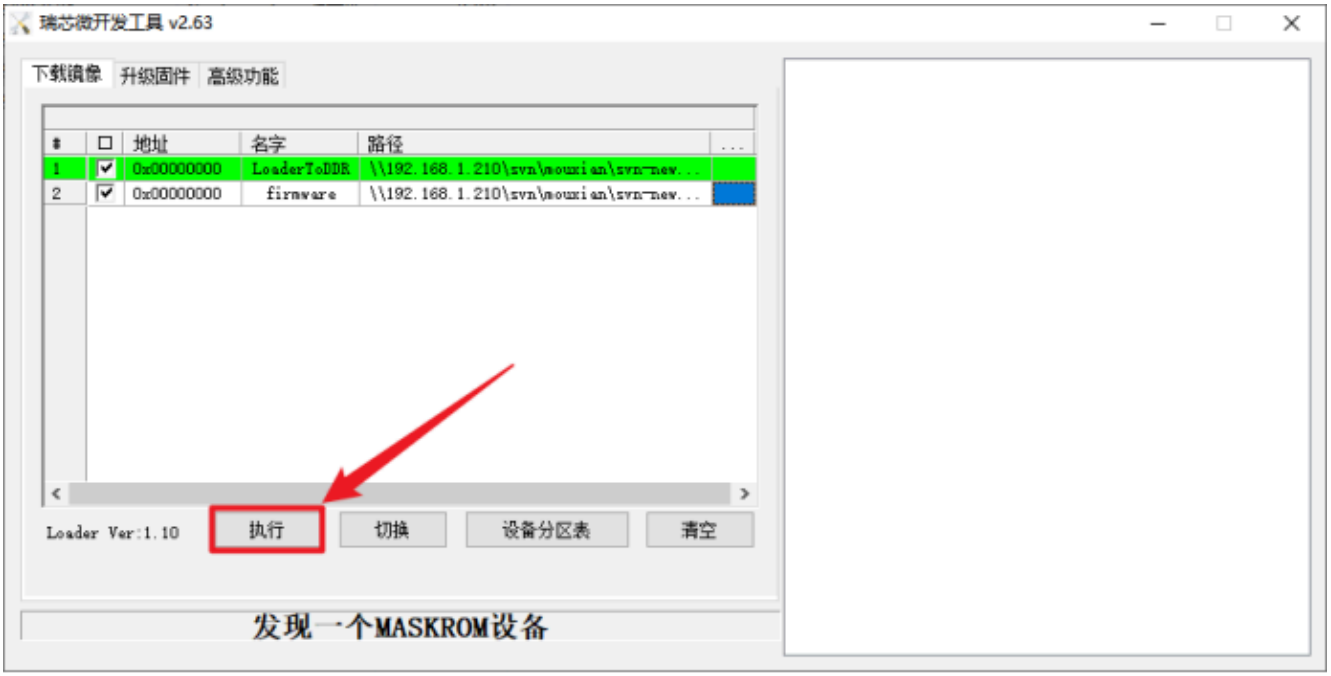

7. **完成烧录**

   右侧显示“下载完成”即表示成功。

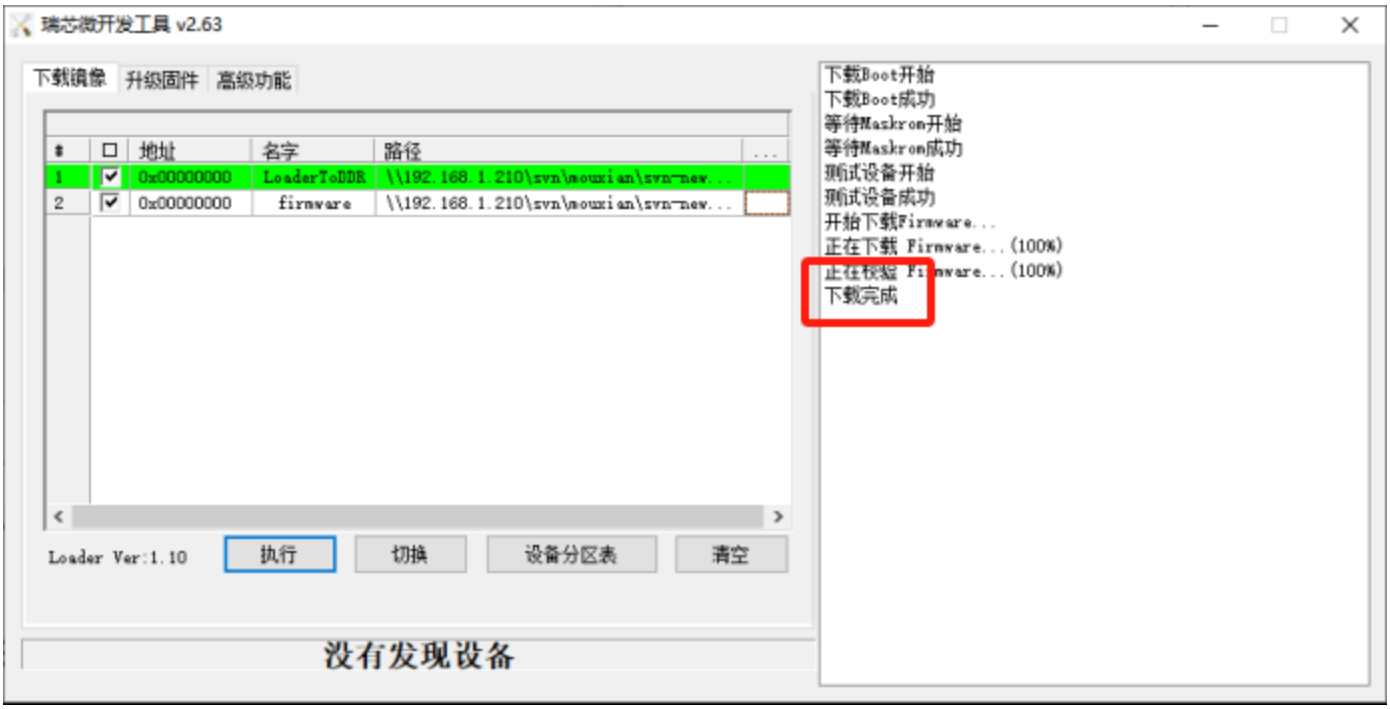

RK2206已验证源码案例

基础案例

- `b1_adc`
- `b6_uart0`
- `b16_iot_pwm`
- `c1_e53_intelligent_agriculture`

> 直接按前述步骤编译烧录即可。

WiFi TCP案例（`b7_wifi_tcp`）

1. **修改WiFi配置**
   - 文件： `device\rockchip\rk2206\sdk_liteos\board\src\config_network.c`
     - 修改 `ROUTE_SSID` 和 `ROUTE_PASSWORD` 。

```
#define ROUTE_SSID          "iPhone"
#define ROUTE_PASSWORD      "lyy050403"
```

2. **启用网络功能**
   - 确保 `main.c` 中的 `ExternalTaskConfigNetwork()` 函数已开启。

```
53        // 开启驱动管理服务
54        //DeviceManagerStart();
55        ExternalTaskConfigNetwork();
```

3. **修改TCP配置**
   - 文件： `wifi_tcp_example.c`
     - 修改 `OC_SERVER_IP` 为PC的IP（通过 `ipconfig` 查询）。
     - 修改 `SERVER_PORT` 端口号。

```
16    #define OC_SERVER_IP    "172.20.10.2"
17    #define SERVER_PORT 8888
```

4. **编译烧录后连接串口**
   - 将Type-C线接入实训箱UART口，查看串口打印数据：