1. Odszumianie (2+0.25 pkt)

Jednym z przykładów zastosowań filtrów adaptacyjnych jest układ odszumiający (ANC – Adaptive Noise Cancelling), wykorzystujący w sposób adaptacyjny zasadę liniowej predykcji. Filtr pozostawia w sygnale tylko składowe, których następne próbki można przewidzieć na podstawie próbek poprzednich – czyli składowe sinusoidalne/deterministyczne (następną próbkę sinusoidy można obliczyć na podstawie dwóch poprzednich próbek). Natomiast inne, losowe (szumowe) – marginalizuje. Innymi słowy filtr adaptacyjny "dostraja" się do dających się przewidzieć składowych deterministycznych.

Z powyższego faktu wynika, że metoda ta nadaje się do poprawiania jakości sygnałów złożonych z wielu harmonicznych, takich jak sygnał mowy.

W układzie ANC, sygnałem odniesienia $\frac{d}{d}$ jest zaszumiony sygnał, natomiast sygnałem x ten sam sygnał tylko opóźniony o jedną próbkę. Implementację¹ takiego układu dla kryterium (N)LMS, bez zainicjalizowanych parametrów przedstawiono poniżej.

```
clear:
close all;
dref = ???
                                   % sygnał "czysty" do porównania
d = awgn( dref, 20, 'measured');
                                   % WE: sygnał odniesienia dla sygnału x
x = [d(1) d(1:end-1)];
                                   % WE: sygnał filtrowany, teraz opóźniony d
M = ???
                                   % długość filtru
mi = ???
                                   % współczynnik szybkości adaptacji
                                   % sygnały wyjściowe z filtra
y = []; e = [];
bx = zeros(M,1);
                                   % bufor na próbki wejściowe x
                                   % początkowe (puste) wagi filtru
h = zeros(M,1);
for n = 1: length(x)
  bx = [x(n); bx(1:M-1)];
                                   % pobierz nową próbkę x[n] do bufora
  y(n) = h' * bx;
                                   % oblicz y[n] = sum(x .* bx) - filtr FIR
                                   % oblicz e[n]
  e(n) = d(n) - y(n);
  h = h + mi * e(n) * bx;
                                   % LMS
\% h = h + mi * e(n) * bx /(bx'*bx); % NLMS
```

Wygeneruj sygnał złożony z dwóch harmonicznych o następujących parametrach:

- częstotliwość próbkowania: f_s=8000 Hz,
- czas trwania t=1 s,
- amplitudy i częstotliwości odpowiednio: A_1 =-0.5, f_1 =34.2 Hz, A_2 =1, f_2 =115.5 Hz.

Do sygnału dodaj szum AWGN o mocy 10, 20 i 40 dB. Następnie dobierz tak parametry filtru adaptacyjnego aby jednym zestawem parametrów odszumić jak najlepiej wszystkie 3 wersje sygnału. Jakość odszumiania wyznacz za pomocą wskaźnika SNR, definiowanego jako iloraz mocy sygnału i mocy szumu (zakłóceń, czyli różnicy pomiędzy sygnałem oryginalnym dref(n) przed dodaniem szumu a sygnałem po odszumieniu y(n)):

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \frac{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N} dref(n)^{2}}{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N} (dref(n) - y(n))^{2}}$$

gdzie N to liczba próbek sygnału.

Wyświetl na jednym wykresie sygnał oryginalny, zaszumiony oraz odszumiony.

1 Tomasz P. Zieliński, Przemysław Korohoda, Roman Rumian,... Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji, http://teledsp.kt.agh.edu.pl/

Opcjonalnie (+0.25 pkt) Wczytaj sygnał mowy z pliku mowa8000.wav, poddaj go zaszumianiu jak wcześniej i spróbuj znaleźć najlepsze parametry dla filtru adaptacyjnego. Jakość odszumiania wyznacz odsłuchując próbkę mowy. Zwróć uwagę na różnicę w śledzeniu głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Podczas obliczeń wyświetlaj odpowiedź amplitudowoczęstotliwościową filtru h oraz widmo gęstości mocy fragmentu ostatnio analizowanego sygnału. Dla głosek dźwięcznych, widma te powinny być zbliżone.

Dodatkowo, zastosuj algorytm adaptacji RLS do powyższych przykładów [PWN, rozdz. 7].

2a. Identyfikacja obiektu (2 pkt)

alternatywnie z 2b

Następnym interesującym nas zastosowaniem jest wykorzystanie filtru adaptacyjnego jako układu do identyfikacji obiektu, np.: identyfikacji odpowiedzi impulsowej kanału komunikacyjnego lub akustycznej odpowiedzi impulsowej pomieszczenia, definiującej pogłos w tym pomieszczeniu.

W takim układzie, sygnałem wejściowym x są próbki sygnału oryginalnego (zazwyczaj sekwencja treningowa), natomiast sygnałem odniesienia d są próbki po przejściu przez obiekt (często zaszumione), czyli zniekształcone w stosunku do oryginału. Wynikiem adaptacji są wartości wag h filtru, równe odpowiedzi impulsowej układu. Można ich użyć do analizy lub kompensacji wpływu obiektu na sygnał. I tak, typowa sekwencja danych (ramka) w transmisji bezprzewodowej składa się z pilota oraz danych. Pilot jest znaną sekwencją treningową, na której jest uczony korektor, wykorzystywany później do poprawy zniekształconych sekwencji, zawierających dane.

Jako sygnał wejściowy wykorzystaj próbkę mowy z pliku mowa8000.wav. Sygnałem odniesienia niech będzie próbka mowy przefiltrowana filtrem o następującej odpowiedzi impulsowej.


$$h_{i} = \begin{cases} 0.8 & i = 255 \\ -0.5 & i = 120 \\ 0.1 & i = 30 \\ 0 & i \neq 255,120,30 \end{cases}$$
 dla $i = 0,1,2,...,255$

Porównaj estymację odpowiedzi impulsowej uzyskaną z filtru (jego wagi \bar{h}) z odpowiedzią rzeczywistą, zdefiniowaną powyższej. Dobierz parametry filtru adaptacyjnego tak, aby uzyskać jak najbardziej podobne sygnał. Zauważ, że estymatę odpowiedzi impulsowej obiektu obliczyłeś za pomocą sygnału "użytecznego", a nie sekwencji treningowej. Powtórz doświadczenie wykorzystując szum biały, a nie sygnał mowy, jako sekwencję treningową.

2b. Kasowanie echa (2 pkt)

alternatywnie z 2a

Na poniższym obrazku pokazano instalację głośnomówiącą. Załóżmy, że użytkownicy są połączeni ze sobą dwukierunkowym zestawem telekonferencyjnym oraz że mówią równocześnie. W takim przypadku mikrofon użytkownika A rejestruje (i wysyła do użytkownika B) głos użytkownika A (S_A) oraz głos użytkownika B (S_B), transmitowany przez głośnik znajdujący się w pomieszczeniu A. Dodatkowo, sygnał S_B jest zmodyfikowany nieznaną transmitancją G, czyli funkcją przejścia układu głośnik-pokój-mikrofon.

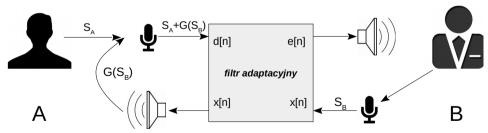

Układ adaptacyjny działający w części A, zna sygnał S_B (odbiera go od B) oraz sygnał $S_A+G(S_B)$, który jest rejestrowany przez mikrofon.

Jeżeli sygnał $S_A+G(S_B)$ potraktujemy jako zaszumiony sygnał odniesienia d, natomiast S_B jako sygnał

wejściowy x, to na wyjściu e filtru adaptacyjnego otrzymamy odszumiony sygnał S_A . Dzięki temu układ nadajnika A transmituje do B sygnał pozbawiony echa. Wykonaj i przetestuj układ kasowania echa dysponując następującymi sygnałami:

- S_A : mowa_1.wav, sygnał do porównania, w rzeczywistości sygnał S_A jest niemożliwy do zarejestrowania,
- S_B : mowa 2.wav,
- $S_A + G(S_B)$: mowa_3.wav.

3. Pętla PLL (1+0.5 pkt)

Zanim zastosujesz PLL w praktyce, sprawdź czy działa na syntetycznym sygnale. W tym celu:

- 1. Wygeneruj sygnał udający pilota 19 kHz o stałym przesunięciu fazowym i sprawdź, czy adaptacyjny oscylator się do niego dostroi.
- 2. Wygeneruj sygnał j.w. tylko niech częstotliwość pilota dodatkowo wolno się zmienia sinusoidalnie: ± 10 Hz (d_j =10 Hz) jeden raz na 10 sekund (f_m =0.1 Hz). Sprawdź czy adaptacyjny oscylator dostroi się do pilota.
- 3. Sprawdź szybkość zbieżności pętli PLL. W tym celu do sygnału z pkt. 1 dodaj szum AWGN o mocy: 0, 5, 10 i 20 dB. Znając sygnał oczekiwany (wzorcowy), określ po ilu próbkach oscylator dostroił się do sygnału.

Poniżej przedstawiono fragment programu realizującego cyfrową pętlę PLL. Sygnałem wejściowym jest wektor p. Przykładowy sygnał harmoniczny o 3 razy większej częstotliwości (trzecia harmoniczna) niż śledzony sygnał został wygenerowany w zmiennej c57.

```
% Petla PLL z filtrem typu IIR do odtworzenia częstotliwości i fazy pilota [7]
% i na tej podstawie sygnałów nośnych: symboli c1, stereo c38 i danych RDS c57
freq = 2*pi*fpilot/fs;
theta = zeros(1,length(p)+1);
alpha = 1e-2;
beta = alpha^2/4;

for n = 1 : length(p)
    perr = -p(n)*sin(theta(n));
    theta(n+1) = theta(n) + freq + alpha*perr;
    freq = freq + beta*perr;
end

c57(:,1) = cos(3*theta(1:end-1));
    % nosna 57 kHz
```

Opcjonalnie (+0.5 pkt): Do dekodowania stereofonicznego radia FM należy zrekonstruować sygnały L+R oraz L-R (patrz laboratorium 07), a następnie dodać je i odjąć od siebie. Nawet dla niewielkich przesunięć fazowych pomiędzy sygnałami L+R i L-R, dekodowanie sygnału stereo nie powiedzie się!

Dlatego też oprócz kompensacji opóźnień wprowadzanych przez filtry FIR należy również dokładnie odtworzyć częstotliwość oraz fazę sygnału nośnego dla komponentu L-R w celu przesunięcia go do pasma podstawowego. Wykorzystaj przykład z pliku fm_dekoder_stereo.m dekodujący sygnał stereo z syntetycznych danych zamieszczonych w laboratorium 07.

- 4. Wygeneruj sygnał pilota c38 o częstotliwości 38 kHz (podwojona wartość pilota 19 kHz znajdującego się w sygnale hybrydowym) bez pętli fazowej. Sprawdź separację pomiędzy kanałem L i R.
- 5. Sprawdź separację kanałów dla częstotliwość pilota na 38001 Hz. Następnie wróć do 38 kHz, zmień fazę pilota i ponownie zweryfikuje separację kanału
- 6. Zastosuj adaptycyjną pętlę synchronizacji z sygnałem pilota c19 (19 kHz) i wykorzystaj wynik jej pracy do wygenerowania poprawnego sygnału nośnego c38. (38 kHz), czyli sygnału o podwojonej częstotliwości. Sprawdź separację kanałów dla tej wersji dekodera stereo.
- 7. Zastosuj program bez pętli PLL i z pętlą PLL do sygnału radiowego, w którym pilot w nadajniku: a) opóźnia się o stały kąt fazowy, b) odstroił się od 19kHz, c) suma a) + b). W tym celu spróbuj odtworzyć nagrania FM: stereo_fm_broken_pilot_a.mat, stereo_fm_broken_pilot_b.mat, stereo_fm_broken_pilot_c.mat (sekwencje zawierają takie same dane jak stereo_samples_fs1000kHz_LR_IQ.mat). Wyświetl spektrogram sygnału hybrydowego dla wersji ,,b''. Sprawdź czy widoczne są zmiany częstotliwości pilota.

Opis i wyprowadzenie algorytmu synchronizacji z pilotem jest w dokumencie "FM_SynchoPilot.pdf".