ENVNODE · DOKUMENTATION

EnvNode Mini

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Hardware-Revision
0.9.0

Dokumentversion
1.1

Dokumentstand
2026-10-28

Status
Dokumentation abgeschlossen - Hardwareprüfstand siehe Anleitung

ESP32-Mainboard mit zwei Modulslots und zwei direkten ADC-Eingängen. C1 blockt die 5-V-Schiene ab; das Board-EEPROM wird zusätzlich durch C2 (100 nF) an +3V3_SYS abgeblockt.

PCB 0.9.0; Board Identity 0.9.

Änderungen gegenüber 0.8.1


- **TP1:** zweipoliger Referenzanschluss für den spannungsfreien Mainboardtest, über D1/D2 von GND und +3V3_SYS entkoppelt.
- **Steckbare Pull-up-Jumper J3-J6:** abnehmbare Kappen statt bisheriger Lötjumper. Es sind Pull-ups nach +3V3_SYS, keine Pull-downs.
- **C2:** 100 nF zur lokalen Abblockung der 3,3-V-EEPROM-Versorgung; C1 bleibt an +5V.
- **I²C-Stecker:** jetzt J7/J8 für I2C0 und J9/J10 für I2C1; J3-J6 gehören zu den Pull-ups.

Dokumentation abgeschlossen am 28. Oktober 2026.

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

3D-Ansicht

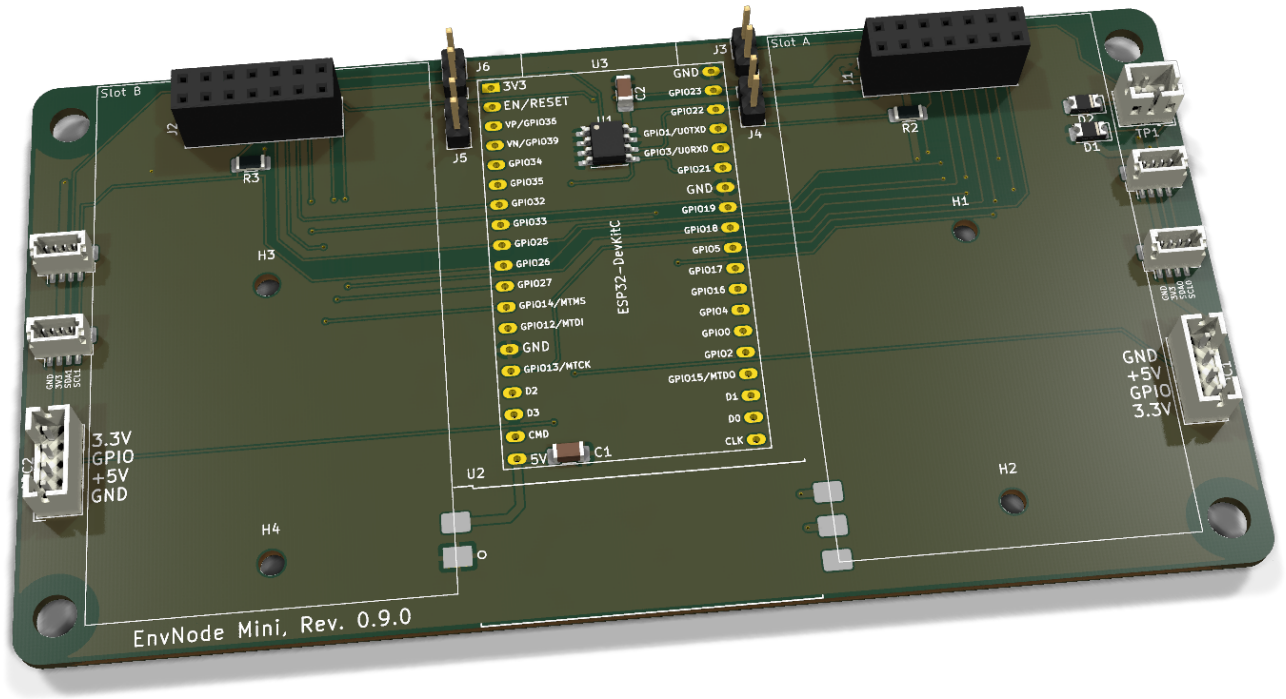

Vorderseite (F.Cu); die Rückseite trägt keine separat zu bestückenden Bauteile. Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

1. Baugruppen und Teile

1.1 Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Wert / Funktion	EnvNode-Part	Footprint / Hinweis
C1, C2	2	100 nF, X7R	ENP-00006	1206; C1: +5V, C2: +3V3_SYS
R1-R4	4	4,7 kOhm, 1 %	ENP-00005	1206, I2C-Pull-ups
J3-J6	4	Pull-up-Leiste 1×2 + Kappe	ENP-00145 / ENP-00101	2,54 mm; 8 Kontakte + 4 Kappen
D1, D2	2	1N4148W, Testreferenz	ENP-00033	SOD-123 auf D_1206-Pads; Passform siehe TP1
TP1	1	Testreferenz 1×2	ENP-00132	JST-PH, 2,00 mm
U1	1	24LC32, Board Identity	ENP-00102	SOIC-8, I2C0-Adresse 0x50
U2	1	ORing-Power Rev. 0.1 bestückt, gefertigt	ENK-00020	39 x 15 mm, castellated Carrier
U3	1	ESP32-Entwicklungsboard	ENP-00010	38-polig; Pinout und Passform prüfen
J1, J2	2	Modulsockel 2 x 7	ENP-00054	2,54 mm, vertikale Buchsenleiste
J7-J10	4	JST-SH, 4-polig, top-entry	ENP-00122	BM04B-SRSS-TB, 1,00 mm
ADC1, ADC2	2	JST-PH, 4-polig, vertikal	ENP-00025	B4B-PH-K, 2,00 mm
NT1, NT2	2	Net-Tie	-	PCB-Struktur; kein Kaufteil
PCB	1	EnvNode Mini 0.9.0	ENP-00160	Revisionsgebundene Platine
U3-Sockel	2	DevKit-Sockel 1×19	ENP-00004	Aus 1×20 auf 19 kürzen

Nicht auf dem Mainboard: Eingangsschutz, 5-V-Eingang, USB und 3,3-V-ORing gehören zum separat dokumentierten ORing-Power-Modul.


1.2 Mechanik

Teil	Anz.	Hinweis
EnvNode Mini PCB Rev. 0.9.0	1	Titelblock und Silkscreen müssen Rev. 0.9.0 zeigen
H1-H4	4	M2,5-Stützpunkte für Tochterplatinen
H5-H8	4	4,5-mm-NPTH für BOX4U-Gehäuse

Standardartikel aus der bisherigen Anleitung; neue Referenzen und Artikel aus dem lokalen BOM-Export vom 28.10.2026. Kein neuer Lagerabgleich. Den tatsächlich bestückten ORing-Modulstand im Protokoll erfassen. Jumperleisten und Kappen sind Kaufteile; Net-Ties sind PCB-Strukturen. ESP32-Variante elektrisch und mechanisch prüfen. EnvNode-eigene Inhalte: siehe LICENSE (LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0).

2. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan

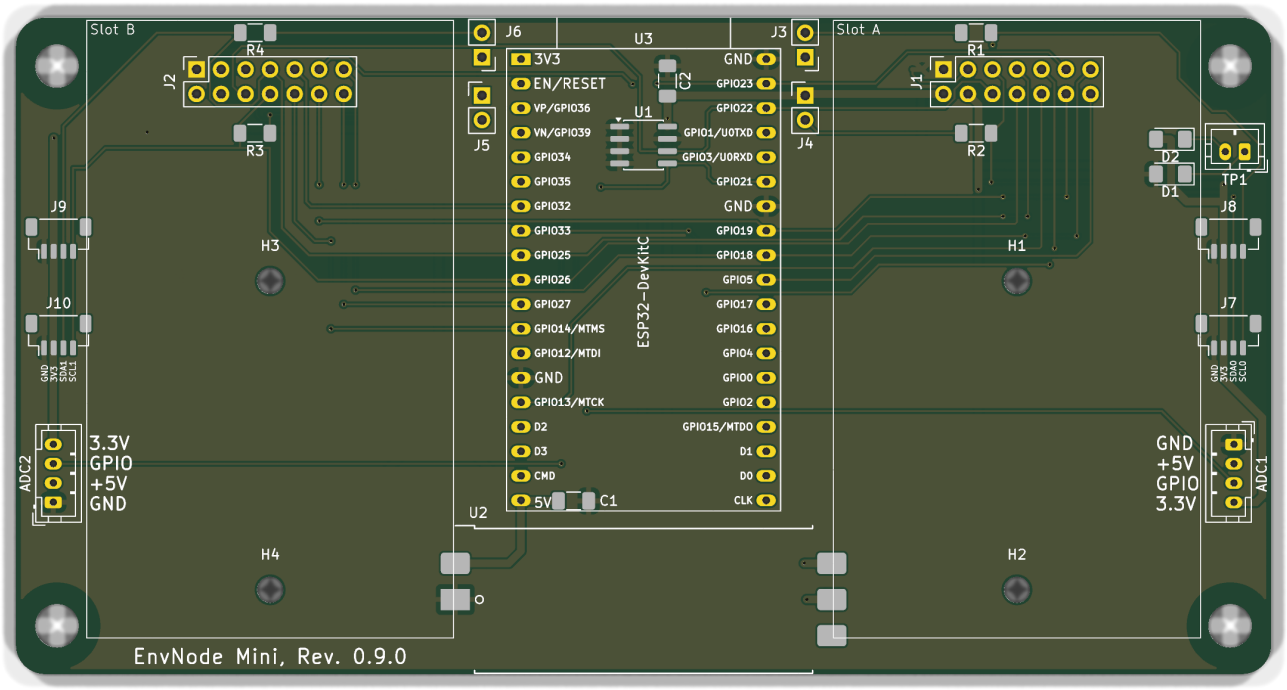

Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

Die Bestückungspläne zeigen die Leiterplatte senkrecht zur jeweiligen Seite. Bestückungsdruck und Referenzen folgen der PCB-Quelle; eine Rückseitenansicht ist keine Kontaktansicht eines Kabelsteckers.

Bereich	Bauteile	Prüfschwerpunkt
Mitte	U3, U1, C1	DevKit-Ausrichtung, EEPROM Pin 1, Antennenfreiraum
Slot A rechts	J1, R1/R2, J3/J4, NT1	Slot-Adresse, Steckerorientierung
Slot B links	J2, R3/R4, J5/J6, NT2	Slot-Adresse, Steckerorientierung
Außenkanten	J7-J10	JST-SH MP-Laschen und 1-mm-Pins
Unterkante außen	ADC1, ADC2	JST-PH, Pin 1 und Kabelbelegung
Unterkante Mitte	U2	Castellations, Fluchtung und Lötbrücken

Die Referenzen ADC1 und ADC2 bezeichnen die beiden Steckverbinder. Beide Signale gehören intern zum ADC1-Peripherieblock des ESP32: GPIO34 = ADC1_CH6 und GPIO35 = ADC1_CH7.

3. Orientierung und Lötreihenfolge

3.1 Kritische Orientierung

- ☐ U1: Pin 1 anhand Punkt/Kerbe und PCB-Markierung ausrichten.
- ☐ U3: 38-poliges ESP32-DevKitC ohne Reihenversatz einsetzen; USB-Ende und Antennenseite prüfen.
- ☐ J7-J10: Stecköffnung nach oben; mechanische Pads plan auflegen und vollständig benetzen.
- ☐ ADC1/ADC2: Pin 1 ist GND. Stecköffnung und Kabelbelegung vor dem Verlöten prüfen.
- ☐ U2: Pinfolge und Außenkontur des ORing-Power-Moduls mit dem Carrier-Aufdruck abgleichen.
- ☐ J1/J2: Pin 1, Bestückungsseite und rechtwinklige Ausrichtung kontrollieren.

3.2 Empfohlene Reihenfolge

Schritt	Gruppe	Vorgehen
1	R1-R4, J3-J6, NT1/NT2, C1/C2, D1/D2	Kleine SMD-Teile zuerst; Net-Ties unter Vergrößerung prüfen.
2	U1	SOIC-8 ausrichten, einen Pin fixieren, Lage prüfen, fertig löten.
3	J7-J10	MP-Pads zuerst fixieren; danach vier Signalpins löten.
4	ADC1/ADC2	Plan und rechtwinklig ausrichten; THT-Pins löten.
5	J1/J2	Buchsenleisten gerade ausrichten und THT-Pins löten.
6	U2	Geprüftes ORing-Power-Modul ausrichten und Castellations verlöten.
7	U3	Erst nach passiver und elektrischer Prüfung einsetzen.

4. Anschluss- und Adressbelegung

4.1 I2C / Qwiic

Stecker	Bus	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
J7, J8	I2C0	GND	+3V3_SYS	SDA	SCL
J9, J10	I2C1	GND	+3V3_SYS	SDA	SCL

J3-J6 bleiben für die Erstprüfung ohne Kappen. Für einen Bus beide zugehörigen Jumperkappen nur aufsetzen, wenn das Mainboard die Pull-up-Verantwortung übernehmen soll.

4.2 ADC/GPIO-Anschlüsse

Stecker	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	ESP32-Signal
ADC1	GND	+5V	ADC1	+3V3_SYS	GPIO34 / ADC1_CH6
ADC2	GND	+5V	ADC2	+3V3_SYS	GPIO35 / ADC1_CH7

GPIO34 und GPIO35 sind reine Eingänge. Sie können nicht als Digitalausgänge oder PWM-Ausgänge verwendet werden und besitzen keine internen Pull-up-/Pull-down-Widerstände.

Der Signaleingang ist nicht 5-V-tolerant. Pin 2 liefert +5 V ausschließlich zur Sensorversorgung; der Sensor-Ausgang an Pin 3 muss im zulässigen 3,3-V-Eingangsbereich bleiben. Pin 4 stellt alternativ +3V3_SYS bereit. +5 V und +3V3_SYS dürfen nicht miteinander verbunden werden.

4.3 Identität und Modulslots

Funktion	Bus / Adresse	Festlegung
Mainboard U1	I2C0 / 0x50	A0=A1=A2=0, WP=GND
Slot A Modul-EEPROM	I2C0 / 0x52	Pin 3 über NT1 an GND
Slot B Modul-EEPROM	I2C0 / 0x53	Pin 3 über NT2 an +3V3_SYS

Steckbare I²C-Pull-ups

Kappe	Widerstand	Leitung
J3	R1, 4,7 kΩ	I2C0_SCL
J4	R2, 4,7 kΩ	I2C0_SDA
J5	R3, 4,7 kΩ	I2C1_SCL
J6	R4, 4,7 kΩ	I2C1_SDA

Ohne Kappe ist der jeweilige Pull-up getrennt. Die beiden Kappen eines Busses gemeinsam setzen, wenn dort keine ausreichenden externen Pull-ups vorhanden sind. Nur spannungsfrei umstecken.

TP1: Referenzen für den Testadapter

TP1-Pin	Verbindung am Mainboard	Erwartung im Diodentest
1	D1-Kathode; D1-Anode an GND	Rot an GND, Schwarz an TP1.1: Durchlassrichtung
2	D2-Kathode; D2-Anode an +3V3_SYS	Rot an +3V3_SYS, Schwarz an TP1.2: Durchlassrichtung

TP1 ist **kein Versorgungseingang** und kein direkter Masseanschluss. Nur mit ausgeschaltetem, vollständig abgetrenntem DUT und entferntem DUT-DevKit testen; das separate Provisioning-Kabel bleibt abgezogen. Messstromrichtung und Diodenabfall im Testprofil berücksichtigen. Pin 1 wird mit MB_GND, Pin 2 mit MB_3V3_SYS des Input-Adapters verbunden. Gegenrichtung und Fremdversorgung sind nicht durch eine reine Durchgangsprüfung qualifiziert.

C2 zwischen +3V3_SYS und GND sowie die Orientierung von D1/D2 vor Einschalten prüfen. Der zugeordnete Einkaufsartikel ENP-00033 hat SOD-123; die CAD-Pads heißen D_1206. Passform und Kathodenlage vor dem Löten am realen Bauteil bestätigen.

5. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Alle SMD- und THT-Lötstellen unter Vergrößerung geprüft.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5V und GND.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3V3_SYS und GND.
- ☐ Kein Durchgang zwischen +5V und +3V3_SYS an ADC1/ADC2.
- ☐ ADC1/ADC2: Pin 1=GND, Pin 2=+5V, Pin 3=Signal, Pin 4=+3V3_SYS.
- ☐ GPIO34/35-Signalpfade haben Durchgang zwischen U3 und jeweiligem Pin 3.
- ☐ U1 Pin 1 korrekt; A0, A1, A2 und WP haben Durchgang zu GND.
- ☐ NT1 setzt Slot A auf GND; NT2 setzt Slot B auf +3V3_SYS.
- ☐ J7-J10: keine Brücken zwischen den 1-mm-Pads.
- ☐ J3-J6 sind ohne Kappen, sofern nicht anders dokumentiert.
- ☐ U2 sitzt plan; jede Castellation ist sichtbar benetzt.
- ☐ J1/J2 stehen gerade und sind frei von Lötbrücken.

Halbleiter, Kondensatoren und das Power-Modul können zeitabhängige oder richtungsabhängige Widerstandswerte verursachen. Auffällige Messungen mit Polaritätswechsel und Vergleichsmessung bewerten.

6. Erstinbetriebnahme

Grundregel: Erste Inbetriebnahme ohne ESP32-DevKitC, Tochterplatinen und externe ADC-Sensoren. Nur eine 5-V-Quelle verwenden. Labornetzteil zunächst auf 5,0 V und etwa 100 mA begrenzen.

6.1 Versorgung ohne U3

Schritt	Aktion / Erwartung
1	5,0 V über den vorgesehenen Eingang des ORing-Power-Moduls einspeisen.
2	Bei Strombegrenzung, Erwärmung oder Geruch sofort ausschalten.
3	+5V am Carrier, an beiden Modulsockeln und ADC1/ADC2 Pin 2 kontrollieren.
4	+3V3_SYS an U1, J7-J10 Pin 2 und ADC1/ADC2 Pin 4 messen.
5	ADC1/ADC2 Pin 3 darf ohne Signalquelle keine Überspannung führen.
6	Ruhestrom dokumentieren und mit einer bekannten guten Baugruppe vergleichen.

6.2 ESP32-DevKitC und ADC-Eingänge

- ☐ Versorgung ausschalten und U3 ohne Reihenversatz einsetzen.
- ☐ Strombegrenzt einschalten; Firmware-Start und +3V3_SYS prüfen.
- ☐ GPIO34 und GPIO35 zunächst als hochohmige Eingänge konfigurieren.
- ☐ Bekannte Signalspannung über Strombegrenzung einspeisen: 0 V, ca. 1,0 V und max. 3,3 V.
- ☐ ADC-Rohwerte und skalierte Werte dokumentieren; keine Spannung über +3V3_SYS anlegen.
- ☐ Bei gleichzeitigem USB-Anschluss ORing-Funktion und fehlenden Rückstrom prüfen.

7. Bus-, EEPROM-, Modul- und GPIO-Prüfung

- ☐ I2C0 und I2C1 ohne externe Geräte prüfen; SDA/SCL müssen mit wirksamen Pull-ups HIGH sein.
- ☐ I2C0-Scan: Mainboard-U1 muss auf 0x50 antworten.
- ☐ Gültigen BoardIdentityRecord für Board-Identity-Revision 0.9 schreiben und vollständig zurücklesen.
- ☐ Unbestückte Slots dürfen keine Antwort auf 0x52 oder 0x53 erzeugen.
- ☐ Slot-A-Modul einzeln prüfen: optionaler Modul-EEPROM auf 0x52.
- ☐ Slot-B-Modul einzeln prüfen: optionaler Modul-EEPROM auf 0x53.
- ☐ J7/J8 als I2C0 und J9/J10 als I2C1 mit einem bekannten Testgerät prüfen.
- ☐ ADC1/GPIO34 und ADC2/GPIO35 jeweils mit drei bekannten Spannungswerten prüfen.
- ☐ Offenen Eingang nicht als definierten LOW- oder HIGH-Pegel interpretieren; externe Beschaltung muss einen Pegel vorgeben.
- ☐ Nach jedem Modul Stromaufnahme, +5V und +3V3_SYS erneut kontrollieren.

Module und Kabel nur spannungsfrei einsetzen. Reihenversatz, gedrehte Stecker oder ein falsch belegtes ADC-Kabel können Versorgungsschienen und ESP32-Eingänge beschädigen.

8. Messprotokoll

Prüfpunkt	Soll	Messwert / Bemerkung
+5V am U2-Carrier	4,75-5,25 V	
+3V3_SYS ohne U3	ca. 3,3 V	
ADC1/ADC2 Pin 2	ca. 5 V	
ADC1/ADC2 Pin 4	ca. 3,3 V	
ADC1 GPIO34	0 / 1 / 3,3 V plausibel	
ADC2 GPIO35	0 / 1 / 3,3 V plausibel	
U1 I2C-Adresse	0x50	
Slot A / Slot B	0x52 / 0x53, falls bestückt	
I2C0 / I2C1	beide Busse funktionsfähig	
Firmware-Start	fehlerfrei	

Seriennummer / Board Identity

Feld	Eintrag
BoardProfileId	
Board-Identity-Revision	0.9 (passendes Profil erforderlich)
Seriennummer	
Provisioniert am / durch	
CRC / Read-back geprüft	

9. Abschluss und Prüfstand

Die Aufbauanleitung für PCB 0.9.0 ist redaktionell abgeschlossen. Quellen und Renderings beziehen sich auf den gespeicherten KiCad-Stand. Kein neuer ERC-/DRC-Lauf oder physischer Bring-up; frühere Prüfergebnisse bleiben historisch.

Freigabeschritt	Eintrag
PCB-Revision / Seriennummer	
Versorgung ohne DevKit geprüft	
C1 und C2 / EEPROM 0x50 geprüft	
Pull-up-Kappenstellung beider Busse	
TP1-Diodenprüfung	
ADC-, I²C- und Modultest	
Aufbau geprüft am / durch	

Board Identity: Für den neuen funktionalen Hardwarestand ist die Revisionszuordnung **0.9** vorgesehen. Einen passenden freigegebenen Descriptor bzw. ein passendes Boardprofil verwenden; diese Anleitung implementiert oder bestätigt kein neues Firmwareprofil. Die vollständige Patchrevision 0.9.0 bleibt im Hardwareprotokoll erhalten.

Elektrische Last-, Temperatur-, EMV-, ESD- und Fertigungsprüfungen werden durch den redaktionellen Abschluss nicht ersetzt.

Quellenstand

KiCad-Arbeitsstand `main`, Basiscommit `ff90660`; die SHA-256 bestimmen die dokumentierten Dateien einschließlich lokaler Änderungen.

Quelle	SHA-256
ADC.kicad_sch	`ff48076ff5b82145a34fdf95a253e811a9e1ee4cfc0862605f8838f099209a8e`
ESP32Core.kicad_sch	`bf94fd4b7574112858502d14253b375606cfb2127f8e3209d7c1e6a214dbca3c`
EnvNode Mini.kicad_pcb	`dedcc65f34321b88156fd7b93a440469cc25cc61f6da9eb185e67ea6d8039105`
EnvNode Mini.kicad_pro	`a661c4137794305c178d1c2fb949855dc6e34a1d8023b7b6eb5cf200f9dab77a`
EnvNode Mini.kicad_sch	`45d7af2e59a0f6668a6372a5ece9d94c20ad248f669ff8589a1a6c61c9e9a178`
PCB.kicad_sch	`ed19908459ebba8a0c0957a70928c7e5f7a28a7906c4574dc2a22a69e9126551`
Power.kicad_sch	`e31c045d9ccf359a5704e7f459512f885d122886f80038bd971eea93a1a3da0a`
SlotA.kicad_sch	`6acc11c48da4dce5fd633a443f920c35c617c4472b92fc866cc63f65c99d06f2`
SlotB.kicad_sch	`649abacbdd409d99a35778051c58a5466877563ed6fda753ce3fb25c828c579d`

Rendernachweis. Dokumentation: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0, siehe Lizenz. Drittanbieterrechte an KiCad-Modellen und Bibliotheken bleiben bestehen.