Modul-Adapter

Aufbau und elektrische Prüfung

Hardware-Revision
0.2

Dokumentversion
1.0

Dokumentstand
2026-11-14

Status
CAD-Stand dokumentiert - physische Abnahme ausstehend

Passiver 14-poliger Adapter zwischen Test-Controller J3 und dem DUT-Modulslot. Kein funktionales Sensormodul, kein EEPROM und keine lokale Versorgung: J4.n ist direkt mit J1.n verbunden.

Dokumentstand 14. November 2026. Die neue Revision ist anhand der CAD-Dateien dokumentiert; die physische Abnahme am gefertigten Aufbau steht aus.

> **DUT nur spannungsfrei testen**
>
> Vor dem Kontaktieren alle DUT-Versorgungen und USB-Verbindungen trennen, den ESP32 aus dem DUT ziehen und das separate Provisioning-Kabel abziehen. Der Test Controller darf für seine eigene Elektronik versorgt sein. DUT-Masse und DUT-3,3-V-Referenz bleiben Messkontakte; nicht pauschal mit der Tester-Versorgung verbinden.

Weiter zur Software-Inbetriebnahme


Nach der elektrischen Prüfung folgen Tester einrichten, Controller und Adapter auswählen und die geführten Selbsttests. Die gemeinsame Softwareanleitung wird hier nicht wiederholt.

Der IDC-Header J4 ist für die Kabelführung gedreht. Die elektrische Zuordnung bleibt **J4.n → J1.n**, ohne Umnummerierung. Ein gerades 1:1-IDC-Kabel verwenden und alle 14 Adern messen; die Steckrichtung nicht aus einem Bild der Rev. 0.1 ableiten.

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

3D-Ansicht

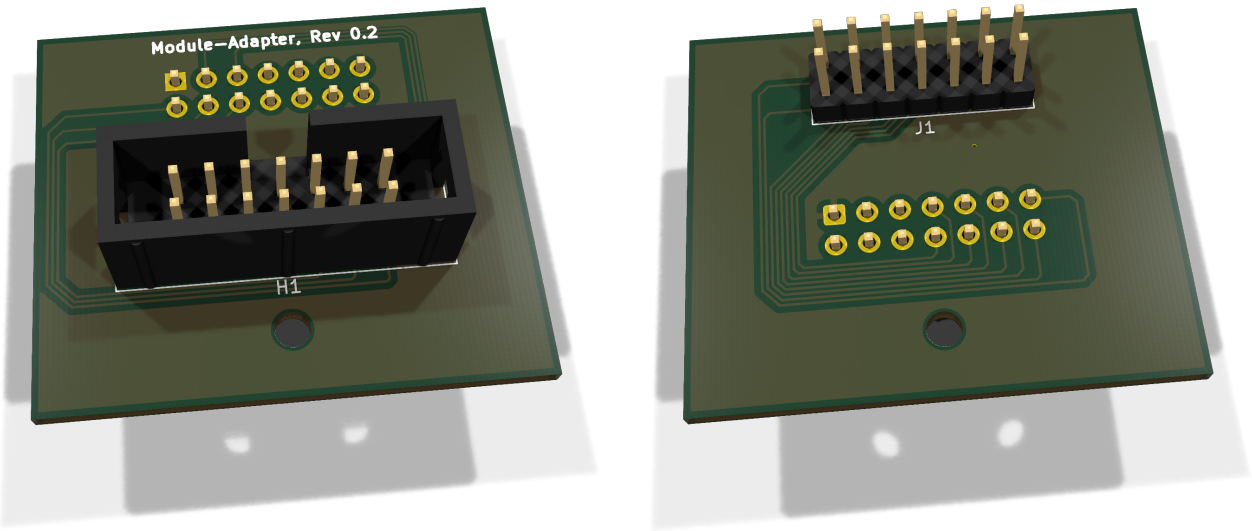

Vorderseite (F.Cu) und bestückte Rückseite (B.Cu). Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

1. Teile und Vorbereitung


Ref.	Anz. / Einheit	Wert / Funktion	Artikel
PCB	1	Module-Adapter Rev.0.2	Revisionsgebundene Artikelzuordnung prüfen
J4	1	WSL 14G	ENP-00151
J1	1	THT 2x7 auf Unterseite; keine Kabelbuchse	ENP-00059

Kabel, Zugentlastung, Gehäuse und Befestigung separat ergänzen.


J1 ist eine Bottom-Mount-THT-Stiftleiste auf der Unterseite, keine Kabelbuchse. Zum Test Controller gehört ein passendes kodiertes 14-poliges 1:1-IDC-Kabel. H1 ist 2,7 mm für M2,5; isolierende Abstützung passend zum realen Aufbau wählen.

2. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan

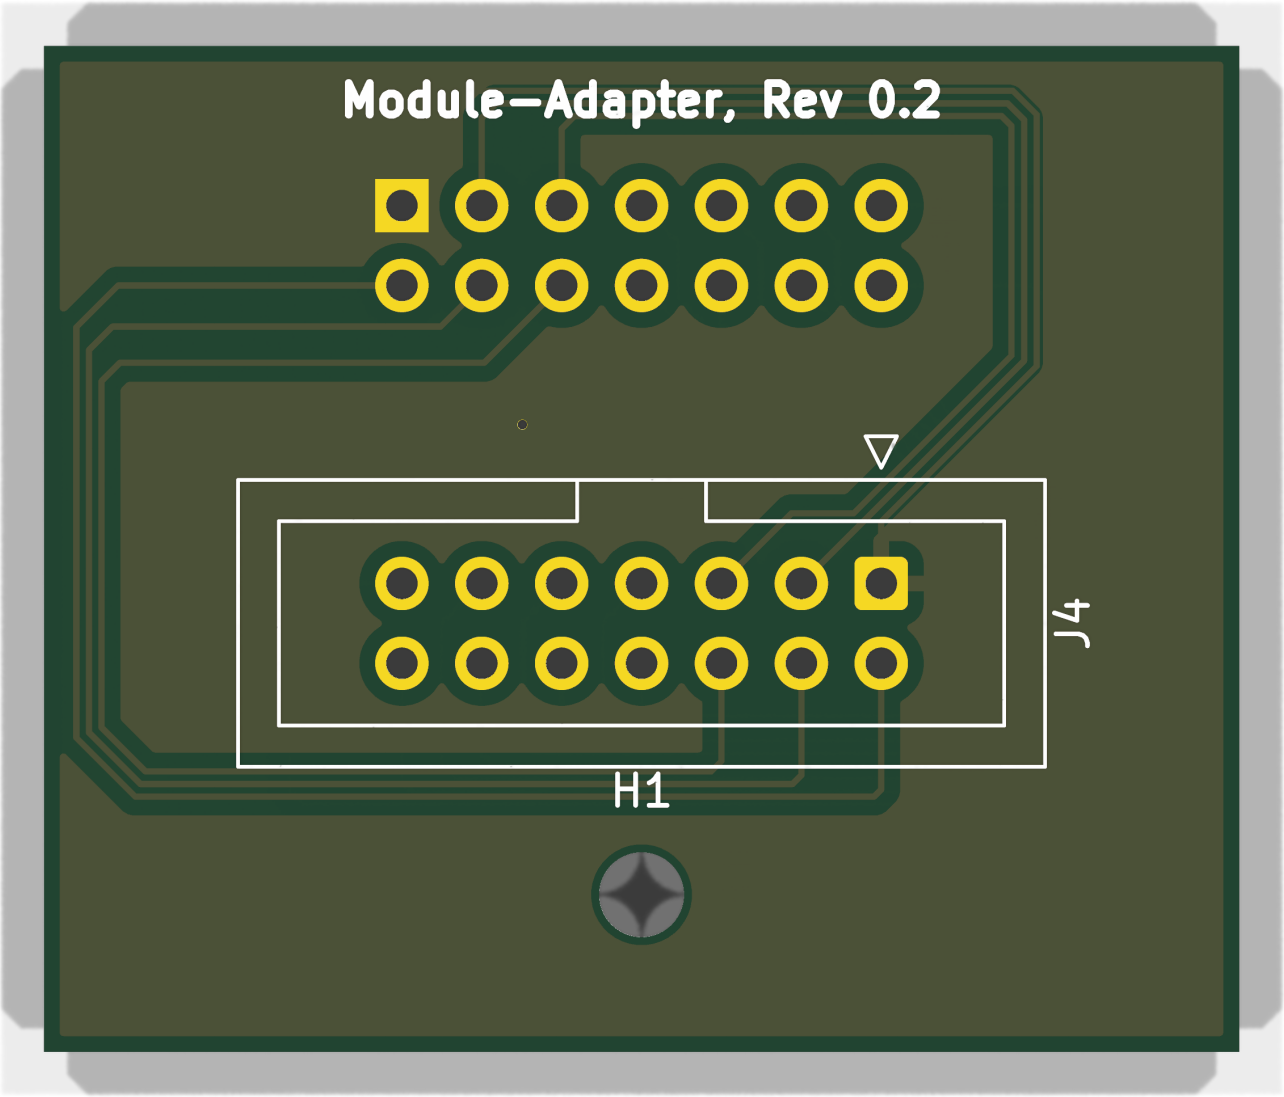

Rückseite: Bestückungsplan

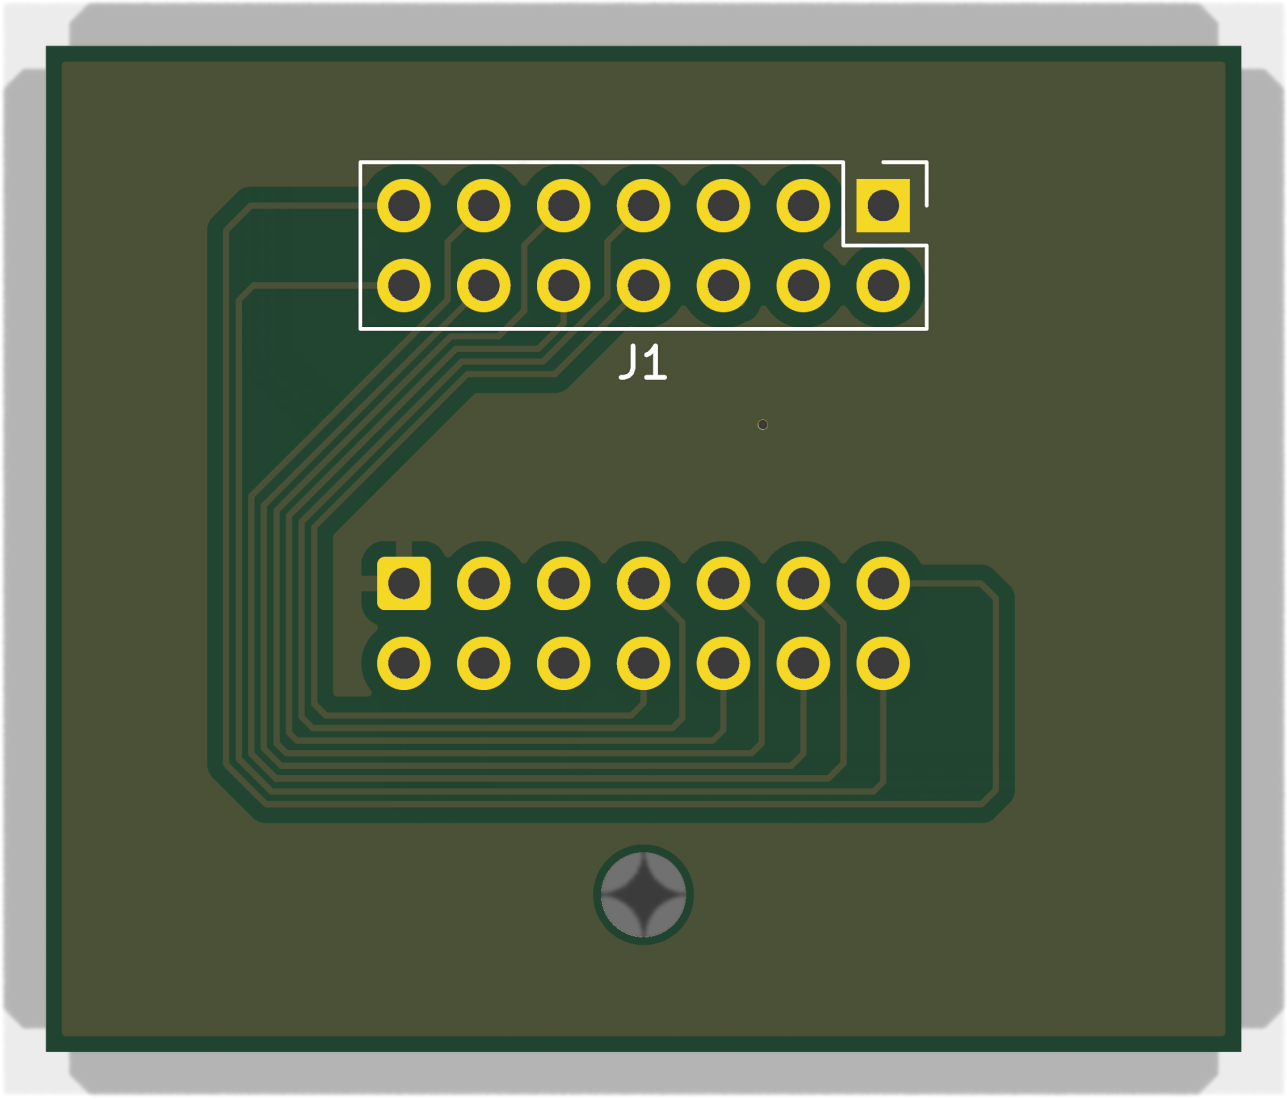

Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

Die Bestückungspläne zeigen die Leiterplatte senkrecht zur jeweiligen Seite. Bestückungsdruck und Referenzen folgen der PCB-Quelle; eine Rückseitenansicht ist keine Kontaktansicht eines Kabelsteckers.

J4 liegt oben, J1 unten. Kontaktansicht, Oberseite und Unterseite nicht ungeprüft gleichsetzen. Das quadratische Pad bzw. die Pin-1-Kennzeichnung ist maßgeblich.

3. Montage

1. J4 plan mit richtiger IDC-Kodierung einsetzen, zunächst gegenüberliegende Pins fixieren und Ausrichtung prüfen.
2. J1 von unten einsetzen; mit Gegenbuchse rechtwinklig ausrichten und ohne Reihenversatz verlöten.
3. Restliche Pins löten, Flussmittelreste und Zinnspritzer entfernen.
4. H1 isolierend abstützen. Mechanische Kräfte des Kabels dürfen nicht allein am DUT-Modulsockel hängen.

4. Pinvertrag

Jeweils **Test-Controller J3.n → Kabel → Adapter J4.n → Adapter J1.n → DUT-Slot n**.

J1 Pin	Netz / Funktion
1	/GND
2	/+3V3_SYS
3	/EEPROM_A0
4	/+5V
5	/I2C0_SDA
6	/I2C0_SCL
7	/I2C1_SDA
8	/I2C1_SCL
9	/AUX_GPIO1
10	/AUX_GPIO2
11	/SPI_MOSI
12	/SPI_MISO
13	/SPI_SCK
14	/SPI_CS

Die Netznamen bezeichnen DUT-Testkontakte. Auch GND, +5V und +3V3_SYS werden hier nicht als dauerhafte Versorgungsleitungen eingespeist. Die Kupferfläche gehört allein zu Testkontakt 1; sie ist kein separat anzuschließender Tester-Masserückleiter. EEPROM_A0 ist ein Testkontakt für die slotabhängige Identitätsbeschaltung.

5. Prüfung ohne Versorgung

Für jeden Pin 1–14 J4.n gegen J1.n auf direkten Durchgang prüfen. Zwischen sämtlichen unterschiedlichen Kontakten darf ohne angeschlossenen DUT kein niederohmiger Querpfad vorhanden sein. Alle 14 Adern des IDC-Kabels einzeln 1:1 messen; Kodierung allein beweist die elektrische Pinfolge nicht.

- ☐ Pin 1 oben/unten und an beiden Kabelenden bestätigt.
- ☐ Kein Reihenversatz oder vertauschtes ungerade/gerade Paar.
- ☐ Alle Lötstellen benetzt, keine Brücken.
- ☐ H1/Schraube und Kabelzug erzeugen keinen Kurzschluss.

6. Erstverwendung im Testaufbau

1. Tester ausschalten und DUT vollständig spannungsfrei machen; DUT-DevKit sowie Provisioning-Kabel entfernen.
2. 14-poliges Kabel zwischen Controller J3 und Adapter J4 verbinden und Adapter J1 in genau einen DUT-Slot einsetzen.
3. Input-Adapter und gegebenenfalls TP1-Referenzen nach deren Anleitung verbinden; keine DUT-Versorgung nachrüsten.
4. Tester einschalten; zunächst alle Ausgangs- und Eingangsmultiplexer deaktiviert lassen.
5. Mit geeigneter Diagnosefirmware jeden Modul-Testkontakt einzeln anfahren und seine erwarteten DUT-Verbindungen prüfen. Nur ein Ausgangspfad gleichzeitig; Profil muss zum Slot und zur Mainboardrevision passen.
6. Vor Slotwechsel ausschalten. Den einen Adapter erst danach zwischen A und B umsetzen; EEPROM_A0 und slotabhängige GPIOs im Profil unterscheiden.

7. Prüfprotokoll

Prüfschritt	Ergebnis / Datum / Person
PCB-Revision / Seriennummer	
Bauteile, Orientierung und Lötstellen	
Versorgung / Ruhestrom	
Kabel-Pin-1 und 1:1-Zuordnung	
Einzelkanäle und unerwünschte Querpfade	
Testprofil / Firmwarecommit	
Referenz-Diodenrichtung / Schaltschwellen	
Mechanische Passprobe	

Zusätzlich je Pin 1–14 Durchgang J4.n/J1.n, Kabelader und erwarteten DUT-Pfad dokumentieren. Für Slot A und B getrennte Ergebnisse führen.

8. Fehlerbilder und Einsatzgrenzen

Befund	Prüfen
Alle Kontakte vertauscht	Ansicht von unten, IDC-Orientierung, Reihenversatz
Einzelkontakt fehlt	THT-Lötstelle, Kabelcrimp, Federkontakt des DUT
Falscher Slotbefund	EEPROM_A0, slotabhängiges Profil, AUX-/CS-Zuordnung
Versorgung oder unzulässiger Prüfstrom am DUT	Fremdquelle, falsches Kabel, aktivierte parallele Ausgänge

Der Adapter kann mit dem Multimeter vollständig auf 1:1-Durchgang geprüft werden. Für den automatischen Gesamttest die reale Test-Firmware mit passendem Controller-, Adapter- und Prüflingsprofil verwenden. Der passive Modul-Adapter hat kein eigenes Softwareprofil; seine Prüfung erfolgt über die 14 Modul-Testkanäle. Die physische Abnahme der neuen Steckeranordnung bleibt erforderlich.

9. Abschluss und Prüfstand

Die elektrischen Zuordnungen wurden gegen den gespeicherten PCB-Stand und, soweit anwendbar, die Firmware-Prüfprofile abgeglichen. Diese Dokumentation bestätigt keine Fertigung oder physische Abnahme der neuen Revision. Versorgung, Lötstellen, Steckrichtung, Kontaktmechanik und jeden Messpfad am realen Aufbau prüfen und im Protokoll festhalten. Frühere Betriebsnachweise gehören weiter zum jeweiligen alten Hardwarestand.

Quellenstand

Die Anleitung ist an die folgenden Hauptdateien gebunden. Der neue Netzlistenabgleich mit der gespeicherten Platine bestätigt die gemeinsamen elektrischen Pinzuordnungen; die physische Abnahme ist getrennt durchzuführen.

Quelle	SHA-256
Module-Adapter.kicad_pcb	`569a30064ae7300ef6752b4cecf7e8ecb0eb2f52f3bc74a066fd05888c14cd4b`
Module-Adapter.kicad_sch	`e32ba198aa4b170ad6ad0eee55a2898b225467d8caefdfbe51abdc62552ece17`

Alle CAD-Dateihashes und Netzlistenabgleich · Rendernachweis.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0, siehe Lizenz. Drittanbieterrechte an Modellen bleiben bestehen.