


ENVNODE ANALOGHYDROPRESSURE

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

FullSize-Modul Revision 0.4 · Entwurf · PCB-Stand 7. September 2026

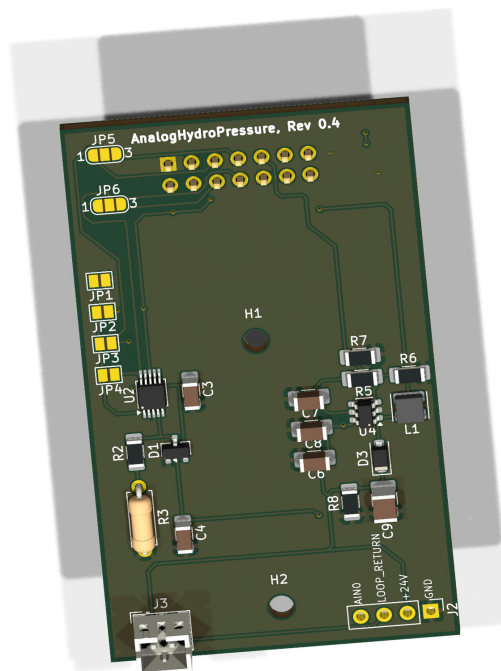

Geltungsbereich: Handbestückung, Sichtprüfung und Erstinbetriebnahme des AnalogHydroPressure FullSize-Moduls. Das Modul versorgt eine Zweileiter-4-20-mA-Drucksonde aus einem lokalen 24-V-Boost-Wandler und digitalisiert den Schleifenstrom mit einem ADS1115.

Dokumentstand: 21. September 2026

1. Teile und Vorbereitung

1.1 Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Wert / elektrische Daten	EnvNode-Part	Gehäuse / Footprint
C3, C8	2	100 nF, X7R, 100 V	ENP-00006	1206
C4, C7	2	1 µF	ENP-00028	1206
C6	1	4,7 µF, 25 V, X7R	ENP-00067	1206
C9	1	4,7 µF, 50 V, X7R	ENP-00068	1210
D1	1	BAT54S Dual-Schottky	ENP-00029	SOT-23
D3	1	B260S1F-7, 60 V / 2 A	ENP-00106	SOD-123F
L1	1	0,68 µH, WE-MAPI	ENP-00070	MAPI-3012-Footprint
R2	1	4,7 kΩ, 1 %	ENP-00005	1206
R3	1	150 Ω, 0,1 %, <=25 ppm/K	ENP-00032	THT 0207, P7,62
R5	1	1 MΩ, 1 %	ENP-00071	1206
R6	1	71,5 kΩ, 1 %	ENP-00072	1206
R7	1	100 kΩ, 0,1 %	ENP-00016	1206
R8	1	220 kΩ, 1 %	ENP-00073	1206

Ref.	Anz.	Bauteil	EnvNode-Part	Gehäuse / Footprint
U2	1	ADS1115IDGS, 16-Bit ADC	ENP-00027	VSSOP/TSSOP-10, 0,5 mm
U4	1	LT8330ES6, Boost-Regler	ENP-00075	TSOT-23-6
J1	1	2x7 Bottom-Mount Modulstecker	ENP-00059	2,54 mm THT
J3	1	JST-PH, 2-polig, vertikal	ENP-00012	B2B-PH-K-S
PCB	1	AnalogHydroPressure Rev. 0.4	ENP-00107	38,00 x 64,00 mm

DNP: C1 (100 nF), J2 (optionale 1x4-Messstiftleiste) und U3 (24LC32A) bleiben im aktuellen Rev.-0.4-Kit unbestückt. Die Lötjumper JP1 bis JP6 sind Leiterplattenstrukturen und keine separaten Kaufteile.

1.2 Orientierung, Konfiguration und Sicherheit

Bauteilorientierung

- D1 und D3 nach Gehäuse- und PCB-Markierung ausrichten.
- U2: Pin 1 und die feine 0,5-mm-Pinreihe unter Vergrößerung kontrollieren.
- U4: Pin 1 des TSOT-23-6 kontrollieren; keine Brücken zwischen den Pins.
- J1 wird von der Modulunterseite bestückt. Pin 1 ist am quadratischen Pad erkennbar.
- J3 plan und rechtwinklig einsetzen; Verriegelungsrichtung mit dem PCB-Aufdruck abgleichen.
- R3 ist der präzise 150-Ω-Shunt. Nicht mit einem Standard-150-Ω-Widerstand geringerer Genauigkeit verwechseln.

Konfiguration vor dem ersten Einschalten

ADC-Adresse: Genau einen der Jumper JP1 bis JP4 schließen. JP1 = 0x48, JP2 = 0x49, JP3 = 0x4A, JP4 = 0x4B. Mehrere geschlossene Jumper sind unzulässig.


5-V-Pfad: JP5 und JP6 sind dreipolige offene Lötjumper für die Auswahl der zum jeweiligen Slot passenden 5-V-Zuführung. Die Auswahl muss zum verwendeten Mainboard-Slot passen. Niemals beide Seiten eines dreipoligen Jumpers kurzschließen.

24-V-Bereich: Das Modul erzeugt lokal etwa 24 V. Der erste Bring-up erfolgt strombegrenzt, ohne angeschlossene Drucksonde und mit berührungssicheren Messmitteln.

Benötigte Hilfsmittel

- FeinlötKolben, Flussmittel, Vergrößerung und geeignetes Werkzeug für 0,5-mm-Pitch.
- Multimeter sowie Oszilloskop mit geeignetem Tastkopf für Schaltknoten und Ripple.
- Strombegrenztes 5-V-Labornetzteil und ein I2C-Master bzw. EnvNode-Mainboard.
- Kalibrierte Stromquelle oder 4-20-mA-Simulator für die Messpfadprüfung.


2. Bestückungsübersicht - Oberseite

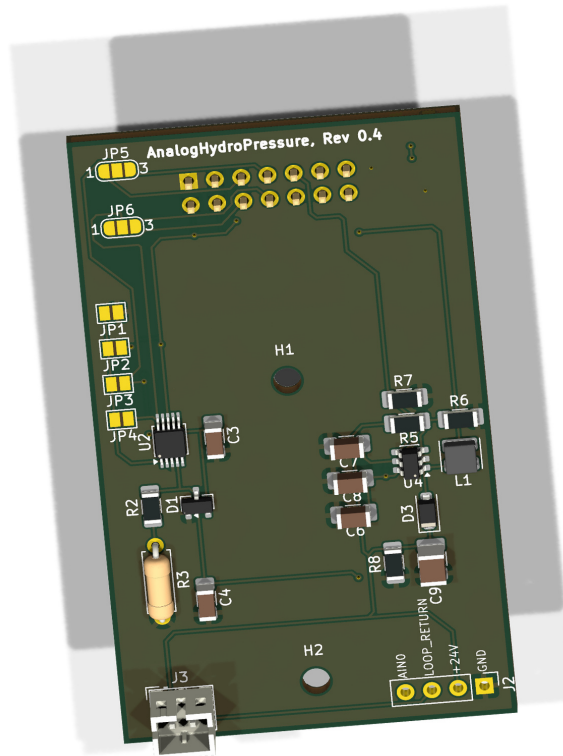

Auf der Oberseite liegen die aktive Analog- und Boost-Beschaltung, die vier ADC-Adressjumper JP1 bis JP4, die beiden 5-V-Auswahljumper JP5/JP6, der Sondenanschluss J3 sowie die optionalen Messpunkte von J2.

Hinweis zur 3D-Ansicht: KiCad kann DNP-Positionen als Gehäuse darstellen. Maßgeblich für die Bestückung sind die Stückliste und die DNP-Angaben in dieser Anleitung.

2.1 Unterseite und Modulstecker

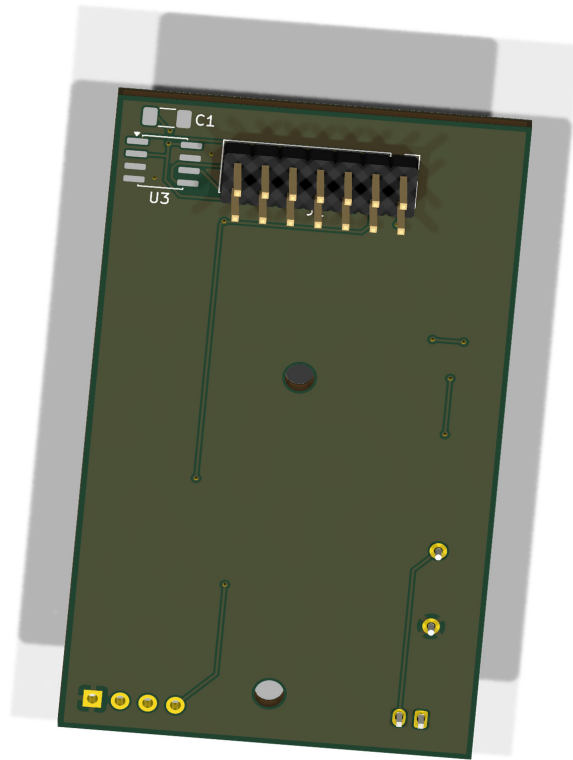

J1 wird als Bottom-Mount-Stiftleiste von der Modulunterseite eingesetzt. U3 und C1 sind ebenfalls auf der Unterseite vorgesehen, bleiben im aktuellen Rev.-0.4-Kit jedoch DNP.

Wichtig: J1 nicht durch einen von oben bestückten Standard-Header ersetzen. Die mechanische Lage und die Pinreihenfolge im Mainboard-Slot wären sonst falsch.

3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

1. Feine ICs

U2 und U4 zuerst bestücken. Pin 1 prüfen, einen Eckpin fixieren, Lage korrigieren und anschließend alle Pins löten.

2. Kleine Halbleiter

D1 und D3 polaritätsrichtig montieren. Danach Diodentest durchführen.

3. Kleine passive Bauteile

C3/C4/C6/C7/C8/C9, R2/R5/R6/R7/R8 und L1 bestücken. C9 muss die vorgesehene 50-V-Ausführung sein.

4. Präzisions-Shunt

R3 = 150 Ω / 0,1 % sauber und spannungsfrei einlöten. Anschlussdrähte kurz halten, ohne das Gehäuse mechanisch zu belasten.

5. DNP kontrollieren

C1, J2 und U3 im Rev.-0.4-Standard unbestückt lassen.

6. J3

JST-PH-Stecker von oben einsetzen, rechtwinklig ausrichten und mechanisch saubere THT-Lötstellen herstellen.

7. J1 Bottom-Mount

J1 von unten einsetzen, mit einer Buchse oder Vorrichtung rechtwinklig halten und über Kreuz anlöten.

8. Lötjumper setzen

Genau einen ADC-Adressjumper und die für den vorgesehenen Slot richtige 5-V-Auswahl schließen. Konfiguration dokumentieren.

9. Reinigung und Sichtprüfung

Flussmittelreste entfernen. U2/U4, D3, L1 und die Jumper unter Vergrößerung prüfen.

4. Anschlussbelegung und Sollwerte

4.1 EnvNode-Modulstecker J1

Pin	Netz	Verwendung
1	GND	Versorgungs- und Messreferenz
2	+3V3_SYS	ADS1115 und optionale Identifikation
3	EEPROM_A0	nur für optionales U3
4	+5V	Eingang für den lokalen 24-V-Boost
5 / 6	I2C0_SDA / SCL	ADS1115; optional U3
7 / 8	I2C1	nicht verwendet
9 / 10	AUX_GPIO1 / 2	nicht verwendet
11-14	SPI	nicht verwendet

4.2 Sensor- und Messanschlüsse

J3: Anschluss der Zweileiter-4-20-mA-Drucksonde. Die vorgesehene Sonde ist intern polaritätsunabhängig; bei Ersatztypen Datenblatt und Polung prüfen.

J2 (DNP): optionale Messpunkte in der Reihenfolge GND, +24V, LOOP_RETURN und AIN0. Für den normalen Betrieb ist keine Stiftleiste erforderlich.

4.3 Erwartete elektrische Werte

Prüfpunkt	Sollwert / Bedeutung
+3V3_SYS	3,3 V nominal
+5V	5 V nominal
+24V	etwa 24 V, lastabhängig prüfen
AIN0 bei 4 mA	etwa 0,600 V
AIN0 bei 20 mA	etwa 3,000 V
ADS1115	Adresse gemäß genau einem JP1-JP4

5. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Sichtprüfung aller Lötstellen, Leiterplattenkanten, Bohrungen und Steckverbinder bestanden.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5V und GND, +3V3_SYS und GND sowie +24V und GND.
- ☐ U2/U4 korrekt orientiert; keine Brücken an den feinen Pins.
- ☐ D1/D3 in plausibler Diodenrichtung; L1 und C9 mechanisch sicher.
- ☐ J1 von der Unterseite bestückt, Pin 1 korrekt und Stecker rechtwinklig.
- ☐ C1, J2 und U3 entsprechend Fertigungsauftrag DNP.
- ☐ Genau ein Adressjumper JP1-JP4 geschlossen.
- ☐ JP5/JP6 passend zum vorgesehenen Slot gesetzt; keine dreipolige Vollbrücke.
- ☐ J3 ohne Kurzschluss zwischen den beiden Sondenanschlüssen.

6. Erstinbetriebnahme

Schritt	Aktion / Erwartung
1	Ohne Sonde starten. 5-V-Labornetzteil zunächst auf 100 mA begrenzen.
2	+3V3_SYS und +5V kontrollieren. Bei ungewöhnlicher Stromaufnahme sofort abschalten.
3	+24V gegen GND messen. Ausgang soll auf etwa 24 V ansteigen.
4	Schaltknoten und 24-V-Ripple mit kurzer Massefeder prüfen; keine langen Tastkopf-Masseleitungen.
5	ADS1115 auf der gewählten Adresse 0x48 bis 0x4B suchen.
6	Erst danach 4-20-mA-Simulator oder Drucksonde anschließen.

6.1 Funktions-, Last- und Kalibrierprüfung

- ☐ 4 mA einspeisen und etwa 0,600 V an AIN0 messen.
- ☐ 12 mA einspeisen und etwa 1,800 V an AIN0 messen.
- ☐ 20 mA einspeisen und etwa 3,000 V an AIN0 messen.
- ☐ ADS1115-Rohwerte für mindestens drei Strompunkte dokumentieren.
- ☐ 24-V-Ausgang bei 4 mA und 20 mA prüfen; Ripple und Einbruch dokumentieren.
- ☐ Temperatur von U4, L1, D3, C9 und R3 nach mindestens 15 Minuten bei 20 mA beurteilen.
- ☐ Mit der vorgesehenen Drucksonde Nullpunkt und Endwert gegen bekannte Wasserhöhe bzw. Referenzdruck kalibrieren.

Die Sollspannungen ergeben sich aus dem 150-Ω-Shunt: $U = I \times 150 \, \Omega$. Bauteiltoleranz, Leitungswiderstand, ADC-Offset und Sensorabweichung werden in der Systemkalibrierung berücksichtigt.

7. Messprotokoll

Prüfpunkt	Soll	Messwert	Bestanden	Bemerkung
+3V3_SYS	3,3 V			
+5V	5 V			
+24V, ohne Sonde	ca. 24 V			
AIN0 @ 4 mA	ca. 0,600 V			
AIN0 @ 12 mA	ca. 1,800 V			
AIN0 @ 20 mA	ca. 3,000 V			
ADS1115-Adresse	JP1-JP4			
24-V-Ripple	dokumentieren			
Temperaturtest	unauffällig			

8. Fehlerbilder

Beobachtung	Zuerst prüfen
Kein +24V	+5V-Pfad JP5/JP6, U4, L1, D3, R5/R6/R7/R8, Lötbrücken und Strombegrenzung.
24V deutlich falsch	Feedback-Widerstände R5/R6, Massebezug, D3/C9 und Lötstellen am U4.
Hoher Strom / Erwärmung	Sofort ausschalten; Orientierung D3/U4, Kurzschluss am Schaltknoten, L1 und C9 prüfen.
ADS1115 nicht erreichbar	3,3 V, I2C0, U2-Orientierung, Lötbrücken und genau einen Adressjumper prüfen.
Falsche I2C-Adresse	JP1-JP4 prüfen; mehrere geschlossene Jumper entfernen.
Messwert immer 0 V	Sondenschleife, J3, +24V, LOOP_RETURN, R3 und ADC-Kanal prüfen.
Messwert zu hoch / begrenzt	Schleifenstrom, R3-Wert, D1-Klemmung, ADS1115-Konfiguration und Eingangsspannung prüfen.
Messwert instabil	24-V-Ripple, Masseführung, I2C, Kontakt an J3 und Sensorleitung prüfen.
U3 nicht erreichbar	Nur relevant, wenn bestückt: 3,3 V, I2C0, Adressbeschaltung, Orientierung und Provisionierung prüfen.

Freigabestatus: Rev. 0.4 ist elektrisch und mechanisch als Prototypenstand dokumentiert. ERC enthält 0 Fehler und 10 bekannte Warnungen zu unbenutzten Interface-Netzen sowie gleichnamigen lokalen/globalen Labels. DRC und Schaltplan-PCB-Parität sind sauber. Physische Boost-, Temperatur-, EMV- und Kalibrierprüfung bleiben erforderlich.

9. Revisionsnachweis

Die Prüfbasis ist der PCB-Titelblock Revision 0.4 vom 7. September 2026. Die nachfolgenden Hashes binden diese Anleitung an den dokumentierten Projektstand.

Quelle	SHA-256
AnalogHydroPressure.kicad_pcb	5f2cda6510fb6764b96a20dd300562037eda5959d680cc0d93e8990fde43cafd
AnalogHydroPressure.kicad_sch	4f55bc5510e0ce0771b4808318fe9dd8463a6bd5549c99a5498425db66b6e4b1
AnalogHydroPressure.kicad_pro	574f5654d2e57cf020bf475cde377324bd7091b878dcf141b5059e5342f494fa
Analog.kicad_sch	729005c880a309e3794441fb1a53eeddc8cf9b88c6007529d2a3a3c7f8e63bfe
24VBoost.kicad_sch	ff275bf52899710001d8b2802a27134ceb3b9a78ef540b48b30462479fc9534c
EnvNode_Parts.xlsx	b9740ff6bbd5fd49b93afe97539e2b3e66512de5de6a09b35757ef0163de712c

Prüfergebnis am 21. September 2026

Prüfung	Ergebnis
Schematic ERC	0 Fehler, 10 dokumentierte Warnungen
PCB DRC	0 Verletzungen, 0 offene Verbindungen
Schaltplan-PCB-Parität	0 Abweichungen

Die 3D-Ansichten wurden aus dem dokumentierten KiCad-PCB erzeugt. Sie dienen der Orientierung, ersetzen aber nicht Stückliste, Bestückungsdruck, Fertigungsdaten oder Sichtprüfung des realen Boards.