Superservice	شرایط نصب و گارانتی شرکت سوپر سرویس		
اسپرسوساز	نوع دستگاه	LA CIMBALI	برند
1 GR	تعداد گروپ	M26	مدل

موقعیت نصب		
بررسی تراز بودن در طول/ عرض و مورب روی سطح	تراز بودن دستگاه	
متناسب با استفاده کاربر حداقل ۲سانتیمتر فاصله از دیواره های کناری	فاصله از دیوارهای کناری	
فاصله از دیوار پشت حداقل ۲سانتیمتر فاصله جلو متناسب با استفاده کاربر	فاصله از دیوار پشتی و جلو	
روی میز کار حداقل با ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر و متناسب با استفاده کاربر	ارتفاع نصب	
طول: ۵۵ سانتیمتر /عرض: ۴۵ سانتیمتر /عمق: ۵۳ سانتیمتر	سايز دستگاه	
با استفاده از پایههای خود دستگاه روی میز و کابینت قابل نصب است. توجه داشته باشید که محل نصب دستگاه باید تحمل وزن دستگاه 48 Kg را داشته باشد.	نوع پايه	
رای نصب اتصالات لازم است یک سوراخ در مرکز پایه قرارگیری دستگاه ایجاد شود که مشخصات آن به صورت زیر است: • قطر سوراخ: ۱۰ سانتی متر • فاصله طول (مرکز سوراخ از از دیواره پشتی): ۲۶ سانتی متر • فاصله عرض (مرکز سوراخ از از دیواره پشتی): ۲۶ سانتی متر	توضيحات	
10-32 °C 50 %	دما و رطوبت محیط	

اتصالات برق				
220-240 V~1PH+PE		ولتاژ ورودی دستگاه		
14A (power reduced 11A)		جريان دستگاه		
16A	فيوز و قطع كننده مدار	محافظ جريان		
برای تک فاز: 3 G x 6 mm^2		اندازه کابل		
وجود ارت الزامي ميباشد.		زمين		


اتصالات آب		
3/8"	شير آب مستقل	
Cold: 1-6 bar	فشار آب	
Cold: 15-60°c	دمای آب	
Cold: 150-170 ppm	سختی آب	
نصب فیلتر در صورت وجود سختی الزامی است.	نوع فيلتر	
توصیه میشود برای کارایی بهتر فیلتر، همچنین بهبود طعم آب، متناسب با دستگاه های قهوه، از سختی گیر BWT-best protect استفاده شود.	توضيحات	

اتصالات تهويه	
این دستگاه به دلیل تولید بخار و گرما، باید در محیط با تهویه مناسب نصب شود.	توضيحات

اتصالات فاضلاب (درين)		
زمینی و دیواری	نوع تخليه	
ارتفاع: پایین تر از دستگاه	محل تخليه (فاضلاب)	
طول: حداقل ۱.۵ متر زاویه شیب: روبه پایین بدون پیچ خوردگی سایز لوله: ۵ سانتیمتر	مشخصات لوله تخليه	

ليست اتصالات

- در صورت داشتن سختی گیر BWT باید شلنگ اتصال"8 ً به "2 استفاده شود
 - شير پيسوار
 - سه شاخه صنعتی

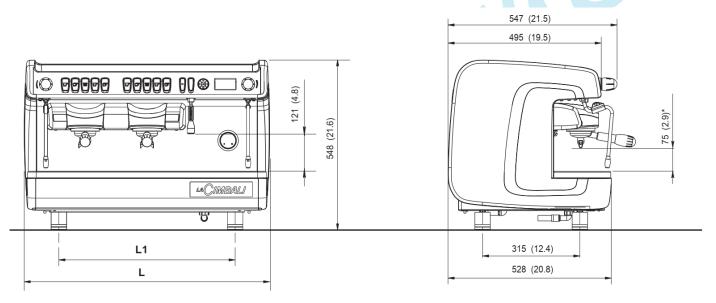

* 140 (5.51) for VA version

