

Test num1 on 01/09/28


Rational	كارخانه سازنده	
iCombi	سرى	
iCombi pro	مدل	
12	کد خطا	
CDS sensor not emitting a signal	نام خطا	
سنسور CDS، سیگنال ارسال نمی کند.	·	

علت: عمل نكردن سنسور CDS

دلایل ممکن: کثیف بودن فیلتر ورودی شیر برقی، خرابی کانکتور بین شیر برقی و I/O ،خرابی سنسور

نحوه ی تست:

- کم بودن فشار آب شاور دستی
- تمیز کردن فیلتر ورودی شیر برقی
 - کانکتور و سنسور
- بررسی سلامت و عدم گرفتگی کانکتورهای بین شیر برقی و برد I/O
 - سالم بودن سنسور CDS

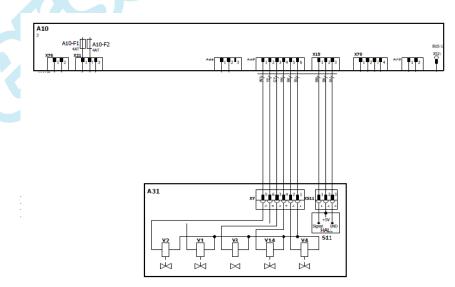

کاربرد	رنگ	نماد
ورودى	سبز	Y1
کنترل کننده مقدار آب	آبی	Y2
شست و شو	قرمز	Y14
رطوبت و بخار	مشكى	Y3
رسوب زدایی	نارنجى	Y4

