
Anleitung RBS11670 Bausatz: Pulsierende LED Lampe LM358

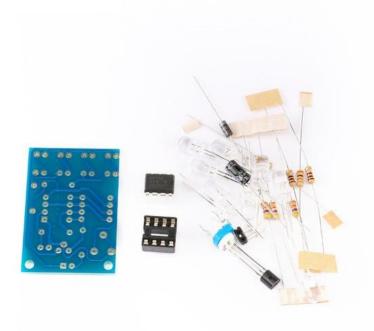

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	2
Details:	2
Stückliste	
Hinweise zum Aufbau:	3
Lätanloitung	າ

Beschreibung

Dieser kleine LED-Bausatz eignet sich ideal zum Löten üben. Dieser Bausatz basierend auf dem LM358 IC lässt 8 LEDs pulsieren. Die Geschwindigkeit lässt sich über ein Drehpotentiometer einstellen.

Der Bausatz besteht aus Einzelteilen, welche auf eine beschriftete Leiterplatte aufgelötet werden müssen.

Details:

• Chip: LM358


Abmessungen: 42 x 29mm

• Versorgungsspannung: DC 11V - 13V (empfohlen: 12V)

Stückliste

Bauteil	Wert/Typ	Anzahl	Bezeichnung
LED	5mm Blau	8	D1-D8
IC-Sockel	DIP8	1	LM358
Microcontroller	LM358	1	
Potentiometer	20k	1	R3
РСВ		1	YL-115
Transistor	\$8050	1	Q1
Pinleiste	2P	1	-+
Diode	1N4007	1	4007
Kondensator	22UF 25V	1	C1
Widerstand	47K (Gelb-Lila-Orange- Gold)	3	R7, R9, R8
Widerstand	100K (Braun-Schwarz- Gelb-Gold)	1	R2
Widerstand	30K (Orange-Schwarz- Orange-Gold)	1	R10
Widerstand	100 Ohm (Braun- Schwarz-Braun-Gold)	2	R6, R4

Hinweise zum Aufbau:

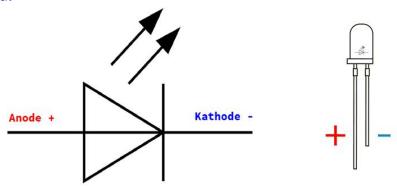

Bitte die Polung der LED beachten: Langes Beinchen Anode (+), kurzes Beinchen Kathode (-)

- Beim Einsetzen des Sockels und Microcontrollers die Richtung der Kerbe beachten
- Die 4007 Diode Diode gemäß der Markierung platzieren
- Bei den Kondensatoren ist die gestrichelte Seite mit dem kurzen Bein Minus.

Lötanleitung

1. Widerstände anlöten



2. LEDs Kondensator, Diode und Transistor anlöten



3. Stiftleiste, Potentiometer und IC-Sockel anlögen



4. IC einsetzen und auf Funktion testen. Mit dem Potentiometer lässt sich die Geschwindigkeit der LEDs einstellen.