
Anleitung RBS12210 Bausatz: SMD Übungsplatine Lauflicht (für Fortgeschrittene!)

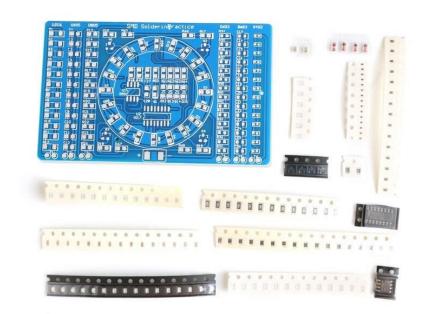

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	1
Details	
Empfohlenes Werkzeug	
Schaltplan	
Platinenbeschreibung	
l ötanloitung	

Beschreibung

Dieser Bausatz besteht aus einer beschrifteten Platine mit vielen SMD-Bauteilen zum Bestücken oder Einlöten. Ideal für Anfanger um das SMD Löten per Hand zu üben oder um Platinen im Reflow-Lötverfahren zu Löten.

Der Bausatz untergliedert sich in drei Teilen:

Seitlich auf der Platine befinden sich sechs Reihen nach Größe geordneter Lötpads zum Üben. Jede Reihe besitz punkte zum Kontrollieren (T1-T6)

In der mitte der Platine befindet sich eine Schaltung für ein funktionierendes LED-Lauflicht. Das Lauflicht läuft in eine Richtung und fängt nach der letzten LED wieder von Vorne an. Als Zähler dient der CD4017 IC und als Taktgeber dient der NE555 IC.

Auf der Rückseite der Platine befinden sich mehrere Schablonen und ein Lineal zum Messen oder Checken von Bauteilen. Die Lötpads eignen sich auch zum Üben!

Grundvorraussetzung zum SMD Löten ist ein Lötkolben mit entsprechender Lötspitze, am besten eignet sich hier eine geregelte Lötstation mit Lötkolbenablage.

Um die feinen Elektronikbauteile richtig zu platzieren empfiehlt sich eine antistatische <u>ESD</u> <u>Pinzette</u> und gutes Licht.

Details


• PCB Abmessungen: 89 * 58 mm

PCB Dicke: 1.6mm
Chips: NE555 & CD4017
Stromversorgung: DC 3V-12V


Empfohlenes Werkzeug

- Pinzette
- Regelbare Lötstation / Lötkolben
- Lötzinn (optimal: 0.6mm Stärke 63% Zinnanteil / 37% Blei)
- Flussmittel
- Dritte Hand
- Lupe oder Mikroskop
- Gutes Licht

Schaltplan

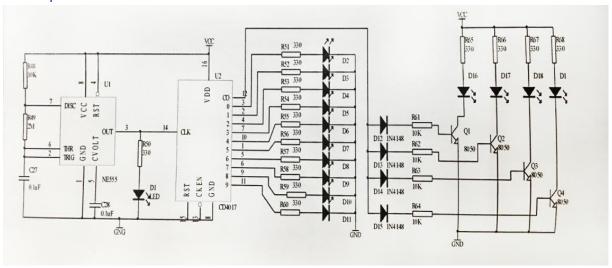

Platinenbeschreibung

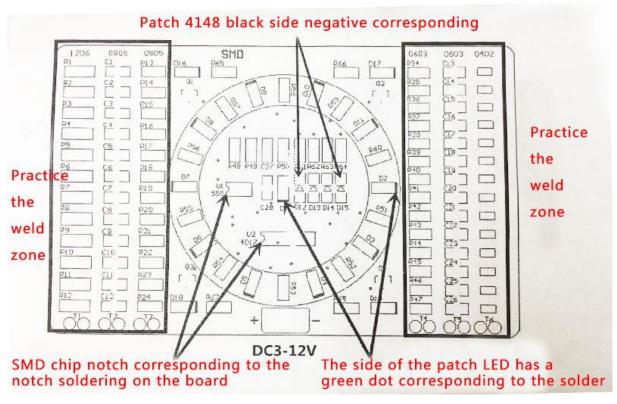

Lötanleitung

Übungsreihen mit 1206, 0805, 0603 und 0402 Komponenten anlöten. Die genauen Komponenten sind nicht weiter spezifiziert, da dieser Teil der Platine ohne Funktion ist.

Zum Anlöten der Komponenten zuerst ein Lötpad bezinnen, das Bauteil mit einer Pinzette platzieren und festlöten. Anschließend wird die Position geprüft und ggf. korrigiert und die andere Seite verlötet.

Um die Lötstellen zu checken, können Sie die Reihen T1 bis T6 durchprüfen.

Zum Schluss geht es an die Mitte der Platine - Der Lauflicht Schaltung:

- Die Transistoren haben 3 Beinchen und kommen auf Q1 bis Q4.
- Die Dioden kommen auf D12-D15
- 470 Ohm Widerstände auf R51-60 und R65-68(Beschriftung 471)
- 2M Ohm Widerstand auf R49 (Beschriftung 205)
- 10k Ohm Widerstände auf R48, R61-R64 (Beschriftung 103)
- Die 2 einzelnen Kondensatoren kommen auf C27 und C28.
- Die LEDs auf D2-D11, D16-D18.
- NE555 & CD4017 Chips auflöten

Tipps:

Wenn die Widerstände unklar sind, empfehlen wir Ihnen folgende Liste: https://www.hobby-hour.com/electronics/3-digit-smd-resistors.php

Mit folgender Erklärung (deutsch): https://elektroniktutor.de/bauteilkunde/smd code.html