

Notice de montage

1. Préparations plastiques


- Placer les inserts à chaud (M3 type voron : 5mmx5mm)
- visser 3 vis plastique du kit servo dans l'arrière de la plaque principale
- Presser les aimants dans la coque arrière

2. Assemblage moteurs

- Identification des moteurs et préparation des câbles : conseillé de faire des étiquettes d'après le schéma
- Poser tous les servos dans leur emplacement
- Visser les moteurs des gâchettes avec les vis plastique (fournies avec les servos)

3. Électronique

- Connexion des pins sur le GPIO (selon étiquettes sur photo - schéma)

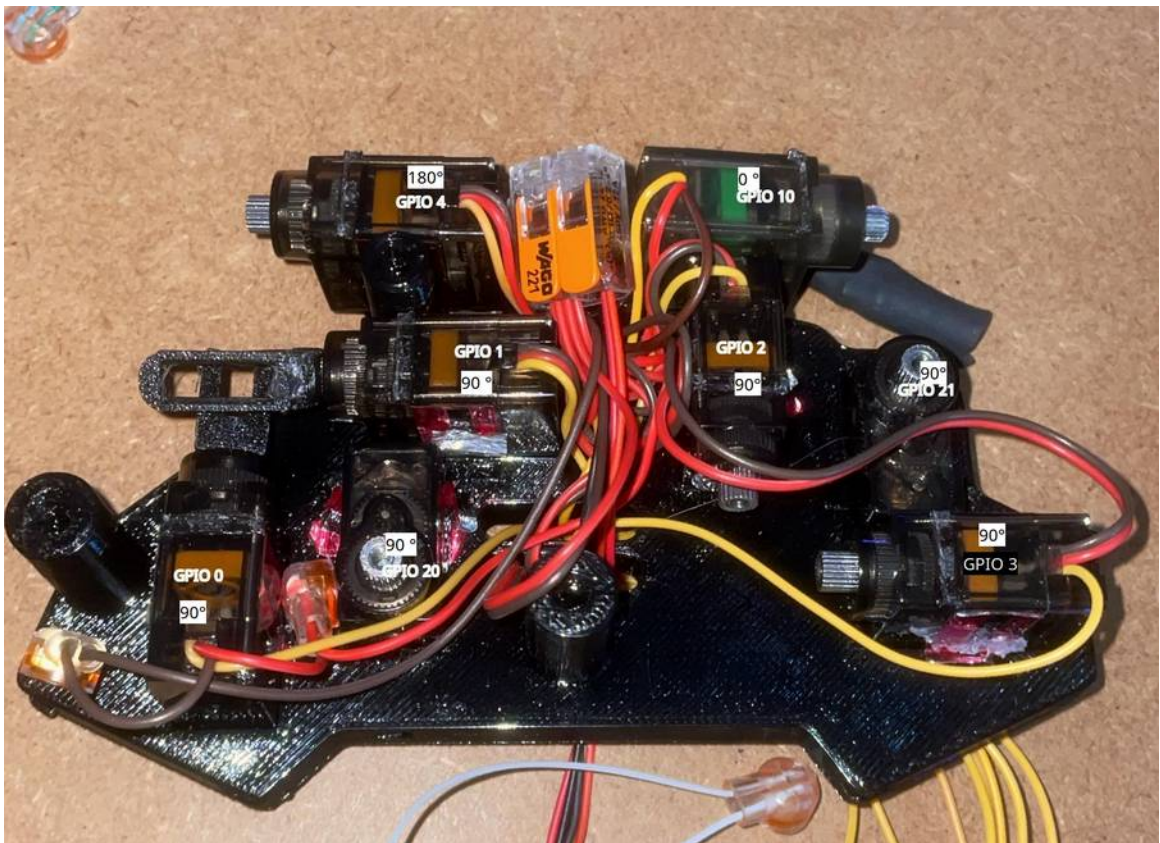

- couper le câble USB C – USB A des deux extrémité et refaire le câblage pour permettre une alimentation externe (**bien veiller a conserver les GND en commun**)

4. Assemblage mouvement


Mise en position de montage

- Alimenter en 5 V et placer l'ESP32 en « calibration » (appuyer sur BOOT) → LED bleue allumée
- Les moteurs sont alors en position de montage, prêts pour installer les composants

Flèches


- Installer le disque : flèche imprimée à la surface vers le bas

- Sécourir sur le moteur avec une vis M2.5 (fournie avec le servo)
- Démontez la flèche grise originale et remplacez la partie intérieure par celle imprimée : placez les tubes ptfé en s'assurant qu'ils dépassent toutes de la même longueur (utiliser pièce d'aide à la découpe)

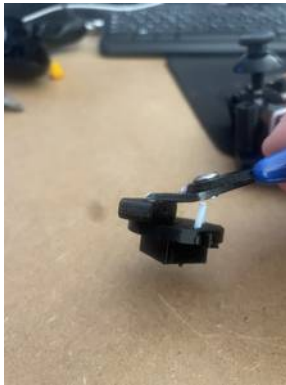

Boutons colorés

- Installer le disque : flèche imprimée à la surface vers le bas
- Installer l'élément sous les boutons et placez les tubes ptfé en s'assurant qu'ils dépassent toutes de la même longueur (utiliser pièce d'aide à la découpe)

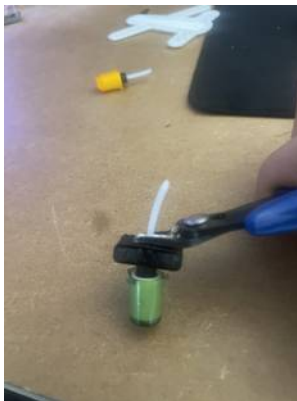


Joysticks (x2)

- Visser les parties attachées aux moteurs
- Percer le tube de PTFE avec une vis plastique fournie avec le servo, à l'aide de l'outil
- Couper le tube à env. 28 mm et couper en pointe sur le haut
- Redresser le tube PTFE
- Installer le tube de PTFE
- Placer la partie plastique sous le joystick et la glisser sur le tube



Triggers R et L

- Récupérer les triggers sur la manette d'origine
- Couper les côtés pour leur donner un aspect lisse
- Installer sur les moteurs en sécurisant avec des vis M2.5 (fournies avec le servo)

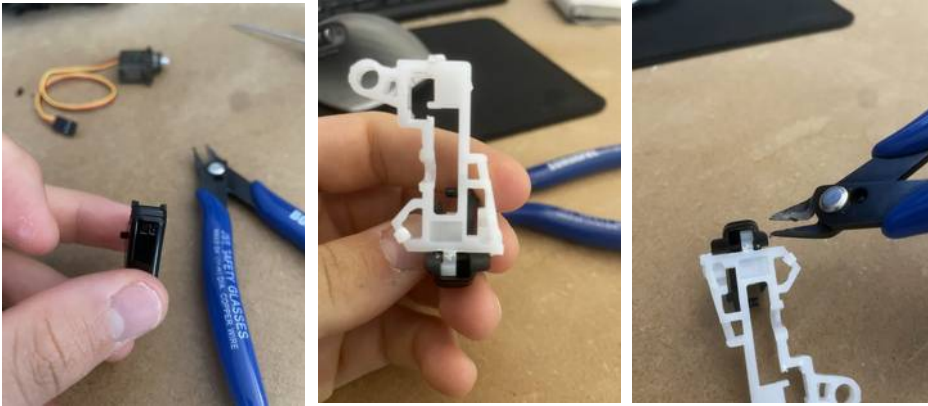


Sécurisation

- Sécuriser les moteurs avec les colsons, en incluant leur câble dans le colson

5. Cable management

- Visser la plaque arrière et rassembler les câbles comme sur la manette témoin
- Colsonner le câble externe, l'ESP32 ainsi que la bobine de câble GPIO jaune

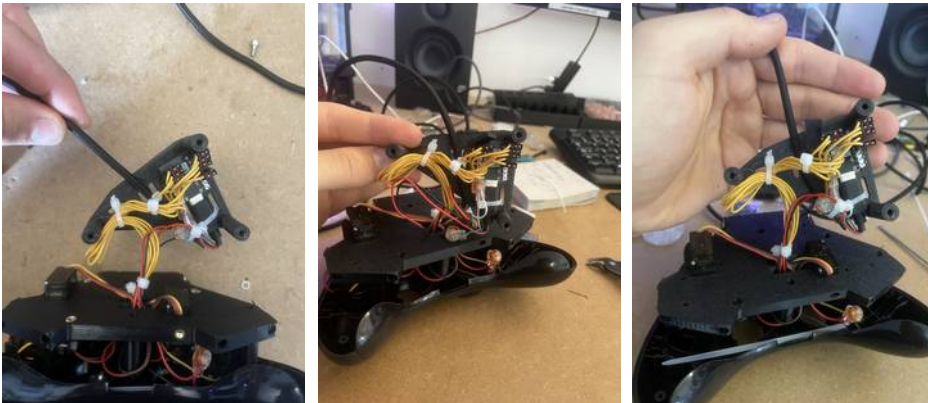



6. Ajustement des frottements

- Placer la coque supérieure

Hauteur des servos « boutons » et flèches

- Ajuster à l'aide de la vis dans l'insert
- Sortir du mode « calibration » en pressant BOOT sur l'ESP32 pour les faire passer en position « haute »
- Les boutons et la flèche ne doivent pas être au plus haut, sous peine de trop forcer sur le moteur
- une fois le servo bien palcé sécurisé avec une vis m3

Hauteur des joysticks

- Ajuster en tirant / poussant dessus
- La flexibilité du PTFE permet également d'ajuster le centrage du joystick

7. (Optionnel) Réajustement du centrage des joysticks

- *Modifier le fichier MicroPython main_offline*
- *Utiliser Thonny*
- *Connecter l'ESP en pressant BOOT pour annuler le démarrage automatique du code et accéder aux archives MicroPython*

YEEHHPEEEE — coffee time !!!