ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL - CURS 0x01

EVOLUȚIA SISTEMELOR DE CALCUL ȘI SISTEMUL BINAR DE CALCUL

Cristian Rusu

CUPRINS

scurt istoric al sistemelor de calcul

- sistemul binar
 - reprezentarea binară
 - reprezentarea în complement față de doi
 - funcții logice
- referințe bibliografice

SCURT ISTORIC AL SISTEMELOR DE CALCUL

contribuţii majore ale:

- Blaise Pascal
- Gottfried Wilhelm von Leibniz
- George Boole
- Charles Babbage
- Ada Lovelace
- Konrad Zuse
- Alan Turing
- John von Neumann
- Claude Shannon
- după 1945 interestul în sisteme de calcul a crescut semnificativ iar progresul este dificil de atribuit doar unor indivizi

BLAISE PASCAL (1623 - 1662)

- în 1642, când încă nu avea 19 ani, crează Pascaline
 - un calculator mecanic
 - capabil de adunări/scăderi (utilizat pentru calcul de taxe)
 - nu a fost o maşină practică
 - mai puţin de 50 au fost create
 - era utilizată pe post de "jucarie" pentru aristocrație
- limbajul Pascal e numit în onoarea lui





GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ (1646 – 1716)


- toate contribuţiile lui sunt imposibil de enumerat
- două contribuții majore:
 - studiază sistemul binar
 - extinde maşina lui Pascal, adăugând operațiile de înmulțire şi împărțire – tot o maşină mecanică creată în 1673






GEORGE BOOLE (1815 – 1864)


- scrie "The Laws of Thought" (1854)
- introduce logica booleană și analizează operațiile de bază
 - negaţia
 - conjuncția
 - disjuncţia
 - disjuncţia exclusivă
- toate acestea stau la baza teoriei informației

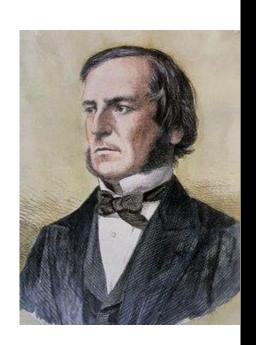

CHARLES BABBAGE (1791 – 1871)

- proiectează Maşina Differențială Nr. 2 (Difference Engine No. 2)
- doar teoretic, design-ul este realizat de abia în 1991
- totuși, este prima mașină de calcul (mecanică) programabilă
- prototipurile sale aveau deja peste 13 tone
- este considerat "tatăl calculatoarelor moderne"

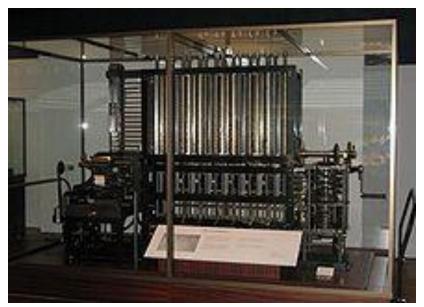

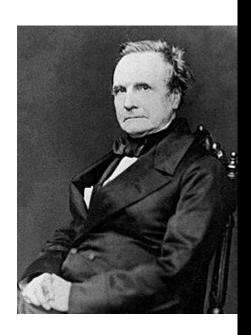

ADA LOVELACE (1815 – 1852)

- colaboratoare a lui Babbage
- scrie primul program, calculează numere Bernoulli
- nu existau limbaje de programare, dar ea a descris o serie de paşi care sa fie executaţi de o maşină
- este considerată primul "programator"


$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							Data.								1	Working Variables.				Result !	Variables.	
$ \begin{vmatrix} - v_1 - v_1 v_1 - v_$	Nature of Operation.	acted	receiving	change in the	Statement of Results.	0 0 1	0002	0004	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B, in a decimal Offraction.	B ₂ in a decimal	B _s in decin fracti	0000
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-+++	${}^{1}V_{4} - {}^{1}V_{1}$ ${}^{1}V_{5} + {}^{1}V_{1}$ ${}^{2}V_{5} + {}^{2}V_{4}$ ${}^{1}V_{11} + {}^{1}V_{2}$ ${}^{0}V_{13} - {}^{2}V_{11}$	2V ₄	$\begin{cases} V_4 = 2V_4 \\ 1V_1 = 1V_1 \\ 1V_5 = 2V_5 \\ 1V_1 = 1V_1 \\ \end{bmatrix} \\ \begin{cases} 2V_5 = 9V_5 \\ 2V_4 = 9V_4 \\ \end{bmatrix} \\ \begin{cases} 1V_{11} = 2V_{11} \\ 1V_2 = 1V_2 \\ \end{bmatrix} \\ \begin{cases} 2V_{11} = 9V_{11} \\ 9V_{12} = 1V_{13} \end{cases} \end{cases}$	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	1			2 n - 1 0 	2 n+1					***	$ \begin{array}{r} 2n+1 \\ 1 \\ 2n-1 \\ \hline 2n+1 \end{array} $		$-\frac{1}{2} \cdot \frac{2n-1}{2n+1} = A_0$				
$ \begin{vmatrix} +v_1+v_2 & v_2 & \begin{pmatrix} v_1-v_2 \\ v_1-v_2 \end{pmatrix} & 2+1-3 & 1 \\ +v_1+v_2 & v_3 & \begin{pmatrix} v_1-v_2 \\ v_1-v_2 \end{pmatrix} & 2-1 \\ 2-3 & & & & & & & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & & & & & \\ 2-3 & & & & & & \\ 2-3 & &$	+ ×	1V ₆ + 1V ₇ 1V ₂₁ × 3V ₁₁ 1V ₁₂ + 1V ₁₁	³ V ₁₁ ¹ V ₁₂ ² V ₁₃	$\begin{cases} {}^{0}V_{7}^{7} = {}^{1}V_{7}^{7} \\ {}^{1}V_{6} = {}^{1}V_{6}^{6} \\ {}^{0}V_{11} = {}^{3}V_{11} \\ {}^{1}V_{21} = {}^{1}V_{21}^{21} \\ {}^{3}V_{11} = {}^{3}V_{11} \\ {}^{1}V_{12} = {}^{6}V_{12}^{2} \\ {}^{1}V_{12} = {}^{2}V_{13}^{2} \end{cases}$							2 n	2				$\frac{2n}{2} = \Lambda_1$	$B_1, \frac{2\pi}{2} = B_1 A_1$	$\left\{-\frac{1}{2}, \frac{2n-1}{2n+1} + B_1, \frac{2n}{2}\right\}$	B ₁			
		1V ₆ - 1V ₁ 1V ₁ + 1V ₇ 2V ₆ + 2V ₇ 1V ₈ × 2V ₁ 1V ₆ - 1V ₁ 1V ₁ + 2V ₇ 2V ₆ + 3V ₇ 1V ₉ × 4V ₁ 1V ₂₂ × 5V ₁ 2V ₁₂ + 2V ₁	IV 6		$\begin{array}{c} = 2+1=3 \\ = \frac{2n-1}{3} \\ = \frac{2n-1}{3} \\ = \frac{2n-1}{3} \\ = 2n-2 \\ = 3+1=4 \\ = \frac{2n-2}{2} \\ = \frac{2n-2}{3} \\ = \frac{2n-2}{3} \\ = \frac{2n-2}{2} \\ = \frac{2n-2}{3} \\ $	1 1					2 n - 1 2 n - 1 2 n - 1	4 4	3 0	2n-:		$ \left\{ \frac{2n}{2} \cdot \frac{2n-1}{3} \cdot \frac{2n-2}{3} \right\} $ $ = A_3 $	1053	10		out and		



KONRAD ZUSE (1910 – 1995)

- introduce o serie de calculatoare: Z1, Z2, Z3 şi Z4
- primele prototipuri în 1940-1941
- foloseşte sistemul binar
- instrucțiunile sunt stocate pe o bandă
- introduce reprezentarea şi calculul în virgulă mobilă
- face aproape totul în izolare (1936-1945)



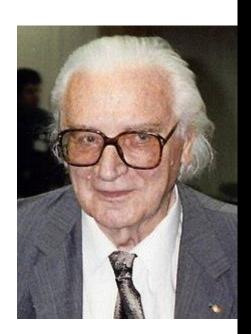

ALAN TURING (1912 – 1954)


- celebru pentru publicul larg pentru contribuţia lui în spargerea rapidă a mesajelor Enigma utilizând maşina "The Bombe"
 - practic, maşina făcea un brute-force search pentru a reduce numărul de posibilități în decriptarea mesajelor

introduce Maşina Turing

- un model teoretic pentru a implementa orice algoritm
- conceptul de Turing-complete
 - intuiția: un sistem care poate recunoaște și analiza seturi de reguli pentru manipularea datelor (o cantitate infinită, teoretic)


introduce Testul Turing

• The imitation game: "The original question, 'Can machines think!' I believe to be too meaningless to deserve discussion" A. Turing

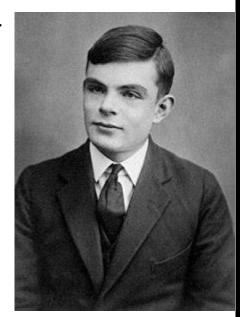

JOHN VON NEUMANN (1903 – 1957)

- considerat unul dintre cei mai buni matematicieni ai ultimului secol, aduce contribuții în numeroase domenii
- ajută la crearea primul calculator electronic ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), 1939-1944
- îmbunătățește ENIAC ajutând la crearea EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), sistemul este binar și are programe stocate
- introduce arhitectura von Neumann

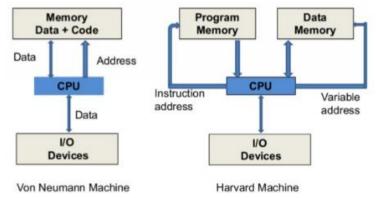





CLAUDE SHANNON (1916 – 2001)

considerat "părintele teoriei informației"

- trei contribuții exceptionale:
 - demonstrează faptul că probleme de logică Booleană pot fi rezolvate cu circuite electronice
 - teorema de eşantionare Shannon-Nyquist

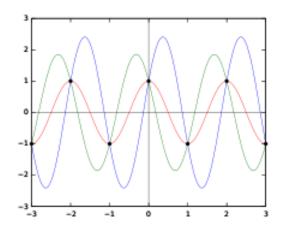

- inventează teoria informației
 - cursul următor discutăm detaliat

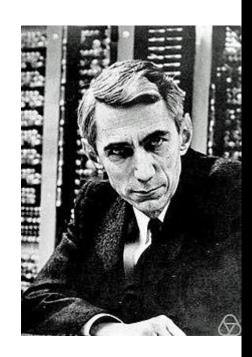

IDEILE MARI

- de la mecanic la electric
- de la o maşină care face un singur lucru automat, la o maşină care este programabilă
- design modular
- teorie despre ce este posibil pe aceste maşini
- dorința de a face lucrurile optim, la limită și fără risipă

POST SHANNON ...

- după al doilea razboi mondial, cercetarea în domeniul calculatoarelor începe un ritm exponential
- sunt multe, mici invenții și discoperiri tehnologice pe parcurs
- nu avem cum să le acoperim pe toate
- actorii importanţi în domeniu au devenit grupuri profesionale (ex: IEEE, ACM, etc.) şi state (ex: Statele Unite, programe de cercetare DARPA, etc.)
- la baza acestui progres stau nişte concepte de matematică fundamentale, începem cu sistemul binar

- este baza sistemelor moderne de calcul
- orice număr (întreg sau, general, real) poate fi reprezentat printrun număr (potential infinit) de biţi
- bit = binary digit
- ne aflăm în sistemul de numărare cu baza B = 2
- avem disponibile doar două cifre: 0 și 1

un număr natural reprezentat în baza B = 2

bit b _i :	 0	1	1	1	1	0	0	0	1	
2 ⁱ :	 2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	

$$\cdot x = \sum_{i=0}^{N-1} b_i 2^i$$

- N este numărul de biți pe care îl folosim în reprezentare
- în exemplul de mai sus:
 - care este numărul reprezentat?
 - pe câți biți este reprezentat acest număr?

• un număr natural reprezentat în baza B = 2

bit b _i :	 0	1	1	1	1	0	0	0	1
2 ⁱ :	 2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰

$$\cdot x = \sum_{i=0}^{N-1} b_i 2^i$$

- N este numărul de biți pe care îl folosim în reprezentare
- în exemplul de mai sus:
 - $0 \times 2^8 + 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 241$
 - mai sus avem N = 9, dar defapt avem nevoie de N = 8

- intuiția noastră este în baza B = 10
- este folositor să abstractizăm și să considerăm baza generală B
- în baza B avem:
 - cifre de la 0 la B-1 (restul se numesc numere)

• reprezentarea este
$$x = \sum_{i=0}^{N-1} b_i B^i$$

- bitul b_0 se numește Least Significand Bit (LSB) iar bitul b_{N-1} se numește Most Significant Bit (MSB)
- cum reprezentăm un număr din baza 10 în baza B?
 - împărțiri repetate cu B și păstrăm restul

un exemplu explicit: (4215)₁₀ = (1000001110111)₂

2	4215		
2	2107	1	← LSB
2	1053	1	
2	526	1	
2	263	<u> </u>	
2	131	1	
2	65	1	
2	32	1	
2	16	0	
2	2 8	<u> </u>	
	2 4	0	
	2 2	0	
	2 1	0	
	0	1	<msb< td=""></msb<>

- conversia între sisteme de numărare este foarte folositoare
- ce se întâmplă în baza B = 10?
 - ce se întâmplă dacă vrem să trecem din baza $B_{old} = 10$ în noua bază $B_{new} = 100$?
 - câte cifre sunt în baza $B_{new} = 100$?

- conversia între sisteme de numărare este foarte folositoare
- ce se întâmplă în baza B = 10?
 - ce se întâmplă dacă vrem să trecem din baza $B_{old} = 10$ în noua bază $B_{new} = 100$?
 - câte cifre sunt în baza $B_{new} = 100$? 100
 - care sunt ciferele în baza $B_{new} = 100$?

- conversia între sisteme de numărare este foarte folositoare
- ce se întâmplă în baza B = 10?
 - ce se întâmplă dacă vrem să trecem din baza $B_{old} = 10$ în noua bază $B_{new} = 100$?
 - câte cifre sunt în baza $B_{new} = 100$? 100
 - care sunt ciferele în baza B_{new} = 100? de la cifra "0" la cifra "99"
 - primesc un număr în baza 10, cum îl transform în baza 100?
 - ex: $(4837103)_{10} = (?????)_{100}$

- conversia între sisteme de numărare este foarte folositoare
- ce se întâmplă în baza B = 10?
 - ce se întâmplă dacă vrem să trecem din baza $B_{old} = 10$ în noua bază $B_{new} = 100$?
 - câte cifre sunt în baza $B_{new} = 100$? 100
 - care sunt ciferele în baza B_{new} = 100? de la cifra "0" la cifra "99"
 - primesc un număr în baza 10, cum îl transform în baza 100?
 - ex: $(4837103)_{10} = (4" 83" 71" 3")_{100}$
 - cum am obţinut rezultatul? doar am grupal cifre consecutive, câte două – de ce două?

- conversia între sisteme de numărare este foarte folositoare
- ce se întâmplă în baza B = 10?
 - ce se întâmplă dacă vrem să trecem din baza $B_{old} = 10$ în noua bază $B_{new} = 100$?
 - câte cifre sunt în baza $B_{new} = 100$? 100
 - care sunt ciferele în baza B_{new} = 100? de la cifra "0" la cifra "99"
 - primesc un număr în baza 10, cum îl transform în baza 100?
 - ex: $(4837103)_{10} = ("4" "83" "71" "3")_{100}$
 - cum am obţinut rezultatul? doar am grupal cifre consecutive, câte două – de ce două?

Regula generală: când trecem din baza *B* în baza *B*^p trebuie doar sa grupăm noul număr în cate *p* cifre

cineva spune: "Am cheltuit 1.000.000 de euro. O cifră enormă!!!"

este corect?



- cineva spune: "Am cheltuit 1.000.000 de euro. O cifră enormă!!!"
- 1.000.000 e număr, nu cifră
- când poate să fie 1.000.000 cifră?
 - doar dacă cel care vorbeşte se referă la numere într-o bază numerică B ≥ 1.000.001
 - și atunci, ar trebui să spună "1.000.000"
- pentru ultima dată
 - în baza B = 10, cifrele sunt de la "0" la "9"
 - restul sunt numere
 - conceptul se generalizează pentru orice B

- un exemplu explicit: (1110111000001)₂
 - în baza 4:
 - în baza 8:
 - în baza 16 (hexazecimal):

O _{hex}	=	O _{dec}	II	O _{oct}	0	0	0	0
1 _{hex}	II	1 _{dec}	II	1 _{oct}	0	0	0	1
2 _{hex}	II	2 _{dec}	II	2 _{oct}	0	0	1	0
3 _{hex}	II	3 _{dec}	II	3 _{oct}	0	0	1	1
4 _{hex}	II	4 _{dec}	II	4 _{oct}	0	1	0	0
5 _{hex}	II	5 _{dec}	II	5 _{oct}	0	1	0	1
6 _{hex}	II	6 _{dec}	II	6 _{oct}	0	1	1	0
7 _{hex}	II	7 _{dec}	II	7 _{oct}	0	1	1	1
8 _{hex}	II	8 _{dec}	II	10 _{oct}	1	0	0	0
9 _{hex}	II	9 _{dec}	II	11 _{oct}	1	0	0	1
A _{hex}	II	10 _{dec}	II	12 _{oct}	1	0	1	0
B _{hex}	II	11 _{dec}	II	13 _{oct}	1	0	1	1
C _{hex}	II	12 _{dec}	II	14 _{oct}	1	1	0	0
D _{hex}	II	13 _{dec}	II	15 _{oct}	1	1	0	1
E _{hex}	II	14 _{dec}	II	16 _{oct}	1	1	1	0
F _{hex}	=	15 _{dec}	=	17 _{oct}	1	1	1	1

- un exemplu explicit: (1110111000001)₂
 - în baza 4: ("1" "11" "01" "11" "00" "00" "01")₄ = $(1313001)_4$
 - în baza 8:
 - în baza 16 (hexazecimal):

O _{hex}	=	O _{dec}	II	O _{oct}	0	0	0	0
1 _{hex}	II	1 _{dec}	II	1 _{oct}	0	0	0	1
2 _{hex}	II	2 _{dec}	II	2 _{oct}	0	0	1	0
3 _{hex}	II	3 _{dec}	II	3 _{oct}	0	0	1	1
4 _{hex}	II	4 _{dec}	II	4 _{oct}	0	1	0	0
5 _{hex}	II	5 _{dec}	II	5 _{oct}	0	1	0	1
6 _{hex}	II	6 _{dec}	II	6 _{oct}	0	1	1	0
7 _{hex}	II	7 _{dec}	II	7 _{oct}	0	1	1	1
8 _{hex}	II	8 _{dec}	II	10 _{oct}	1	0	0	0
9 _{hex}	II	9 _{dec}	II	11 _{oct}	1	0	0	1
A _{hex}	II	10 _{dec}	II	12 _{oct}	1	0	1	0
B _{hex}	II	11 _{dec}	II	13 _{oct}	1	0	1	1
C _{hex}	II	12 _{dec}	II	14 _{oct}	1	1	0	0
D _{hex}	II	13 _{dec}	II	15 _{oct}	1	1	0	1
E _{hex}	II	14 _{dec}	II	16 _{oct}	1	1	1	0
F _{hex}	=	15 _{dec}	=	17 _{oct}	1	1	1	1

- un exemplu explicit: (1110111000001)₂
 - în baza 4: ("1" "11" "01" "11" "00" "00" "01")₄ = $(1313001)_4$
 - în baza 8: ("1" "110" "111" "000" "001")₈ = $(16701)_8$
 - în baza 16 (hexazecimal):

O _{hex}	II	0 _{dec}	H	O _{oct}	0	0	0	0
1 _{hex}	II	1 _{dec}	Ш	1 _{oct}	0	0	0	1
2 _{hex}	II	2 _{dec}	II	2 _{oct}	0	0	1	0
3 _{hex}	II	3 _{dec}	II	3 _{oct}	0	0	1	1
4 _{hex}	II	4 _{dec}	II	4 _{oct}	0	1	0	0
5 _{hex}	II	5 _{dec}	II	5 _{oct}	0	1	0	1
6 _{hex}	II	6 _{dec}	II	6 _{oct}	0	1	1	0
7 _{hex}	II	7 _{dec}	II	7 _{oct}	0	1	1	1
8 _{hex}	II	8 _{dec}	II	10 _{oct}	1	0	0	0
9 _{hex}	II	9 _{dec}	II	11 _{oct}	1	0	0	1
A _{hex}	II	10 _{dec}	II	12 _{oct}	1	0	1	0
B _{hex}	II	11 _{dec}	II	13 _{oct}	1	0	1	1
C _{hex}	II	12 _{dec}	II	14 _{oct}	1	1	0	0
D _{hex}	II	13 _{dec}	II	15 _{oct}	1	1	0	1
E _{hex}	II	14 _{dec}	II	16 _{oct}	1	1	1	0
F _{hex}	=	15 _{dec}	=	17 _{oct}	1	1	1	1

- un exemplu explicit: (1110111000001)₂
 - în baza 4: ("1" "11" "01" "11" "00" "00" "01")₄ = $(1313001)_4$
 - în baza 8: ("1" "110" "111" "000" "001")₈ = $(16701)_8$
 - în baza 16 (hexazecimal): ("1" "1101" "1100" "0001")₁₆ = (1DC1)₁₆

O _{hex}	=	O _{dec}	II	O _{oct}	0	0	0	0
1 _{hex}	II	1 _{dec}	II	1 _{oct}	0	0	0	1
2 _{hex}	II	2 _{dec}	II	2 _{oct}	0	0	1	0
3 _{hex}	II	3 _{dec}	II	3 _{oct}	0	0	1	1
4 _{hex}	II	4 _{dec}	II	4 _{oct}	0	1	0	0
5 _{hex}	II	5 _{dec}	II	5 _{oct}	0	1	0	1
6 _{hex}	II	6 _{dec}	II	6 _{oct}	0	1	1	0
7 _{hex}	II	7 _{dec}	II	7 _{oct}	0	1	1	1
8 _{hex}	II	8 _{dec}	II	10 _{oct}	1	0	0	0
9 _{hex}	II	9 _{dec}	II	11 _{oct}	1	0	0	1
A hex	II	10 _{dec}	II	12 _{oct}	1	0	1	0
B _{hex}	II	11 _{dec}	II	13 _{oct}	1	0	1	1
C _{hex}	II	12 _{dec}	II	14 _{oct}	1	1	0	0
D _{hex}	II	13 _{dec}	II	15 _{oct}	1	1	0	1
E _{hex}	II	14 _{dec}	II	16 _{oct}	1	1	1	0
F _{hex}	=	15 _{dec}	=	17 _{oct}	1	1	1	1

într-un slide anterior am spus despre "99" că este cifră în baza 100, pentru că nu am litere până la 99

pentru "99" putem continua pe lista ASCII extinsă (pornind de la F care este "15") până ajungem la "99": š

- numere întregi negative
 - până acum am văzut doar numere naturale
 - ce ați face voi că să reprezentați numere negative?
 - care este prima (cea mai simplă) idee?

- numere întregi negative
 - până acum am văzut doar numere naturale
 - ce aţi face voi că să reprezentaţi numere negative?
 - care este prima (cea mai simplă) idee?
 - trebuie să salvăm semnul numărului
 - cât spațiu ocupă asta? 1 bit
 - deci 1 bit pentru semn, restul pentru valoarea absolută
 - 1 101 ar fi -5
 - 0 101 ar fi 5
 - cum arată "zero" reprezentat așa?

- numere întregi negative
 - până acum am văzut doar numere naturale
 - ce aţi face voi că să reprezentaţi numere negative?
 - care este prima (cea mai simplă) idee?
 - trebuie să salvăm semnul numărului
 - cât spațiu ocupă asta? 1 bit
 - deci 1 bit pentru semn, restul pentru valoarea absolută
 - 1 101 ar fi -5
 - 0 101 ar fi 5
 - cum arată "zero" reprezentat așa?

- numere întregi negative
 - până acum am văzut doar numere naturale
 - ce aţi face voi că să reprezentaţi numere negative?
 - care este prima (cea mai simplă) idee?
 - trebuje să salvăm semnul numărului
 - cât spațiu ocupă asta? 1 bit
 - deci 1 bit pentru semn, restul pentru valoarea absolută
 - 1 101 ar fi -5
 - 0 101 ar fi 5
 - cum arată "zero" reprezentat așa?
 - 1 000 ar fi -0
 - 0 000 ar fi 0
 - este redundant
 - și mai este o problemă: avem nevoie de circuite speciale pentru a face operații cu aceste numere (trebuie verificat primul bit și in funcție de asta trebuie decise operațiile)

numere întregi negative

ce se întâmplă? MSB este negativ

•
$$x = -b_{N-1}2^{N-1} + \sum_{i=0}^{N-2} b_i 2^i$$

- în exemplul de mai sus:
 - care este numărul reprezentat?
 - pe cati biţi este reprezentat acest număr?

numere întregi negative

ce se întâmplă? MSB este negativ

•
$$x = -b_{N-1}2^{N-1} + \sum_{i=0}^{N-2} b_i 2^i$$

în exemplul de mai sus:

•
$$-1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = -15$$

8 biţi

· acesta este sistemul de reprezentare în complement față de doi

numere întregi negative

bit b _i :	1	1	1	1	0	0	0	1
2 ⁱ :	-2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰

•
$$x = -b_{N-1}2^{N-1} + \sum_{i=0}^{N-2} b_i 2^i$$

reprezentarea se numește în complement față de doi

- numerele în intervalul -2^{N-1} până la 2^{N-1} 1
- se "pierde" un bit pentru semn, e optim
- MSB este semnul, restul biţilor sunt valoarea
- ca să putem folosi numere înscrise în operații aritmetice avem nevoie să facem niște transformări

vedeți tabelul din dreapta, numerele pozitive sunt la fel ca înainte (dar pe 3 biți doar), cele negative arată la fel doar că primul bit este "1" (jumătatea de sus a tabelului are MSB "0", jumătatea de jos este identică, dar cu MSB "1")

ce se întâmplă dacă adunăm 1 la 7?

complement față de doi	zecimal
0111	7
0110	6
0101	5
0100	4
0011	3
0010	2
0001	1
0000	0
1111	-1
1110	-2
1101	-3
1100	-4
1011	-5
1010	-6
1001	-7
1000	-8


numere întregi negative



•
$$x = -b_{N-1}2^{N-1} + \sum_{i=0}^{N-2} b_i 2^i$$

reprezentarea se numeşte în complement față de doi

- numerele în intervalul -2^{N-1} până la 2^{N-1} 1
- se "pierde" un bit pentru semn, e optim
- MSB este semnul, restul biţilor sunt valoarea
- ca să putem folosi numere înscrise în operații aritmetice avem nevoie să facem niște transformări

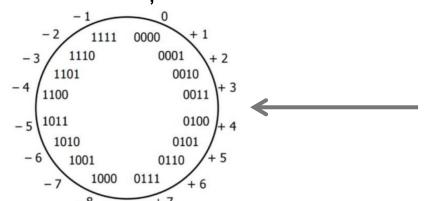

complement față de doi	zecimal
0111	7
0110	6
0101	5
0100	4
0011	3
0010	2
0001	1
0000	0
1111	-1
1110	-2
1101	-3
1100	-4
1011	-5
1010	-6
1001	-7
1000	-8
1 00002 011	0 ndf

numere întregi negative


•
$$x = -b_{N-1}2^{N-1} + \sum_{i=0}^{N-2} b_i 2^i$$

- cum reprezentăm un număr negativ zecimal x? (ex: x = -30)
 - scriem |x| în binar
 - setăm MSB și inversăm restul biţilor

	0	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0

- adunăm unu
- deci $(-30)_{10} = (11100010)_2$

numere întregi negative

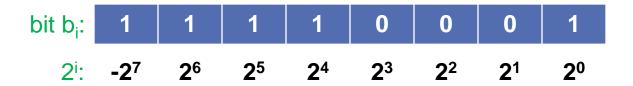

•
$$x = -b_{N-1}2^{N-1} + \sum_{i=0}^{N-2} b_i 2^i$$

cum reprezentăm un număr binar x? (ex: x = 1011 1010)


- scriem x în binar
 1
 0
 1
 1
 0
 1
 0
- MSB = 1, deci x este negativ (dacă MSB = 0 atunci x e pozitiv)

0

- inversăm biţii
 0
 1
 0
 0
 1
- adăugăm unu
 0
 1
 0
 0


• deci $(10111010)_2 = (-70)_{10}$ (negativ, 64 + 4 + 2 = 70)

• operații aritmetice, numere naturale exemplu

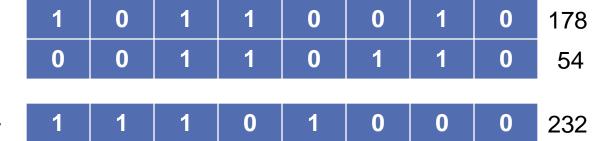

- de ce folosim acest sistem în complement față de 2?
- pentru că algoritmul de adunare este la fel ca pentru numere naturale, nu trebuie să schimbăm nimic
- circuitele anterioare care realizează adunarea naturală pot fi folosite și acum


- operații aritmetice, numere întregi exemple
 - numărul negativ este mai mic (magnitudine) decât cel pozitiv

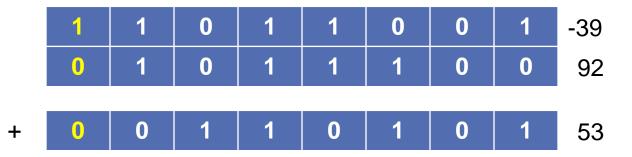

cum am obţinut reprezentarea pentru -39?

	0	1	0	0	1	1	1	39
1	1	0	1	1	0	0	0	inversarea de biţi
1	1	0	1	1	0	0	1	plus unu


- operații aritmetice, numere întregi exemple
 - numărul negativ este mai mare (magnitudine) decât cel pozitiv

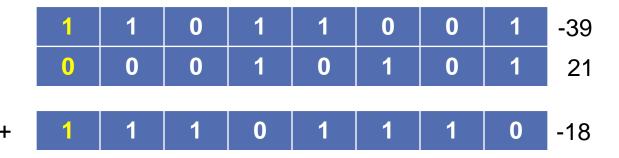

de unde am obţinut -18?

1	1	1	0	1	1	1	0	rezultatul, primul bit e 1
0	0	0	1	0	0	0	1	inversarea de biţi
0	0	0	1	0	0	1	0	plus unu


- operații aritmetice, numere întregi exemple
 - ambele numere sunt negative

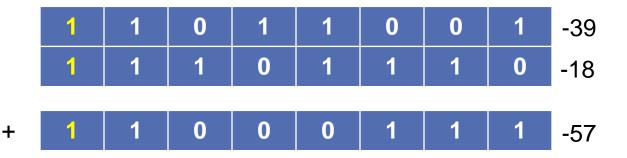

de unde am obţinut -57?

1	1	0	0	0	1	1	1	rezultatul, primul bit e 1
0	0	1	1	1	0	0	0	inversarea de biti
0	0	1	1	1	0	0	1	plus unu

- operații aritmetice, numere întregi exemple
 - overflow la limită

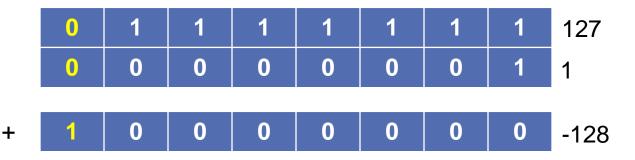


de unde am obţinut -128?

1	0	0	0	0	0	0	0	rezultatul, primul bit e 1
0	1	1	1	1	1	1	1	inversarea de biți
1	0	0	0	0	0	0	0	plus unu: 128

-128 are aceeși reprezentare

- operații aritmetice, numere întregi exemple
 - ambele numere pozitive, mari

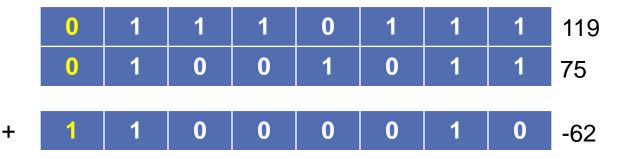


de unde am obţinut -62?

1	1	0	0	0	0	1	0	rezultatul, primul bit e 1
0	0	1	1	1	1	0	1	inversarea de biţi
0	1	1	1	1	1	1	0	plus unu


119 + 75 = 194 (nu încap pe 7 biţi)

- operații aritmetice, numere întregi exemple
 - ambele numere pozitive, mari

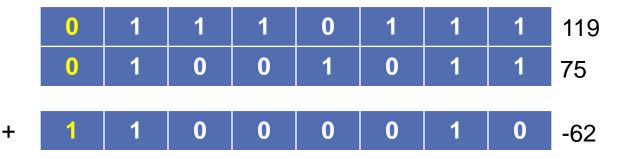


- intuiția, de unde am obținut -62?
 - 119 + 75 = 194 (nu încap pe 7 biţi)
 - maximum e 127, deci avem 194 127 = 67 "extra"
 - overflow începe după 127, după 127 este -128 (folosim un extra)
 - deci 66 extra rămași pornesc de la -128
 - deci avem -128 + 66 = -62

- operații aritmetice, numere întregi exemple
 - overflow la limită

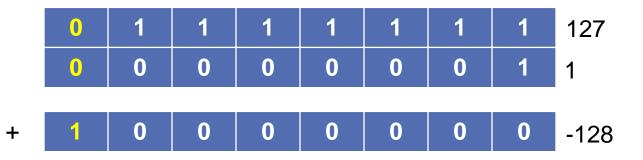

- intuiția, de unde am obținut -128?
 - 127 + 1 = 128 (nu încap pe 7 biţi)
 - maximum e 127, deci avem 128 127 = 1 "extra"
 - overflow începe dupa 127, după 127 este -128 (folosim un extra)
 - deci 0 extra ramaşi pornesc de la -128
 - deci avem -128 + 0 = -128

- operații aritmetice, numere întregi exemple
 - ambele numere negative, mari

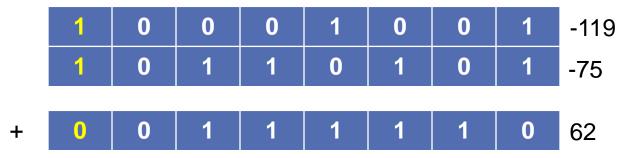

- intuiția, de unde am obținut 62?
 - -119 75 = -194 (nu încap pe 7 biţi)
 - minimul e -128, deci avem +194 128 = 66 "extra"
 - underflow începe înainte de -128, înainte de -128 este 127 (folosim un extra)
 - deci 65 extra rămași pornesc de la 127
 - deci avem 127 65 = 62

- extinderea numărului de biți pentru reprezentare
 - să presupunem că avem numărul 01 11 11 reprezentat pe 6 biți
 - ni se spune că numărul este natural
 - ni se spune că putem folosi încă 2 biți pentru reprezentare
 - noua reprezentare este:

- extinderea numărului de biți pentru reprezentare
 - să presupunem că avem numărul 01 11 11 reprezentat pe 6 biți
 - ni se spune că numărul este natural
 - ni se spune că putem folosi încă 2 biți pentru reprezentare
 - noua reprezentare este: 0001 1111
 - ce se întâmplă acum dacă avem numărul 10 00 11 reprezentat pe
 6 biți (dar știm că suntem în complement față de doi)
 - ni se spune din nou că putem folosi încă 2 biți pentru reprezentare
 - noua reprezentare este: 0010 0011 ?

- extinderea numărului de biţi pentru reprezentare
 - să presupunem că avem numărul 01 11 11 reprezentat pe 6 biți
 - ni se spune că numărul este natural
 - ni se spune că putem folosi încă 2 biți pentru reprezentare
 - noua reprezentare este: 0001 1111
 - ce se întâmplă acum dacă avem numărul 10 00 11 reprezentat pe
 6 biți (dar știm că suntem în complement față de doi)
 - ni se spune din nou că putem folosi încă 2 biți pentru reprezentare
 - noua reprezentare este: 0010 0011 ?
 - numărul acesta nici măcar nu este negativ (MSB este 0)
 - deci nu putem extinde cu "zero"
 - cu ce extindem?

- extinderea numărului de biți pentru reprezentare
 - să presupunem că avem numărul 01 11 11 reprezentat pe 6 biți
 - ni se spune că numărul este natural
 - ni se spune că putem folosi încă 2 biți pentru reprezentare
 - noua reprezentare este: 0001 1111
 - ce se întâmplă acum dacă avem numărul 10 00 11 reprezentat pe
 6 biți (dar știm că suntem în complement față de doi)
 - ni se spune din nou că putem folosi încă 2 biți pentru reprezentare
 - noua reprezentare este: 0010 0011 ?
 - numărul acesta nici măcar nu este negativ (MSB este 0)
 - deci nu putem extinde cu "zero"
 - cu ce extindem? cu "unu"
 - noua reprezentare este: 1110 0011

- înca un exemplu:
- extinderea numărului de biţi pentru reprezentare
 - să presupunem că avem numărul 10111 reprezentat pe 5 biți
 - trecem în baza B = 8
 - numărul în baza B = 8 este 10 111 = 27
 - dar, dacă vedem (27)₈ atunci am putea crede ca în binar avem 010111
 - dar 010111 este pe 6 biţi şi este pozitiv
 - **ideea:** când trecem din binar în baza B = 8 (și știm că aici implicit avem 6 biți de reprezentare) atunci extindem reprezentarea
 - deci, pornim cu 110 111
 - iar în baza B = 8 atunci avem 110 111 = 67
 - problema este generată de faptul ca 3 nu îl împarte exact pe 5
 - ambele variante sunt corecte: (27)₈ dar știi că sunt 5 biți sau (67)₈
 și crezi că sunt 6 biți (implicit când vezi două cifre în baza B = 8 crezi că sunt 6 biți)

- logica binară (0 = False, 1 = True)
- operații logice:
 - NOT (negația)
 - AND (conjuncția)
 - OR (disjuncția)
 - XOR (disjuncția exclusivă)

X	NOT X
0	1
1	0


X	Y	X AND Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

X	Y	X OR Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Х	Υ	X XOR Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 pentru numere reprezentate binar operația logică se face pentru fiecare bit în parte (pentru numere pe N biți, sunt N operații)

logica binară, exemplu

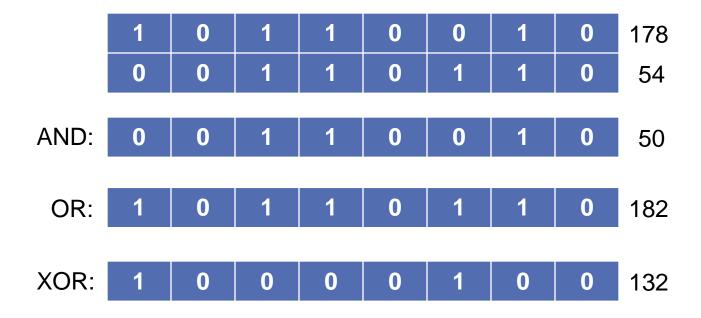

- aparent, valorile zecimale nu au interpretare clară
- totuşi, putem spune ceva: OR încurajează apariţia de biţi "1",
 AND o descurajează, iar la XOR ... depinde
- totuşi, vom vedea că logica binară (în combinații interesante) ne poate spune multe şi despre numere zecimale

CE AM FĂCUT ASTĂZI

- am discutat despre istoria sistemelor de calcul
- am acoperit elementele de bază ale sistemului binar
 - reprezentarea binară (numere naturale)
 - calcule cu baze B diferite
 - reprezentarea complement față de doi (numere întregi)
 - operații binare elementare
- la seminar, vom vedea cum facem operații în sistemul binar și cum folosim complementul față de doi

DATA VIITOARE ...

- introducere în teoria informației
- cum măsurăm cantitatea de informație
- entropia lui Shannon
- continuăm să studiem sistemul binar
- ... mai târziu: înmulțirea și împărțirea
- ... și mai târziu: floating point

LECTURĂ SUPLIMENTARĂ

- PH book
 - 2.4 Signed and Unsigned Numbers
 - 2.17 Real Stuff: x86 Instructions
 - 3.2 Addition and Subtraction
- Thomas Finley course notes, <u>https://www.cs.cornell.edu/~tomf/notes/cps104/twoscomp.html</u>
- maşina Turing şi conceptul de Turing-complete:
 - Turing Machines Explained Computerphile, https://youtube.com/watch?v=dNRDvLACg5Q
 - Turing Complete Computerphile, https://www.youtube.com/watch?v=RPQD7-AOjMI

LECTURĂ SUPLIMENTARĂ (NU INTRĂ ÎN EXAMEN)

- dacă sunteți interesați de istoria sistemelor de calcul vă sugerez următoarele prezentări:
 - Computer Pioneers: Pioneer Computers Part 1 (1935 1945), https://www.youtube.com/watch?v=qundvme1Tik
 - Computer Pioneers: Pioneer Computers Part 2 (1946 1950), https://www.youtube.com/watch?v=wsirYCAocZk
 - BBC History of Computers, <u>https://www.youtube.com/playlist?list=PL1331A4548513EA81</u>
 - https://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/a-very-brief-historyof-computing-1948-2015
 - The Grand Narrative of the History of Computing, <u>https://www.youtube.com/watch?v=njwQgz63rls</u>