


Cây chỉ: cách đóng đinh và cách kẹp

Cây chỉ chỉ để CHẠM. Mũi đinh phải nằm đúng trên trục của điểm gắp TOOL01.


1. Làm cây chỉ

Chỉ có hai thứ: một thanh và một cái đỉnh.

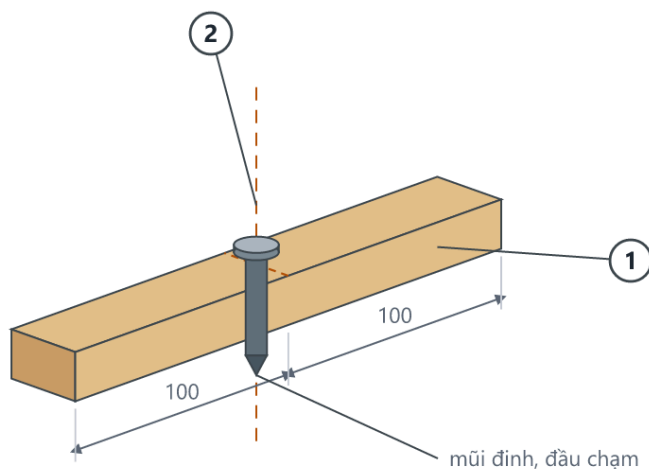

2. Kẹp vào má, nhìn ngang

Mặt dưới thanh ngang đầu má kẹp.

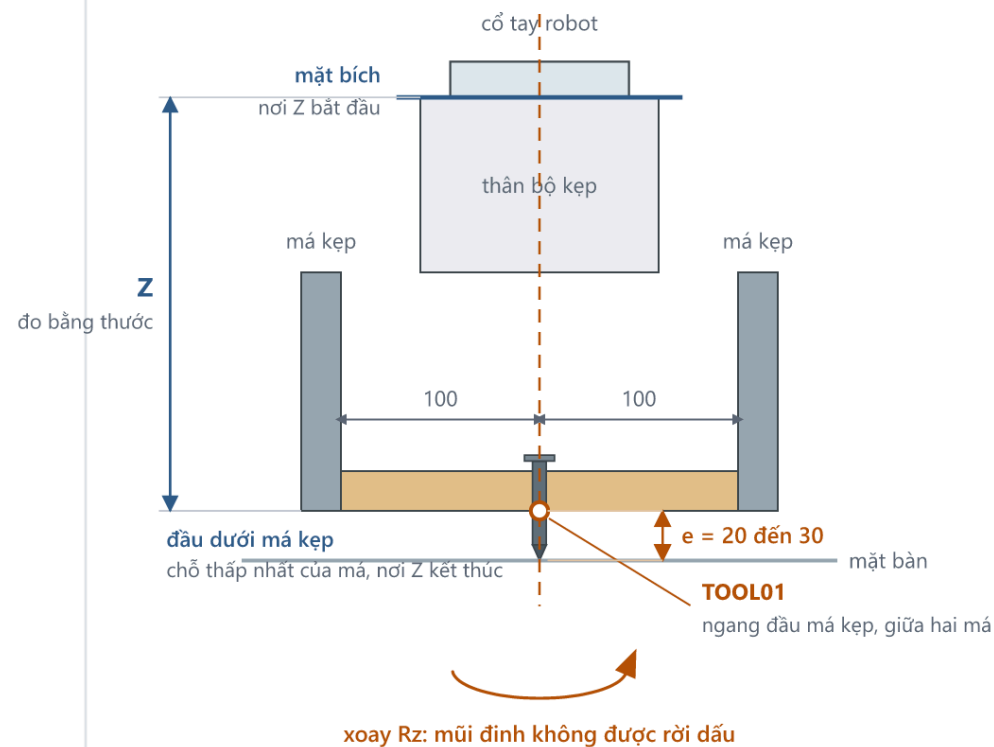

- 1 Thanh gỗ hoặc nhựa cứng dài 200 mm
má kẹp chỉ kẹp được vật rộng 180 đến 216 mm
 - 2 Đinh đóng xuyên ĐÚNG GIỮA thanh, vuông góc với thanh
cách hai đầu 100 mm và cách hai cạnh bằng nhau; lệch tâm là mũi vẽ vòng tròn khi xoay Rz
 - 3 Kẹp sao cho mặt dưới thanh ngang đầu má kẹp
không đẩy thanh sâu vào trong, không để thanh thò xuống dưới đầu má
 - 4 Mũi đinh thấp hơn đầu má kẹp 20 đến 30 mm
ngắn hơn thì má kẹp chạm bàn trước mũi; đo đoạn này, gọi là e