



1. Roles y Responsabilidades

Rol	Nivel	Alcance	Escala a
Equipo de Porcicultura	1 — Revisión Inicial	Limpieza, verificación visual de LEDs, reinicio básico, registro de novedades	Mantenimiento o Asimetrix
Equipo de Mantenimiento	2 — Diagnóstico Eléctrico y de Red	Revisión de alimentación eléctrica, UPS, breakers y router	Tecnología
Equipo de Tecnología	3 — Diagnóstico de Red Avanzado	Resolución de conectividad cuando el router genera red pero no tiene internet	Asimetrix (si aplica)

Regla general: Cada nivel resuelve lo que le corresponde. Si no puede resolver, escala al siguiente nivel. Nunca saltar niveles.

2. Flujo General del Proceso

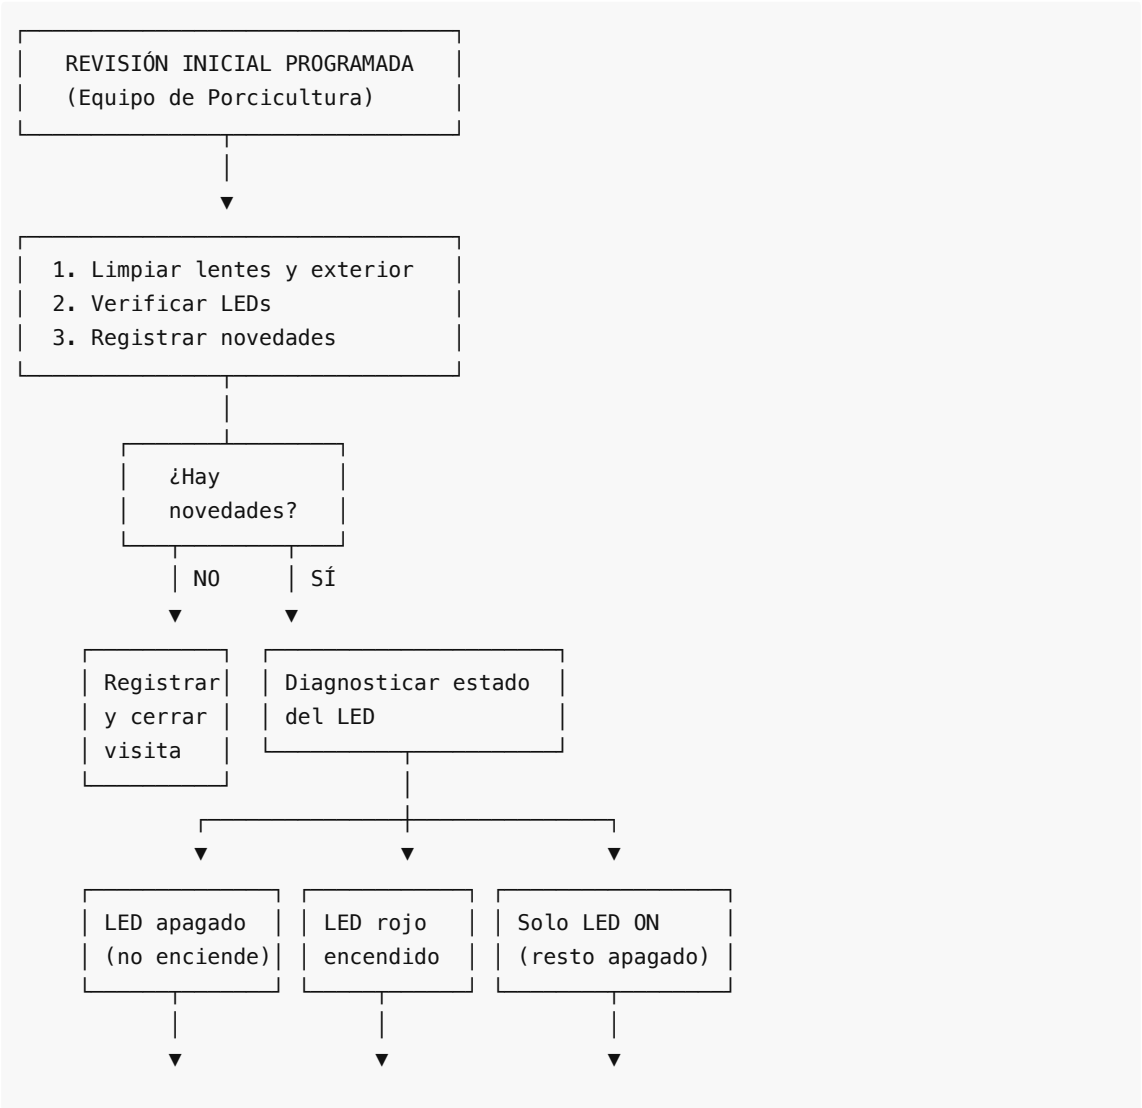

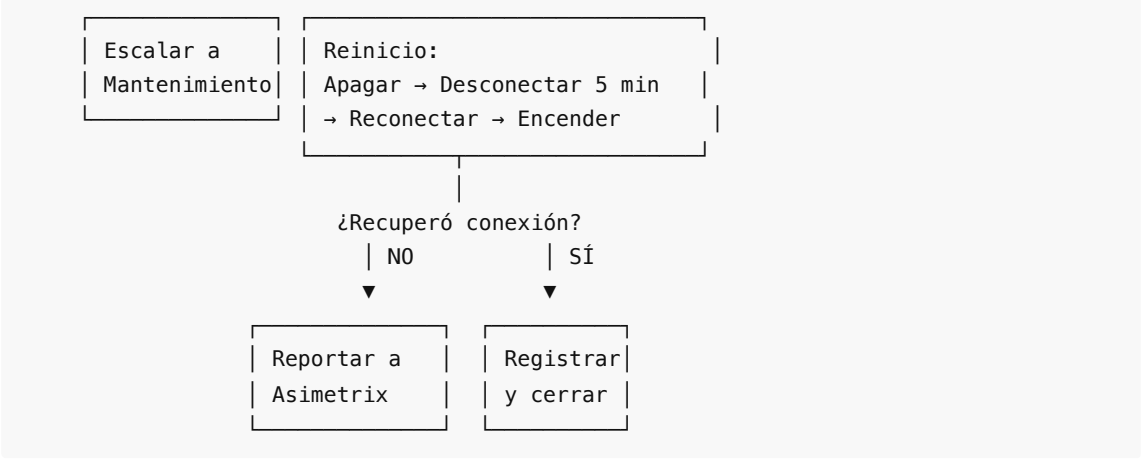

3. Procedimiento Detallado

3.1 Revisión Inicial — Equipo de Porcicultura

Cuándo: En cada visita programada de revisión inicial.

Paso	Acción	Verificar
1	Limpiar el lente de cada cámara	Sin polvo, residuos ni condensación
2	Limpiar el exterior de la cámara	Sin suciedad acumulada en carcasa
3	Verificar el estado de los LEDs	Observar color y comportamiento de cada LED
4	Registrar novedades	Anotar número de cámaras con anomalías

3.2 Diagnóstico por Estado del LED — Equipo de Porcicultura

3.2.1 Cámara no enciende (ningún LED activo)

Paso	Acción
1	Confirmar que no haya un problema visible de conexión (cable suelto, desconectado, dañado)
2	Si la conexión física está bien, escalar al equipo de Mantenimiento

⚠ Nota: No intentar reparaciones eléctricas. Solo el equipo de Mantenimiento interviene en instalaciones eléctricas.

3.2.2 LED rojo encendido

Paso	Acción
1	Apagar la cámara desde el botón ON
2	Desconectar la cámara de la fuente de energía
3	Esperar 5 minutos completos
4	Volver a conectar la cámara a la energía

5	Encender la cámara desde el botón ON
6	Esperar unos minutos y verificar si el LED vuelve a estado normal

Resultado: ¿Se resolvió?

Sí	No
Registrar como resuelto y continuar revisión	Reportar la novedad a Asimetrix para intervención especializada

3.2.3 Solo encendido el LED de ON (resto apagados)

Posible causa: La cámara presenta un bloqueo de software, generalmente ocasionado por una interrupción o descarga de energía.

Paso	Acción
1	Apagar la cámara desde el botón ON
2	Desconectar la cámara de la fuente de energía
3	Esperar 5 minutos completos
4	Volver a conectar la cámara a la energía
5	Encender la cámara desde el botón ON

Resultado: ¿Se resolvió?

Sí	No
Registrar como resuelto y continuar revisión	Reportar a Asimetrix para cambio de la cámara

3.3 Verificaciones Eléctricas y de Red — Equipo de Mantenimiento

Cuándo intervenir:

- Una o varias cámaras no encienden (LED apagado).
- Todas las cámaras presentan LED rojo simultáneamente.

Si solo una cámara tiene LED rojo, el Equipo de Porcicultura realiza el reinicio descrito en el paso 3.2.2 antes de escalar a Mantenimiento.

3.3.1 Verificaciones eléctricas

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Revisar la alimentación eléctrica de las cámaras	Alimentación presente y estable
2	Validar el estado de la UPS	UPS encendida y funcionando correctamente
3	Verificar si el breaker está disparado	Breaker en posición ON

Si el breaker está disparado, restablecerlo y verificar que no se vuelva a disparar. Si se repite, reportar al responsable de infraestructura de la granja.

3.3.2 Revisión del router Asimetrix

Paso	Acción
1	Verificar que el router esté encendido

¿El router enciende?

NO	SÍ
Verificar la alimentación eléctrica del router	Continuar al paso siguiente
Verificar si el equipo presenta daño físico visible	

Si el router enciende:

Paso	Acción
2	Confirmar que esté generando la red Asimetrix ioA
3	Verificar si aparece el estado " Conectado, sin internet "
4	Reiniciar el router

¿Después del reinicio el router tiene internet?

SÍ	No
Registrar como resuelto	Escalar al equipo de Tecnología

3.4 Diagnóstico de Conectividad Avanzado — Equipo de Tecnología

Cuándo intervenir:

- El router genera la red **Asimetrix ioA**, pero permanece en estado "**Conectado, sin internet**" después del reinicio.
- Se recibe el reporte del equipo de Mantenimiento con esta condición.

Restricción: El equipo de Tecnología interviene únicamente cuando el caso le es escalado por Mantenimiento. No recibir reportes directos del personal de porcicultura para este nivel.

4. Reglas de Escalamiento

Situación	Origen	Escalar a	Medio de reporte
Cámara no enciende tras revisión física de conexión	Porcicultura	Mantenimiento	Formato de reporte o mensajería interna
LED rojo persiste tras reinicio	Porcicultura	Asimetrix	Formato de reporte o mensajería interna

Solo LED ON encendido, persiste tras reinicio	Porcicultura	Asimetrix	Formato de reporte o mensajería interna
Todas las cámaras con LED rojo	Porcicultura	Mantenimiento	Formato de reporte o mensajería interna
Router con red pero sin internet tras reinicio	Mantenimiento	Tecnología	Formato de reporte o mensajería interna

5. Registro de la Visita

Completar este checklist al finalizar cada revisión inicial. El registro debe ser conservado como evidencia documental.

#	Actividad realizada	Sí	No	N/A	Observaciones
1	Se realizó la limpieza de los lentes	☐	☐	☐	
2	Se revisó el estado de todas las cámaras	☐	☐	☐	
3	Se realizaron los reinicios necesarios	☐	☐	☐	
4	Se revisó el router (cuando aplicó)	☐	☐	☐	
5	Se reportaron las novedades al área correspondiente	☐	☐	☐	
6	Todas las cámaras quedaron operando correctamente o se dejó registrado el pendiente	☐	☐	☐	

Campo	Detalle
Fecha de inspección	
Nombre del responsable	
Granja inspeccionada	
Total de cámaras revisadas	
Cámaras con novedad	
Estado final	☐ Todas operativas ☐ Pendiente de intervención

6. Información de Contacto

Área	Contacto
Equipo de Mantenimiento	[Completar]
Equipo de Tecnología	[Completar]
Asimetrix — Soporte técnico	[Completar]

Documento elaborado bajo estándares de documentación técnica interna. Cualquier modificación al procedimiento debe ser aprobada por el responsable del área de Tecnología.