



LÁMINAS PARA VENTANAS

ESTÁTICAS

TRUCOS Y CONSEJOS

MUCHAS GRACIAS

¡por su compra!



Tutorial en vídeo
(escanear o hacer clic aquí)



Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, póngase en contacto
con nuestro equipo de asistencia por correo electrónico en la dirección
support@marapon.com



EL MUNDO DE LA LÁMINAS




Cada persona tiene capacidades diferentes. Lo mismo ocurre con las láminas para ventanas y sus propiedades.

PREPARACIÓN

Una buena planificación y visión de conjunto es la mitad de la batalla. Por eso, hay que saber de antemano lo que se necesita y organizarlo en consecuencia.


P. 05

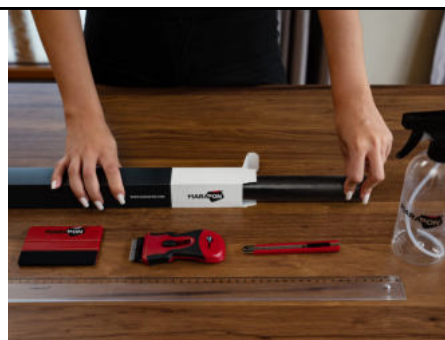

MONTAJE

Ordenadas por dificultad, le mostramos las mejores formas de aplicar su lámina para ventanas con el efecto óptimo. efecto. No importa si tiene dos manos izquierdas, es ama de casa o un artesano profesional.


P. 07

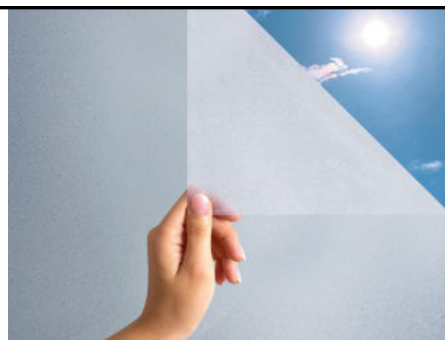

CONSEJOS Y TRUCOS

¿No dispone de escobilla de goma? ¿No se adhiere la película? Podemos ayudarle con nuestros años de experiencia y muchos otros trucos.

P. 13

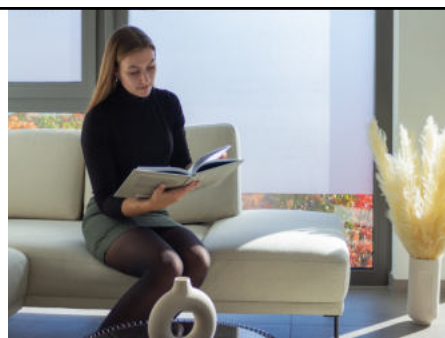

PREPARACIÓN



¿Qué se necesita para aplicar la lámina para cristales?

Dependiendo del método de aplicación, se necesitan los siguientes ayudantes:



CUCHILLO CORTADOR



LIMPIACRISTALES




ESCOBILLA DE GOMA



PAÑO DE MICROFIBRA



BOTELLA PULVERIZADORA

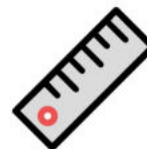

CINTA MÉTRICA



CINTA ADHESIVA

FÁCIL INSTALACIÓN

Las láminas para cristales sólo se adhieren a temperatura ambiente. Lo mejor es calentar la lámina durante unos segundos con un secador de pelo. Esto evita que la lámina se contraiga y garantiza la adherencia estática. Esto hace que la lámina sea más elástica. También se puede colocar la lámina sobre el calefactor durante unos minutos.



**PELÍCULA PARA VENTANAS
DURANTE
10 MINUTOS EN EL
CALOR**

06

PARA PRINCIPIANTES




Este método es adecuado para principiantes y tiene un nivel de dificultad de fácil a medio.

LIMPIEZA

Limpie a fondo la superficie a cubrir con un limpiacristales estándar y un paño (de microfibra). Limpie también los marcos de las ventanas y los labios de goma. Un rascador de vitrocerámica también puede ayudar con la suciedad gruesa.


1

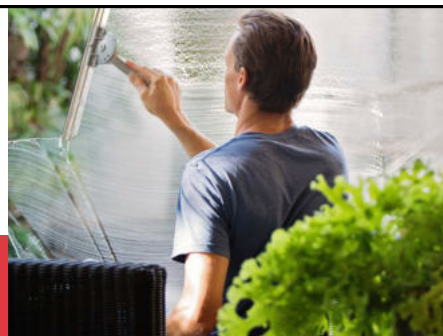

MEDIR

Mida ahora la superficie. En el caso de las ventanas, mida únicamente la superficie del cristal, no las juntas de goma. Una cinta métrica es ideal para este fin.


2

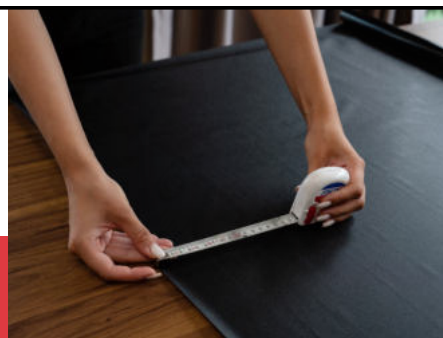

CORTE

Dibuja las medidas en la hoja de soporte y córtala a la medida deseada. En este caso, un cutter es más preciso que unas tijeras.


3

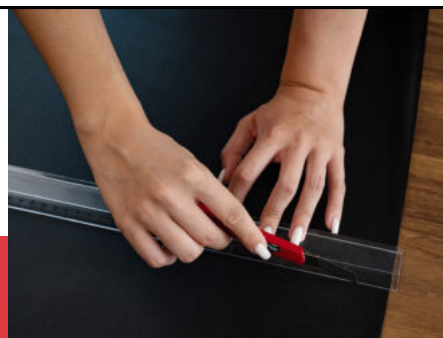

PULVERIZAR

Llene un pulverizador con agua (tibia en invierno) y añada un poco de detergente líquido. Pulveriza la superficie empapada con la mezcla hasta que se vea completamente mojada. Mejor más que menos, incluso en las esquinas.

4

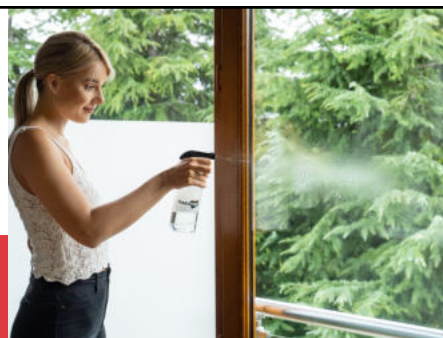

DESPEGUE LA PELÍCULA DE SOPORTE

Coloque la lámina sobre la mesa con el reverso hacia arriba. Rocíese los dedos con la mezcla de aclarado y despegue con cuidado la lámina posterior, dejando que otra persona rocíe la lámina con la mezcla mientras está empapada.


5



DESPEGUE LA PELÍCULA DE SOPORTE

Rocíe la lámina por ambos lados con la mezcla de enjuague mezcla de aclarado hasta que esté empapada. Aplique con cuidado la película sobre la superficie del la superficie del cristal y empújela como desee.

6

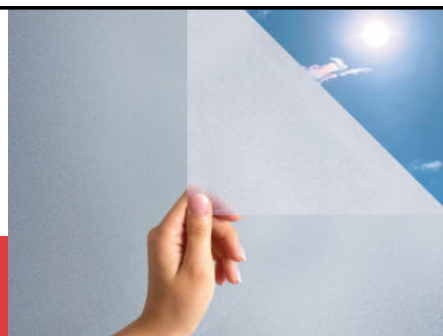


**SUJETE LOS DEDOS DESPUÉS DE
RETIRAR LA PELÍCULA DE SOPORTE
MANTENGA SIEMPRE LOS DEDOS HÚMEDOS
DESPUÉS DE RETIRAR ¡DAÑAR LA PELÍCULA!**

QUITAR BURBUJAS

Vuelve a rociar la película. Con la rasqueta una vez desde arriba hacia el centro. desde arriba en el centro hacia abajo. hacia abajo. Ahora trabaje desde el centro hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Repita este proceso varias veces.

7

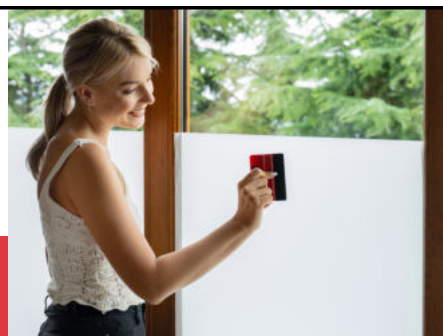

HUMEDAD

Con un paño puede retirar ahora con cuidado la humedad de los restos de la película. Si aparecen más burbujas en los bordes, presiónelas con un poco más de firmeza.

8



INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Deje que la película se seque durante 1-2 días. Después de una semana puede limpiar la ventana como de costumbre. Evite los productos químicos agresivos. La lámina puede retirarse de nuevo sin dejar residuos.

9





PARA EXPERTOS



Este método es adecuado para estudiantes avanzados y tiene un nivel de dificultad de medio a difícil

LIMPIEZA

Limpie a fondo la superficie a cubrir con un limpiacristales estándar y un paño (de microfibra). Limpie también los marcos de las ventanas y los labios de goma. Un rascador de vitrocerámica también puede ayudar con la suciedad gruesa.

1



PULVERIZAR

Llene una botella pulverizadora con agua y añada un poco de detergente líquido. Rocíe la superficie empapada con la mezcla hasta que se vea la humectación completa. Mejor más que demasiado poco. También en las esquinas.

2



DESPEGUE LA PELÍCULA DE SOPORTE

Coloque la película sobre la mesa con el reverso hacia arriba sobre la mesa. Rocíe los dedos con la mezcla de aclarado y despegue con cuidado la lámina posterior. Una segunda persona debe rociar la película la película empapada con la mezcla.


3



APLICAR FOIL

Rocíe ambos lados de la lámina, mojados por goteo, con la goteando con la mezcla de aclarado hasta que esté completamente mojada. Aplique cuidadosamente la cuidadosamente sobre la superficie del cristal y superficie del cristal y empújela como desee.


4

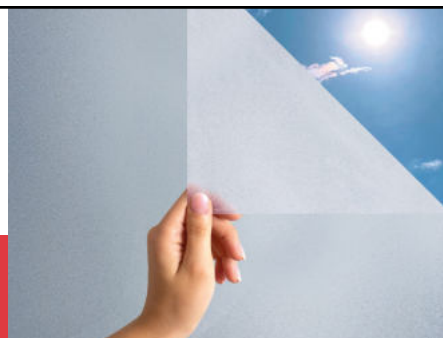

QUITAR BURBUJAS

Vuelve a rociar la película. Con la o una rasqueta, tire de una tira hacia abajo desde la parte superior desde la parte superior del centro hacia abajo. Ahora vaya desde el centro hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Repita este proceso varias veces.


5

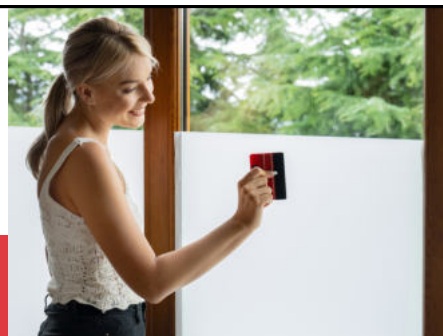

CORTE

Corte el exceso de película de los lados los laterales con un cuchillo de corte. Asegúrese de que haya juntas de goma. Para ayudarse puede utilizar una regla o la escobilla de goma. rasqueta.

6

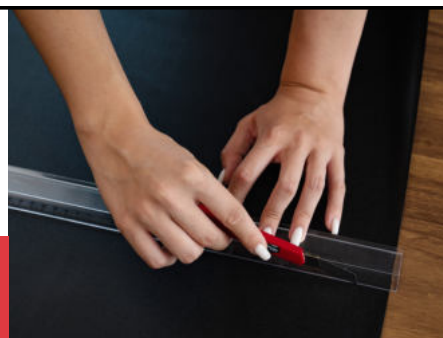


**SUJETE LOS DEDOS DESPUÉS DE
RETIRAR LA PELÍCULA DE SOPORTE
MANTENGA SIEMPRE LOS DEDOS HÚMEDOS
DESPUÉS DE RETIRAR ¡DAÑAR LA PELÍCULA!**

OTRA VEZ EL COHETE

Ahora que la película está a la anchura/longitud deseada debe pulverizar la rocíe de nuevo la superficie y la humedad restante con la escobilla de goma. la humedad restante con la escobilla de goma.

7

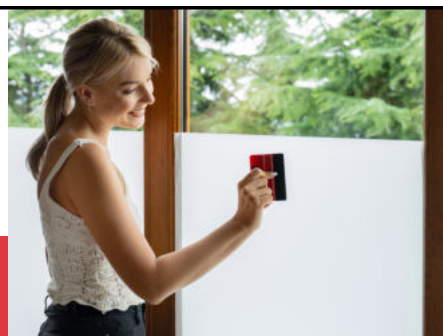

HUMEDAD

Con un paño puede retirar ahora con cuidado la humedad los restos de la película. Si aparecen más burbujas en los bordes, presiónelas. Si aparecen más burbujas en los bordes, presiónelas con un poco más de firmeza.


8




INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Deje que la película se seque durante 1-2 días. Después de una semana puede limpiar la ventana como de costumbre. Evite los productos químicos agresivos. La lámina puede retirarse de nuevo sin dejar residuos.

9

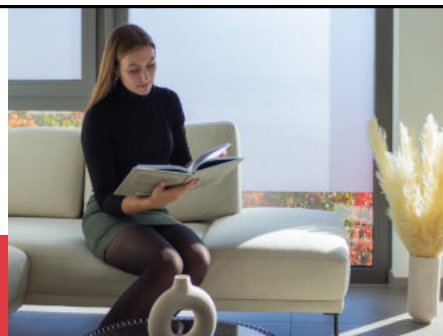

TRUCOS Y CONSEJOS

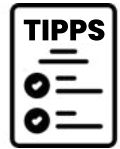

6 consejos útiles basados en años de experiencia en el sector cinematográfico.

21° C

Es la temperatura ambiente recomendada al aplicar una lámina para ventanas.

1



ORTE

Corte la lámina directamente sobre la ventana. Así se consigue el mejor resultado.

2




CINTA ADHESIVA

ayuda a separar fácilmente la lámina portadora de la lámina para ventanas.

3



TRUCOS Y CONSEJOS



6 consejos útiles basados en años de experiencia en el sector cinematográfico.

TARJETAS DE CRÉDITO

también son adecuados como rasquetas en caso de emergencia. Sin embargo, debe rociar ambos lados de la lámina con un paño húmedo.


4



RETIRAR

puede aflojar fácilmente una esquina de la lámina con una rasqueta y retirarla sin dejar residuos.

5

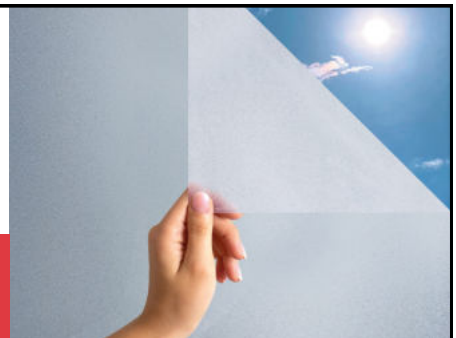

PROTEGE

no sólo protege la piel de los rayos nocivos, sino que también es económico.

6







MARAPON GmbH
Altrottstraße 31
D-69190 Walldorf
www.marapon.com
support@marapon.com

FOLLOW US ON

