



FILMS POUR FENÊTRES

STATIQUES

CONSEILS ET ASTUCES

MERCI BEAUCOUP

pour vos achats !



Instructions vidéo
(scanner ou cliquer ici)



Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à contacter notre support par e-mail
support@marapon.com



LE MONDE DE TRANSPARENTS




Chaque personne possède des capacités différentes. Il en va de même pour les films pour vitres et leurs propriétés.

PRÉPARATION

Die richtige Planung und Übersicht ist die halbe Miete. Deshalb sollten Sie vorab wissen was gebraucht wird und dementsprechend Vorkehrungen treffen.


P. 05

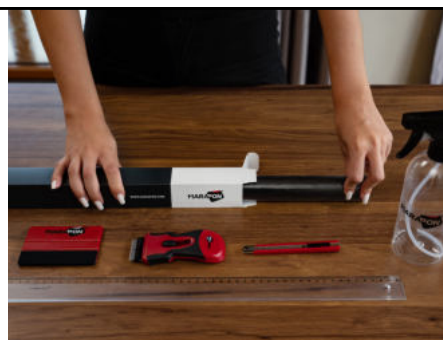

MISE EN PLACE

Sortiert nach der Schwierigkeit zeigen wir Ihnen die besten Möglichkeiten um Ihre Fensterfolie mit der optimalen Wirkung anzubringen. Egal ob zwei linke Hände, Hausfrau oder professioneller Handwerker.


P. 07

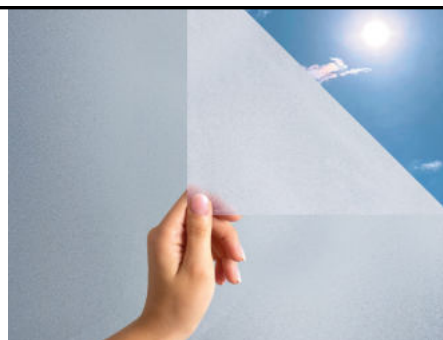

CONSEILS & ASTUCES

Kein Rakel vorhanden? Folie haftet nicht? Wir helfen Ihnen mit unserer jahrelangen Erfahrung und vielen weiteren Tricks!

P. 13

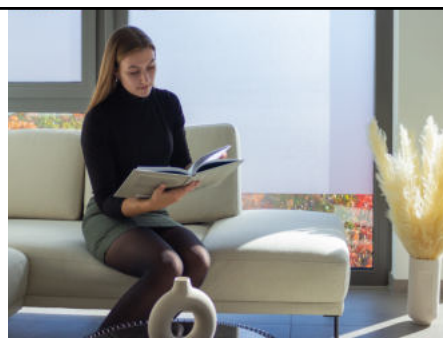

PRÉPARATION



De quoi ai-je besoin pour poser mon film pour vitres ?

Selon la méthode de pose, les aides suivantes sont nécessaires:



CUTTER



NETTOYEUR DE VITRES



RACLE



CHIFFON EN MICROFIBRES



VAPORISATEUR



RUBAN À MESURER



RUBAN ADHÉSIF



FACILE À INSTALLER

Les films pour vitres n'adhèrent qu'à température ambiante. Le mieux est de chauffer le film pendant quelques secondes avec le sèche-cheveux. Cela empêche le film de se contracter et garantit l'adhérence statique. Le film devient ainsi plus élastique. Il est également possible de placer le film sur le chauffage pendant quelques minutes.



**FILM POUR FENÊTRE POUR
10 MINUTES SUR LE
POSER LE CHAUFFAGE**

06

POUR LES DÉBUTANTS




Cette méthode convient aux débutants et a un niveau un niveau de difficulté allant de facile à moyen.

NETTOYAGE

Veuillez nettoyer soigneusement la surface à coller avec un nettoyeur pour vitres et un chiffon (microfibre) courants. Nettoyer également les cadres de fenêtres et les lèvres en caoutchouc. En cas de saleté grossière, un grattoir pour plaque de cuisson peut également être utile.


1

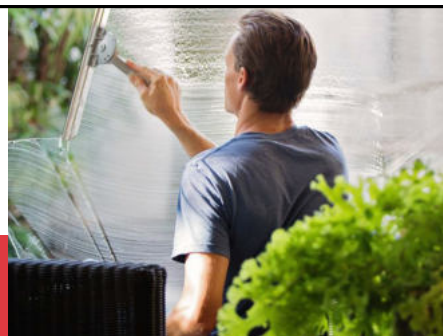

MESURER

Mesurez maintenant la surface. Pour les fenêtres, ne mesurez que la surface du verre, pas les joints en caoutchouc.

2

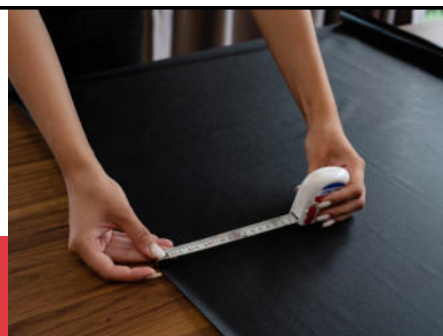

DÉCOUPAGE

Dessinez les dimensions sur le film support et découpez le film selon les dimensions souhaitées. Un cutter est dans ce cas plus précis que des ciseaux.


3



VAPORISER

Remplissez un vaporisateur d'eau (tiède en hiver) et ajoutez un peu de liquide vaisselle. Vaporiser la surface mouillée avec le mélange jusqu'à ce qu'elle soit complètement mouillée. Il vaut mieux en mettre plus que pas assez, même dans les coins !

4

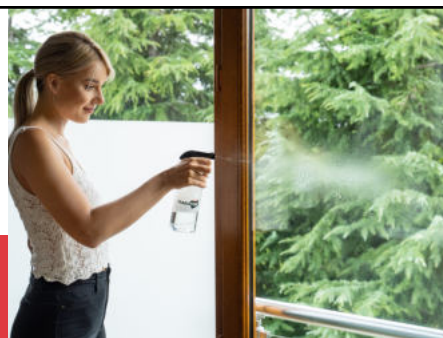

RETIRER LE FILM DE SUPPORT

Posez le film avec le support vers le haut sur la table. Vaporisez le mélange de rinçage sur vos doigts et retirez délicatement le film support en demandant à une autre personne de vaporiser le mélange sur le film mouillé.


5



POSER UN FILM

Vaporisez les deux côtés du film avec le produit de rinçage jusqu'à ce qu'il soit trempé. Appliquez soigneusement le film sur la vitre, sur la surface du verre et faites-le glisser selon vos souhaits.

6

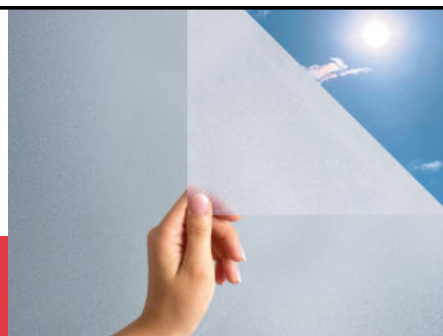


**TENEZ VOS DOIGTS APRÈS
RETIRER LE FILM DE SUPPORT
TOUJOURS HUMIDIFIER POUR NE PAS ENDOMMAGER
LE FILM N'ABÎMEZ PAS LE FILM !**

ÉLIMINER LES BULLES

Vaporisez à nouveau le film. Avec le ou une raclette, en partant du haut, au milieu, une bande vers le bas en tirant sur la bande. Travaillez maintenant du centre vers la droite, vers la droite, puis vers la gauche. Répéter ce processus plusieurs fois.

7

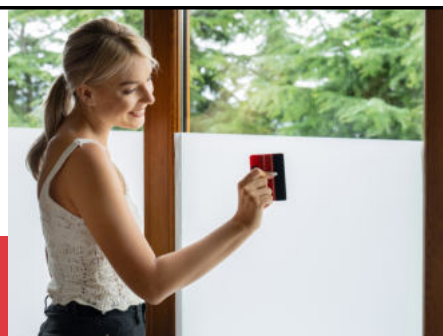

HUMIDITÉ

Avec un chiffon, vous pouvez maintenant enlever l'humidité restante sur les bords du film. Si des bulles apparaissent sur les bords, appuyez. Les bulles peuvent se former sur les côtés.

8



CONSEILS D'ENTRETIEN

Laisser sécher le film pendant 1 à 2 jours. Après une semaine, vous pouvez nettoyer la fenêtre comme d'habitude. Éviter les produits chimiques agressifs. Le film peut être retiré sans laisser de traces.

9





POUR LES EXPERTS




Cette méthode est adaptée aux niveaux avancés et a un niveau de difficulté de moyen à difficiles

NETTOYAGE

Veuillez nettoyer soigneusement la surface à coller avec un nettoyant pour vitres et un chiffon (microfibre) courants. Nettoyer également les cadres de fenêtres et les lèvres en caoutchouc. En cas de saleté grossière, un grattoir pour plaque de cuisson peut également être utile.

1

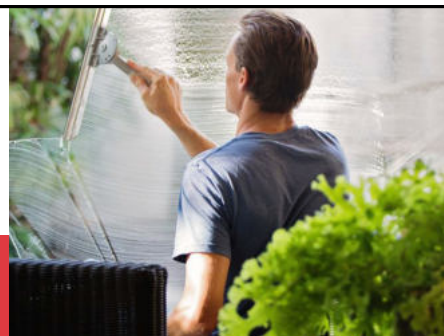

VAPORISER

Remplis un vaporisateur d'eau et ajoute un peu de liquide vaisselle. Vaporise le mélange sur la surface jusqu'à ce qu'il soit complètement mouillé. Mieux vaut en mettre plus que pas assez. Même dans les coins !

2



RETIRER LE FILM DE SUPPORT

Posez le film avec le support vers le haut sur la table. Vaporisez vos doigts avec le mélange de rinçage et retirez le film support avec précaution. Une deuxième personne doit alors appliquer le film sur le Vaporiser le mélange à l'état humide.


3



POSER UN FILM

Vaporisez les deux côtés du film et avec le mélange de rinçage jusqu'à ce qu'il soit mouillé. le mouiller complètement. Appliquer le film sur la surface film avec précaution sur la surface du verre et faites-le glisser comme vous le souhaitez. en fonction des besoins.


4

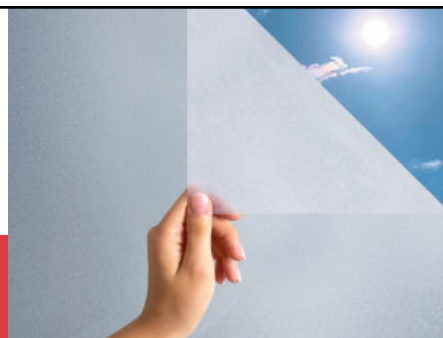

ÉLIMINER LES BULLES

Vaporisez à nouveau le film. Avec le ou d'une raclette, une fois à partir du haut et en au milieu, en tirant une bande vers le bas. Travaillez maintenant du centre vers la gauche. droite et ensuite vers la gauche. Répéter ce processus plusieurs fois.


5

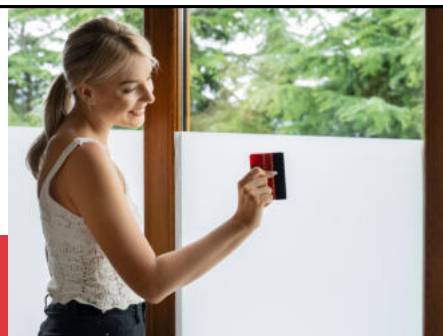

DÉCOUPAGE

Découpez l'excédent de film sur les sur les côtés à l'aide d'un cutter. Veillez à ce qu'il y ait des joints en caoutchouc. Pour aider vous pouvez vous aider d'une règle ou de la raclette prendre une feuille de papier.

6

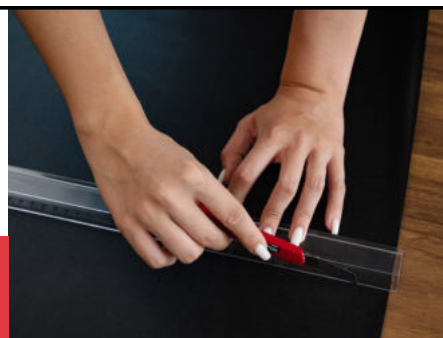


**TENEZ VOS DOIGTS APRÈS
RETIRER LE FILM DE SUPPORT
TOUJOURS HUMIDIFIER POUR NE PAS ENDOMMAGER
LE FILM N'ABÎMEZ PAS LE FILM !**

ACLE ENCORE UNE FOIS

Une fois que le film est à la bonne taille largeur/longueur souhaitée, vous devez vaporiser à nouveau la surface et une fois de plus pour enlever le reste. Retirer l'humidité avec la raclette.

7

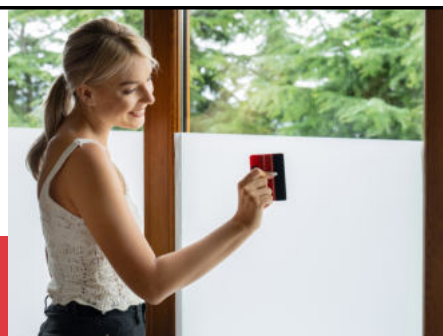

HUMIDITÉ

Avec un chiffon, vous pouvez maintenant enlever l'humidité restante sur les bords du film. Si des bulles apparaissent sur les bords, Si d'autres bulles apparaissent sur les bords, appuyez. Les bulles peuvent se former sur les côtés.


8




CONSEILS D'ENTRETIEN

Laisser sécher le film pendant 1 à 2 jours. Après une semaine, vous pouvez nettoyer la fenêtre comme d'habitude. Éviter les produits chimiques agressifs. Le film peut être retiré sans laisser de traces.

9

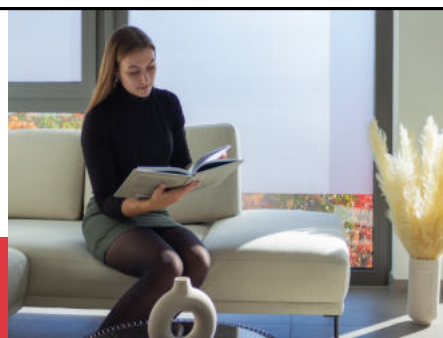

CONSEILS & ASTUCES



6 conseils utiles issus d'une expérience de plusieurs années dans le domaine des films.

21° C

C'est la température ambiante recommandée pour la pose d'un film de fenêtre.


1



COUPE

vous pouvez découper votre film directement sur la fenêtre. Vous obtiendrez ainsi le meilleur résultat.

2

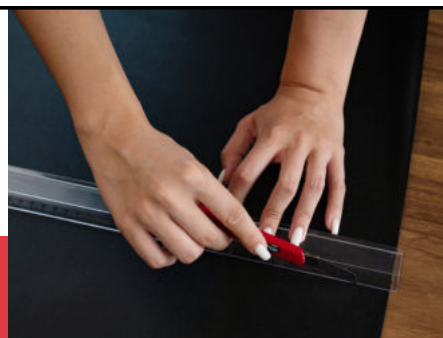

BANDE ADHÉSIVE

aide à séparer facilement le film support du film de fenêtre.

3



CONSEILS & ASTUCES



6 conseils utiles issus d'une expérience de plusieurs années dans le domaine des films.

CARTES DE CRÉDIT

peuvent également servir de raclette en cas d'urgence. Il est toutefois conseillé de vaporiser le film sur les deux faces avec un chiffon humide.


4



DÉPLACER

vous pouvez facilement détacher le film sans laisser de traces, simplement en détachant un coin avec un grattoir et en le retirant.

5

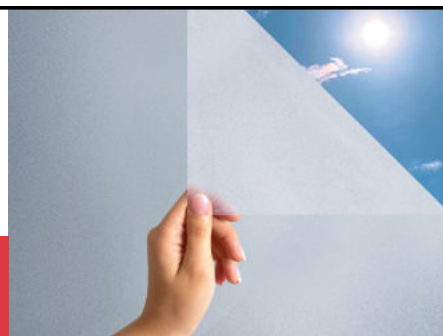

PROTÈGE

ne protège pas seulement la peau des rayons dangereux - elle ménage aussi le porte-monnaie.

6







MARAPON GmbH
Altrottstraße 31
D-69190 Walldorf
www.marapon.com
support@marapon.com

FOLLOW US ON

