



RAAM FOLIES

STATISCH

TIPS & TRUCS

HARTELIJK DANK

voor uw aankoop!



Video-handleiding
(scan of klik hier)



Als u vragen hebt over onze producten, kunt u per e-mail contact opnemen met ons ondersteuningsteam op support@marapon.com



DE WERELD VAN DE FOLIES




Ieder mens heeft verschillende vaardigheden. Dit geldt ook voor raamfolies en hun eigenschappen.

VOORBEREIDING

De juiste planning en overzicht is het halve werk. Daarom moet je van tevoren weten wat er nodig is en dienovereenkomstig afspraken maken.


P. 05

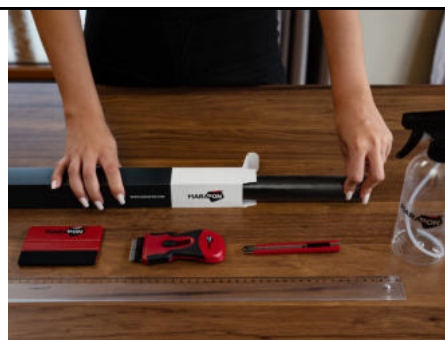

BEVESTIGING

Gesorteerd op moeilijkheidsgraad laten we je de beste manieren zien om je raamfolie met het optimale effect aan te brengen. Het maakt niet uit of je twee linkerhanden hebt, een huisvrouw bent of een professionele vakman.


P. 07

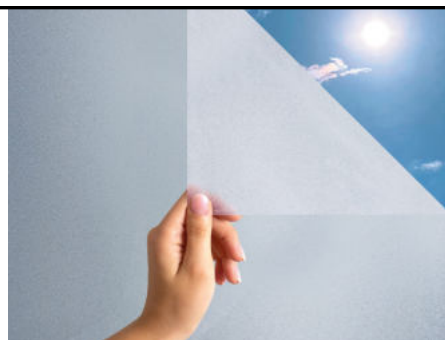

TIPS & TRUCS

Geen rakel beschikbaar? Hecht de folie niet? Wij kunnen je helpen met onze jarenlange ervaring en vele andere trucs!

P. 13

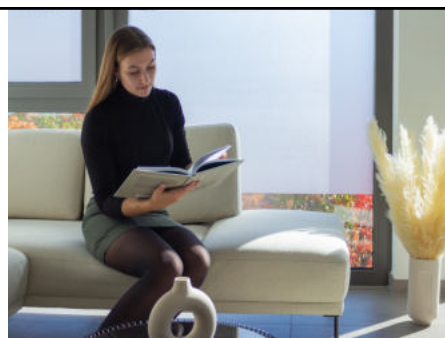

VOORBEREIDING



Wat is er nodig om mijn raamfolie aan te brengen?

Afhankelijk van de applicatiemethode zijn de volgende hulpmiddelen nodig:



SNIJMES



RUITENREINIGER



RAAMTREKKER



MICROVEZELDOEK



SPROEIFLES



MEETLINT



PLAKBAND



EENVOUDIGE INSTALLATIE

Raamfolie hecht alleen bij kamertemperatuur. Je kunt de folie het beste een paar seconden verwarmen met een föhn. Dit voorkomt dat de folie samentrekt en garandeert statische hechting. Hierdoor wordt de folie elastischer. Je kunt de folie ook een paar minuten op de verwarming leggen.



**RAAMFOLIE VOOR
10 MINUTEN OP DE
WARMTE**

06

VOOR BEGINNERS




Deze methode is geschikt voor beginners en heeft een moeilijkheidsgraad van makkelijk tot gemiddeld.

SCHOONMAKEN

Reinig het te bedekken oppervlak grondig met een standaard ruitenreiniger en (microvezel)doek. Reinig ook de raamkozijnen en rubberen lippen. Een keramische pannenlikker kan ook helpen bij grof vuil.


1

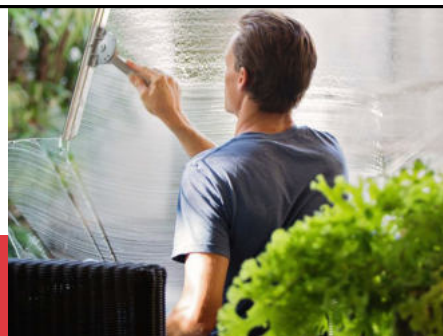

MAATREGEL

Meet nu het oppervlak. Meet voor ramen alleen het oppervlak van het glas, niet de rubberen pakkingen. Een meetlint is ideaal voor dit doel.

2

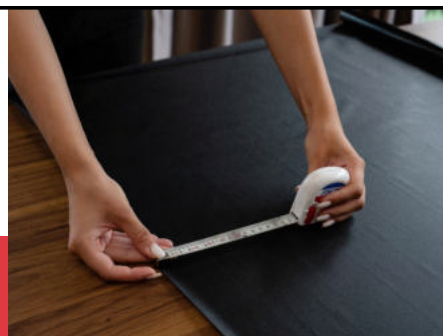

SNIJDEN

Teken de afmetingen op het steunvel en snijd het vel op de gewenste maat. Een cuttermes is in dit geval nauwkeuriger dan een schaar.


3



SPRAY

Vul een spuitfles met water (lauw water in de winter) en voeg een beetje afwasmiddel toe. Besproei het oppervlak druipt nat met het mengsel tot volledige bevochtiging zichtbaar is. Beter meer dan te weinig, zelfs in de hoeken!

4

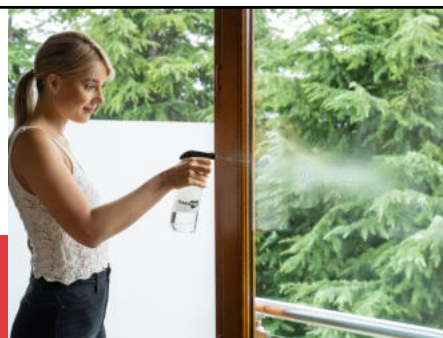

VERWIJDER DE BESCHERMFOLIE

Leg de folie op tafel met de achterkant naar boven. Besproei je vingers met het spoelmengsel en trek voorzichtig de folie van de achterkant af. Laat een tweede persoon de folie besproeien met het mengsel terwijl de folie druipt nat is.


5



FOIL TOEPASSEN

Besproei de folie aan beide zijden met het spoelmengsel tot het druipt nat is. Breng de folie voorzichtig aan op het oppervlak van het glas en duw het zoals gewenst.

6

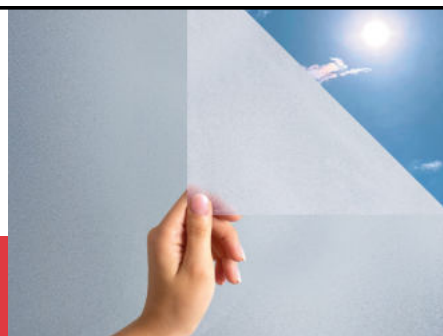


**HOUD UW VINGERS VAST NA DE
STEUNFOLIE VERWIJDEREN HOUD UW
VINGERS ALTIJD NAT NA HET
VERWIJDEREN BESCHADIG DE FOLIE!**

UBBELS VERWIJDEREN

Spuut de folie nogmaals in. Met de trekker één keer van boven naar het midden, van boven in het midden naar beneden, naar beneden. Werk nu vanuit het midden naar rechts en dan naar links. Herhaal dit proces een paar keer.

7

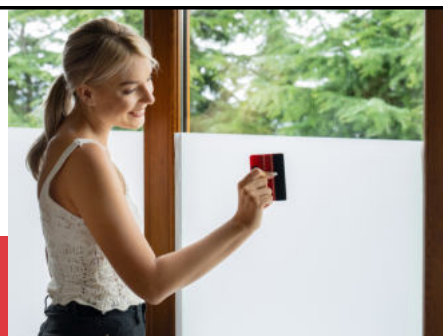

VOCHTIGHEID

Je kunt nu een doek gebruiken om voorzichtig het resterende vocht van de randen van de folie af te vegen. Veeg de randen van de film af. Als er meer luchtbelletjes aan de randen verschijnen, druk ze dan een beetje. Druk ze iets steviger aan.


8



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Laat de folie 1-2 dagen drogen. Na een week kun je het raam zoals gewoonlijk schoonmaken. Vermijd agressieve chemicaliën. De folie kan weer worden verwijderd zonder resten achter te laten.

9

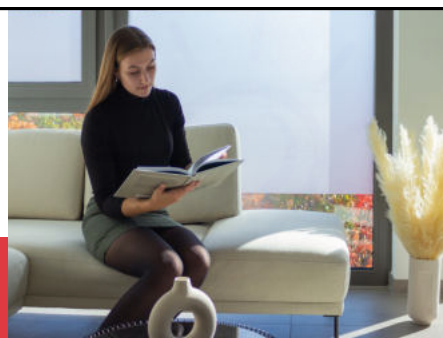



VOOR EXPERTS




Deze methode is geschikt voor gevorderde studenten en heeft een moeilijkheidsgraad van gemiddeld tot moeilijk

SCHOONMAKEN

Reinig het te bedekken oppervlak grondig met een standaard ruitenreiniger en (microvezel)doek. Reinig ook de raamkozijnen en rubberen lippen. Een keramische pannenlikker kan ook helpen bij grof vuil.

1

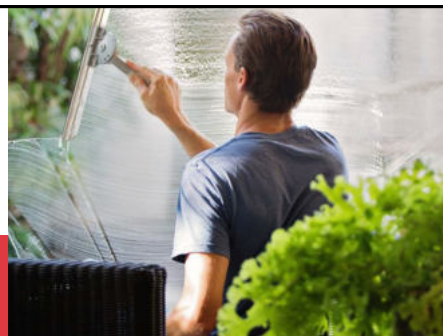

SPRAY

Vul een spuitfles met water en voeg een beetje afwasmiddel toe. Besproei het oppervlak druiptnat met het mengsel tot volledige bevochtiging zichtbaar is. Beter meer dan te weinig. Ook in de hoeken!

2



VERWIJDER DE BESCHERMFOLIE

Leg de folie op tafel met de achterkant naar boven op de tafel. Smit uw vingers met het spoelmengsel en trek voorzichtig de beschermfolie eraf. Een tweede persoon moet de folie de folie druiptnat met het mengsel.


3



FOIL TOEPASSEN

Bespuut beide zijden van de folie, druiptnat, met het druiptnat met het spoelmengsel tot het volledig nat is. Breng de voorzichtig op het glasoppervlak en oppervlak van het glas en druk het op zijn plaats zoals gewenst.


4

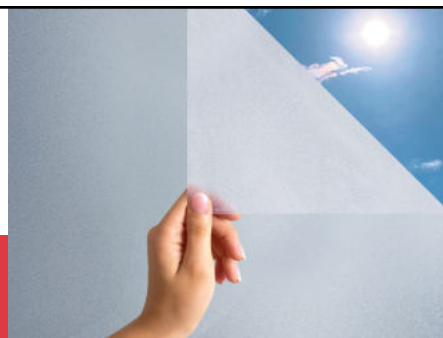

UBBELS VERWIJDEREN

Spuut de folie nogmaals in. Trek met de of een trekker, trek een strook naar beneden vanaf de bovenkant vanaf de bovenkant in het midden naar beneden. Werk nu van het midden naar rechts en dan naar links. Herhaal dit proces een paar keer.


5

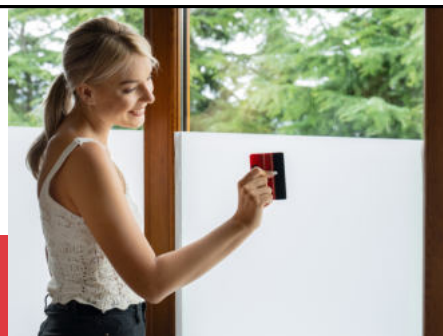

SNIJDEN

Snijd de overtollige folie aan de zijanten de zijanten met een cuttermes. Zorg ervoor dat er rubberen afdichtingen zijn. Voor Je kunt een liniaal of de trekker gebruiken om je te helpen. rakel.

6

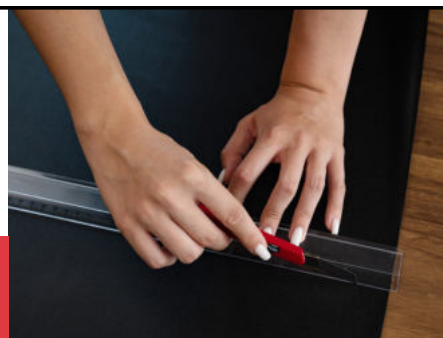


**HOUD UW VINGERS VAST NA DE
STEUNFOLIE VERWIJDEREN HOUD UW
VINGERS ALTIJD NAT NA HET
VERWIJDEREN BESCHADIG DE FOLIE!**

OPNIEUW RAKET

Nu de folie op de gewenste breedte/lengte is, moet je het oppervlak nogmaals afsprengen en het resterende vocht met de trekker. het resterende vocht met de trekker.

7

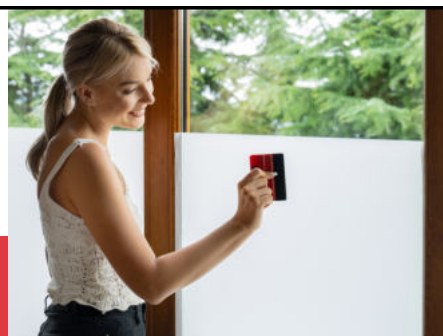

VOCHTIGHEID

Je kunt nu een doek gebruiken om voorzichtig het resterende vocht rond de randen van de film weg te vegen. Als er nog meer bellen verschijnen Als er meer bellen aan de randen verschijnen, drukt u ze Druk ze iets steviger naar buiten.


8




ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Laat de folie 1-2 dagen drogen. Na een week kun je het raam zoals gewoonlijk schoonmaken. Vermijd agressieve chemicaliën. De folie kan weer worden verwijderd zonder resten achter te laten.

9

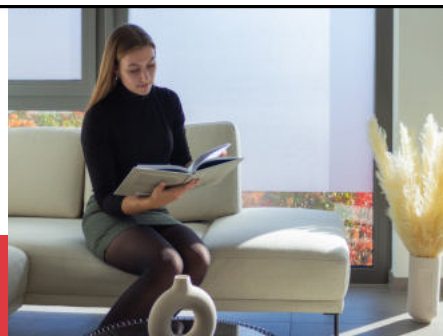

TIPS EN TRUCS



6 nuttige tips op basis van jarenlange ervaring in het filmsegment.

21° C

Is de aanbevolen kamertemperatuur voor het aanbrengen van raamfolie.

1



SNIJDEN

Snijd je folie direct op het raam. Dit geeft het beste resultaat.

2




PLAKBAND

helpt om de draagfolie gemakkelijk van de raamfolie te scheiden.

3



TIPS EN TRUCS



6 nuttige tips op basis van jarenlange ervaring in het filmsegment.

CREDITCARDS

zijn ook geschikt als trekker in geval van nood. Je moet echter beide zijden van de folie afspuiten met een vochtige doek.


4



VERWIJDER

kun je gemakkelijk een hoek van de folie losmaken met een schraper en deze eraf trekken zonder resten achter te laten.

5

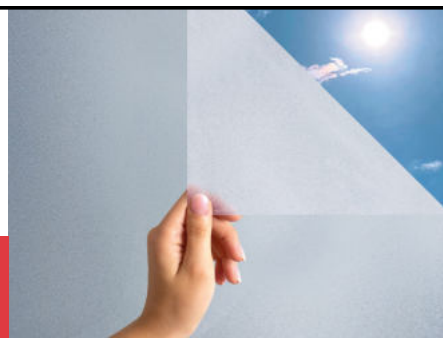

ESCHERMT

bescherm de huid niet alleen tegen gevaarlijke stralen - het is ook nog eens goed voor de portemonnee.

6







MARAPON GmbH
Altrottstraße 31
D-69190 Walldorf
www.marapon.com
support@marapon.com

FOLLOW US ON

