
EXERCICI

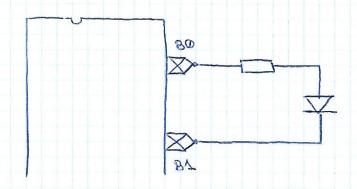

Escrivre el codi recesori
per a que burcioni el
LED.

CODI EN ENSAMBLADOR:

MOVLB OXOF; Triem el bank oxoF en estan els SFR
BCF TRISB, A; Bit 1 es out

CLRF ANSELB, A; PORTB en diojtal

CLRF PORTB, A; Inicialitzem port B

CODI EN C:

TRISB = TRISB & OXFD

ANSELB = ANSELB & OXOO

PORT B = PORT B & OXOO