
ESP-ONE v5 – Bildanleitung

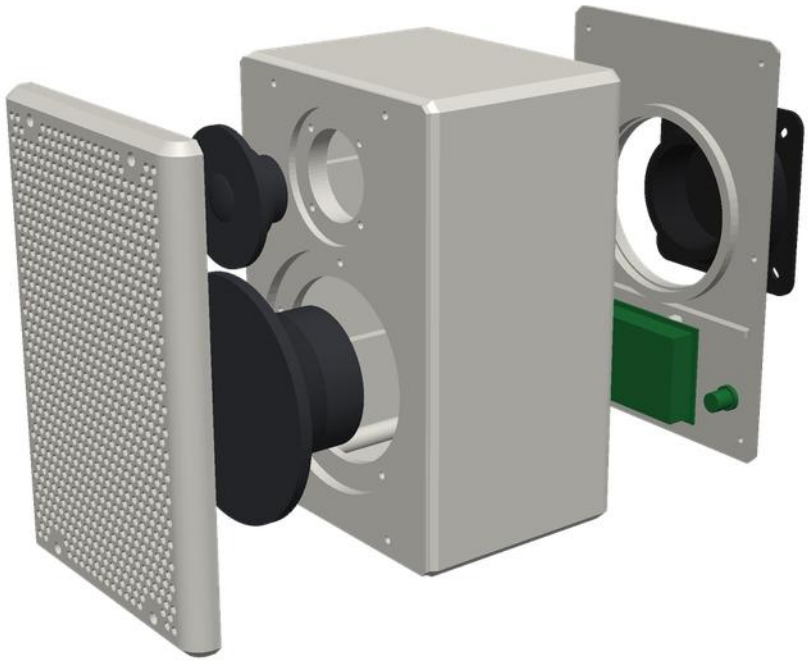

Material pro Lautsprecher

- **26×** Einsatz M3×5
- **6×** M3×10
- **9×** M3×12
- **8×** M3×8
- **3×** M3×6


Gewindeeinsatz: M3 × L5 × OD4,5
Schrauben: Zylinderkopf (Inbus 2,5)

Druckteile: Korpus, Rückwand, Frontkappe (+ Passprobe)

Lautsprecher, Platine, Netzteil, Dichtband 1 + 2 mm, Dämmung

Werkzeug: Lötkolben · Inbus 2,5 · kleiner Schraubenzieher · Multimeter · Schieblehre · Küchenwaage

1 Gewindeeinsätze Korpus – Vorderseite

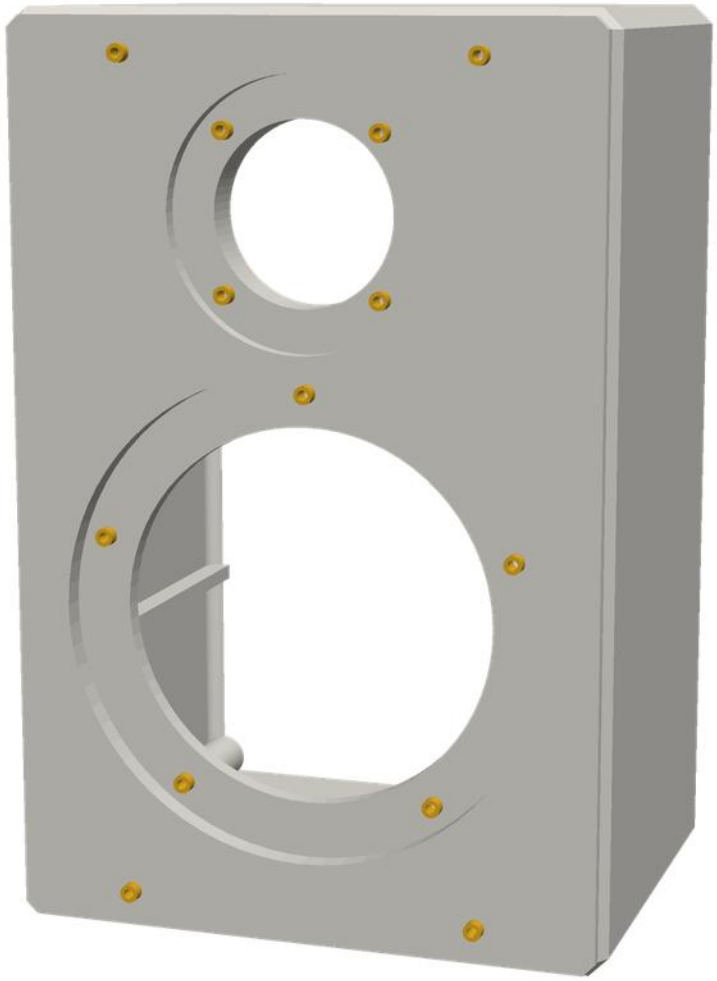

5× Tieftöner


4× Hochtöner

4× Frontkappe

= 13 Einsätze

Lötkolben 220–230 °C (PLA 200 °C)
Einsatz gerade aufsetzen,
ohne Druck einsinken lassen,
bündig abziehen.

2 Gewindeeinsätze Korpus – Rückseite

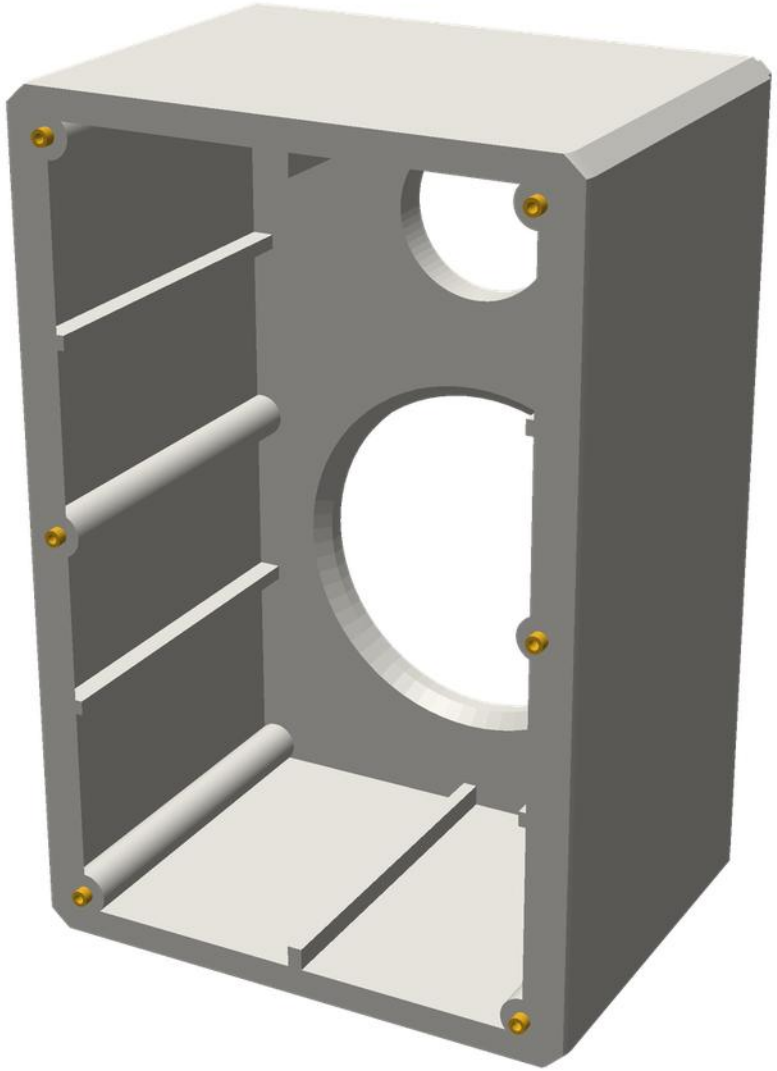

6× Pfeilerenden

4 Ecken + 2 seitlich
(für die Rückwand)


3 Gewindeeinsätze Rückwand

4× Passivmembran



aussen

3× Platine

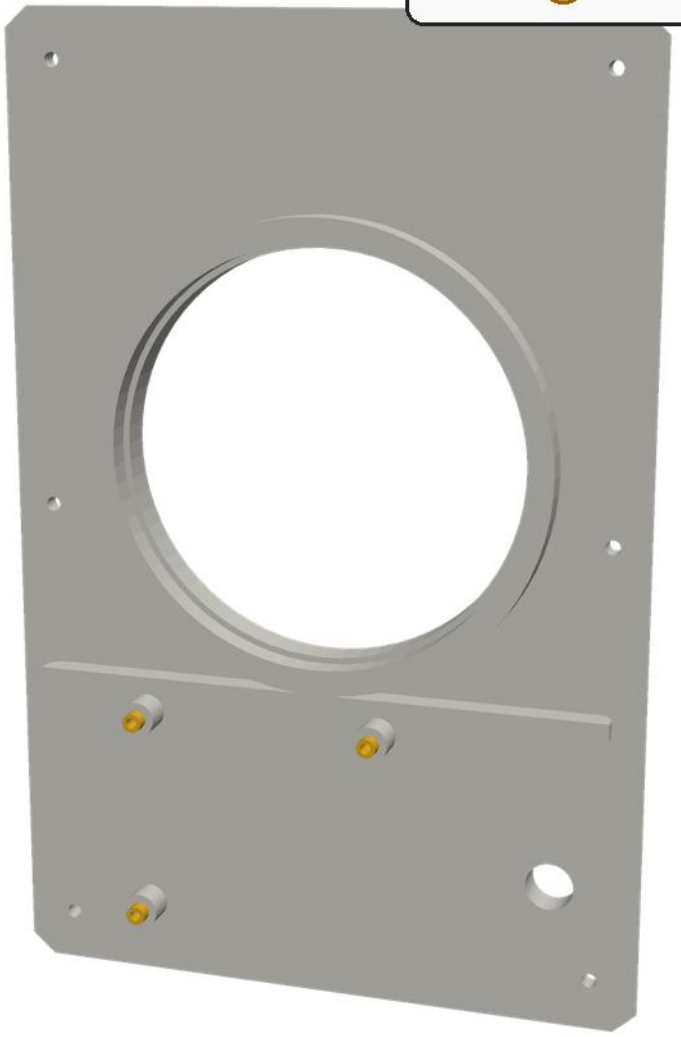


innen

4 Rückwand bestücken

3× M3×6 Platine — Platine: Bauteile nach innen

Membran von aussen,
1-mm-Dichtband unter Flansch — **4×** M3×8 Membran

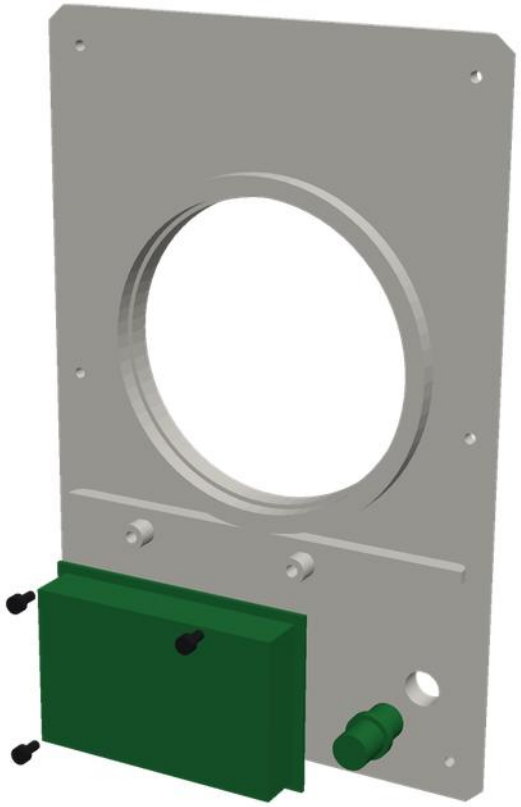




Zuerst DC-Buchse einsetzen (Mutter innen) · Alubutyl innen aufkleben (nicht auf PR-Ring / Stehbolzen) · Antenne an IPEX stecken

5 Verdrahtung


Verdrahtung ESP-ONE v4 – alles + an +

Kabel: rot = +, schwarz = – · Längen: Tieftöner ca. 20 cm, Hochtöner ca. 30 cm (an der Seitenwand entlang), DC ca. 10 cm
Treiberkabel anlöten (oder Flachsteckhülsen 4,8 / 2,8 mm), Lötstellen und Kondensator mit Schrumpfschlauch isolieren

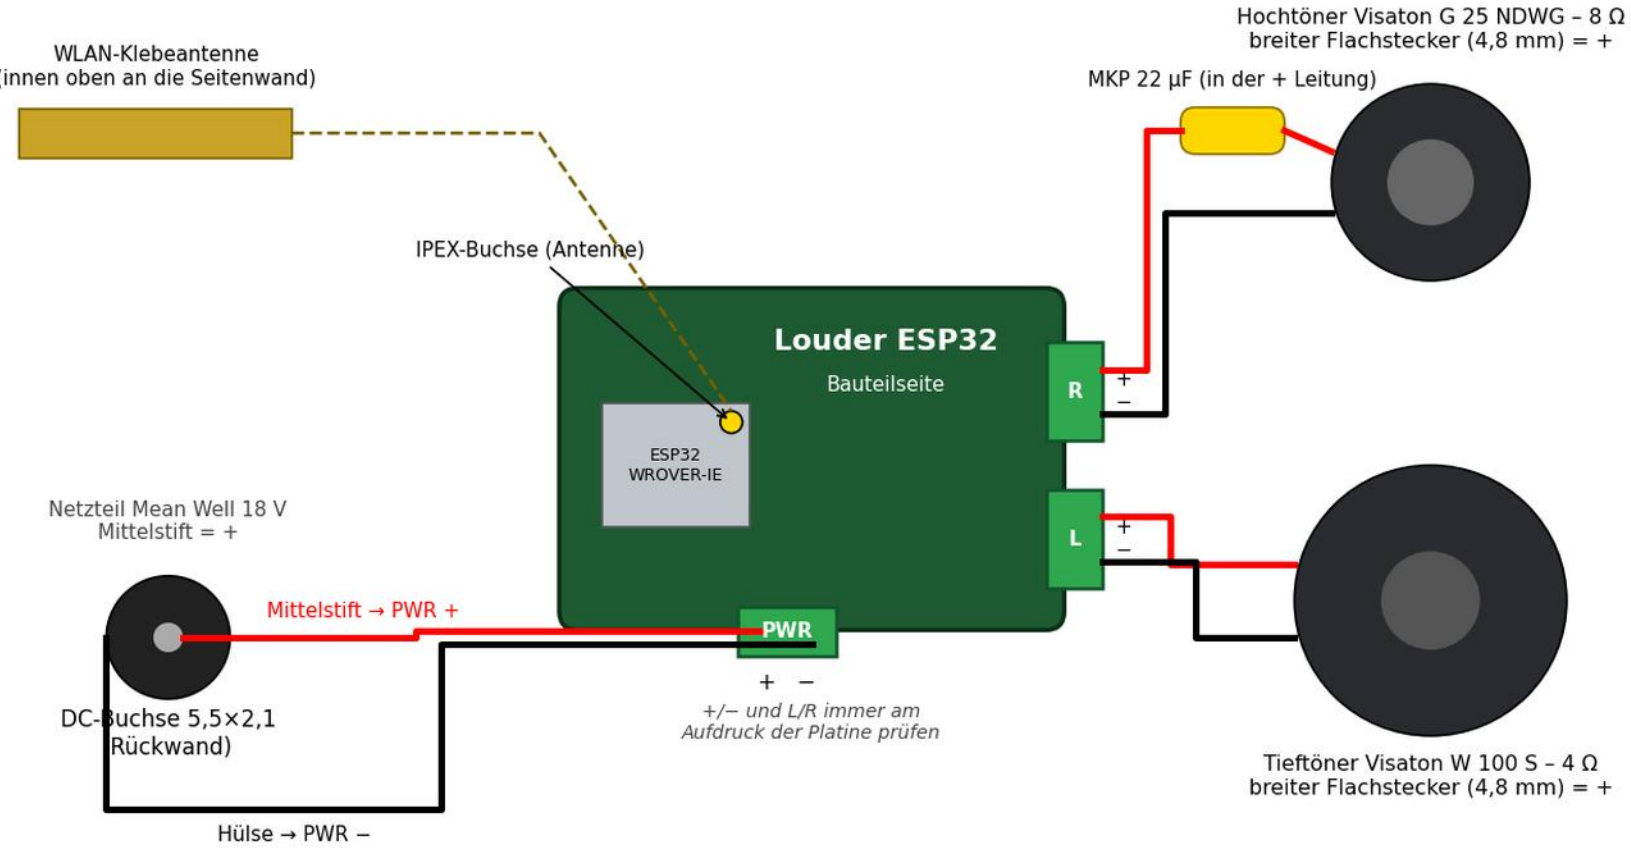

! Hochtöner erst anschliessen, wenn die DSP-Einstellung für den ESP-ONE geladen ist.
Vorher Netzteil-Polarität mit dem Multimeter prüfen: Mittelstift = +18 V.

6 Lautsprecher einsetzen

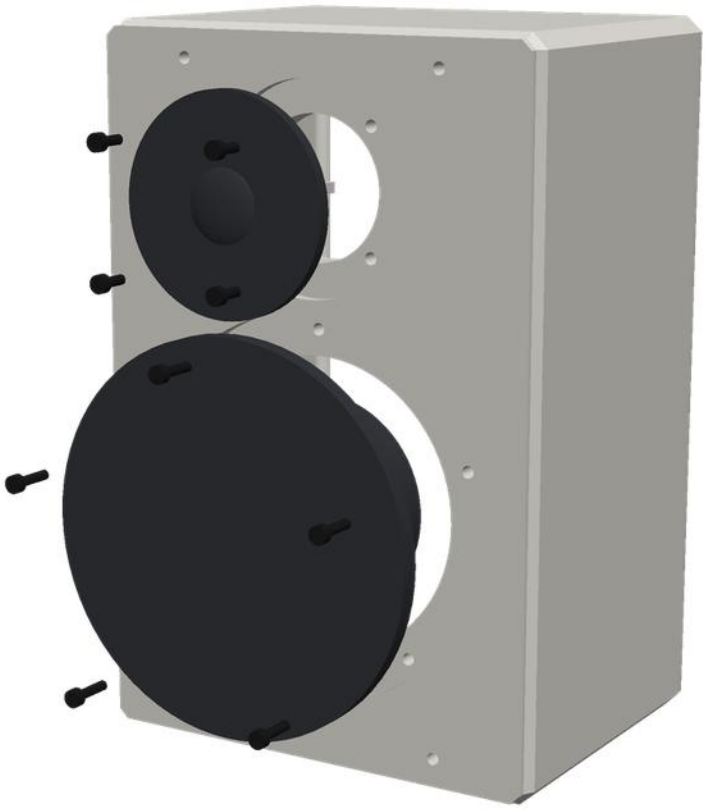

5× M3×12 Tieftöner

4× M3×8 Hochtöner


Vorher:

- Kabel an die Lautsprecher löten
- 1-mm-Dichtband unter die Flansche (Hochtöner: auf 3 mm schneiden)
- Alubutyl innen an die Wände

Schrauben über Kreuz,
nur handfest!

7 Dämmen

Dämmung – Seitenschnitt (Front links)

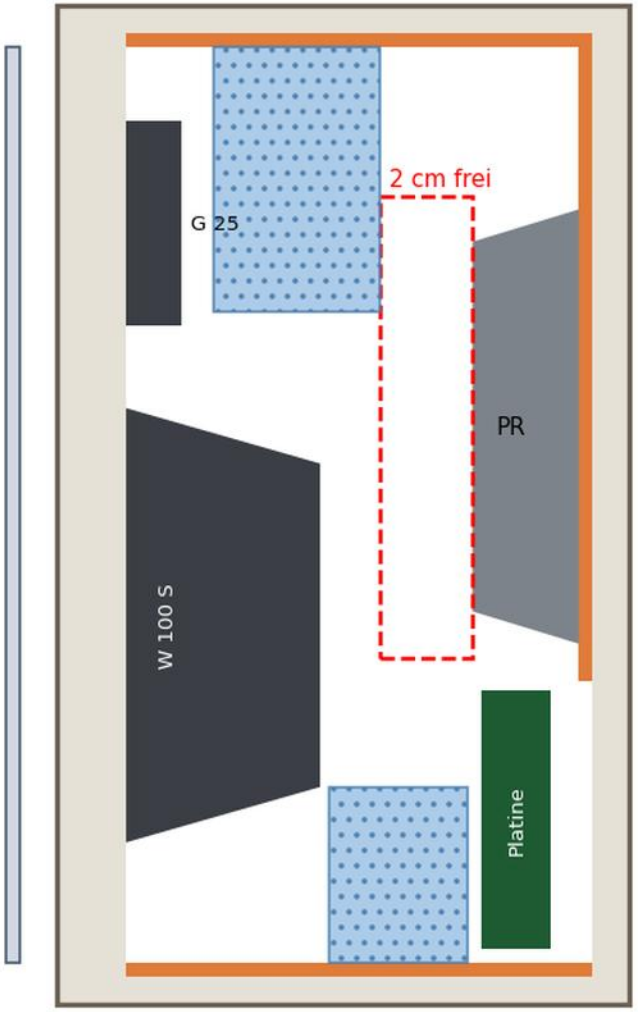

■ Alubutyl: Seitenwände, Deckel, Boden, Rückwand (nicht auf PR-Ring und Platine)

■ Dämmwolle locker, ca. 30 g: oberes Drittel + unten zwischen Tieftöner und Platine

Nicht stopfen! Um Passivmembran und Platine ca. 2 cm frei lassen.

Dämmwolle locker (ca. 30 g):
- oberes Drittel
- unten zwischen Tieftöner und Platine

Nicht stopfen!
2 cm frei um Membran und Platine.

Klebeantenne innen oben an eine Seitenwand.

8 Rückwand schliessen



6× M3×10

Vorher:
- Kabel an Klemmen L / R / PWR
- 2-mm-Dichtband rundum auf die Korpuskante, an den Pfeilern durchstechen

Über Kreuz anziehen.

Test: Tieftöner sanft drücken → Membran hinten geht raus.

9 Frontkappe aufsetzen – fertig







4× M3×12 Kappe

Köpfe liegen versenkt im Gitter · Gummifüsse unten
Mind. 3 cm Abstand zur Wand (Membran hinten)