
PLANO TÉCNICO · MEDIDAS EN MM


Ropero Pino & Yute

Exterior 1600 × 2000 × 552 (casco 547 + fondo 5). Triplay de pino 18 mm, fondo triplay de pino 5 mm, puertas corredizas de bastidor de pino 19×63 con tapa de 5 mm y yute, riel colgante doble ≤5 cm. Acabado: sellador interior, linaza y cera de abeja en caras vistas.

VISTA FRONTAL

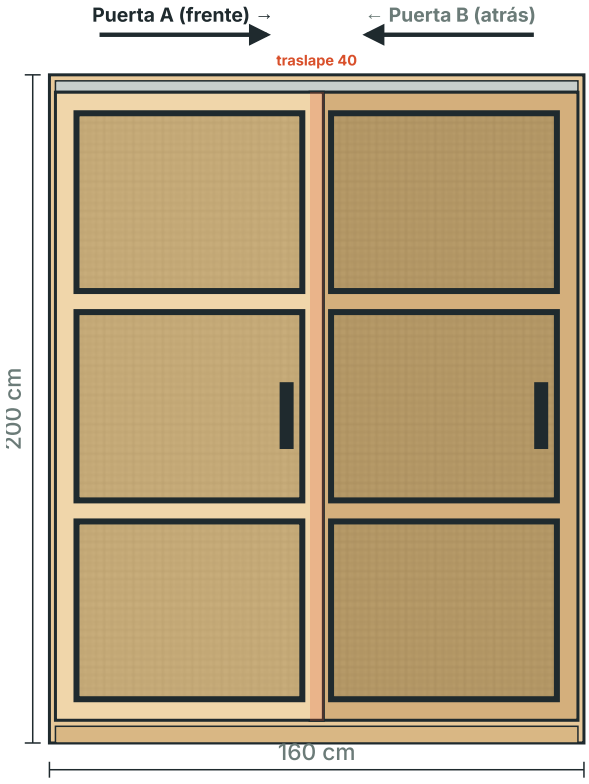

DISTRIBUCIÓN INTERIOR (CM)

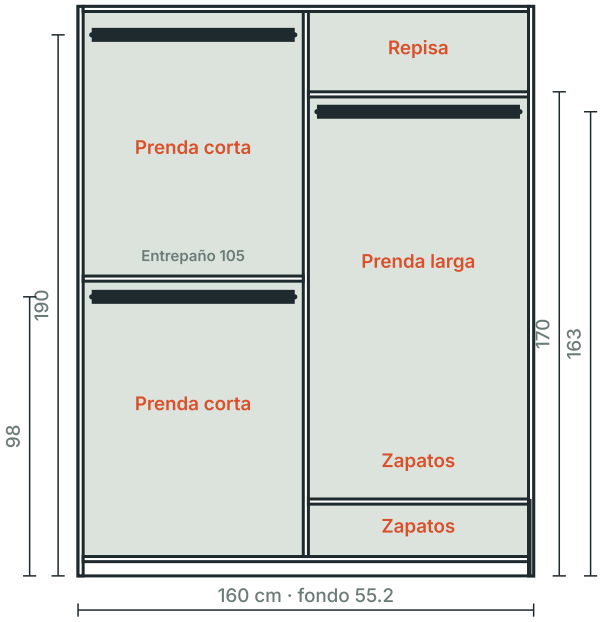

No cortar 16–19, 28–29, 33–34 ni 37–38 hasta comprar el riel y confirmar H = 1914 − descuento del riel (≈1880).


Comprobación: 18+1564+18 = 1600 · 50+18+1914+18 = 2000 · 18+773+18+773+18 = 1600 · fondo 1220+380 = 1600 · travesaño zócalo 547−50−18−18 = 461 · división 05 y entrepaño 41: 547−50 = 497 (al ras de atrás, libran el carril de puertas) · repisa 480−19 = 461 · zapatera 350−19 = 331 · entrepaño 41: cara inferior a 1035 (43 sobre el tubo de 980).

#	PIEZA	LARGO	ANCHO	ESP.	MATERIAL	CANTO	NOTAS
01	Costado 1	2000	547	18	Triplay pino 18 mm	frente	Soportes de tubo al centro del tubo, a 270 del frente (costado izq.: 1900 y 980; der.: 1630). Sin pocket en cara exterior.
02	Costado 2	2000	547	18	Triplay pino 18 mm	frente	Soportes de tubo al centro del tubo, a 270 del frente (costado izq.: 1900 y 980; der.: 1630). Sin pocket en cara exterior.
03	Techo	1564	547	18	Triplay pino 18 mm	frente	Pocket en cara superior: 4 por lado (60, 215, 370, 487 del frente). Los 3 de la división van en la división. Riel atornillado debajo, al frente.
04	Piso	1564	547	18	Triplay pino 18 mm	frente	Pocket en cara inferior: 4 por lado (90, 230, 370, 487 del frente). Asienta sobre el zócalo.
05	División central	1914	497	18	Triplay pino 18 mm	frente	Centrada: 773 libres a cada lado. Fondo 497: canto trasero al ras de atrás y frente 53 mm detrás del frente del mueble, para librar el carril de las puertas. Pocket 3 arriba + 3 abajo en la cara derecha (60, 248.5, 437 de su canto frontal). Soportes de tubo a 217 de su canto frontal (= 270 del frente del mueble). Alturas: izq. 1900 y 980, der. 1630.
06	Repisa superior der.	773	461	18	Triplay pino 18 mm	frente	Cara superior a 1700 del piso. Fondo 461 (19 menos para librar el listón 15); se apoya contra el listón (frente 67 mm detrás del frente del mueble). Pocket 2 por lado en cara inferior (60 del frente y 60 de atrás).
07	Zapatera der.	773	331	18	Triplay pino 18 mm	frente	Cara superior a 270 del piso. Fondo 331 (19 menos para librar el listón 15). Pocket 2 por lado (60 del frente y 60 de atrás).
08	Zócalo frente	1564	50	18	Triplay pino 18 mm	frente	Remetido 50 mm del frente.
09	Zócalo atrás	1564	50	18	Triplay pino 18 mm	—	Al ras de atrás.
10	Zócalo travesaño 1	461	50	18	Triplay pino 18 mm	—	Entre zócalos: extremos y centro. 1 pocket por extremo.
11	Zócalo travesaño 2	461	50	18	Triplay pino 18 mm	—	Entre zócalos: extremos y centro. 1 pocket por extremo.
12	Zócalo travesaño 3	461	50	18	Triplay pino 18 mm	—	Entre zócalos: extremos y centro. 1 pocket por extremo.
13	Fondo grande	1950	1220	5	Triplay pino 5 mm	—	Desde la izquierda. Tornillo #6 × 5/8" (ver plantilla). Ventilación Ø25 en 2 filas a 140 y 1810 del canto inferior, a ≥30 de cualquier tornillo.
14	Fondo tira	1950	380	5	Triplay pino 5 mm	—	Completa a 1600 por la derecha. La unión cae sobre el listón 15.
15	Listón de unión del fondo	1914	63	19	Pino seco 19×63	—	Vertical por dentro, entre piso y techo, centrado a 1220 del lado izq. (cara de atrás al ras de los costados, por delante del fondo). Las dos piezas del fondo se atornillan a él.
16	Puerta A · larguero izq.	H≈1880	63	19	Pino seco 19×63	—	Media madera 63×9.5 en ambos extremos + 2 intermedias a H/3 y 2H/3 (recalcular con H real). 2 tornillos #6 × 5/8" + cola por cruce. H = 1914 − descuento del riel (≈1880). NO CORTAR hasta tener el riel.
17	Puerta A · larguero der.	H≈1880	63	19	Pino seco 19×63	—	Media madera 63×9.5 en ambos extremos + 2 intermedias a H/3 y 2H/3 (recalcular con H real). 2 tornillos #6 × 5/8" +


							cola por cruce. H = 1914 − descuento del riel (≈1880). NO CORTAR hasta tener el riel.
18	Puerta B · larguero izq.	H≈1880	63	19	Pino seco 19×63	—	Media madera 63×9.5 en ambos extremos + 2 intermedias a H/3 y 2H/3 (recalcular con H real). 2 tornillos #6 × 5/8" + cola por cruce. H = 1914 − descuento del riel (≈1880). NO CORTAR hasta tener el riel.
19	Puerta B · larguero der.	H≈1880	63	19	Pino seco 19×63	—	Media madera 63×9.5 en ambos extremos + 2 intermedias a H/3 y 2H/3 (recalcular con H real). 2 tornillos #6 × 5/8" + cola por cruce. H = 1914 − descuento del riel (≈1880). NO CORTAR hasta tener el riel.
20	Puerta A · travesaño inferior	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
21	Puerta A · travesaño superior	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
22	Puerta A · travesaño intermedio bajo	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
23	Puerta A · travesaño intermedio alto	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
24	Puerta B · travesaño inferior	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
25	Puerta B · travesaño superior	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
26	Puerta B · travesaño intermedio bajo	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
27	Puerta B · travesaño intermedio alto	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
28	Puerta A (frente) · tapa	H≈1880	802	5	Triplay pino 5 mm	—	Triplay de pino 5 mm con cara buena: queda a la vista en las franjas del bastidor (encerada). Pegada y engrapada a todo el bastidor cada 50 (grapa 14 mm, 9/16″: 9 mm entran al bastidor). Va plana sobre el bastidor, sin rebajo. Encima van 3 paneles de yute. Altura = H.
29	Puerta B (atrás) · tapa	H≈1880	802	5	Triplay pino 5 mm	—	Triplay de pino 5 mm con cara buena: queda a la vista en las franjas del bastidor (encerada). Pegada y engrapada a todo el bastidor cada 50 (grapa 14 mm, 9/16″: 9 mm entran al bastidor). Va plana sobre el bastidor, sin rebajo. Encima van 3 paneles de yute. Altura = H.
30	Tubo Ø25 1	765	25	25	Tubo acero (FIX 2.4 m)	—	Medir claro real (773) y descontar los soportes. Al centro del tubo: izq. 1900 y 980; der. 1630 (deja ~40 libres bajo la repisa para el gancho). Sale de 1 tubo de 2.4 m (3×765 + cortes).
31	Tubo Ø25 2	765	25	25	Tubo acero (FIX 2.4 m)	—	Medir claro real (773) y descontar los soportes. Al centro del tubo: izq. 1900 y 980; der. 1630 (deja ~40 libres bajo la repisa para el gancho). Sale de 1 tubo de 2.4 m (3×765 + cortes).

32	Tubo Ø25 3	765	25	25	Tubo acero (FIX 2.4 m)	—	Medir claro real (773) y descontar los soportes. Al centro del tubo: izq. 1900 y 980; der. 1630 (deja ~40 libres bajo la repisa para el gancho). Sale de 1 tubo de 2.4 m (3×765 + cortes).
33	Puerta A · junquillo vertical, paneles bajo y alto (×4)	532	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—	Inglete 45° en las 4 esquinas de cada panel; clavo sin cabeza 1¼" (32 mm) cada ~150 (30 de cada extremo), sobre el yute y el borde del bastidor. Largo final a medida del hueco.
34	Puerta A · junquillo vertical, panel medio (×2)	564	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—	Inglete 45° en las 4 esquinas de cada panel; clavo sin cabeza 1¼" (32 mm) cada ~150 (30 de cada extremo), sobre el yute y el borde del bastidor. Largo final a medida del hueco.
35	Puerta A · junquillo horizontal (×6)	676	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—	Inglete 45° en las 4 esquinas de cada panel; clavo sin cabeza 1¼" (32 mm) cada ~150 (30 de cada extremo), sobre el yute y el borde del bastidor. Largo final a medida del hueco.
36	Puerta B · junquillo vertical, paneles bajo y alto (×4)	532	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—	Inglete 45° en las 4 esquinas de cada panel; clavo sin cabeza 1¼" (32 mm) cada ~150 (30 de cada extremo), sobre el yute y el borde del bastidor. Largo final a medida del hueco.
37	Puerta B · junquillo vertical, panel medio (×2)	564	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—	Inglete 45° en las 4 esquinas de cada panel; clavo sin cabeza 1¼" (32 mm) cada ~150 (30 de cada extremo), sobre el yute y el borde del bastidor. Largo final a medida del hueco.
38	Puerta B · junquillo horizontal (×6)	676	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—	Inglete 45° en las 4 esquinas de cada panel; clavo sin cabeza 1¼" (32 mm) cada ~150 (30 de cada extremo), sobre el yute y el borde del bastidor. Largo final a medida del hueco.
39	Yute · paneles bajo y alto, ambas puertas (×4)	572	716	1	Yute sin tratar	—	Yute sin tratar, 20 mm más por lado que el hueco. Cola Resistol 850 sobre la tapa + grapa 8 mm cada 30, a 6 del borde del hueco (queda bajo el junquillo).
40	Yute · panel medio, ambas puertas (×2)	604	716	1	Yute sin tratar	—	Yute sin tratar, 20 mm más por lado que el hueco. Cola Resistol 850 sobre la tapa + grapa 8 mm cada 30, a 6 del borde del hueco (queda bajo el junquillo).
41	Entrepaño rigidizador izq.	773	497	18	Triplay pino 18 mm	frente	Fijo, sección izquierda. Cara inferior a 1035 del suelo (cara superior 1053): deja ~43 libres sobre el tubo de 980 para el gancho y ~847 bajo el tubo de 1900 para camisas. A media altura rigidiza costado 01 y división 05. Fondo 497: al ras de atrás, frente 53 mm detrás del frente del mueble (libra el carril de las puertas). Pocket 3 por lado en cara inferior (60, 248.5, 437 de su canto frontal). Pieza 41.


Hoja 1 · Triplay pino 18 mm

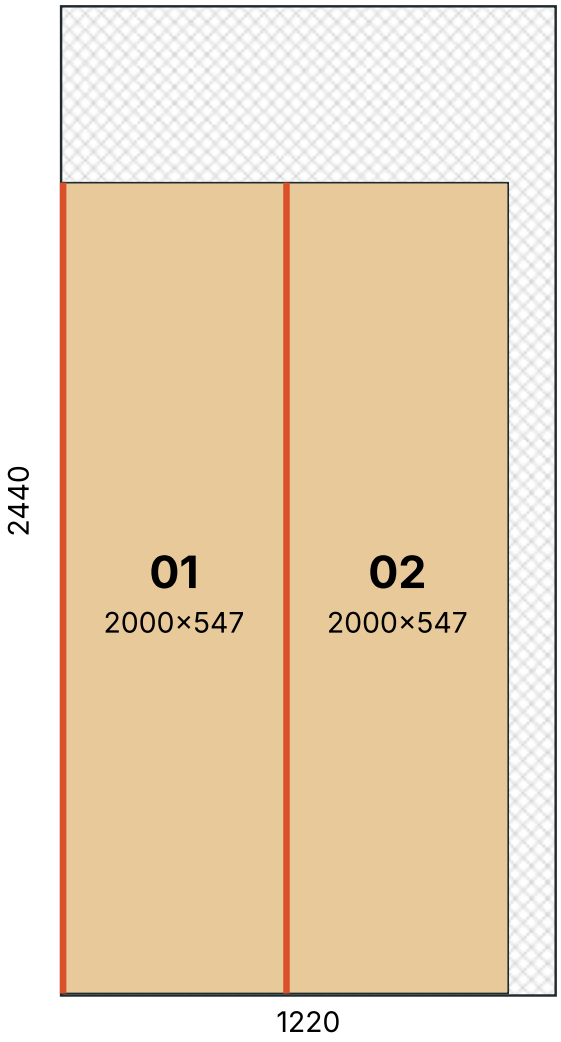


Hoja 2 · Triplay pino 18 mm

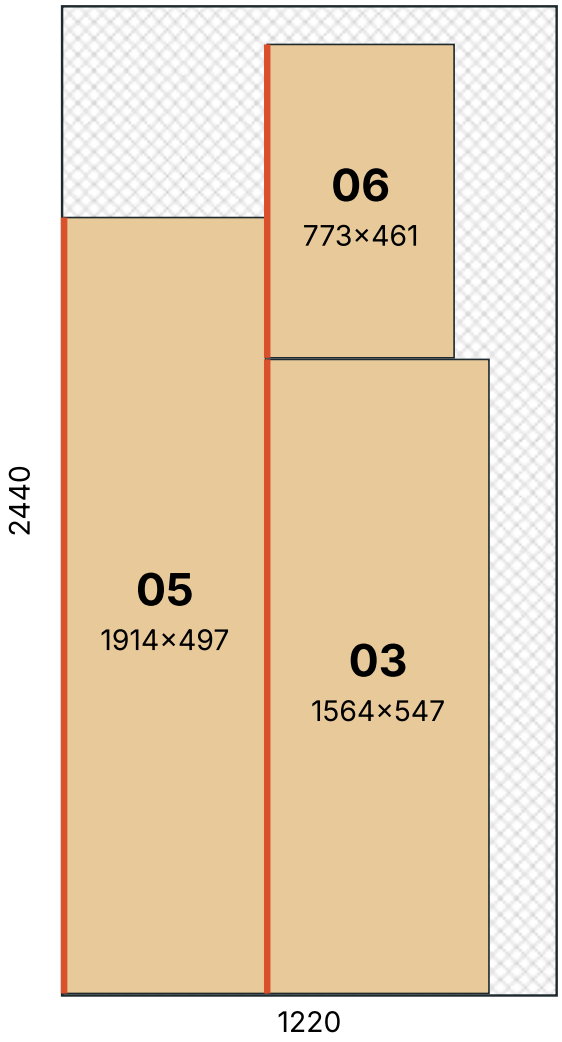


Hoja 3 · Triplay pino 18 mm

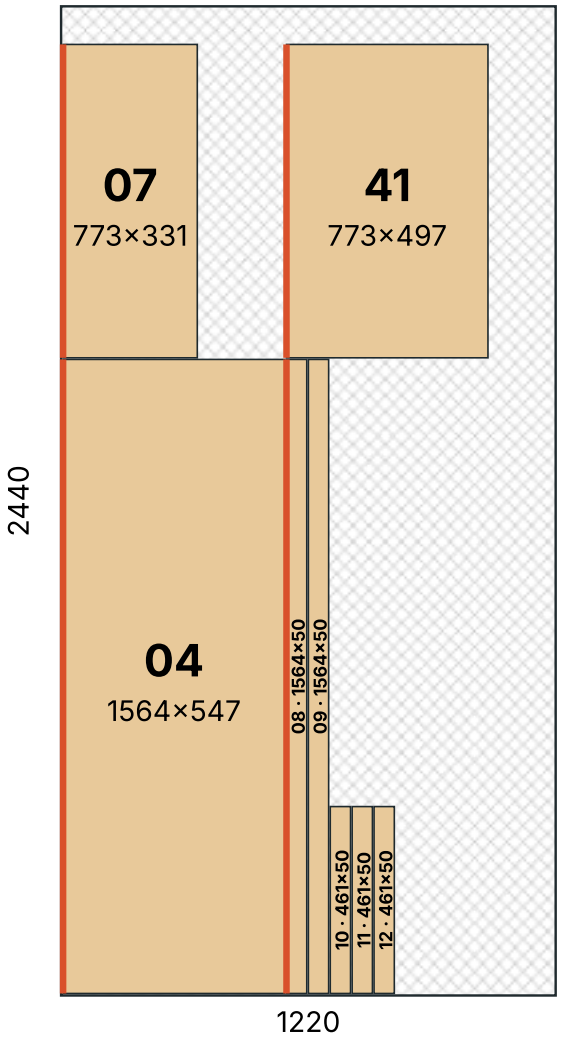


Hoja 4 · Triplay pino 5 mm

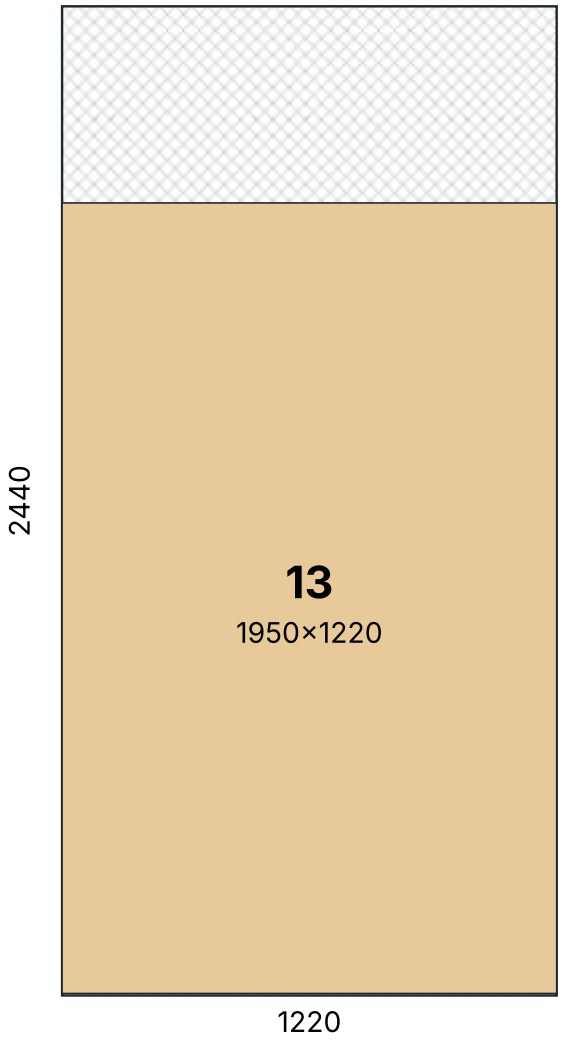

Hoja 5 · Triplay pino 5 mm

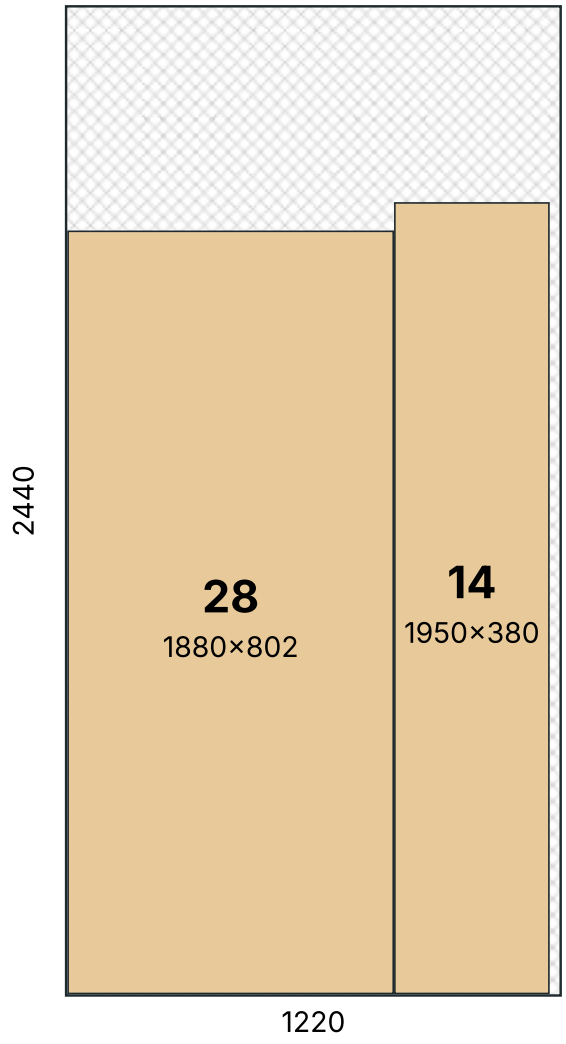

Hoja 6 · Triplay pino 5 mm

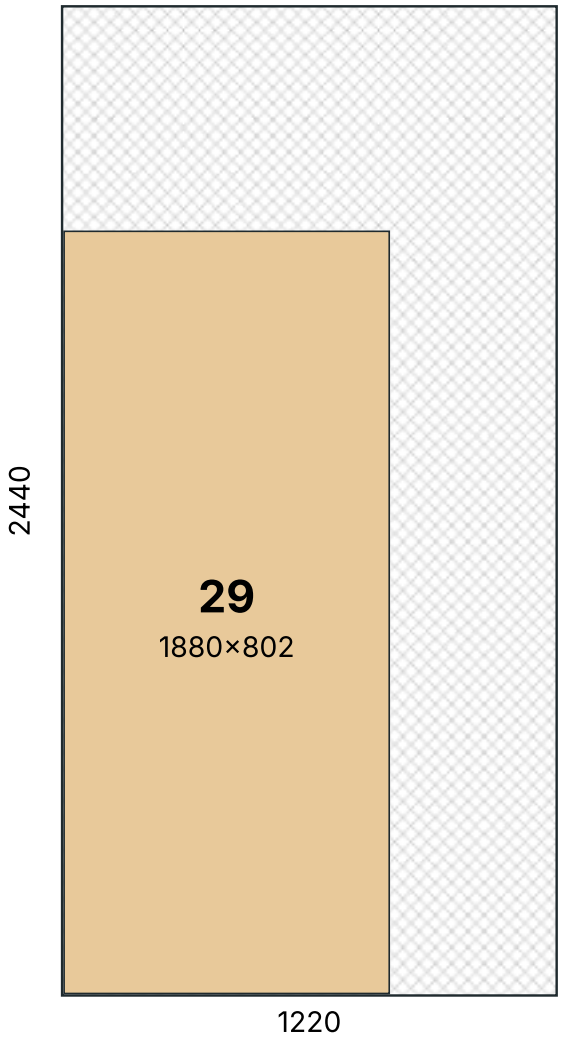

T1



T2



T3




T4




T5



T6



T7



T8



T9

Tabla 1×3 extra 1: rajar en 4 tiras ~12×15 × 2440 → tira 1 y 2: 4 × 532 c/u (33, 36); tira 3: 4 × 564 (34, 37); tira 4: 3 × 676 (35/38)

T10

Tabla 1×3 extra 2: 4 tiras → tiras 1–3: 3 × 676 c/u (resto de 35/38); tira 4 de repuesto

ID	PIEZAS	TORNILLO	GUÍA / AVELLANADO	PROF.	CANT.	POSICIONES	PASO
U01	10, 11, 12, 8, 9	Pocket rosca gruesa #8 x 1-1/4" (32 mm), cabeza de rondana	Broca escalonada Kreg 3/8" (plantilla y collar ajustados a 3/4" / 18 mm) / —	según collar Kreg para 3/4"	6	Cara del travesaño que mira al centro del zócalo (10 y 11 hacia la derecha, 12 hacia la izquierda). 1 bolsillo por extremo de cada travesaño (461 mm), centrado a 25 del canto inferior	4
U02	3, 1, 2	Pocket rosca gruesa #8 x 1-1/4" (32 mm), cabeza de rondana	Broca escalonada Kreg 3/8" (plantilla y collar ajustados a 3/4" / 18 mm) / —	según collar Kreg para 3/4"	8	Cara superior del techo 03. En cada extremo del techo (contra 01 y contra 02): 60, 215, 370, 487 desde canto frontal	5
U03	4, 1, 2	Pocket rosca gruesa #8 x 1-1/4" (32 mm), cabeza de rondana	Broca escalonada Kreg 3/8" (plantilla y collar ajustados a 3/4" / 18 mm) / —	según collar Kreg para 3/4"	8	Cara inferior del piso 04. En cada extremo del piso (contra 01 y contra 02): 90, 230, 370, 487 desde canto frontal (el primero se corre de 60 a 90 para no chocar con el zócalo frente 08, que ocupa 50–68 desde el frente)	5
U04	5, 3	Pocket rosca gruesa #8 x 1-1/4" (32 mm), cabeza de rondana	Broca escalonada Kreg 3/8" (plantilla y collar ajustados a 3/4" / 18 mm) / —	según collar Kreg para 3/4"	3	Cara derecha de la división 05 (queda arriba de la repisa 06). Extremo superior de la división: 60, 248.5, 437 desde su canto frontal (división de 497)	6
U05	5, 4	Pocket rosca gruesa #8 x 1-1/4" (32 mm), cabeza de rondana	Broca escalonada Kreg 3/8" (plantilla y collar ajustados a 3/4" / 18 mm) / —	según collar Kreg para 3/4"	3	Cara derecha de la división 05 (queda tapada bajo la zapatera 07). Extremo inferior de la división: 60, 248.5, 437 desde su canto frontal (división de 497)	6
U06	6, 5, 2	Pocket rosca gruesa #8 x 1-1/4" (32 mm), cabeza de rondana	Broca escalonada Kreg 3/8" (plantilla y collar ajustados a 3/4" / 18 mm) / —	según collar Kreg para 3/4"	4	Cara inferior de la repisa 06. 2 por extremo: 60 y 401 desde canto frontal (repisa de 461) · Cara superior a 1700 del suelo; se apoya contra el listón 15	7
U07	7, 5, 2	Pocket rosca gruesa #8 x 1-1/4" (32 mm), cabeza de rondana	Broca escalonada Kreg 3/8" (plantilla y collar ajustados a 3/4" / 18 mm) / —	según collar Kreg para 3/4"	4	Cara inferior de la zapatera 07. 2 por extremo: 60 y 271 desde canto frontal (zapatera de 331) · Cara superior a 270 del suelo	7
U08	15, 3, 4	#8 × 1-1/2" (38 mm), cabeza plana	3 mm / 8 mm	40	4	Cara superior del techo y cara inferior del piso (antes del paso 9). Techo	8

						03: 2 tornillos a 1186 y 1219 desde canto izquierdo del techo, a 9.5 desde canto trasero · Piso 04: mismas posiciones	
U09	13, 1, 5, 15, 3, 4	#6 × 5/8" (16 mm), cabeza plana	2 mm / avellanado ligero (cabeza #6)	16	47	Cara exterior (trasera) del fondo. Sobre costado 01: a 9 desde canto izquierdo del fondo; desde canto inferior del fondo: [50.0, 235.0, 420.0, 605.0, 790.0, 975.0, 1160.0, 1345.0, 1530.0, 1715.0, 1900.0] · Sobre división 05: a 800 desde canto izquierdo; mismas alturas · Sobre listón 15: a 15 desde canto derecho del fondo grande (unión en 1220); mismas alturas · Sobre piso 04: a 9 desde canto inferior; desde canto izquierdo: [50.0, 236.7, 423.3, 610.0, 796.7, 983.3, 1170.0] · Sobre techo 03: a 9 desde canto superior (1941 desde canto inferior); desde canto izquierdo: [50.0, 236.7, 423.3, 610.0, 796.7, 983.3, 1170.0]	8
U10	14, 15, 2, 3, 4	#6 × 5/8" (16 mm), cabeza plana	2 mm / avellanado ligero (cabeza #6)	16	28	Cara exterior (trasera) de la tira. Sobre listón 15: a 16 desde canto izquierdo de la tira; desde canto inferior: [50.0, 235.0, 420.0, 605.0, 790.0, 975.0, 1160.0, 1345.0, 1530.0, 1715.0, 1900.0] · Sobre costado 02: a 9 desde canto derecho (371 desde el izquierdo); mismas alturas · Sobre piso 04 y techo 03: a 9 de canto inferior / superior; desde canto izquierdo de la tira: [50.0, 190.0, 330.0]	8
U11	4, 8, 9, 10, 12	#8 × 1-1/2" (38 mm), cabeza plana	3 mm / 8 mm	40	20	Cara superior del piso 04 (desde dentro del mueble). Sobre zócalo frente 08: a 59 desde canto frontal del piso; desde canto izquierdo del piso: [50, 250, 450, 650, 914, 1114, 1314, 1514] (salta 773–791, donde asienta la división) · Sobre zócalo atrás 09: a	9

						538 desde canto frontal (9 del trasero); mismas posiciones · Sobre travesaño 10: a 9 desde canto izquierdo del piso; 150 y 400 desde canto frontal · Sobre travesaño 12: a 1555 desde canto izquierdo; 150 y 400 desde canto frontal	
U12	1, 30, 31	#8 × 5/8" (16 mm), cabeza plana	3 mm (2.5 mm aceptable) / —	14	4	Cara interior del costado 01. Soporte tubo 30: centro a 270 desde canto frontal, 1900 desde canto inferior · Soporte tubo 31: centro a 270 desde canto frontal, 980 desde canto inferior · Agujeros: según ficha del soporte (2 por soporte)	10
U13	5, 30, 31, 32	#8 × 5/8" (16 mm), cabeza plana	3 mm, con tope a 14 mm (tablero de 18, tornillos por ambas caras) / —	14	6	Ambas caras de la división 05. Cara izquierda: soportes 30 y 31 a 217 del canto frontal de la división (= 270 del frente del mueble); 1832 y 912 desde canto inferior (=1900 y 980 del suelo) · Cara derecha: soporte 32 a 217 del canto frontal de la división (= 270 del frente del mueble); 1562 desde canto inferior (=1630 del suelo)	10
U14	2, 32	#8 × 5/8" (16 mm), cabeza plana	3 mm / —	14	2	Cara interior del costado 02. Soporte tubo 32: 270 desde canto frontal, 1630 desde canto inferior (centro del tubo)	10
U15	3	#8 × 3/4″ (19 mm) cabeza plana — confirmar con ficha del riel	3 mm / según riel	máx. 16 en el techo	según ficha del riel comprado (estimado 6)	Cara inferior del techo 03. Riel doble 1564 mm, al ras del canto frontal del techo, de canto izquierdo a canto derecho; perforaciones: según ficha del riel comprado	11
U16	4	#8 × 5/8" (16 mm) — guía inferior; ver conflicto C08	3 mm / según guía	14	según ficha (estimado 4)	Cara superior del piso 04. Guía inferior: posición según ficha del riel comprado, alineada a plomo con el riel	16
U17	21, 25	según ficha de los carros	según ficha / —	según ficha	2 carros por puerta	Canto superior del travesaño superior 21 (puerta 1) y 25 (puerta 2). Carros: según ficha del riel comprado (típico a ~60 de cada canto lateral de la puerta)	16

U18	16, 17, 20, 21, 22, 23	#6 × 5/8″ (16 mm) cabeza plana	2 mm / avellanado al ras (la tapa va encima)	16		16	Cara frontal del bastidor (queda bajo la tapa de triplay). Media madera 63 x 9.5 en 8 cruces: esquinas (travesaños 20 inferior, 21 superior) y intermedios (22 a 626.7 y 23 a 1253.3 desde canto inferior del larguero, a centro) · 2 tornillos por cruce en diagonal: 20 y 43 mm desde los dos cantos del cuadro de 63 x 63	12
U19	18, 19, 24, 25, 26, 27	#6 × 5/8″ (16 mm) cabeza plana	2 mm / avellanado al ras (la tapa va encima)	16		16	Cara frontal del bastidor (queda bajo la tapa de triplay). Media madera 63 x 9.5 en 8 cruces: esquinas (travesaños 24 inferior, 25 superior) y intermedios (26 a 626.7 y 27 a 1253.3 desde canto inferior del larguero, a centro) · 2 tornillos por cruce en diagonal: 20 y 43 mm desde los dos cantos del cuadro de 63 x 63	12
U20	28, 16, 17, 20, 21, 22, 23	Grapa tapicera 14 mm (9/16″) — tapa de 5 mm	— / —	10		140	Cara frontal de la tapa. A 31.5 del canto exterior (centro del bastidor), perímetro y 2 travesaños intermedios, cada 50	13
U21	29, 18, 19, 24, 25, 26, 27	Grapa tapicera 14 mm (9/16″) — tapa de 5 mm	— / —	10		140	Cara frontal de la tapa. A 31.5 del canto exterior de la tapa (centro del larguero/travesaño de 63) sobre todo el perímetro y los 2 travesaños intermedios, cada 50	13
U22	28, 39, 40	Grapa 8 mm (yute)	— / —	8		245	Cara frontal de la Puerta A (yute sobre la tapa 28). Puerta A: 3 paneles de yute; perímetro de cada hueco a 6 del borde (queda bajo el junquillo), cada 30, del centro de cada lado hacia las esquinas · Panel bajo y alto 676×532: ~81 grapas c/u · panel medio 676×564: ~83	14
U23	29, 39, 40	Grapa 8 mm (yute)	— / —	8		245	Cara frontal de la Puerta B (yute sobre la tapa 29). Puerta B: 3 paneles de yute; perímetro de cada hueco a 6 del borde (queda bajo el junquillo), cada 30, del centro de	14

						cada lado hacia las esquinas · Panel bajo y alto 676×532: ~81 grapas c/u · panel medio 676×564: ~83	
U24	33, 34, 35, 28	Clavo sin cabeza 1-1/4" (32 mm) (o tornillo #4 x 1")	1.5 mm en el junquillo (evita rajar) / —	25	56	Cara frontal de los junquillos de la Puerta A. Junquillo vertical 532: 4 clavos (30 de cada extremo + 2 intermedios) · vertical 564: 5 · horizontal 676: 5 · Al centro del ancho de 12 del junquillo; 12 junquillos por puerta	14
U25	36, 37, 38, 29	Clavo sin cabeza 1-1/4" (32 mm) (o tornillo #4 x 1")	1.5 mm en el junquillo (evita rajar) / —	25	56	Cara frontal de los junquillos de la Puerta B. Junquillo vertical 532: 4 clavos (30 de cada extremo + 2 intermedios) · vertical 564: 5 · horizontal 676: 5 · Al centro del ancho de 12 del junquillo; 12 junquillos por puerta	14
U26	41, 1, 5	Pocket rosca gruesa #8 x 1-1/4" (32 mm), cabeza de rondana	Broca escalonada Kreg 3/8" (plantilla y collar ajustados a 3/4" / 18 mm) / —	según collar Kreg para 3/4"	6	Cara inferior del entrepaño 41. 3 por extremo: 60, 248.5 y 437 desde su canto frontal (entrepaño de 497) · Cara inferior a 1035 del suelo (967 desde canto inferior de la división; 1035 en costado 01)	7

ARTÍCULO (CÓMO PEDIRLO EN MÉXICO)	SE USAN	COMPRAR
Tornillo para unión oculta Kreg, rosca gruesa, 1¼'' (cabeza plana con arandela) «Tornillo Kreg de bolsillo de 1¼ pulgada, rosca gruesa, para madera blanda/triplay.» Caja de 100 (Home Depot: pasillo de herramienta Kreg).	42	**46**
Pija para madera cabeza plana #8 × 1½'' «Pija para madera, cabeza plana (avellanada), punta de cruz, del 8 por pulgada y media.» Por pieza o bolsita.	24	**27**
Pija para madera cabeza plana #6 × 5/8'' «Pija para madera cabeza plana del 6 por cinco octavos.» Bolsa de 100 (fondo y puertas).	107	**118**
Pija para madera cabeza plana #8 × 5/8'' «Pija cabeza plana del 8 por cinco octavos» (para soportes de tubo y guía de piso).	16	**18**
Pija para madera cabeza plana #8 × ¾'' (para el riel) «Pija cabeza plana del 8 por tres cuartos.» Confirma con los agujeros del riel antes de comprar.	6	**7**
Clavo sin cabeza (clavo de acabado) 1¼'' «Clavo sin cabeza de 1¼ pulgada» o «clavo de acabado». Alternativa: pija #4 × 1''.	112	**124**
Grapa para engrapadora de tapicero 14 mm (9/16'') «Grapa para tapicería de 14 mm» — revisa que sea del modelo de tu engrapadora (tipo T50 o similar).	280	**308**
Grapa para engrapadora de tapicero 8 mm (5/16'') «Grapa de tapicería de 8 mm» para el yute.	490	**540**
Riel corredizo para clóset, colgante doble, aluminio (kit con 4 carretillas y topes) «Kit de riel corredizo doble para puertas de clóset de madera, que aguante 15 kg o más por puerta.» Ej.: Ducasse Ducloset doble 45 kg.	1	**1**
Guía de piso para puerta corrediza «Guía inferior para puerta corrediza de clóset» (normalmente viene en el kit).	1	**1**
Soporte para tubo de clóset ⌀25 mm (brida) «Soporte o brida para tubo de clóset de una pulgada.» Cerrado (O) en un lado y abierto (U) en el otro para poder sacar el tubo.	6	**7**
Tubo de clóset ⌀25 mm (1'') de 2.4 m «Tubo para clóset de una pulgada, 2.40 m» (FIX, cromado o redondo de acero).	1	**1**
Pegamento blanco para madera (Resistol 850) «Resistol 850, 1 litro.»	1 L estimado	**1 L**
Plantilla Kreg para bolsillos (incluye broca escalonada 3/8'' con tope y punta cuadrada #2) «Plantilla Kreg Pocket-Hole Jig» (Kreg 320 o 520). Trae la broca con su collar.	1	**1**
Brocas para madera 1.5, 2 y 3 mm + avellanador 8 mm + sierra copa 1'' (25 mm) «Brocas para madera de 1.5, 2 y 3 mm, un avellanador y una sierra copa de 1 pulgada con su mandril.»	1	**1**

Pasos

1. **Compra el riel y confirma la altura de las puertas.** Antes de cortar nada de las puertas, compra el kit de carros y el riel. Lee la ficha del fabricante: la altura de la puerta es H = 1914 − descuento del riel (≈1880). Hasta tener ese número NO cortes las piezas 16–19 ni 28–29. Herramienta: Cinta métrica, Calculadora.
2. **Rotula, lija y sella las piezas.** Escribe el número a lápiz en cada pieza (cara que no se ve). Lija con 120 y luego 220. Aplica sellador en todos los cantos, en caras interiores, en el fondo (13–14) y en las tapas de puerta por ambas caras. Deja secar según el envase. Herramienta: Lijadora o taco, Lija 120 y 220, Brocha, Lápiz.
3. **Perfora pockets y agujeros de soportes.** Con la plantilla pocket, perfora los agujeros ocultos en techo, piso, división, repisa y zapatera (ver ficha de cada pieza). En los costados marca y perfora los soportes de tubo a 270 mm del frente; en la división (497 de fondo) a 217 mm de su canto frontal, que es la misma línea. Alturas al centro del tubo: izquierda 1900 y 980; derecha 1630. Herramienta: Taladro, Plantilla pocket (Kreg o similar), Broca escalonada pocket, Escuadra, Cinta métrica.
4. **Arma el zócalo.** Une frente 08 y atrás 09 con los travesaños 10, 11 y 12 (extremos y centro) usando cola y un tornillo pocket por extremo. El frente queda remetido 50 mm. Comprueba la escuadra midiendo diagonales. Herramienta: Taladro, Desarmador / punta Phillips, Prensas, Escuadra, Cola Resistol 850.
5. **Arma la caja: costados, techo y piso.** Con el mueble acostado, une techo 03 y piso 04 a los costados 01 y 02 con cola y pockets (4 por lado; en el piso el primero va a 90 del frente para librar el zócalo). El piso queda a 50 mm del suelo, encima del zócalo. Mide las dos diagonales: deben ser iguales. Herramienta: Taladro, Desarmador / punta Phillips, Prensas, Escuadra, Cinta métrica, Cola Resistol 850.
6. **Coloca la división central.** Mete la división 05 al centro: 773 mm libres a cada lado. Fíjala con cola y 3 pockets arriba y 3 abajo, todos en la cara derecha de la división (la plantilla Kreg no llega al centro del techo). Usa un taco de 773 como separador para que quede paralela. Herramienta: Taladro, Prensas, Cinta métrica, Taco separador 773 mm.
7. **Repisa, zapatera y entrepaño rigidizador.** Repisa 06 (461 de fondo) con la cara superior a 1700 mm del suelo; zapatera 07 (331 de fondo) con la cara superior a 270 mm. Van 19 mm menos profundas para librar el listón 15: apóyalas atrás, contra el listón; su frente queda 67 mm detrás del frente del mueble, fuera del carril de las puertas. 2 pockets por lado en la cara inferior. En el lado izquierdo, coloca el entrepaño rigidizador 41 con la cara inferior a 1035 mm, al ras de atrás (497 de fondo, frente 53 mm detrás del frente del mueble; 3 pockets por lado): amarra costado 01 y división a media altura y deja ~43 mm de paso para el gancho del tubo de 980. Herramienta: Taladro, Nivel, Prensas, Cinta métrica.
8. **Listón y fondo.** Fija el listón 15 vertical a 1220 mm del lado izquierdo, al ras de atrás: 2 tornillos #8 × 1½″ desde arriba del techo y 2 desde abajo del piso (pretaladra la testa a 3 mm). Coloca el fondo de triplay de pino de 5 mm: grande 13 desde la izquierda y tira 14 a la derecha; la unión cae sobre el listón. Tornillo #6 × 5/8″ cada ~185 mm (75 en total). Revisa diagonales antes de atornillar. Ventilación Ø25 en 2 filas a 140 y 1810 del canto inferior. El fondo total queda en 552 mm. Herramienta: Taladro, Desarmador, Broca Ø25 (ventilación), Escuadra.
9. **Levanta la caja y siéntala en el zócalo.** Entre dos personas, para el mueble y siéntalo sobre el zócalo, ya nivelado con cuñas en su sitio (deja 1–2 cm de la pared). Fíjalo con 20 tornillos #8 × 1½″ desde la cara superior del piso (frente, atrás y travesaños 10 y 12). El travesaño 11 queda bajo la división y no se atornilla desde arriba. Herramienta: Nivel, Cuñas niveladoras, Taladro, Ayudante.
10. **Tubos para colgar.** Atornilla los soportes y coloca los tubos: 30 a 1900 mm y 31 a 980 mm en el lado izquierdo (prendas cortas, dos niveles); 32 a 1630 mm en el lado derecho (prendas largas; deja ~40 mm libres bajo la repisa para el gancho). Alturas al centro del tubo. Mide el claro real antes de cortar el tubo. Herramienta: Taladro, Desarmador, Segueta para metal, Nivel.
11. **Riel doble bajo el techo.** Corta el riel U-20 a 1564 mm y atorníllalo bajo el techo 03, al frente, a escuadra con los costados. Tornillo #8 × 3/4″ (no más largo: el techo es de 18 mm). Agujeros según la ficha del riel comprado. Es angosto (≤5 cm) para no perder fondo útil. Herramienta: Taladro, Segueta para metal, Escuadra, Desarmador.
12. **Bastidores de las puertas.** Con H ya confirmada, une largueros 16–19 y travesaños 20–27 a media madera (63 × 9.5 mm) con cola y 2 tornillos #6 × 5/8″ por cruce (uno de 3/4″ traspasaría). Arriba, abajo y dos intermedios por puerta (a H/3 y 2H/3). Prensa en escuadra y deja secar 24 h. Herramienta: Sierra o caladora, Formón, Prensas, Escuadra, Cola Resistol 850.
13. **Tapas de triplay en las puertas.** Pega y engrapa las tapas 28 y 29 a todo el bastidor con grapa de 14 mm (9/16″) cada 50 mm, al centro del bastidor. La tapa de 5 mm va plana, sin rebajo. Quedan puertas de ≈24 mm (40 en los paneles) y ≈9 kg. Herramienta: Engrapadora, Cola Resistol 850, Rodillo o espátula.
14. **Yute en 3 paneles y junquillos.** Cada puerta lleva 3 paneles de yute (bajo, medio y alto), separados por los 2 travesaños intermedios del bastidor, que quedan a la vista como franjas de madera. Corta el yute 20 mm más grande por lado que cada hueco (39: ×4, 40: ×2). Pégalo con Resistol 850 sobre la tapa y engrápalo con grapa de 8 mm cada 30 mm, a 6 mm del borde del hueco, del centro hacia las esquinas y bien tenso. Recorta el sobrante y remata cada panel con junquillo en sus 4 lados, a

inglete de 45°: 33–35 en la puerta A, 36–38 en la B (24 junquillos en total), con clavo sin cabeza de 1¼″ (32 mm) cada ~150 mm. Herramienta: Engrapadora de tapicero, Ingletadora o caja de ingletes, Martillo, Botador, Tijeras, Cúter.

15. **Acabado: linaza y cera de abeja.** En caras visibles, bastidores y junquillos: linaza en capa delgada, retira el exceso a los 15 min y deja secar 24–48 h. Luego cera de abeja y pule. El yute se queda sin tratar. ⚠ Los trapos con linaza pueden autoincendiarse: extiéndelos a secar o mételos en agua. Herramienta: Trapo de algodón, Guantes, Paño para pulir.
16. **Cuelga las puertas y ajusta.** Monta los carros en las puertas y cuélgalas en el riel doble: la Puerta A en el carril del frente (abre deslizando a la derecha) y la Puerta B en el carril de atrás (abre deslizando a la izquierda). Al cerrar se traslapan 40 mm al centro, coloca la guía inferior y ajusta la altura hasta que corran parejas. Herramienta: Desarmador, Llave del kit, Nivel.