
PLANO TÉCNICO · MEDIDAS EN MM


Ropero Pino & Yute

Exterior 1600 × 2000 × 553 (casco 547 + fondo 6). Triplay de pino 18 mm, fondo triplay 6 mm, puertas corredizas de bastidor de pino 19×63 con tapa de 3 mm y yute, riel colgante doble ≤5 cm. Acabado: sellador interior, linaza y cera de abeja en caras vistas.

VISTA FRONTAL

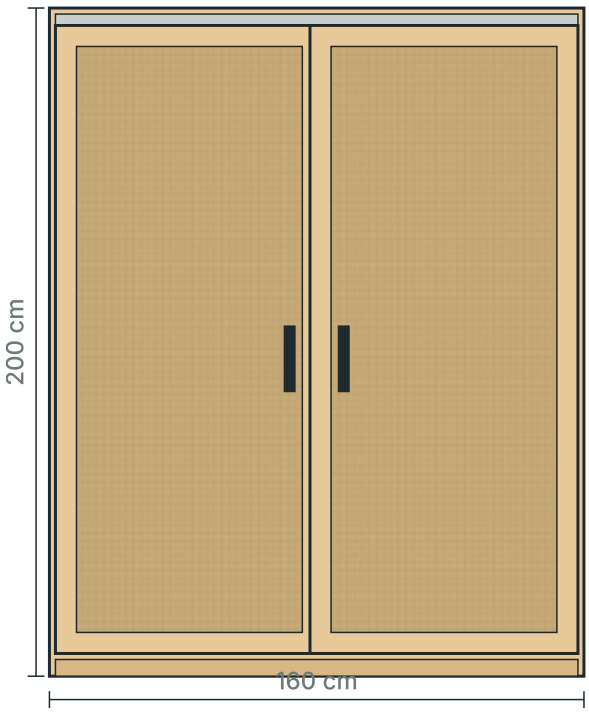

DISTRIBUCIÓN INTERIOR (CM)

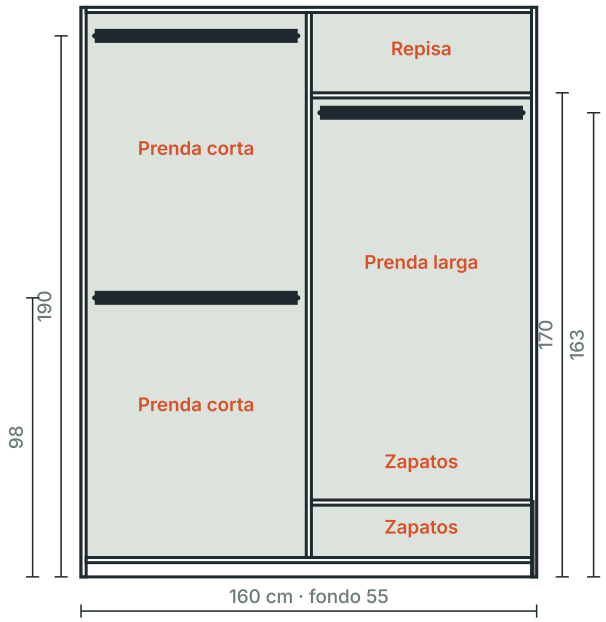

No cortar 16–19, 28–29, 33–34 ni 37–38 hasta comprar el riel y confirmar H = 1914 − descuento del riel (≈1880).

Comprobación: 18+1564+18 = 1600 · 50+18+1914+18 = 2000 · 18+773+18+773+18 = 1600 · fondo 1220+380 = 1600 · travesaño zócalo 547−50−18−18 = 461 · repisa 480−19 = 461 · zapatera 350−19 = 331.


Despiece 40 piezas

#	PIEZA	LARGO	ANCHO	ESP.	MATERIAL	CANTO	NOTAS
01	Costado 1	2000	547	18	Triplay pino 18 mm	frente	Soportes de tubo al centro del tubo, a 270 del frente (costado izq.: 1900 y 980; der.: 1630). Sin pocket en cara exterior.
02	Costado 2	2000	547	18	Triplay pino 18 mm	frente	Soportes de tubo al centro del tubo, a 270 del frente (costado izq.: 1900 y 980; der.: 1630). Sin pocket en cara exterior.
03	Techo	1564	547	18	Triplay pino 18 mm	frente	Pocket en cara superior: 4 por lado (60, 215, 370, 487 del frente). Los 3 de la división van en la división. Riel atornillado debajo, al frente.
04	Piso	1564	547	18	Triplay pino 18 mm	frente	Pocket en cara inferior: 4 por lado (90, 230, 370, 487 del frente). Asienta sobre el zócalo.
05	División central	1914	547	18	Triplay pino 18 mm	frente	Centrada: 773 libres a cada lado. Pocket 3 arriba + 3 abajo en la cara derecha (60, 273.5, 487 del frente). Soportes de tubo: izq. 1900 y 980, der. 1630.
06	Repisa superior der.	773	461	18	Triplay pino 18 mm	frente	Cara superior a 1700 del piso. Fondo 461 (19 menos para librar el listón 15); se apoya contra el listón. Pocket 2 por lado en cara inferior (60 del frente y 60 de atrás).
07	Zapatera der.	773	331	18	Triplay pino 18 mm	frente	Cara superior a 270 del piso. Fondo 331 (19 menos para librar el listón 15). Pocket 2 por lado (60 del frente y 60 de atrás).
08	Zócalo frente	1564	50	18	Triplay pino 18 mm	frente	Remetido 50 mm del frente.
09	Zócalo atrás	1564	50	18	Triplay pino 18 mm	—	Al ras de atrás.
10	Zócalo travesaño 1	461	50	18	Triplay pino 18 mm	—	Entre zócalos: extremos y centro. 1 pocket por extremo.
11	Zócalo travesaño 2	461	50	18	Triplay pino 18 mm	—	Entre zócalos: extremos y centro. 1 pocket por extremo.
12	Zócalo travesaño 3	461	50	18	Triplay pino 18 mm	—	Entre zócalos: extremos y centro. 1 pocket por extremo.
13	Fondo grande	1950	1220	6	Triplay 6 mm	—	Desde la izquierda. Tornillo #6 × 5/8" (ver plantilla). Ventilación Ø25 en 2 filas a 140 y 1810 del canto inferior, a ≥30 de cualquier tornillo.
14	Fondo tira	1950	380	6	Triplay 6 mm	—	Completa a 1600 por la derecha. La unión cae sobre el listón 15.
15	Listón de unión del fondo	1914	63	19	Pino seco 19×63	—	Vertical por dentro, entre piso y techo, centrado a 1220 del lado izq. (cara de atrás al ras de los costados, por delante del fondo). Las dos piezas del fondo se atornillan a él.
16	Puerta larguero 1	H≈1880	63	19	Pino seco 19×63	—	Media madera 63×9.5 en ambos extremos + 2 intermedias a H/3 y 2H/3 (recalcular con H real). 2 tornillos #6 × 5/8" + cola por cruce. H = 1914 − descuento del riel (≈1880). NO CORTAR hasta tener el riel.
17	Puerta larguero 2	H≈1880	63	19	Pino seco 19×63	—	Media madera 63×9.5 en ambos extremos + 2 intermedias a H/3 y 2H/3 (recalcular con H real). 2 tornillos #6 × 5/8" + cola por cruce. H = 1914 − descuento del riel (≈1880). NO CORTAR hasta tener el riel.


18	Puerta larguero 3	H≈1880	63	19	Pino seco 19×63	—	Media madera 63×9.5 en ambos extremos + 2 intermedias a H/3 y 2H/3 (recalcular con H real). 2 tornillos #6 × 5/8" + cola por cruce. H = 1914 − descuento del riel (≈1880). NO CORTAR hasta tener el riel.
19	Puerta larguero 4	H≈1880	63	19	Pino seco 19×63	—	Media madera 63×9.5 en ambos extremos + 2 intermedias a H/3 y 2H/3 (recalcular con H real). 2 tornillos #6 × 5/8" + cola por cruce. H = 1914 − descuento del riel (≈1880). NO CORTAR hasta tener el riel.
20	Puerta travesaño 1	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
21	Puerta travesaño 2	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
22	Puerta travesaño 3	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
23	Puerta travesaño 4	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
24	Puerta travesaño 5	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
25	Puerta travesaño 6	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
26	Puerta travesaño 7	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
27	Puerta travesaño 8	802	63	19	Pino seco 19×63	—	Largo total 802; media madera 63 largo × 9.5 prof. en cada extremo. 4 por puerta: sup., inf. y 2 intermedios.
28	Puerta tapa 1	H≈1880	802	3	Triplay 3 mm	—	Pegada y engrapada a todo el bastidor cada 50 (grapa 10 mm). Yute encima. Altura = H.
29	Puerta tapa 2	H≈1880	802	3	Triplay 3 mm	—	Pegada y engrapada a todo el bastidor cada 50 (grapa 10 mm). Yute encima. Altura = H.
30	Tubo Ø25 1	765	25	25	Tubo acero (FIX 2.4 m)	—	Medir claro real (773) y descontar los soportes. Al centro del tubo: izq. 1900 y 980; der. 1630 (deja ~40 libres bajo la repisa para el gancho). Sale de 1 tubo de 2.4 m (3×765 + cortes).
31	Tubo Ø25 2	765	25	25	Tubo acero (FIX 2.4 m)	—	Medir claro real (773) y descontar los soportes. Al centro del tubo: izq. 1900 y 980; der. 1630 (deja ~40 libres bajo la repisa para el gancho). Sale de 1 tubo de 2.4 m (3×765 + cortes).
32	Tubo Ø25 3	765	25	25	Tubo acero (FIX 2.4 m)	—	Medir claro real (773) y descontar los soportes. Al centro del tubo: izq. 1900 y 980; der. 1630 (deja ~40 libres bajo la repisa para el gancho). Sale de 1 tubo de 2.4 m (3×765 + cortes).
33	Junquillo puerta 1 vertical izq.	1880	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—	Inglete 45° en esquinas; clavar con clavo sin cabeza sobre el yute. Largo final a medida.
34	Junquillo puerta 1 vertical der.	1880	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—	Inglete 45° en esquinas; clavar con clavo sin cabeza sobre el yute. Largo final a medida.
35	Junquillo puerta 1 superior	802	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—	Inglete 45° en esquinas; clavar con clavo sin cabeza sobre el yute. Largo final a medida.
36	Junquillo puerta 1	802	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—	Inglete 45° en esquinas; clavar con clavo sin cabeza sobre el yute. Largo final a medida.

	inferior						
37	Junquillo puerta 2 vertical izq.	1880	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—	Inglete 45° en esquinas; clavar con clavo sin cabeza sobre el yute. Largo final a medida.
38	Junquillo puerta 2 vertical der.	1880	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—	Inglete 45° en esquinas; clavar con clavo sin cabeza sobre el yute. Largo final a medida.
39	Junquillo puerta 2 superior	802	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—	Inglete 45° en esquinas; clavar con clavo sin cabeza sobre el yute. Largo final a medida.
40	Junquillo puerta 2 inferior	802	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—	Inglete 45° en esquinas; clavar con clavo sin cabeza sobre el yute. Largo final a medida.


Hoja 1 · Triplay pino 18 mm

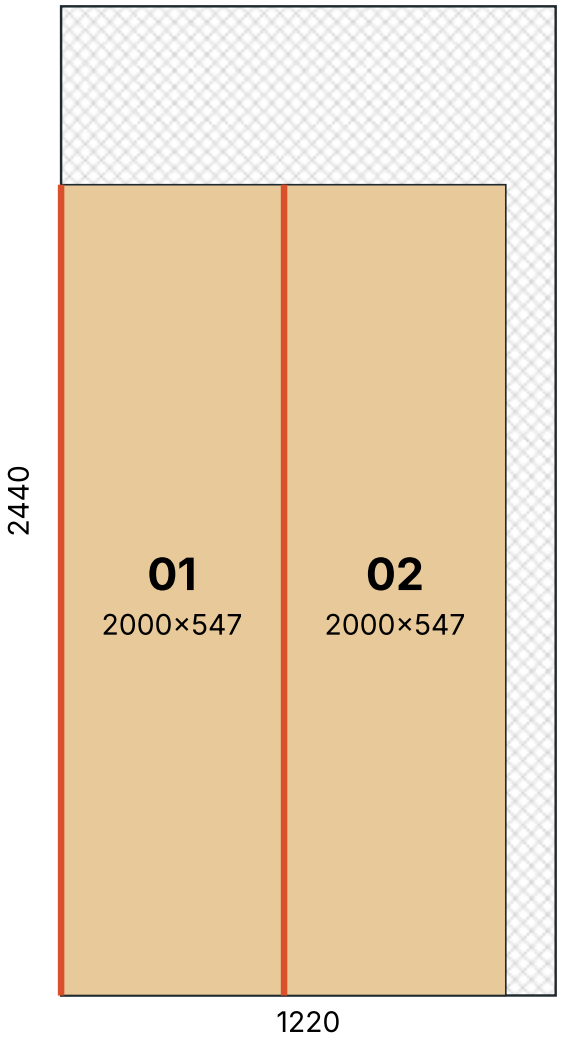


Hoja 2 · Triplay pino 18 mm

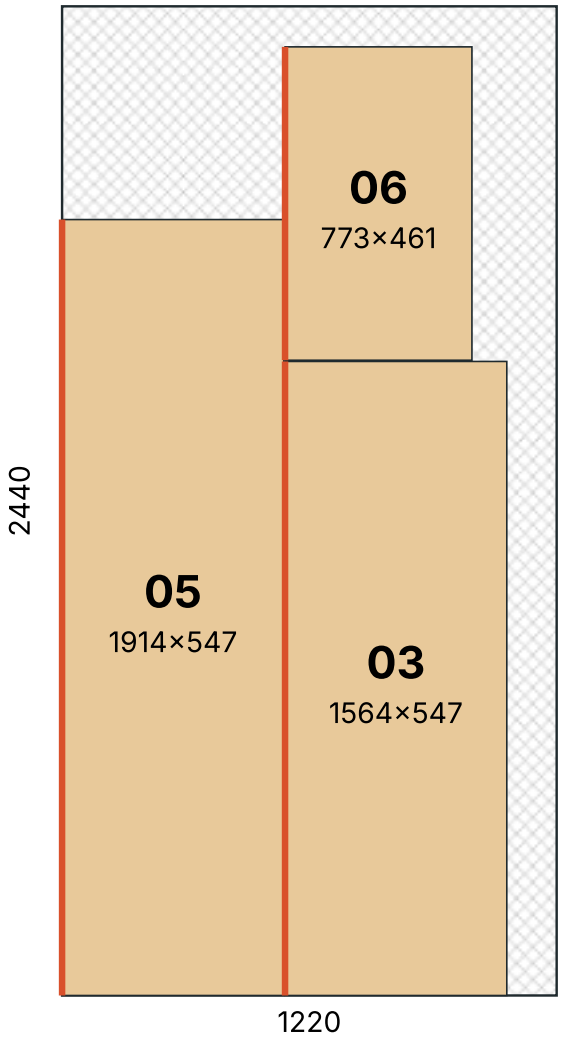


Hoja 3 · Triplay pino 18 mm

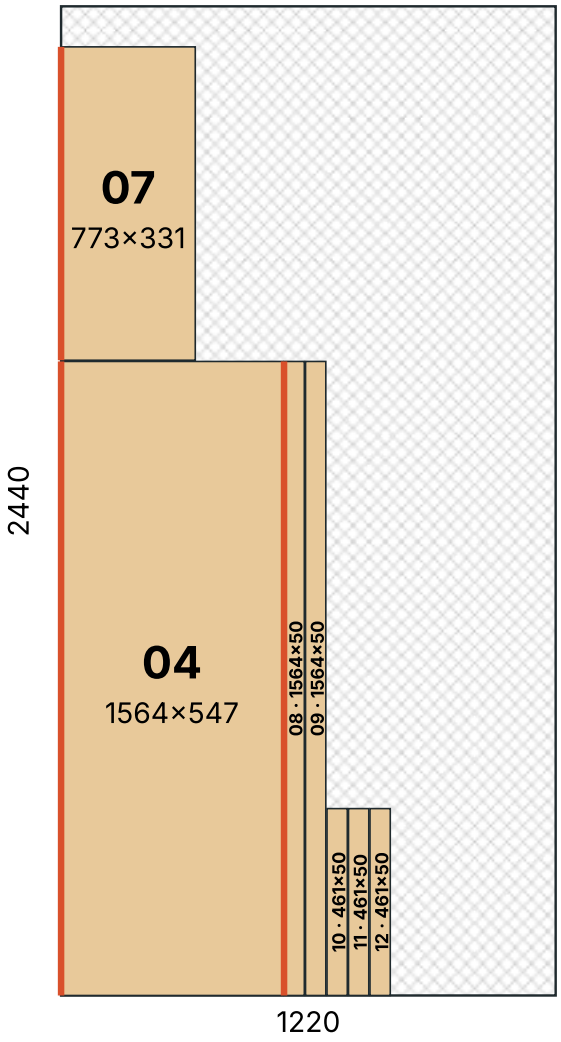


Hoja 4 · Triplay 6 mm

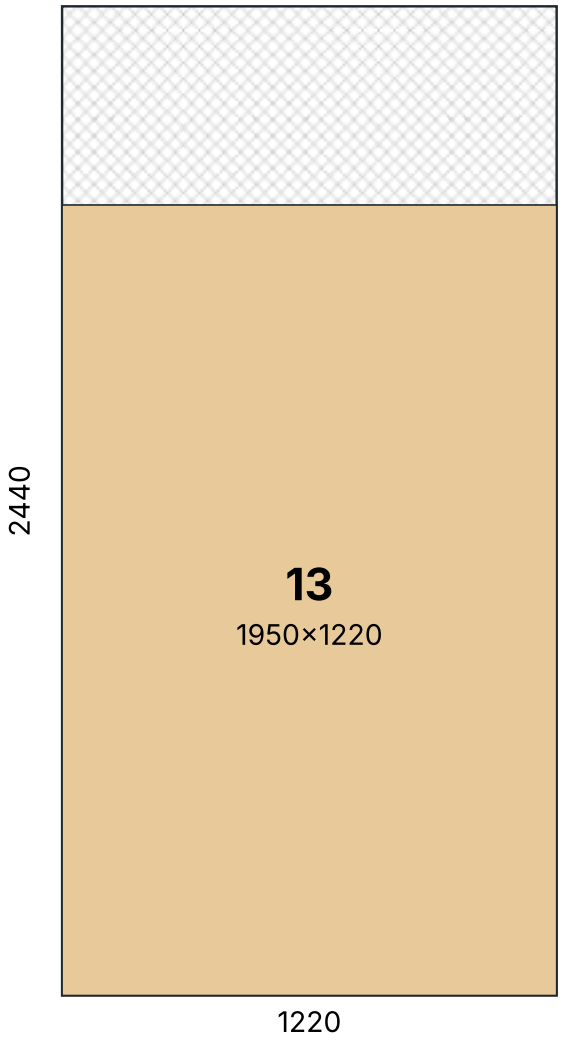


Hoja 5 · Triplay 6 mm

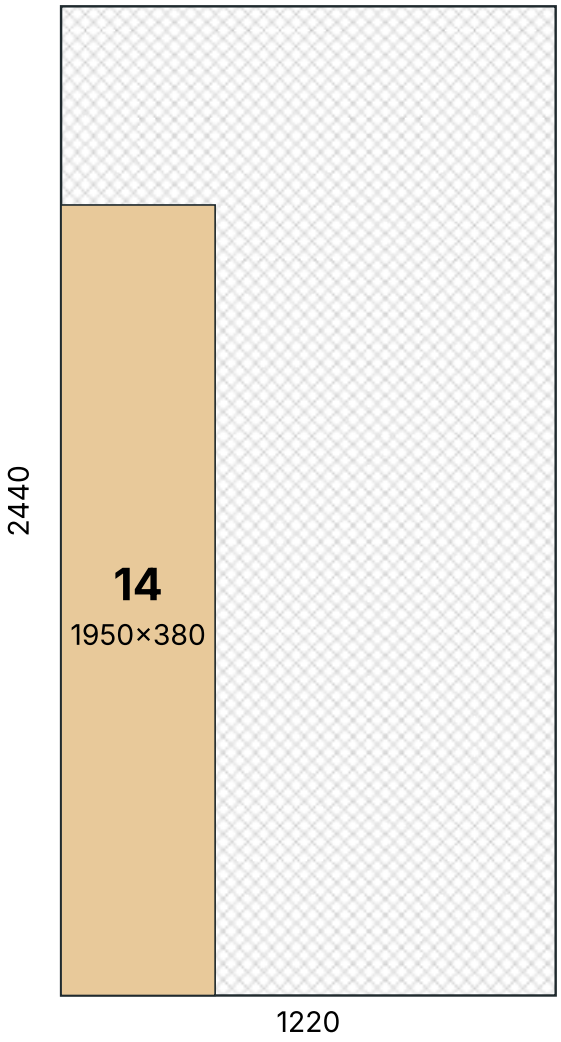

Hoja 6 · Triplay 3 mm

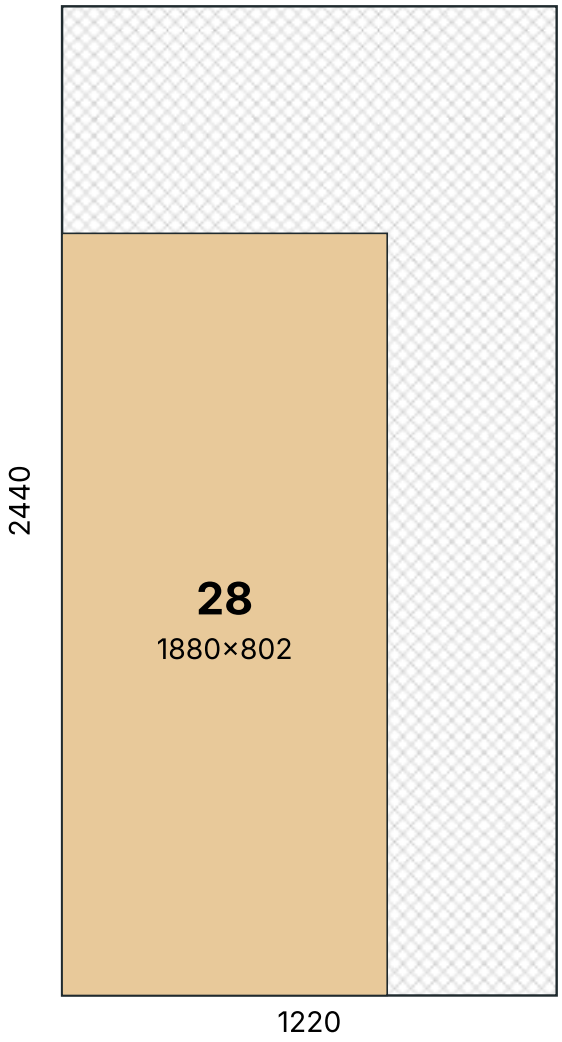

Hoja 7 · Triplay 3 mm

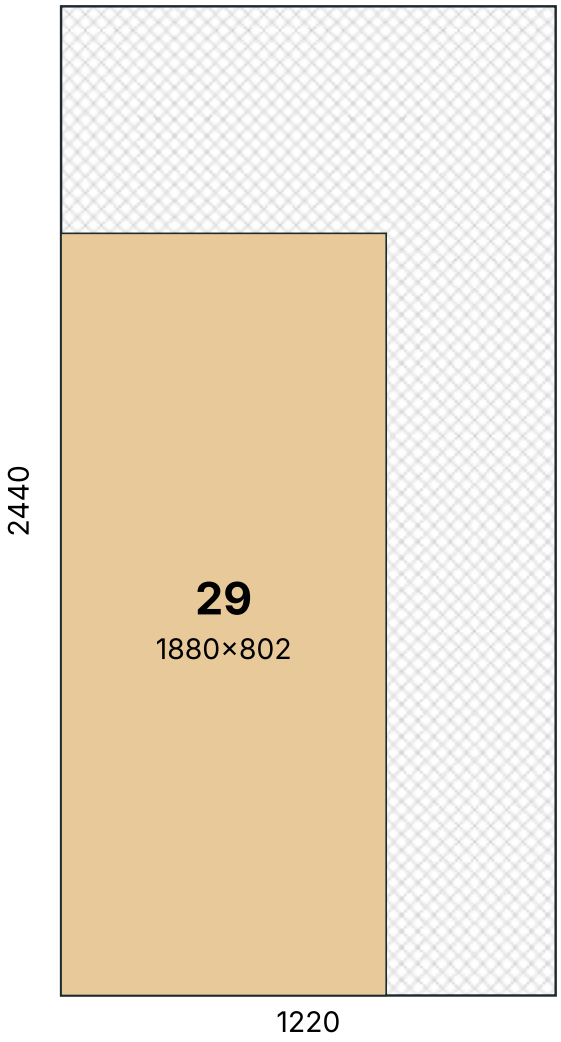

T1



T2



T3




T4




T5



T6



T7



T8



T9

Tabla 1×3 extra: rajar en tiras ~12×15 → 4 tiras de 2440 para junquillos verticales (piezas 33, 34, 37, 38)

T10

Tabla 1×3 extra: rajar en tiras → junquillos horizontales 802 (piezas 35, 36, 39, 40), 3 por tira

ID	PIEZAS	TORNILLO	GUÍA / AVELLANADO	PROF.	CANT.	POSICIONES	PASO
U01	10, 11, 12, 8, 9	Pocket rosca gruesa #8 x 1-1/4" (32 mm), cabeza de rondana	Broca escalonada Kreg 3/8" (plantilla y collar ajustados a 3/4" / 18 mm) / —	según collar Kreg para 3/4"	6	Cara del travesaño que mira al centro del zócalo (10 y 11 hacia la derecha, 12 hacia la izquierda). 1 bolsillo por extremo de cada travesaño (461 mm), centrado a 25 del canto inferior	4
U02	3, 1, 2	Pocket rosca gruesa #8 x 1-1/4" (32 mm), cabeza de rondana	Broca escalonada Kreg 3/8" (plantilla y collar ajustados a 3/4" / 18 mm) / —	según collar Kreg para 3/4"	8	Cara superior del techo 03. En cada extremo del techo (contra 01 y contra 02): 60, 215, 370, 487 desde canto frontal	5
U03	4, 1, 2	Pocket rosca gruesa #8 x 1-1/4" (32 mm), cabeza de rondana	Broca escalonada Kreg 3/8" (plantilla y collar ajustados a 3/4" / 18 mm) / —	según collar Kreg para 3/4"	8	Cara inferior del piso 04. En cada extremo del piso (contra 01 y contra 02): 90, 230, 370, 487 desde canto frontal (el primero se corre de 60 a 90 para no chocar con el zócalo frente 08, que ocupa 50–68 desde el frente)	5
U04	5, 3	Pocket rosca gruesa #8 x 1-1/4" (32 mm), cabeza de rondana	Broca escalonada Kreg 3/8" (plantilla y collar ajustados a 3/4" / 18 mm) / —	según collar Kreg para 3/4"	3	Cara derecha de la división 05 (queda arriba de la repisa 06). Extremo superior de la división: 60, 273.5, 487 desde canto frontal	6
U05	5, 4	Pocket rosca gruesa #8 x 1-1/4" (32 mm), cabeza de rondana	Broca escalonada Kreg 3/8" (plantilla y collar ajustados a 3/4" / 18 mm) / —	según collar Kreg para 3/4"	3	Cara derecha de la división 05 (queda tapada bajo la zapatera 07). Extremo inferior de la división: 60, 273.5, 487 desde canto frontal	6
U06	6, 5, 2	Pocket rosca gruesa #8 x 1-1/4" (32 mm), cabeza de rondana	Broca escalonada Kreg 3/8" (plantilla y collar ajustados a 3/4" / 18 mm) / —	según collar Kreg para 3/4"	4	Cara inferior de la repisa 06. 2 por extremo: 60 y 401 desde canto frontal (repisa de 461) · Cara superior a 1700 del suelo; se apoya contra el listón 15	7
U07	7, 5, 2	Pocket rosca gruesa #8 x 1-1/4" (32 mm), cabeza de rondana	Broca escalonada Kreg 3/8" (plantilla y collar ajustados a 3/4" / 18 mm) / —	según collar Kreg para 3/4"	4	Cara inferior de la zapatera 07. 2 por extremo: 60 y 271 desde canto frontal (zapatera de 331) · Cara superior a 270 del suelo	7
U08	15, 3, 4	#8 × 1-1/2" (38 mm), cabeza plana	3 mm / 8 mm	40	4	Cara superior del techo y cara inferior del piso (antes del paso 9). Techo 03: 2 tornillos a 1186 y 1219 desde canto	8

						izquierdo del techo, a 9.5 desde canto trasero · Piso 04: mismas posiciones	
U09	13, 1, 5, 15, 3, 4	#6 × 5/8" (16 mm), cabeza plana	2 mm / avellanado ligero (cabeza #6)	16	47	Cara exterior (trasera) del fondo. Sobre costado 01: a 9 desde canto izquierdo del fondo; desde canto inferior del fondo: [50.0, 235.0, 420.0, 605.0, 790.0, 975.0, 1160.0, 1345.0, 1530.0, 1715.0, 1900.0] · Sobre división 05: a 800 desde canto izquierdo; mismas alturas · Sobre listón 15: a 15 desde canto derecho del fondo grande (unión en 1220); mismas alturas · Sobre piso 04: a 9 desde canto inferior; desde canto izquierdo: [50.0, 236.7, 423.3, 610.0, 796.7, 983.3, 1170.0] · Sobre techo 03: a 9 desde canto superior (1941 desde canto inferior); desde canto izquierdo: [50.0, 236.7, 423.3, 610.0, 796.7, 983.3, 1170.0]	8
U10	14, 15, 2, 3, 4	#6 × 5/8" (16 mm), cabeza plana	2 mm / avellanado ligero (cabeza #6)	16	28	Cara exterior (trasera) de la tira. Sobre listón 15: a 16 desde canto izquierdo de la tira; desde canto inferior: [50.0, 235.0, 420.0, 605.0, 790.0, 975.0, 1160.0, 1345.0, 1530.0, 1715.0, 1900.0] · Sobre costado 02: a 9 desde canto derecho (371 desde el izquierdo); mismas alturas · Sobre piso 04 y techo 03: a 9 de canto inferior / superior; desde canto izquierdo de la tira: [50.0, 190.0, 330.0]	8
U11	4, 8, 9, 10, 12	#8 × 1-1/2" (38 mm), cabeza plana	3 mm / 8 mm	40	20	Cara superior del piso 04 (desde dentro del mueble). Sobre zócalo frente 08: a 59 desde canto frontal del piso; desde canto izquierdo del piso: [50, 250, 450, 650, 914, 1114, 1314, 1514] (salta 773–791, donde asienta la división) · Sobre zócalo atrás 09: a 538 desde canto frontal (9 del trasero); mismas	9

						posiciones · Sobre travesaño 10: a 9 desde canto izquierdo del piso; 150 y 400 desde canto frontal · Sobre travesaño 12: a 1555 desde canto izquierdo; 150 y 400 desde canto frontal	
U12	1, 30, 31	#8 × 5/8" (16 mm), cabeza plana	3 mm (2.5 mm aceptable) / —	14	4	Cara interior del costado 01. Soporte tubo 30: centro a 270 desde canto frontal, 1900 desde canto inferior · Soporte tubo 31: centro a 270 desde canto frontal, 980 desde canto inferior · Agujeros: según ficha del soporte (2 por soporte)	10
U13	5, 30, 31, 32	#8 × 5/8" (16 mm), cabeza plana	3 mm, con tope a 14 mm (tablero de 18, tornillos por ambas caras) / —	14	6	Ambas caras de la división 05. Cara izquierda: soportes 30 y 31 a 270 del frente; 1832 y 912 desde canto inferior (=1900 y 980 del suelo) · Cara derecha: soporte 32 a 270 del frente; 1562 desde canto inferior (=1630 del suelo)	10
U14	2, 32	#8 × 5/8" (16 mm), cabeza plana	3 mm / —	14	2	Cara interior del costado 02. Soporte tubo 32: 270 desde canto frontal, 1630 desde canto inferior (centro del tubo)	10
U15	3	#8 × 3/4″ (19 mm) cabeza plana — confirmar con ficha del riel	3 mm / según riel	máx. 16 en el techo	según ficha del riel comprado (estimado 6)	Cara inferior del techo 03. Riel doble 1564 mm, al ras del canto frontal del techo, de canto izquierdo a canto derecho; perforaciones: según ficha del riel comprado	11
U16	4	#8 × 5/8" (16 mm) — guía inferior; ver conflicto C08	3 mm / según guía	14	según ficha (estimado 4)	Cara superior del piso 04. Guía inferior: posición según ficha del riel comprado, alineada a plomo con el riel	16
U17	21, 25	según ficha de los carros	según ficha / —	según ficha	2 carros por puerta	Canto superior del travesaño superior 21 (puerta 1) y 25 (puerta 2). Carros: según ficha del riel comprado (típico a ~60 de cada canto lateral de la puerta)	16
U18	16, 17, 20, 21, 22, 23	#6 × 5/8″ (16 mm) cabeza plana	2 mm / avellanado al ras (la tapa va encima)	16	16	Cara frontal del bastidor (queda bajo la tapa de triplay). Media madera 63 x 9.5 en 8 cruces: esquinas (travesaños 20 inferior, 21 superior) y	12

							intermedios (22 a 626.7 y 23 a 1253.3 desde canto inferior del larguero, a centro) · 2 tornillos por cruce en diagonal: 20 y 43 mm desde los dos cantos del cuadro de 63 x 63	
U19	18, 19, 24, 25, 26, 27	#6 × 5/8″ (16 mm) cabeza plana	2 mm / avellanado al ras (la tapa va encima)	16		16	Cara frontal del bastidor (queda bajo la tapa de triplay). Media madera 63 x 9.5 en 8 cruces: esquinas (travesaños 24 inferior, 25 superior) y intermedios (26 a 626.7 y 27 a 1253.3 desde canto inferior del larguero, a centro) · 2 tornillos por cruce en diagonal: 20 y 43 mm desde los dos cantos del cuadro de 63 x 63	12
U20	28, 16, 17, 20, 21, 22, 23	Grapa tapicera 10 mm	— / —	10		140	Cara frontal de la tapa. A 31.5 del canto exterior (centro del bastidor), perímetro y 2 travesaños intermedios, cada 50	13
U21	29, 18, 19, 24, 25, 26, 27	Grapa tapicera 10 mm	— / —	10		140	Cara frontal de la tapa. A 31.5 del canto exterior de la tapa (centro del larguero/travesaño de 63) sobre todo el perímetro y los 2 travesaños intermedios, cada 50	13
U22	28	Grapa 8 mm (yute)	— / —	8		180	Cara frontal (yute sobre tapa). Perímetro, a 6 del canto (queda bajo el junquillo), cada 30, del centro de cada lado hacia las esquinas	14
U23	29	Grapa 8 mm (yute)	— / —	8		180	Cara frontal (yute sobre tapa). Perímetro, a 6 del canto (queda bajo el junquillo), cada 30, del centro de cada lado hacia las esquinas	14
U24	33, 34, 35, 36, 28	Clavo sin cabeza 1" (o tornillo #4 x 1/2")	1.5 mm en el junquillo (evita rajar) / —	25		40	Cara frontal del junquillo. Verticales 1880: 30 desde cada extremo y cada ~140 (14 por pieza) · Horizontales 802: 30 desde cada extremo y cada ~150 (6 por pieza) · Al centro del ancho de 12 del junquillo	14

U25	37, 38, 39, 40, 29	Clavo sin cabeza 1" (o tornillo #4 x 1/2")	1.5 mm en el junquillo (evita rajar) / —	25		40	Cara frontal del junquillo. Verticales 1880: 30 desde cada extremo y cada ~140 (14 por pieza) · Horizontales 802: 30 desde cada extremo y cada ~150 (6 por pieza) · Al centro del ancho de 12 del junquillo	14

ARTÍCULO	SE USAN	COMPRAR
Tornillo pocket rosca gruesa #8 × 1-1/4" (32 mm) cabeza de rondana	36	**40**
Tornillo para madera #8 × 1-1/2" (38 mm) cabeza plana	24	**27**
Tornillo para madera #6 × 5/8" (16 mm) cabeza plana (fondo + medias maderas)	107	**118**
Tornillo #8 × 5/8" (16 mm) cabeza plana (soportes de tubo 12 + guía inferior estimado 4)	16	**18**
Tornillo #8 × 3/4″ (19 mm) cabeza plana para riel — confirmar con ficha	6	**7**
Clavo sin cabeza 1" (o tornillo #4 × 1/2") para junquillo	80	**88**
Grapa tapicera 10 mm	280	**308**
Grapa 8 mm (yute)	360	**397**
Riel colgante superior doble de aluminio ≤5 cm, ≥15 kg por puerta, con 4 carros y topes (largo ≥1564)	1	**1**
Guía inferior para puertas corredizas (del mismo kit)	1	**1**
Soporte para tubo Ø25 (cerrado o abierto)	6	**7**
Tubo Ø25 de 2.4 m	1	**1**
Cola PVA exterior (tipo Resistol 850)	1 L estimado	**1 L**
Plantilla pocket Kreg (o similar) + broca escalonada 3/8" + collar de tope + punta cuadrada #2	1	**1**
Brocas: 1.5, 2 y 3 mm; avellanador 8 mm; sierra copa Ø25 (ventilación)	1	**1**

Pasos

1. **Compra el riel y confirma la altura de las puertas.** Antes de cortar nada de las puertas, compra el kit de carros y el riel. Lee la ficha del fabricante: la altura de la puerta es H = 1914 − descuento del riel (≈1880). Hasta tener ese número NO cortes las piezas 16–19 ni 28–29. Herramienta: Cinta métrica, Calculadora.
2. **Rotula, lija y sella las piezas.** Escribe el número a lápiz en cada pieza (cara que no se ve). Lija con 120 y luego 220. Aplica sellador en todos los cantos, en caras interiores, en el fondo (13–14) y en las tapas de puerta por ambas caras. Deja secar según el envase. Herramienta: Lijadora o taco, Lija 120 y 220, Brocha, Lápiz.
3. **Perfora pockets y agujeros de soportes.** Con la plantilla pocket, perfora los agujeros ocultos en techo, piso, división, repisa y zapatera (ver ficha de cada pieza). En los costados y la división marca y perfora los soportes de tubo a 270 mm del frente: izquierda 1900 y 980; derecha 1650. Herramienta: Taladro, Plantilla pocket (Kreg o similar), Broca escalonada pocket, Escuadra, Cinta métrica.
4. **Arma el zócalo.** Une frente 08 y atrás 09 con los travesaños 10, 11 y 12 (extremos y centro) usando cola y un tornillo pocket por extremo. El frente queda remetido 50 mm. Comprueba la escuadra midiendo diagonales. Herramienta: Taladro, Desarmador / punta Phillips, Prensas, Escuadra, Cola Resistol 850.
5. **Arma la caja: costados, techo y piso.** Con el mueble acostado, une techo 03 y piso 04 a los costados 01 y 02 con cola y pockets (4 por lado; en el piso el primero va a 90 del frente para librar el zócalo). El piso queda a 50 mm del suelo, encima del zócalo. Mide las dos diagonales: deben ser iguales. Herramienta: Taladro, Desarmador / punta Phillips, Prensas, Escuadra, Cinta métrica, Cola Resistol 850.
6. **Coloca la división central.** Mete la división 05 al centro: 773 mm libres a cada lado. Fíjala con cola y 3 pockets arriba y 3 abajo, todos en la cara derecha de la división (la plantilla Kreg no llega al centro del techo). Usa un taco de 773 como separador para que quede paralela. Herramienta: Taladro, Prensas, Cinta métrica, Taco separador 773 mm.
7. **Repisa y zapatera (lado derecho).** Repisa 06 (461 de fondo) con la cara superior a 1700 mm del suelo; zapatera 07 (331 de fondo) con la cara superior a 270 mm. Van 19 mm menos profundas para librar el listón 15: alinéalas al frente. 2 pockets por lado en la cara inferior. Herramienta: Taladro, Nivel, Prensas, Cinta métrica.
8. **Listón y fondo.** Fija el listón 15 vertical a 1220 mm del lado izquierdo, al ras de atrás: 2 tornillos #8 × 1½″ desde arriba del techo y 2 desde abajo del piso (pretaladra la testa a 3 mm). Coloca el fondo de triplay de 6 mm: grande 13 desde la izquierda y tira 14 a la derecha; la unión cae sobre el listón. Tornillo #6 × 5/8″ cada ~185 mm (75 en total). Revisa diagonales antes de atornillar.

Ventilación Ø25 en 2 filas a 140 y 1810 del canto inferior. El fondo total queda en 553 mm. Herramienta: Taladro, Desarmador, Broca Ø25 (ventilación), Escuadra.

9. **Levanta la caja y siéntala en el zócalo.** Entre dos personas, para el mueble y siéntalo sobre el zócalo, ya nivelado con cuñas en su sitio (deja 1–2 cm de la pared). Fíjalo con 20 tornillos #8 × 1½″ desde la cara superior del piso (frente, atrás y travesaños 10 y 12). El travesaño 11 queda bajo la división y no se atornilla desde arriba. Herramienta: Nivel, Cuñas niveladoras, Taladro, Ayudante.
10. **Tubos para colgar.** Atornilla los soportes y coloca los tubos: 30 a 1900 mm y 31 a 980 mm en el lado izquierdo (prendas cortas, dos niveles); 32 a 1630 mm en el lado derecho (prendas largas; deja ~40 mm libres bajo la repisa para el gancho). Alturas al centro del tubo. Mide el claro real antes de cortar el tubo. Herramienta: Taladro, Desarmador, Segueta para metal, Nivel.
11. **Riel doble bajo el techo.** Corta el riel U-20 a 1564 mm y atorníllalo bajo el techo 03, al frente, a escuadra con los costados. Tornillo #8 × 3/4″ (no más largo: el techo es de 18 mm). Agujeros según la ficha del riel comprado. Es angosto (≤5 cm) para no perder fondo útil. Herramienta: Taladro, Segueta para metal, Escuadra, Desarmador.
12. **Bastidores de las puertas.** Con H ya confirmada, une largueros 16–19 y travesaños 20–27 a media madera (63 × 9.5 mm) con cola y 2 tornillos #6 × 5/8″ por cruce (uno de 3/4″ traspasaría). Arriba, abajo y dos intermedios por puerta (a H/3 y 2H/3). Prensa en escuadra y deja secar 24 h. Herramienta: Sierra o caladora, Formón, Prensas, Escuadra, Cola Resistol 850.
13. **Tapas de triplay en las puertas.** Pega y engrapa las tapas 28 y 29 a todo el bastidor con grapa de 10 mm cada 50 mm, al centro del bastidor. Quedan puertas ligeras de ≈22 mm y 7–8 kg. Herramienta: Engrapadora, Cola Resistol 850, Rodillo o espátula.
14. **Yute y junquillos.** Pega el yute (sin tratar) y engrápalo del centro hacia afuera, bien tenso. Remata con los junquillos 33–40 cortados a inglete de 45°, clavados con clavo sin cabeza. Herramienta: Engrapadora, Ingletadora o caja de ingletes, Martillo, Botador, Tijeras.
15. **Acabado: linaza y cera de abeja.** En caras visibles, bastidores y junquillos: linaza en capa delgada, retira el exceso a los 15 min y deja secar 24–48 h. Luego cera de abeja y pule. El yute se queda sin tratar. ⚠ Los trapos con linaza pueden autoincendiarse: extiéndelos a secar o mételos en agua. Herramienta: Trapo de algodón, Guantes, Paño para pulir.
16. **Cuelga las puertas y ajusta.** Monta los carros en las puertas, cuélgalas en el riel (puerta 1 al frente, puerta 2 atrás, traslape 40 mm), coloca la guía inferior y ajusta la altura hasta que corran parejas. Herramienta: Desarmador, Llave del kit, Nivel.