STRATE STUDIO · ROPERO PINO & YUTE

Cómo usar las plantillas 1:1

Seis pasos. Hazlo con calma la primera vez; después es rapidísimo.


1 Imprime a tamaño real

Papel carta. En el diálogo elige «Tamaño real» o «100 %». Desactiva «Ajustar a la página».




2 Verifica la regla

Mide la regla de 10 cm de cada hoja con tu flexómetro. Si no da 10 cm, no la uses.

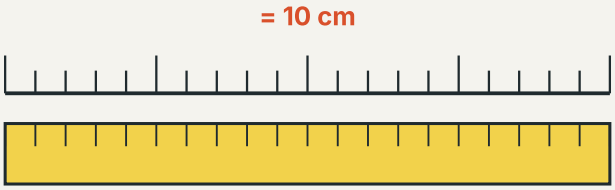


3 Une las hojas por letras

Recorta el margen marcado ✂ y encima la hoja sobre la zona verde: A con A, B con B. Cinta.

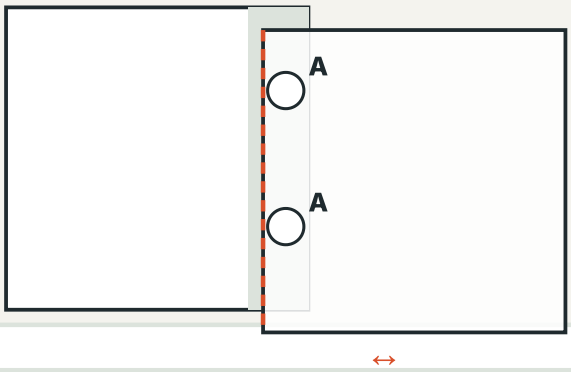

4 Pega y alinea la esquina

Cinta masking sobre la cara indicada. La L naranja va justo contra la esquina de la pieza.

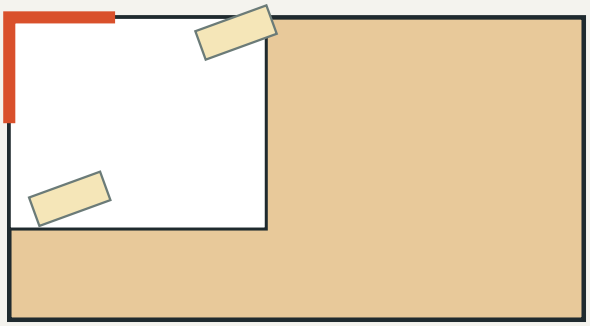


5 Marca los centros

Golpea el centro de cada cruz con punzón o clavo y martillo. Quita la plantilla.



6 Perfora con tope


Pon una bandera de cinta en la broca a la profundidad indicada. Para justo al tocarla.

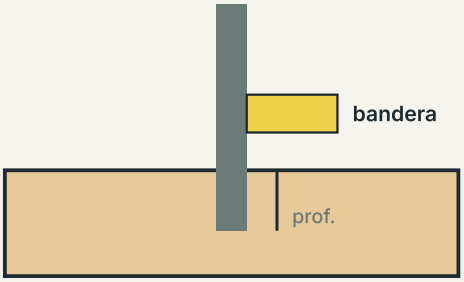



Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

Cómo leer una hoja




Pocket (bolsillo Kreg)

Centra la guía Kreg en la cruz; el bolsillo sale hacia donde apunta la flecha. Collar en 3/4″.



Tornillo directo

Broca guía del diámetro indicado y luego avellanador. La profundidad va con bandera de cinta.

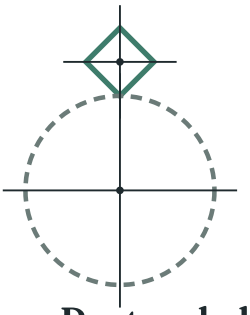

Soporte de tubo

La cruz es el CENTRO del soporte. Presenta el soporte centrado y marca sus 2 agujeros.

Ventilación

Sierra copa ⌀25, de lado a lado (solo en el fondo).

Partes de la hoja

- **Círculo naranja con número:** número de pieza (está escrito a lápiz en la pieza).
- **Cara:** qué cara va hacia ti. «En espejo» = la pieza está volteada (cara de abajo hacia ti).
- **Miniatura arriba a la derecha:** la pieza completa; el rectángulo naranja es esta hoja.
- **L naranja:** esquina real de la pieza: empújala contra la esquina del tablero.
- **Línea gruesa:** canto de la pieza. «Canto de referencia» = desde donde se mide.
- **Franja verde:** traslape: aquí se encima la hoja siguiente. Las letras A ↔ A, B ↔ B deben coincidir.
- **✂ línea punteada naranja:** recorta el margen de la hoja por aquí antes de encimarla.
- **Etiqueta U##:** número de unión; coincide con la lámina del paso en el sitio.

Herramienta

- ☐ Impresora (papel carta) y tijeras
- ☐ Flexómetro (para la regla de 10 cm)
- ☐ Taladro y brocas ⌀2, ⌀3 mm; avellanador ⌀8 mm
- ☐ Sierra copa ⌀25 (ventilación del fondo)
- ☐ Cinta masking
- ☐ Punzón o clavo + martillo
- ☐ Plantilla Kreg + broca escalonada 3/8″ con collar
- ☐ Cinta de color para la bandera de profundidad

Hojas «PENDIENTE: MEDIR RIEL COMPRADO»

No perfores el riel ni cortes las puertas hasta tener el riel en mano y su ficha (altura H y agujeros).



Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05

División

Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal


Hoja 1 de 7 de esta pieza · zona 1 de 7



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto



U04 · Pocket (bolsillo Kreg)
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1894 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

Leyenda: Pocket (bolsillo Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05

División

Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

Hoja 2 de 7 de esta pieza · zona 2 de 7



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto



U04 · Pocket (bolsillo Kreg)
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1894 · Y 273.5 mm

Leyenda: Pocket (bolsillo Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05

División

Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

Hoja 3 de 7 de esta pieza · zona 3 de 7



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

canto opuesto



U04 · Pocket (bolsillo Kreg)
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1894 · Y 487 mm

Leyenda: Pocket (bolsillo Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05 División

Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

Hoja 4 de 7 de esta pieza · zona 4 de 7



ref. X

dónde va esta hoja



U13 · Soporte de tubo (centro)
Broca ⌀3 mm
Prof. 14 mm · bandera de cinta a 14 mm de la punta
Tornillo: #8 × 5/8″ cabeza plana
X 1562 · Y 270 mm

Leyenda: Pocket (bolsillo Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05

División

Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

Hoja 5 de 7 de esta pieza · zona 5 de 7



ref. X

dónde va esta hoja

CANTO DE REFERENCIA X · canto inferior

U05 · Pocket (bolsillo Kreg)
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

Leyenda: Pocket (bolsillo Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05

División

Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

Hoja 6 de 7 de esta pieza · zona 6 de 7



ref. X

dónde va esta hoja

CANTO DE REFERENCIA X · canto inferior

U05 · Pocket (bolsillo Kreg)
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 273.5 mm

Leyenda: Pocket (bolsillo Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05

División

Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.


X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

Hoja 7 de 7 de esta pieza · zona 7 de 7



ref. X

dónde va esta hoja

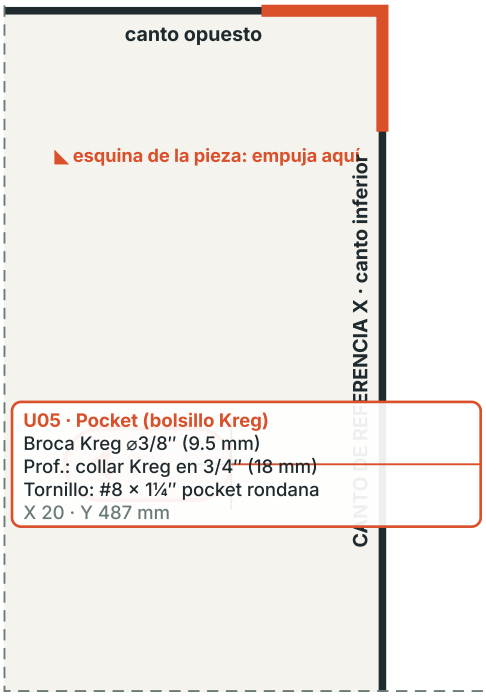

Leyenda: Pocket (bolsillo Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.