STRATE STUDIO · ROPERO PINO & YUTE

# Cómo usar las plantillas 1:1

Seis pasos. Hazlo con calma la primera vez; después es rapidísimo.


## 1 Imprime a tamaño real

Papel carta. En el diálogo elige «Tamaño real» o «100 %». Desactiva «Ajustar a la página».





## 2 Verifica la regla

Mide la regla de 10 cm de cada hoja con tu flexómetro. Si no da 10 cm, no la uses.

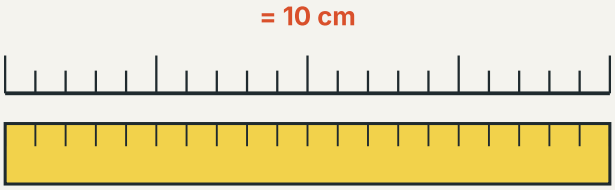



## 3 Une las hojas por letras

Recorta el margen marcado ✂ y encima la hoja sobre la zona verde: A con A, B con B. Cinta.

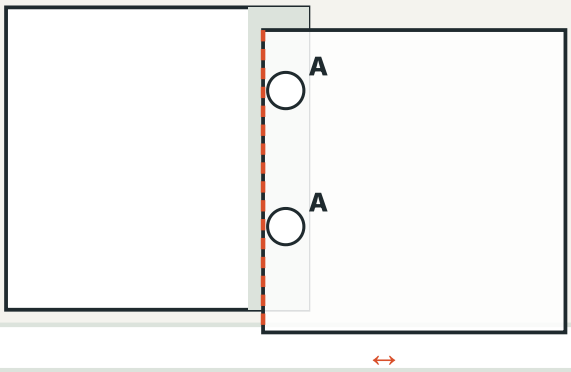


## 4 Pega y alinea la esquina

Cinta masking sobre la cara indicada. La L naranja va justo contra la esquina de la pieza.

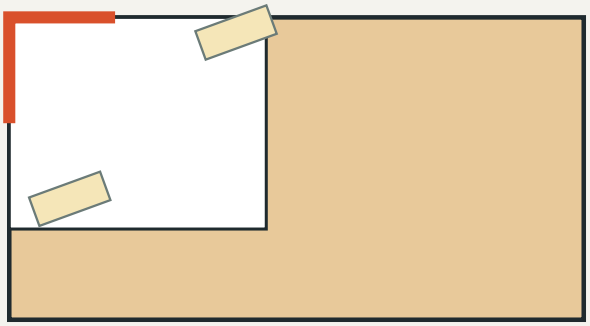


## 5 Marca los centros

Golpea el centro de cada cruz con punzón o clavo y martillo. Quita la plantilla.



## 6 Perfora con tope

Pon una bandera de cinta en la broca a la profundidad indicada. Para justo al tocarla.

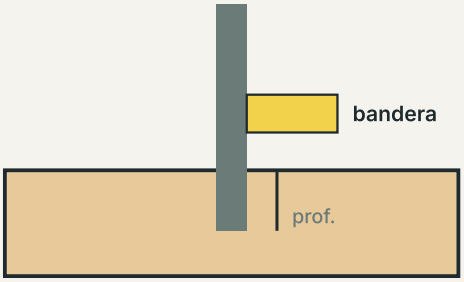






Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

# Cómo leer una hoja




### Bolsillo (Kreg)

Centra la guía Kreg en la cruz; el bolsillo sale hacia donde apunta la flecha. Collar en 3/4″.



### Tornillo directo

Broca guía del diámetro indicado y luego avellanador. La profundidad va con bandera de cinta.

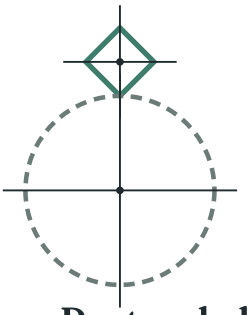

### Soporte de tubo

La cruz es el CENTRO del soporte. Presenta el soporte centrado y marca sus 2 agujeros.

### Ventilación

Sierra copa ⌀25, de lado a lado (solo en el fondo).

## Partes de la hoja

- **Círculo naranja con número:** número de pieza (está escrito a lápiz en la pieza).
- **Cara:** qué cara va hacia ti. «En espejo» = la pieza está volteada (cara de abajo hacia ti).
- **Miniatura arriba a la derecha:** la pieza completa; el rectángulo naranja es esta hoja.
- **L naranja:** esquina real de la pieza: empújala contra la esquina del tablero.
- **Línea gruesa:** canto de la pieza. «Canto de referencia» = desde donde se mide.
- **Franja verde:** traslape: aquí se encima la hoja siguiente. Las letras A↔A, B↔B deben coincidir.
- **✂ línea punteada naranja:** recorta el margen de la hoja por aquí antes de encimarla.
- **Etiqueta U##:** número de unión; coincide con la lámina del paso en el sitio.

## Herramienta

- ☐ Impresora (papel carta) y tijeras
- ☐ Flexómetro (para la regla de 10 cm)
- ☐ Taladro y brocas ⌀2, ⌀3 mm; avellanador ⌀8 mm
- ☐ Sierra copa ⌀25 (ventilación del fondo)
- ☐ Cinta masking
- ☐ Punzón o clavo + martillo
- ☐ Plantilla Kreg + broca escalonada 3/8″ con collar
- ☐ Cinta de color para la bandera de profundidad

### Ventanas de las tapas caladas 28–29 (paso 12) · caladora

1) Pega la hoja, punzona y barrena ⌀10 pasado en las 4 esquinas de cada ventana (dan el radio 5). 2) Traza las rectas entre barrenos con regla.

3) Prensa una regla-guía y corta con caladora y hoja fina (madera, diente fino) por dentro de la línea, cara buena abajo para no astillar.

4) Lija los bordes con taco (grano 120→180). Ventanas de 676 de ancho; alturas en la hoja. El sobrante es retazo.




Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

16

# Largueros 16–19 ×4

**Cara: cara oculta (frente del bastidor, bajo la tapa)**


Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto exterior




**Hoja 1 de 4 de esta pieza · zona 1 de 4**

dónde va esta hoja

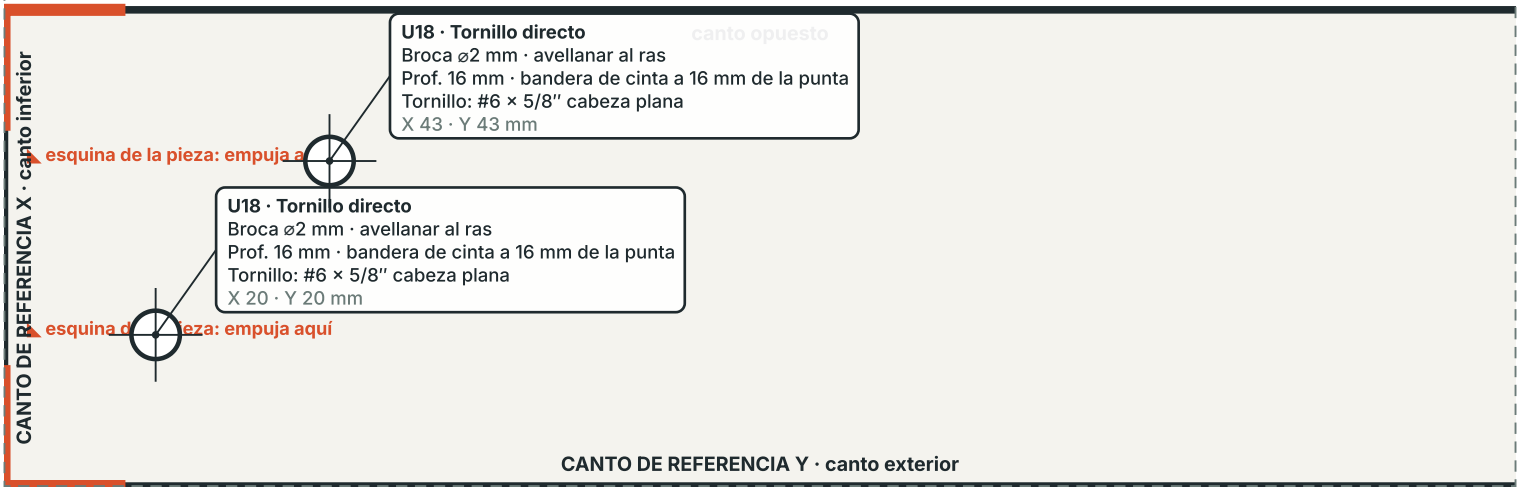


**Leyenda:** ◯ Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

16

# Largueros 16–19 ×4

**Cara: cara oculta (frente del bastidor, bajo la tapa)**


Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto exterior




**Hoja 2 de 4 de esta pieza · zona 2 de 4**

dónde va esta hoja

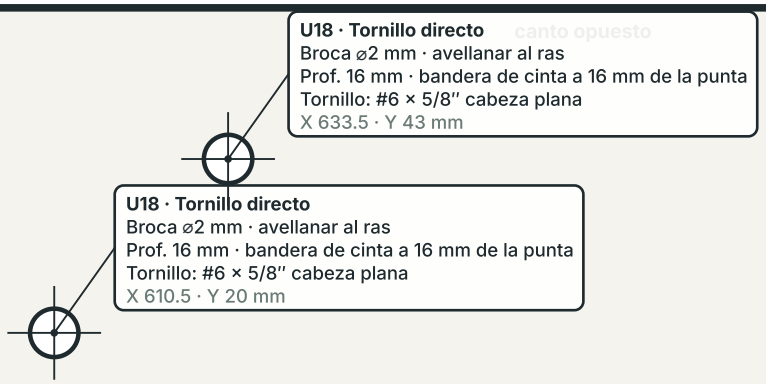


**CANTO DE REFERENCIA Y · canto exterior**

**Leyenda:** ◯ Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

16

# Largueros 16–19 ×4

**Cara: cara oculta (frente del bastidor, bajo la tapa)**


Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto exterior




**Hoja 3 de 4 de esta pieza · zona 3 de 4**

dónde va esta hoja

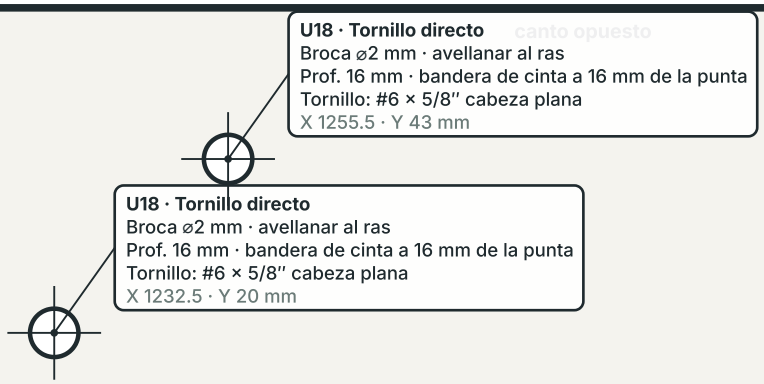


**CANTO DE REFERENCIA Y · canto exterior**

**Leyenda:** ◯ Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

16

# Largueros 16–19 ×4

**Cara: cara oculta (frente del bastidor, bajo la tapa)**


Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto exterior

**Hoja 4 de 4 de esta pieza · zona 4 de 4**




dónde va esta hoja

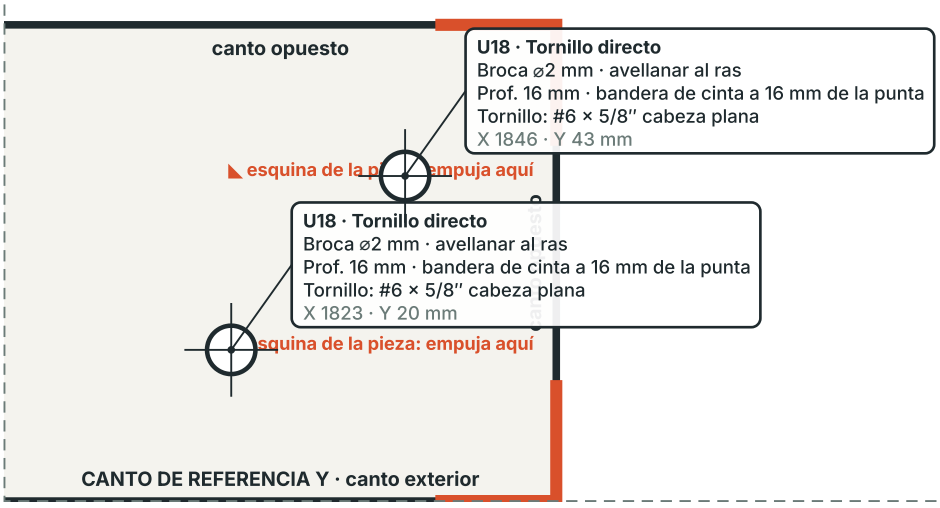


**Leyenda:** ◯ Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

28


# Tapas caladas 28–29 ×2

**Cara: cara buena (ventanas)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto izquierdo

**Hoja 1 de 8 de esta pieza · zona 1 de 8**

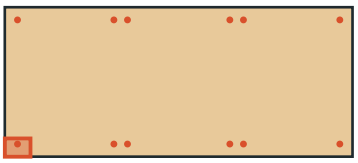


dónde va esta hoja

CANTO DE REFERENCIA X · canto inferior

**U27 · Esquina de ventana**
Broca ⌀10 mm (arranque de caladora)
Pasado · luego corta con caladora por la línea
Tornillo: — (arranque de caladora)
X 68 · Y 68 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto izquierdo

**Leyenda:** Esquina de ventana

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**


# 28 Tapas caladas 28–29 ×2

**Cara: cara buena (ventanas)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto izquierdo

**Hoja 2 de 8 de esta pieza · zona 2 de 8**

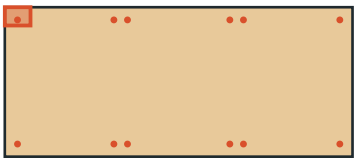


dónde va esta hoja

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA X · canto inferior

**U27 · Esquina de ventana**
Broca ⌀10 mm (arranque de caladora)
Pasado · luego corta con caladora por la línea
Tornillo: — (arranque de caladora)
X 68 · Y 734 mm

✂ VENTANA: corta con caladora por la línea punteada (por dentro del trazo)

**Leyenda:** Esquina de ventana

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**


# 28 Tapas caladas 28–29 ×2

**Cara: cara buena (ventanas)**


Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto izquierdo

**Hoja 3 de 8 de esta pieza · zona 3 de 8**

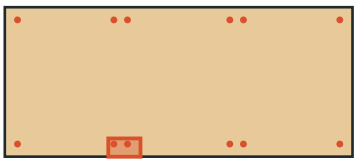


dónde va esta hoja

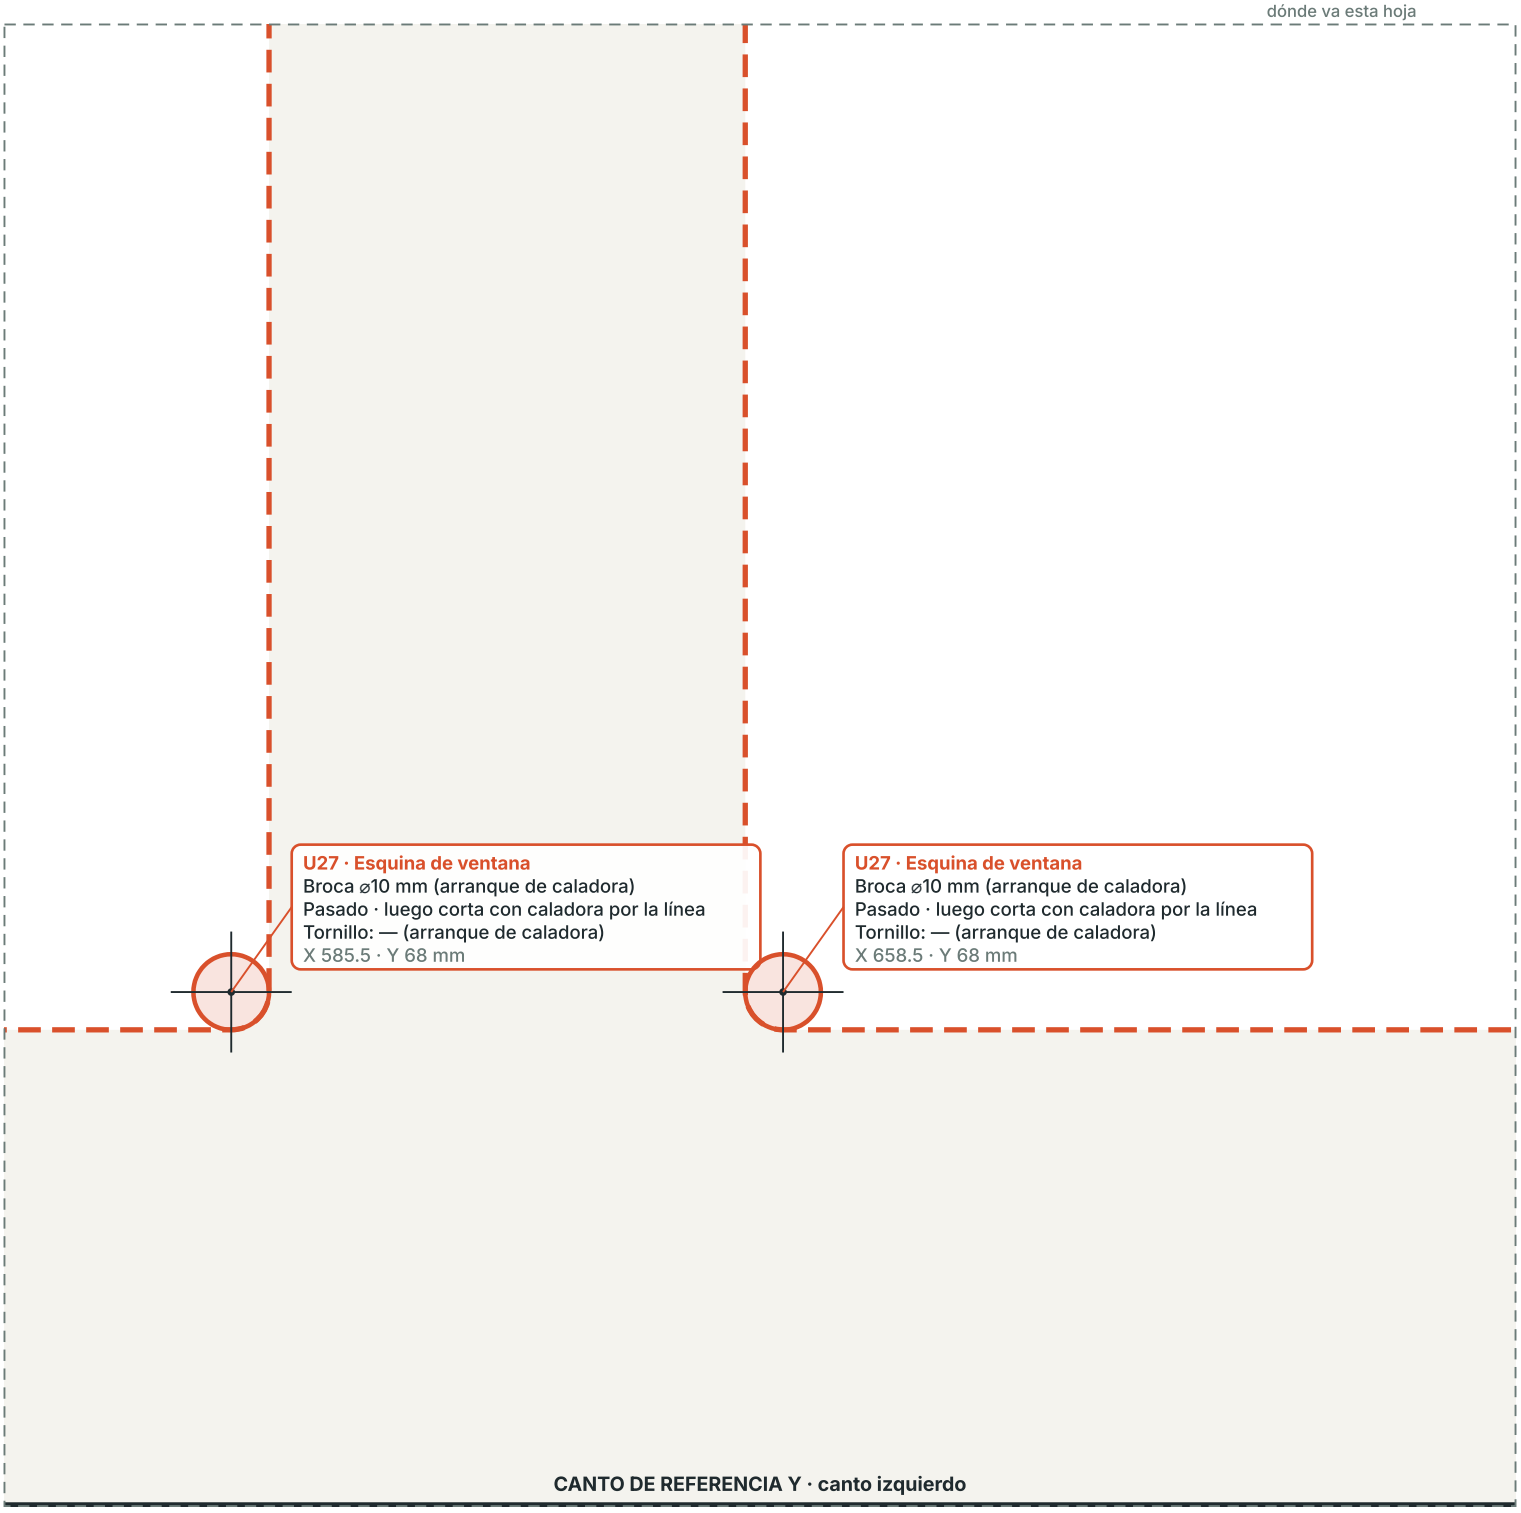


**Leyenda:** Esquina de ventana

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**


# 28 Tapas caladas 28–29 ×2

**Cara: cara buena (ventanas)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto izquierdo

**Hoja 4 de 8 de esta pieza · zona 4 de 8**

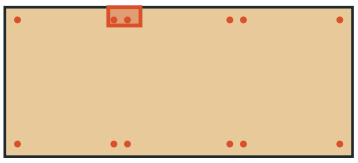


canto opuesto

**U27 · Esquina de ventana**
Broca ⌀10 mm (arranque de caladora)
Pasado · luego corta con caladora por la línea
Tornillo: — (arranque de caladora)
X 585.5 · Y 734 mm

**U27 · Esquina de ventana**
Broca ⌀10 mm (arranque de caladora)
Pasado · luego corta con caladora por la línea
Tornillo: — (arranque de caladora)
X 658.5 · Y 734 mm

**✂ VENTANA: corta con caladora por la línea punteada (por dentro del tr**

**Leyenda:** Esquina de ventana

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

28


# Tapas caladas 28–29 ×2

**Cara: cara buena (ventanas)**


Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto izquierdo

**Hoja 5 de 8 de esta pieza · zona 5 de 8**

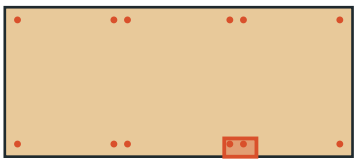


dónde va esta hoja

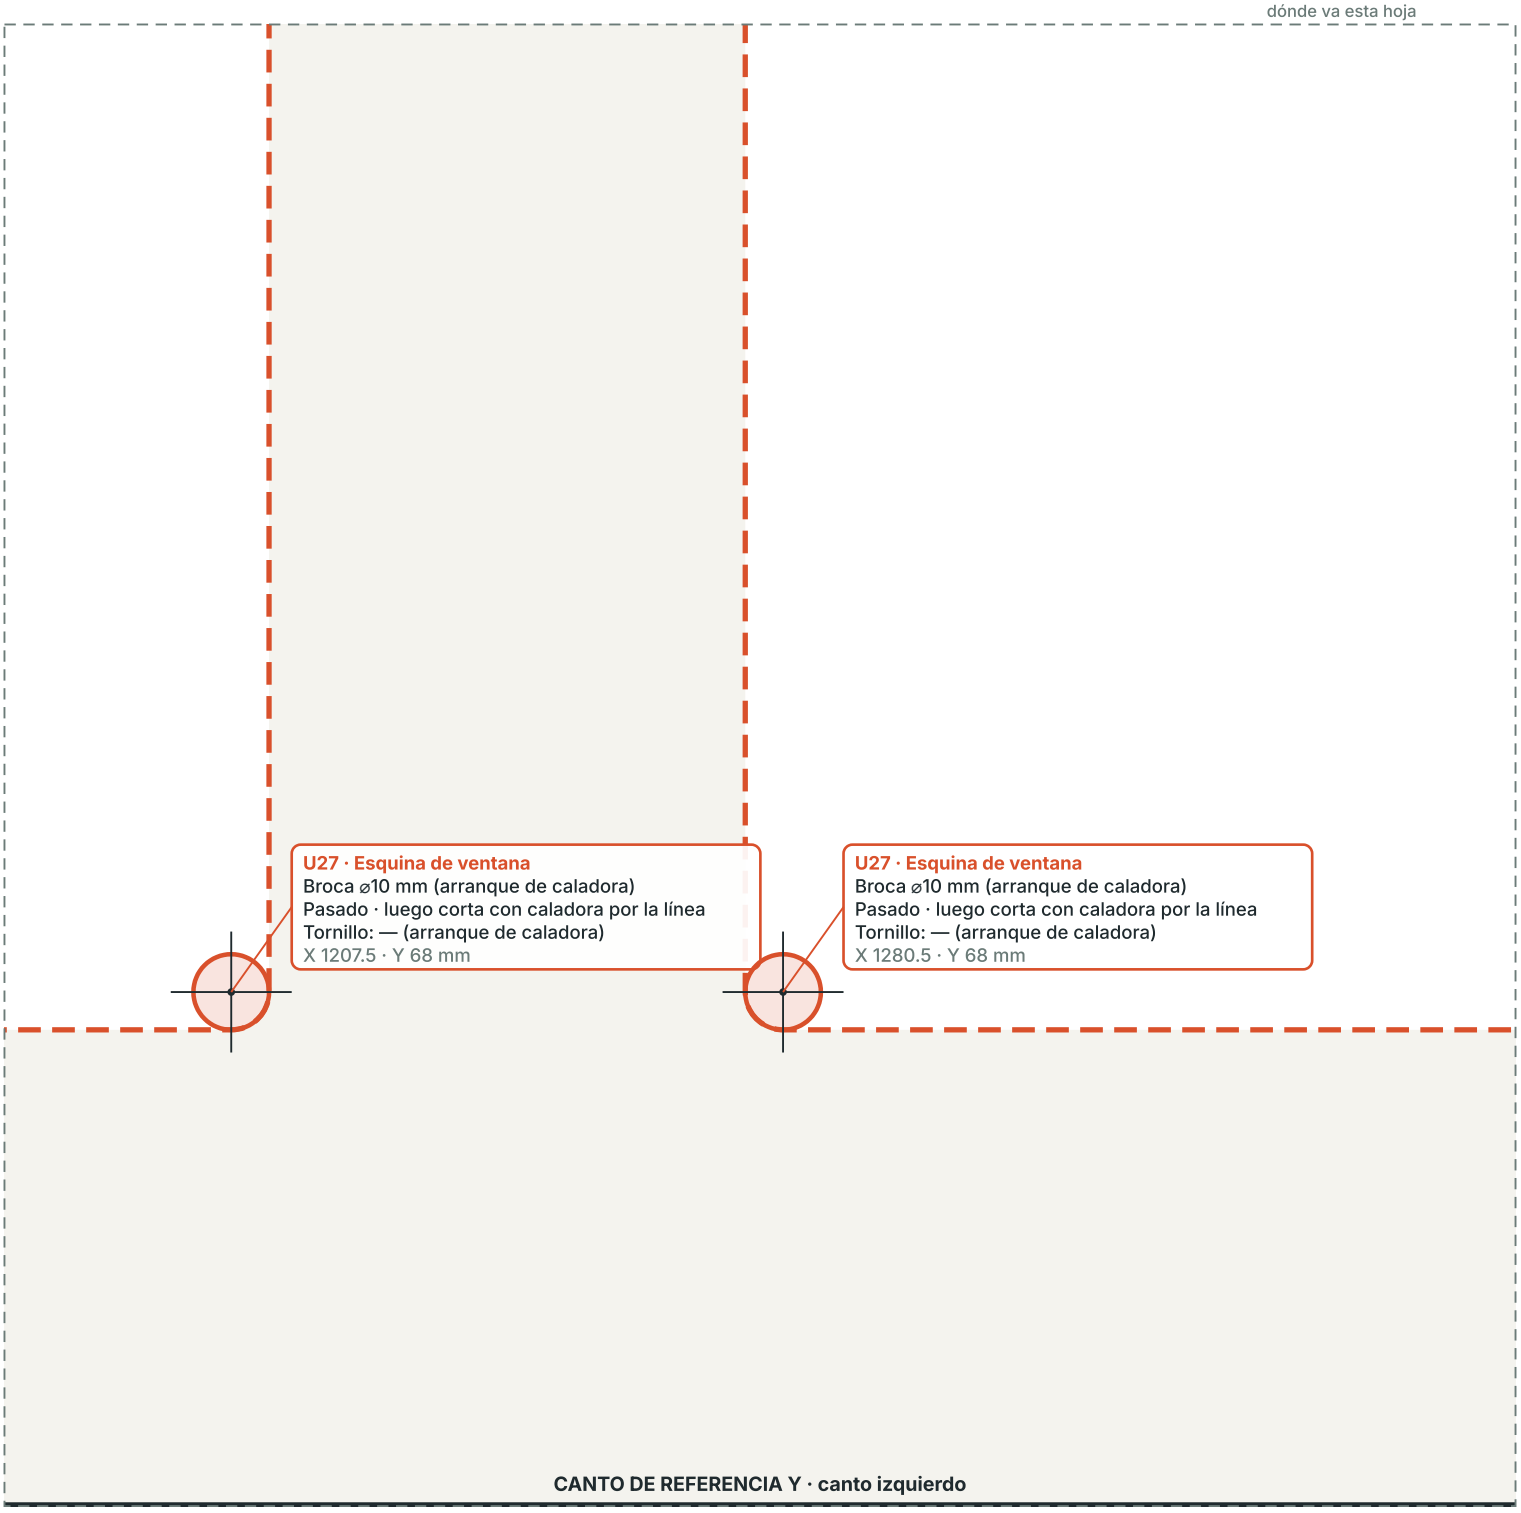


**Leyenda:** Esquina de ventana

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**


# 28 Tapas caladas 28–29 ×2

**Cara: cara buena (ventanas)**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto izquierdo

**Hoja 6 de 8 de esta pieza · zona 6 de 8**

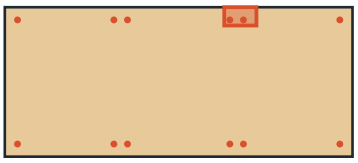

ref. X

dónde va esta hoja

**canto opuesto**

**U27 · Esquina de ventana**
Broca ⌀10 mm (arranque de caladora)
Pasado · luego corta con caladora por la línea
Tornillo: — (arranque de caladora)
X 1207.5 · Y 734 mm

**U27 · Esquina de ventana**
Broca ⌀10 mm (arranque de caladora)
Pasado · luego corta con caladora por la línea
Tornillo: — (arranque de caladora)
X 1280.5 · Y 734 mm

**✂ VENTANA: corta con caladora por la línea punteada (por dentro del tr**

**Leyenda:** Esquina de ventana

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**


# 28 Tapas caladas 28–29 ×2

**Cara: cara buena (ventanas)**


Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto izquierdo

**Hoja 7 de 8 de esta pieza · zona 7 de 8**

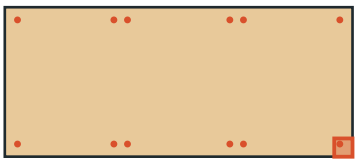


dónde va esta hoja

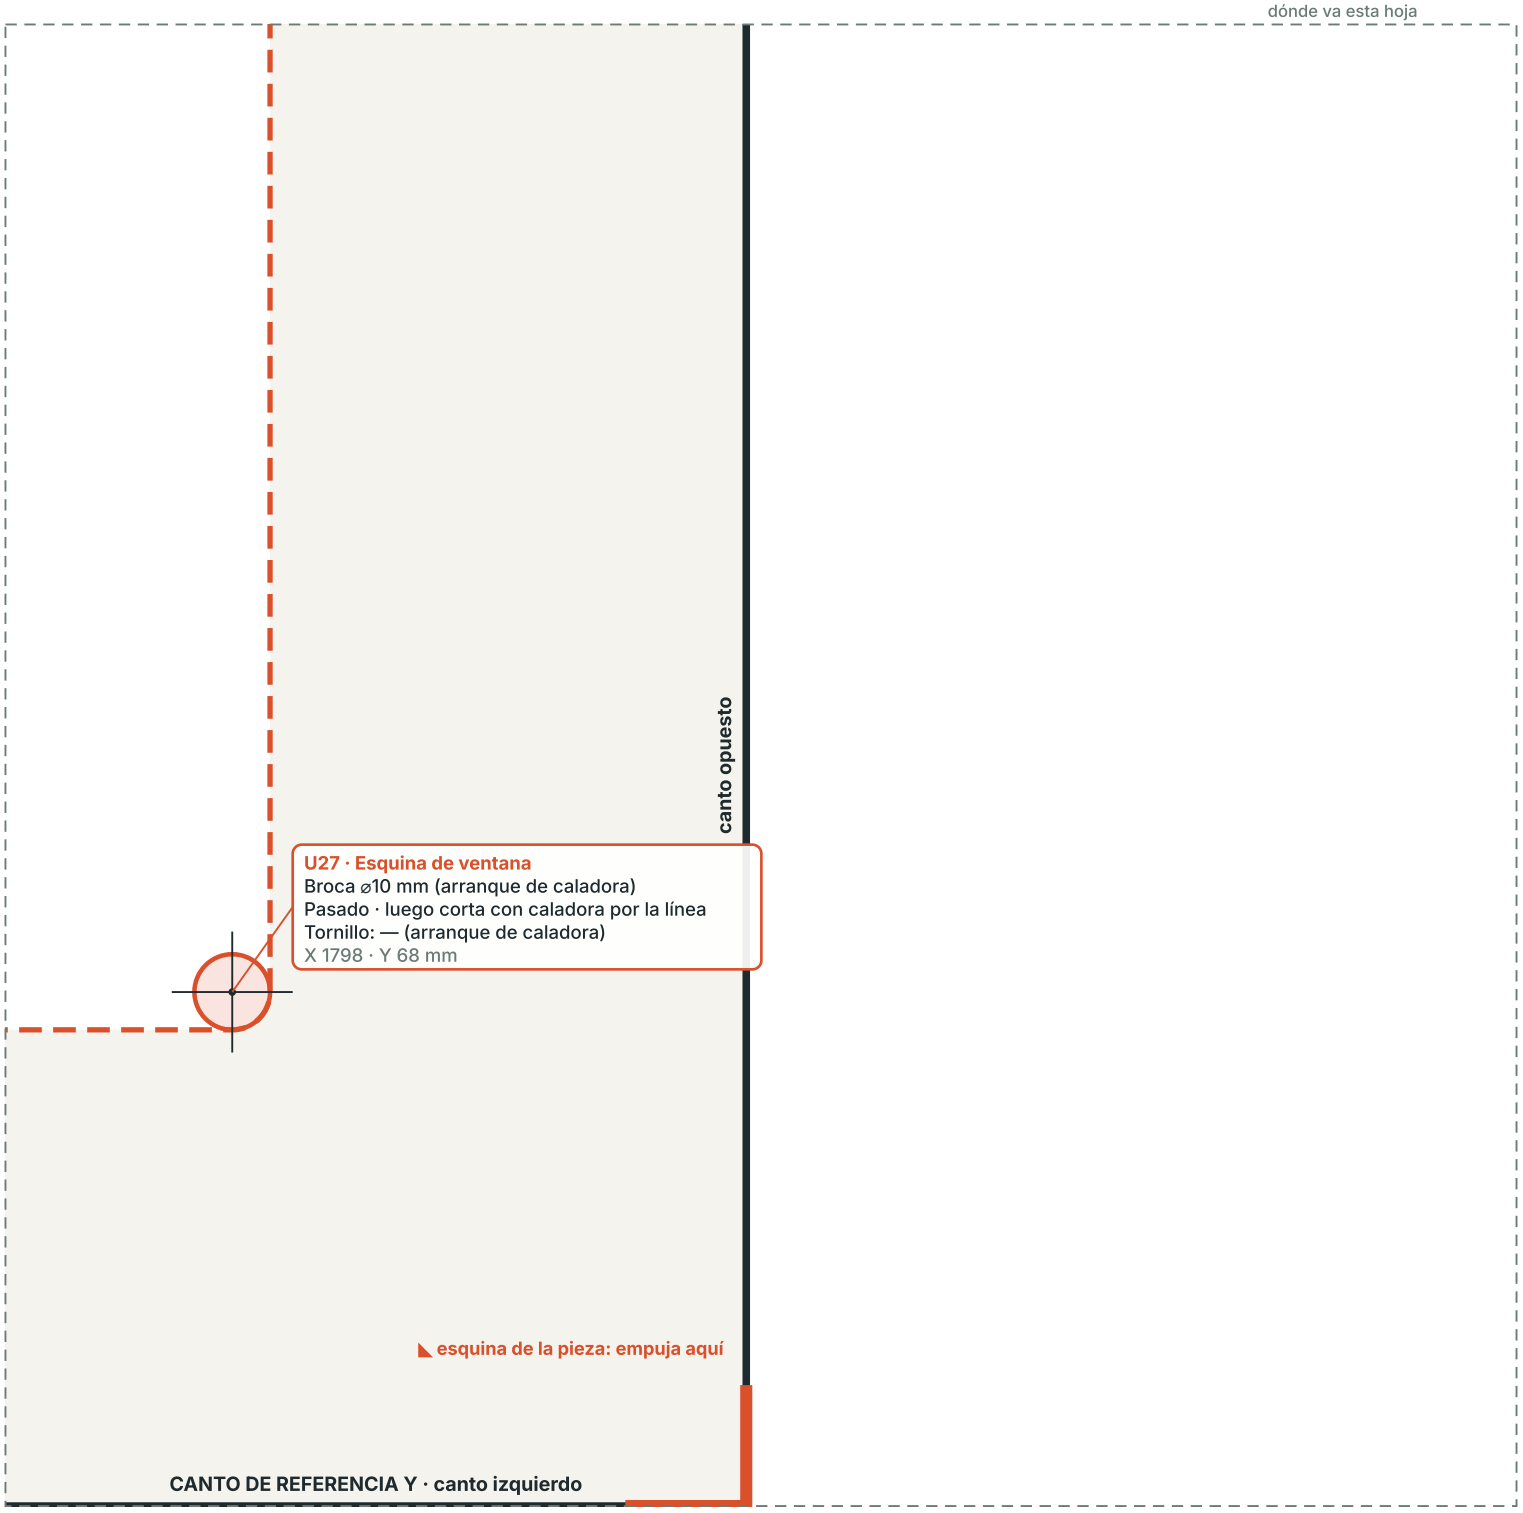


**Leyenda:** Esquina de ventana

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**


# 28 Tapas caladas 28–29 ×2

**Cara: cara buena (ventanas)**


Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto izquierdo

**Hoja 8 de 8 de esta pieza · zona 8 de 8**

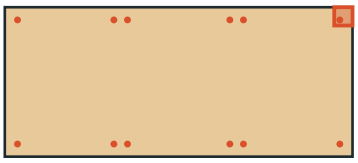


dónde va esta hoja

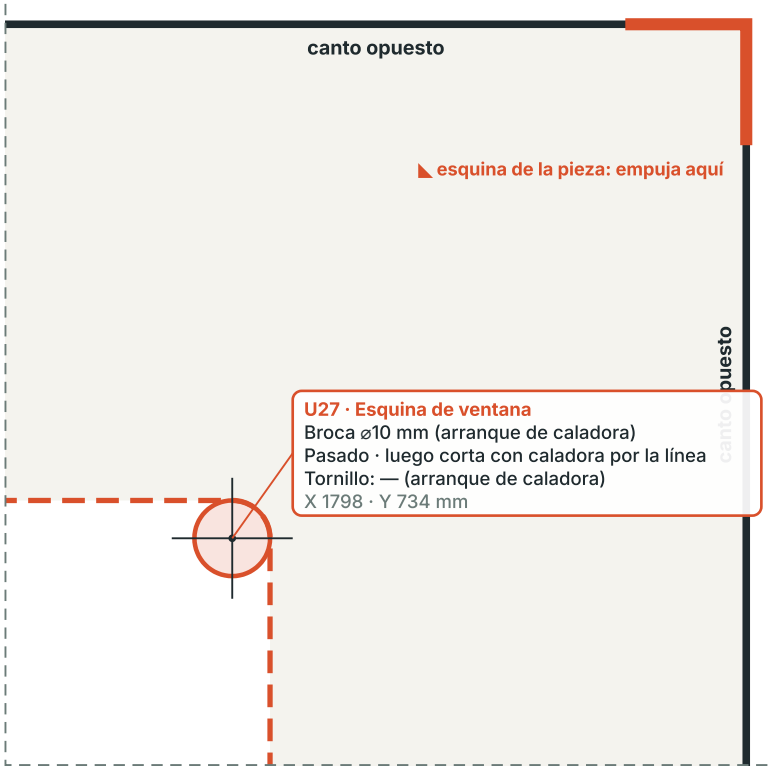


**Leyenda:** Esquina de ventana

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**