# Cómo usar las plantillas 1:1

Seis pasos. Hazlo con calma la primera vez; después es rapidísimo.


## 1 Imprime a tamaño real

Papel carta. En el diálogo elige «Tamaño real» o «100 %». Desactiva «Ajustar a la página».





## 2 Verifica la regla

Mide la regla de 10 cm de cada hoja con tu flexómetro. Si no da 10 cm, no la uses.

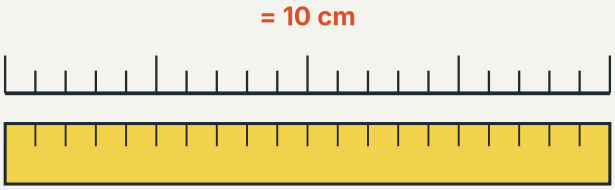



## 3 Une las hojas por letras

Recorta el margen marcado ✂ y encima la hoja sobre la zona verde: A con A, B con B. Cinta.

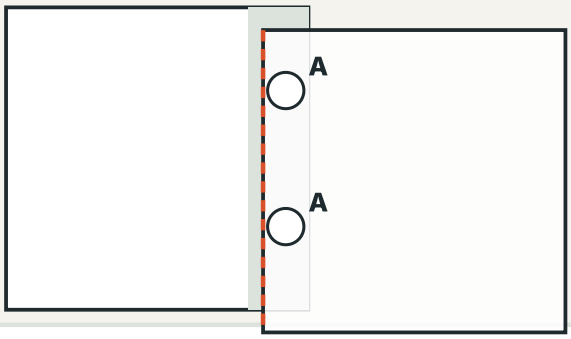


## 4 Pega y alinea la esquina

Cinta masking sobre la cara indicada. La L naranja va justo contra la esquina de la pieza.

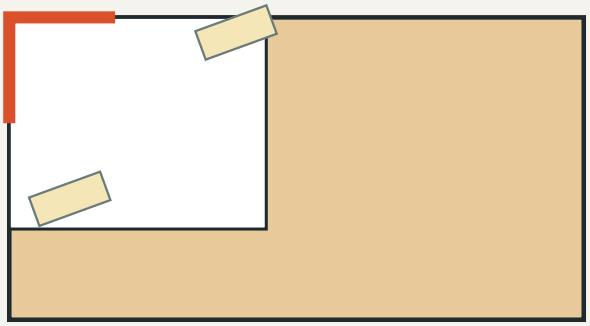


## 5 Marca los centros

Golpea el centro de cada cruz con punzón o clavo y martillo. Quita la plantilla.



## 6 Perfora con tope

Pon una bandera de cinta en la broca a la profundidad indicada. Para justo al tocarla.

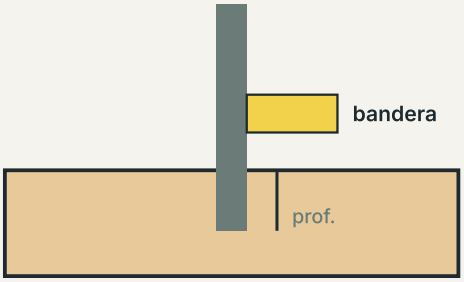






Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

# Cómo leer una hoja




### Bolsillo (Kreg)

Centra la guía Kreg en la cruz; el bolsillo sale hacia donde apunta la flecha. Collar en 3/4″.



### Tornillo directo

Broca guía del diámetro indicado y luego avellanador. La profundidad va con bandera de cinta.

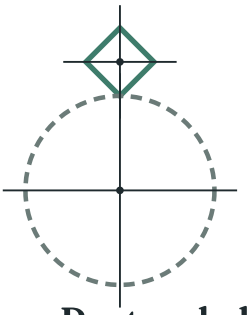

### Soporte de tubo

La cruz es el CENTRO del soporte. Presenta el soporte centrado y marca sus 2 agujeros.

### Ventilación

Sierra copa ⌀25, de lado a lado (solo en el fondo).

## Partes de la hoja

- **Círculo naranja con número:** número de pieza (está escrito a lápiz en la pieza).
- **Cara:** qué cara va hacia ti. «En espejo» = la pieza está volteada (cara de abajo hacia ti).
- **Miniatura arriba a la derecha:** la pieza completa; el rectángulo naranja es esta hoja.
- **L naranja:** esquina real de la pieza: empújala contra la esquina del tablero.
- **Línea gruesa:** canto de la pieza. «Canto de referencia» = desde donde se mide.
- **Franja verde:** traslape: aquí se encima la hoja siguiente. Las letras A↔A, B↔B deben coincidir.
- **✂ línea punteada naranja:** recorta el margen de la hoja por aquí antes de encimarla.
- **Etiqueta U##:** número de unión; coincide con la lámina del paso en el sitio.

## Herramienta

- ☐ Impresora (papel carta) y tijeras
- ☐ Flexómetro (para la regla de 10 cm)
- ☐ Taladro y brocas ⌀2, ⌀3 mm; avellanador ⌀8 mm
- ☐ Cinta de color para la bandera de profundidad
- ☐ Cinta masking
- ☐ Punzón o clavo + martillo
- ☐ Plantilla Kreg + broca escalonada 3/8″ con collar




**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

R01

# Entrepaños R01, R02 y R03 ×3

**Cara: cara inferior**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: extremo izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 1 de 2 de esta pieza · zona 1 de 2**



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí



**J1 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 880 · Y 120 mm

canto opuesto



**J1 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 880 · Y 30 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

R01

# Entrepaños R01, R02 y R03 ×3

**Cara: cara inferior**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: extremo izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 2 de 2 de esta pieza · zona 2 de 2**



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

**J1 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 120 mm

CANTO DE REFERENCIA X · extremo izquierdo (visto de frente)

**J1 · Bolsillo (Kreg)**
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 30 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

# R06 Listón R06

**Cara: cara trasera (contra la pared)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.


X se mide desde: extremo izquierdo (visto por detrás) · Y desde: canto inferior

**Hoja 1 de 3 de esta pieza · zona 1 de 3**



ref. X

dónde va esta hoja

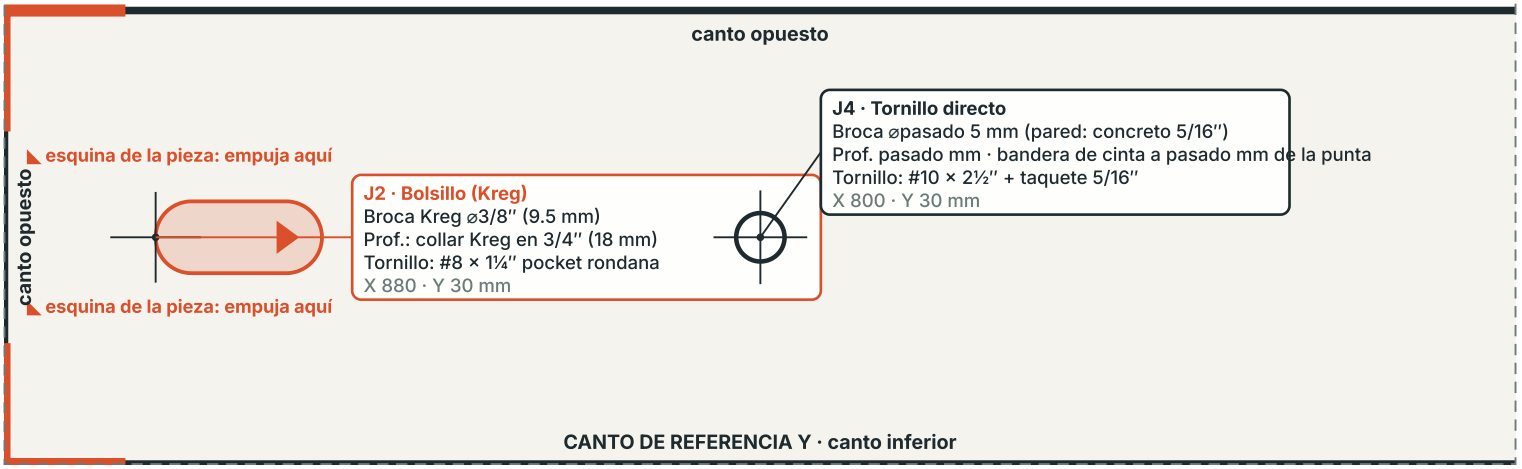


**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**


# R06 Listón R06

**Cara: cara trasera (contra la pared)**

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: extremo izquierdo (visto por detrás) · Y desde: canto inferior

**Hoja 2 de 3 de esta pieza · zona 2 de 3**



ref. X

dónde va esta hoja

**canto opuesto**



**J4 · Tornillo directo**
Broca ⌀pasado 5 mm (pared: concreto 5/16″)
Prof. pasado mm · bandera de cinta a pasado mm de la punta
Tornillo: #10 × 2½″ + taquete 5/16″
X 450 · Y 30 mm

**CANTO DE REFERENCIA Y · canto inferior**

**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

R06

# Listón R06

**Cara: cara trasera (contra la pared)**


DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: extremo izquierdo (visto por detrás) · Y desde: canto inferior

**Hoja 3 de 3 de esta pieza · zona 3 de 3**




dónde va esta hoja

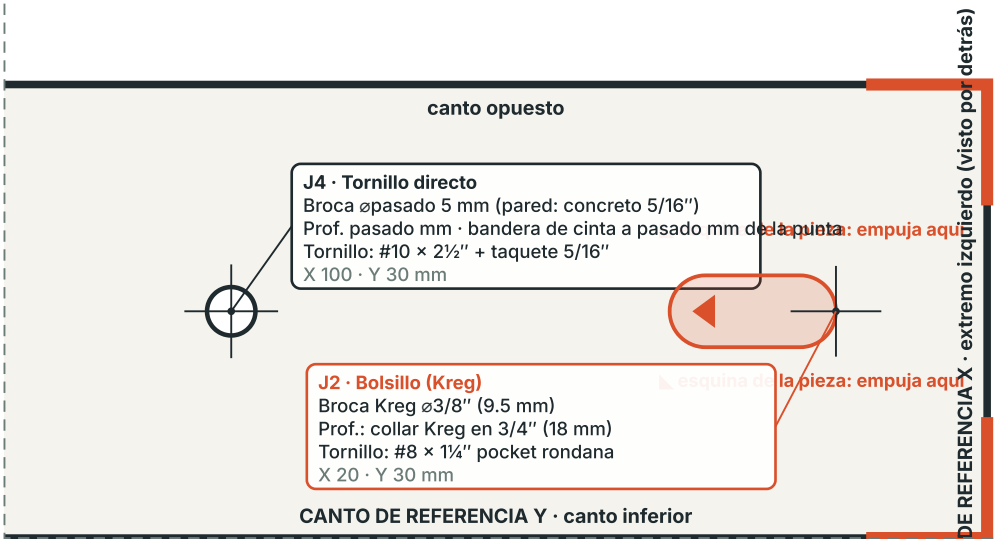


**Leyenda:** Bolsillo (Kreg) · Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).




**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

R03

# Entrepaño superior R03

**Cara: cara superior**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: extremo izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 1 de 4 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 1, columna 1**




dónde va esta hoja

**J3 · Tornillo directo**
Broca ⌀3 mm · avellanar 8 mm
Prof. 32 mm · bandera de cinta a 32 mm de la punta
Tornillo: #8 × 1¼″ cabeza plana
X 150 · Y 141 mm

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

TRASLAPE · aquí se encima con la hoja siguiente

CANTO DE REFERENCIA X · extremo izquierdo (visto de frente)

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** ◯ Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

R03

# Entrepaño superior R03

**Cara: cara superior**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: extremo izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 2 de 4 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 1, columna 2**



ref. X

dónde va esta hoja

✂ recorta por aquí

**canto opuesto**

A

A

**CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal**

**Leyenda:** ◯ Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

R03

# Entrepaño superior R03

**Cara: cara superior**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: extremo izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 3 de 4 de esta pieza · zona 2 de 3**



ref. X

dónde va esta hoja



**J3 · Tornillo directo**
Broca ⌀3 mm · avellanar 8 mm
Prof. 32 mm · bandera de cinta a 32 mm de la punta
Tornillo: #8 × 1¼″ cabeza plana
X 450 · Y 141 mm

canto opuesto

**CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal**

**Leyenda:** ◯ Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**

R03

# Entrepaño superior R03

**Cara: cara superior**

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: extremo izquierdo (visto de frente) · Y desde: canto frontal

**Hoja 4 de 4 de esta pieza · zona 3 de 3**




dónde va esta hoja

**J3 · Tornillo directo**
Broca ⌀3 mm · avellanar 8 mm
Prof. 32 mm · bandera de cinta a 32 mm de la punta
Tornillo: #8 × 1¼″ cabeza plana
X 750 · Y 141 mm

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

**Leyenda:** ◯ Tornillo directo

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

**Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.**