STRATE STUDIO · ROPERO PINO & YUTE

Cómo usar las plantillas 1:1

Seis pasos. Hazlo con calma la primera vez; después es rapidísimo.


1 Imprime a tamaño real

Papel carta. En el diálogo elige «Tamaño real» o «100 %». Desactiva «Ajustar a la página».




2 Verifica la regla

Mide la regla de 10 cm de cada hoja con tu flexómetro. Si no da 10 cm, no la uses.

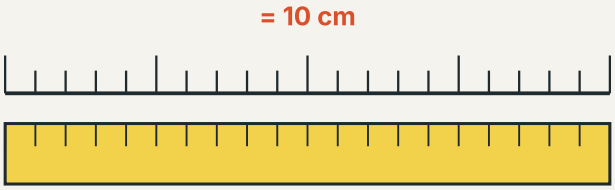


3 Une las hojas por letras

Recorta el margen marcado ✂ y encima la hoja sobre la zona verde: A con A, B con B. Cinta.

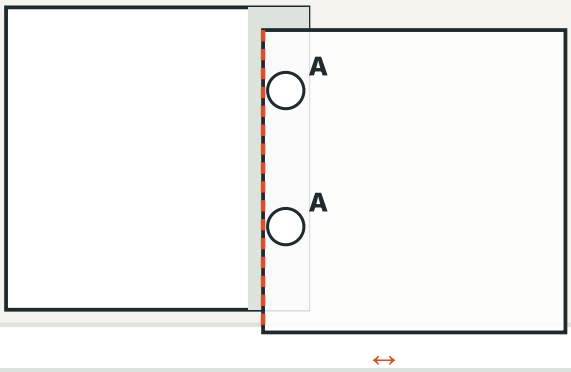

4 Pega y alinea la esquina

Cinta masking sobre la cara indicada. La L naranja va justo contra la esquina de la pieza.

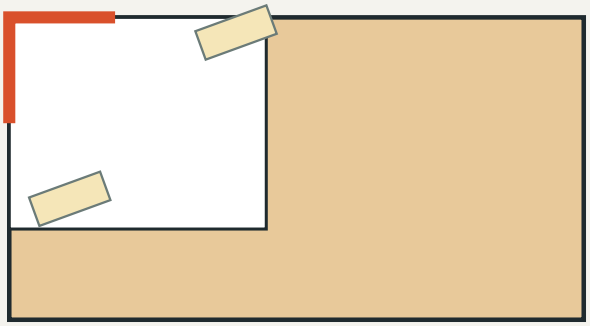


5 Marca los centros

Golpea el centro de cada cruz con punzón o clavo y martillo. Quita la plantilla.



6 Perfora con tope


Pon una bandera de cinta en la broca a la profundidad indicada. Para justo al tocarla.

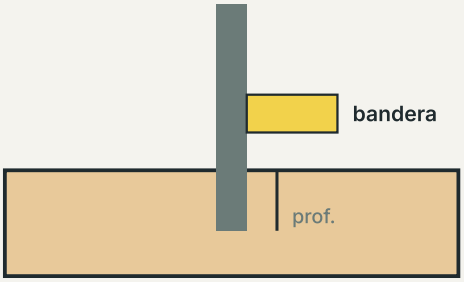



Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

Cómo leer una hoja




Bolsillo (Kreg)

Centra la guía Kreg en la cruz; el bolsillo sale hacia donde apunta la flecha. Collar en 3/4″.



Tornillo directo

Broca guía del diámetro indicado y luego avellanador. La profundidad va con bandera de cinta.

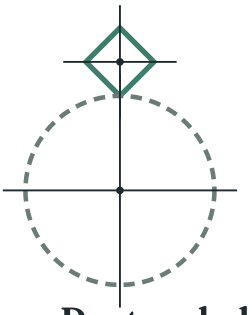

Soporte de tubo

La cruz es el CENTRO del soporte. Presenta el soporte centrado y marca sus 2 agujeros.

Ventilación

Sierra copa ⌀25, de lado a lado (solo en el fondo).

Partes de la hoja

- **Círculo naranja con número:** número de pieza (está escrito a lápiz en la pieza).
- **Cara:** qué cara va hacia ti. «En espejo» = la pieza está volteada (cara de abajo hacia ti).
- **Miniatura arriba a la derecha:** la pieza completa; el rectángulo naranja es esta hoja.
- **L naranja:** esquina real de la pieza: empújala contra la esquina del tablero.
- **Línea gruesa:** canto de la pieza. «Canto de referencia» = desde donde se mide.
- **Franja verde:** traslape: aquí se encima la hoja siguiente. Las letras A↔A, B↔B deben coincidir.
- **✂ línea punteada naranja:** recorta el margen de la hoja por aquí antes de encimarla.
- **Etiqueta U##:** número de unión; coincide con la lámina del paso en el sitio.

Herramienta

- ☐ Impresora (papel carta) y tijeras
- ☐ Flexómetro (para la regla de 10 cm)
- ☐ Taladro y brocas ⌀2, ⌀3 mm; avellanador ⌀8 mm
- ☐ Sierra copa ⌀25 (ventilación del fondo)
- ☐ Cinta masking
- ☐ Punzón o clavo + martillo
- ☐ Plantilla Kreg + broca escalonada 3/8″ con collar
- ☐ Cinta de color para la bandera de profundidad

Ventanas de las tapas caladas 28–29 (paso 12) · caladora

1) Pega la hoja, punzona y barrena ⌀10 pasado en las 4 esquinas de cada ventana (dan el radio 5). 2) Traza las rectas entre barrenos con regla.

3) Prensa una regla-guía y corta con caladora y hoja fina (madera, diente fino) por dentro de la línea, cara buena abajo para no astillar.

4) Lija los bordes con taco (grano 120→180). Ventanas de 676 de ancho; alturas en la hoja. Lo recortado no se usa.



Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05

División

Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

Hoja 1 de 7 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 1, columna 1




ref. X

dónde va esta hoja

A A

TRASLAPE · aquí se encima la hoja de arriba

canto opuesto



U04 · Bolsillo (Kreg)
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1894 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

Leyenda: Bolsillo (Kreg) Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05

División

Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

Hoja 2 de 7 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 2, columna 1



ref. X

dónde va esta hoja

B B

TRASLAPE · aquí se encima la hoja de arriba

canto opuesto



U04 · Bolsillo (Kreg)
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1894 · Y 241 mm

A A

✂ recorta por aquí

Leyenda: Bolsillo (Kreg) Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05 División

Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

Hoja 3 de 7 de esta pieza · zona 1 de 3 · fila 3, columna 1



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

canto opuesto



U04 · Bolsillo (Kreg)
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 1894 · Y 422 mm





✂ recorta por aquí

Leyenda: Bolsillo (Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05

División

Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

Hoja 4 de 7 de esta pieza · zona 2 de 3



ref. X

dónde va esta hoja



U13 · Soporte de tubo (centro)
Broca ⌀3 mm
Prof. 14 mm · bandera de cinta a 14 mm de la punta
Tornillo: #8 × 5/8″ cabeza plana
X 1562 · Y 205 mm

Leyenda: Bolsillo (Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).



Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05

División

Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

Hoja 5 de 7 de esta pieza · zona 3 de 3 · fila 1, columna 1



ref. X

dónde va esta hoja

C C

TRASLAPE · aquí se encima la hoja de arriba

CANTO DE REFERENCIA X · canto inferior

U05 · Bolsillo (Kreg)
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 60 mm

esquina de la pieza: empuja aquí

CANTO DE REFERENCIA Y · canto frontal

Leyenda: Bolsillo (Kreg) Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05 División

Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

Hoja 6 de 7 de esta pieza · zona 3 de 3 · fila 2, columna 1



ref. X

dónde va esta hoja

D D

TRASLAPE · aquí se encima la hoja de arriba

CANTO DE REFERENCIA X · canto inferior

U05 · Bolsillo (Kreg)
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 241 mm

C C

✂ recorta por aquí

Leyenda: Bolsillo (Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05

División

Cara: cara buena (derecha, se ve por dentro)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

Hoja 7 de 7 de esta pieza · zona 3 de 3 · fila 3, columna 1



dónde va esta hoja

canto opuesto

esquina de la pieza: empuja aquí

X · canto inferior

U05 · Bolsillo (Kreg)
Broca Kreg ⌀3/8″ (9.5 mm)
Prof.: collar Kreg en 3/4″ (18 mm)
Tornillo: #8 × 1¼″ pocket rondana
X 20 · Y 422 mm

CANTO DE REFERENCIA

D D

✂ recorta por aquí

Leyenda: Bolsillo (Kreg) · Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05

División

Cara: cara buena (izquierda, se ve por dentro)

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

Hoja 1 de 2 de esta pieza · zona 1 de 2



dónde va esta hoja



U13 · Soporte de tubo (centro)
Broca ⌀3 mm
Prof. 14 mm · bandera de cinta a 14 mm de la punta
Tornillo: #8 × 5/8″ cabeza plana
X 912 · Y 205 mm

Leyenda: Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).



Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

05

División

Cara: cara buena (izquierda, se ve por dentro)

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior · Y desde: canto frontal

Hoja 2 de 2 de esta pieza · zona 2 de 2



dónde va esta hoja

canto opuesto

U13 · Soporte de tubo (centro)
Broca ⌀3 mm
Prof. 14 mm · bandera de cinta a 14 mm de la punta
Tornillo: #8 × 5/8″ cabeza plana
X 1832 · Y 205 mm

Leyenda: Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

01


Costado 01

Cara: cara buena (interior)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior (suelo) · Y desde: canto frontal

Hoja 1 de 2 de esta pieza · zona 1 de 2



ref. X

dónde va esta hoja

canto opuesto

U12 · Soporte de tubo (centro)
Broca ⌀3 mm
Prof. 14 mm · bandera de cinta a 14 mm de la punta
Tornillo: #8 × 5/8″ cabeza plana
X 1900 · Y 270 mm

Leyenda: Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).

0 — 10 cm

Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

01


Costado 01

Cara: cara buena (interior)

DIBUJADA EN ESPEJO: así la ves con la pieza volteada, esta cara hacia ti.

X se mide desde: canto inferior (suelo) · Y desde: canto frontal

Hoja 2 de 2 de esta pieza · zona 2 de 2



ref. X

dónde va esta hoja



U12 · Soporte de tubo (centro)
Broca ⌀3 mm
Prof. 14 mm · bandera de cinta a 14 mm de la punta
Tornillo: #8 × 5/8″ cabeza plana
X 980 · Y 270 mm

Leyenda: Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).



Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.

02

Costado 02

Cara: cara buena (interior)

Vista de frente a esta cara.

X se mide desde: canto inferior (suelo) · Y desde: canto frontal

Hoja 1 de 1 de esta pieza



dónde va esta hoja



U14 · Soporte de tubo (centro)
Broca ⌀3 mm
Prof. 14 mm · bandera de cinta a 14 mm de la punta
Tornillo: #8 × 5/8″ cabeza plana
X 1630 · Y 270 mm

Leyenda: Soporte de tubo (centro)

Punzona el centro de cada cruz con un punzón o clavo, quita la plantilla y perfora con tope de profundidad (bandera de cinta en la broca).



Imprime al 100 % («Tamaño real»), sin ajustar. Esta regla mide 10 cm.