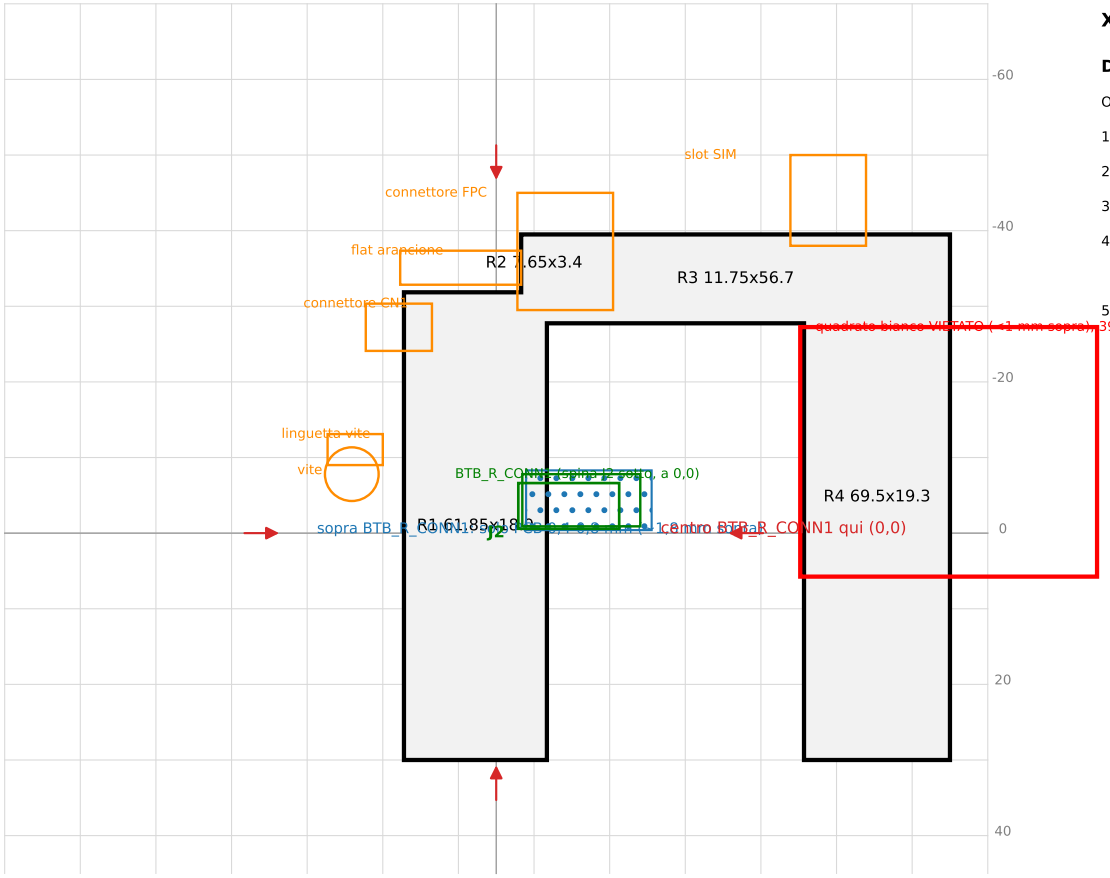

X210Ai - dima giro quadrato bianco, forma C4 (ruotata 90 deg antiorario)

Dima di prova 1:1 - scheda unica "a giro del quadrato bianco" (rev 2.3, forma C4), coordinate d

Origine (0,0) = centro di BTB_R_CONN1, x verso il palmrest (-x), y verso la vite (+y).

1. Stampa al 100% (senza 'adatta alla pagina') e controlla il righello da 50 mm col calibro.

2. Ritaglia lungo il bordo nero spesso (tieni il pezzo interno).

3. Togli la tastiera. Appoggia il ritaglio con le frecce rosse puntate al centro di BTB_R_CONN1.

4. Il ritaglio NON deve coprire: quadrato bianco (rosso, vietato), FPC, flat, CN1, vite,
   linguetta, slot SIM (arancione). Deve coprire solo BTB_R_CONN1 (verde, J2 sotto a 0,0).

5. Sopra BTB_R_CONN1 (tratteggio blu) solo PCB: restano ~1,8 mm; poi prova a rimontare la tastiera.

50 mm: controlla con il calibro