Cornice di misura 1:1 per fotografare la zona di BTB_R_CONN1 (coordinate delle dime della Board B, mm)

1. Stampa al 100% (senza 'adatta alla pagina') e controlla il righello da 50 mm col calibro.
2. Ritaglia il bordo esterno e la finestra tratteggiata.
3. Togli la tastiera. Appoggia la cornice sulla scheda madre con BTB_R_CONN1 orizzontale, lo slot SIM a sinistra e la vite in basso, come nelle dime: il centro del connettore all'incrocio delle frecce rosse (tacche 0), il lato lungo del connettore parallelo ai righelli in alto e in basso. Fissala con nastro.
4. Fotografa dall'alto, perpendicolare, da 25-30 cm, senza flash e senza ombre: devono vedersi tutta la cornice, i 4 crocini A-D e i bordi di slot SIM, foro della vite, quadrato bianco e componenti vicini. Se puoi, fai anche una seconda foto un po' piu' vicina, sempre perpendicolare.

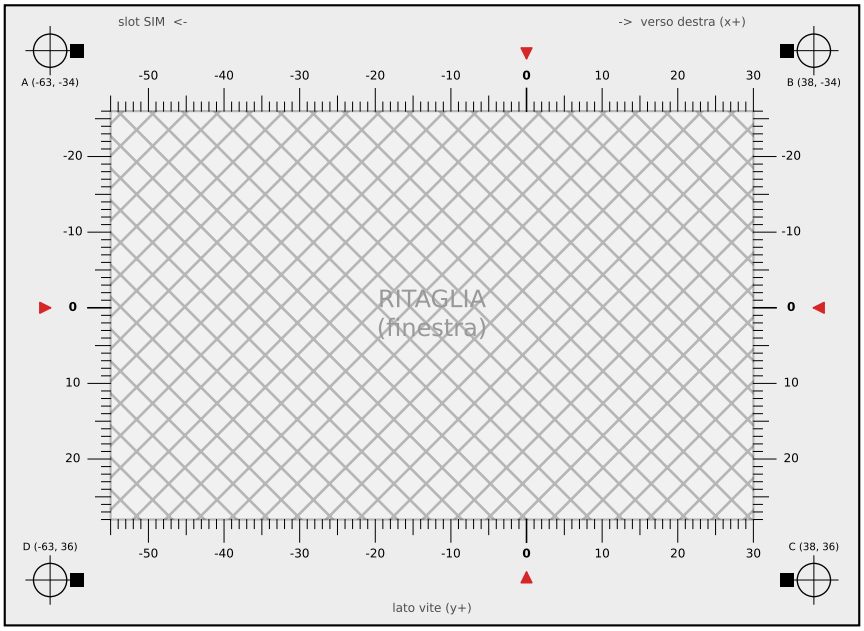

50 mm: controlla con il calibro dopo la stampa