

156

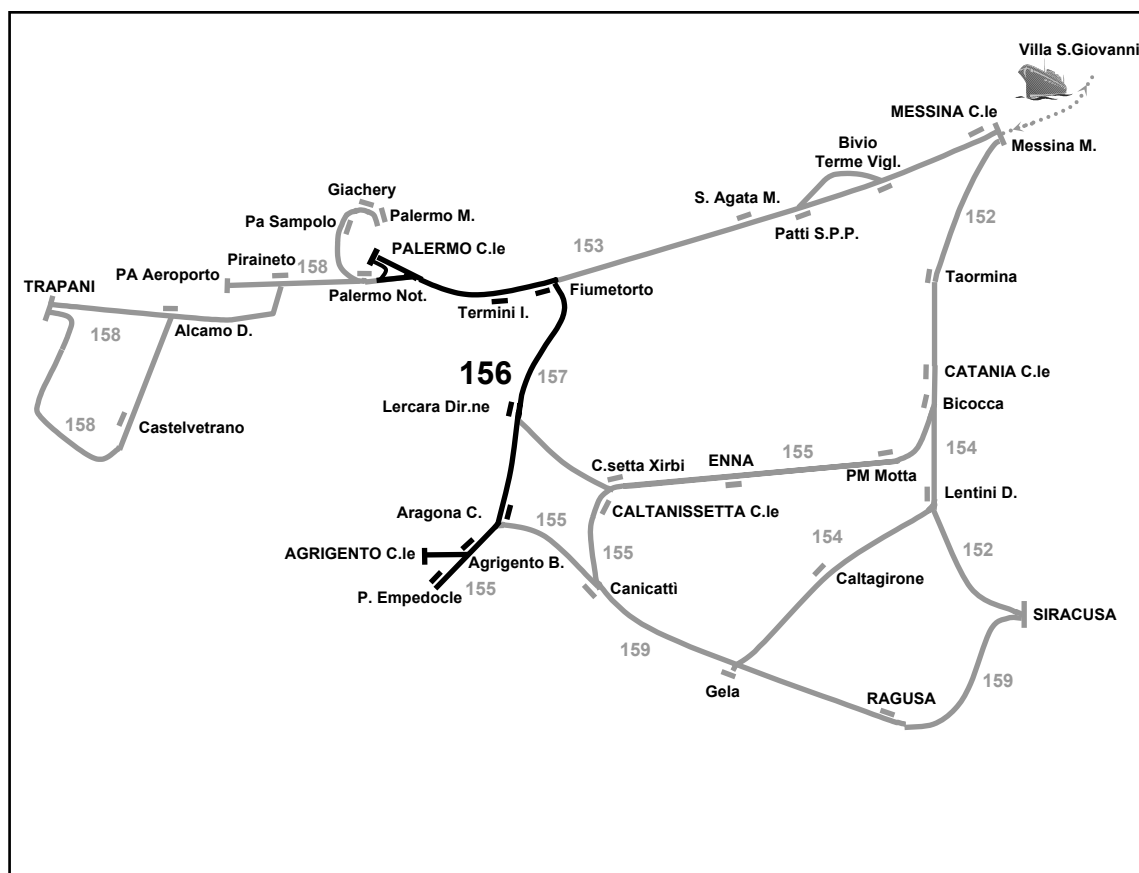
PALERMO

FASCICOLO LINEA

LINEA: AGRIGENTO C.LE – PALERMO C.LE

PALERMO

FASCICOLO LINEA



LINEA: AGRIGENTO C.LE – PALERMO C.LE

N° Agg.	Circ. Comp. le	Pagine modificate	In vigore dal
1	30/2003	37/38 – 45/46	14/12/03
2	32/2003	Manualmente: 19 – 36 – 37 – 44 - 45	23/12/03
3	20/2004	5/6 – 19/20	23/12/03 25/10/04
4	19/2004	5/6 – 33/34 – 47/48	16/11/04
5	10/2005	17/18 – 33/34 – 37/38 – 41/42 – 45/46	26/06/05
6	4/2005 11/2005	5/6 – 7/8 – 19/20 (ANNULLATE)	26/06/05
7	16/2005	5/6	26/06/05
8	23/2005	5/6 – 7/8 – 91/92	03/10/05
9	26/2005	3 – 5/6 – 19/20 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 45/46	11/12/05
10	15/2006	5/6 – 83/84	30/04/06
11	18/2006	5/6 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46 47/48	27/06/06
12	16/2007	5/6 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	12/06/07
13	22/2007	5/6 – 19/20	27/08/07
14	28/2007	5/6 – 7/8 – 19/20 – 21/22	05/11/07
15	29/2007	5/6 – 19/20 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	08/11/07
16	32/2007	5/6 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	23/12/07
17	4/2008	19/20 – 21/22 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 45/46	24/02/08
18	5/2008	5/6 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	02/03/08
19	6/2008	5/6 – 19/20 – 21/22 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 45/46	16/03/08 19/03/08
20	14/2008	5/6 – 11/12 – 19/20 – 21/22 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 41/42 – 43/44 – 45/46	27/07/08
21	16/2008	Manualmente: 19 – 35 - 46	21/11/08
22	18/2008	5/6 – 21/22	14/12/08
23	1/2009	5/6 – 7/8 – 23/24 – 25/26	02/03/09
24	6/2009	5/6 – 35/36 – 45/46	15/04/09
25	10/2009	5/6 – 23/24 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	31/07/09
26	7/2010	5/6 – 7/8 – 22 ₁ /22 ₂ – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	16/05/10
27	10/2010	5/6 – 17/18 – 18 ₁ /18 ₂ - 19/20 – 21/22	20/07/10
28	17/2010	5/6 – 33/34 – 47/48	5/12/10
29	1/2011	5/6 – 33/34 - 35/36 – 45/46 – 47/48	16/01/11

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
30	5/2011	5/6 - 35/36 - 45/46	27/02/11
31	10/2011	5/6 – 11/12 – 13/14 – 21/22	01/04/11
32	12/2011	5/6 – 19/20 – 31/32 – 33/34 – 43/44 – 47/48	11/04/11
33	23/2011	5/6 – 9/10 – 11/12 – 13/14 – 19/20	10/07/11
34	29/2011	5/6 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 43/44 – 45/46 – 47/48	08/08//11
35	32/2011	5/6 – 9/10 – 19/20	10/09/11
36	34/2011	5/6 – 17/18 – 31/32 – 33/34 – 43/44 – 47/48	03/10/11
37	37/2011	5/6, 31/32, 33/34, 43/44, 47/48	07/11/11
38	39/2011	5/6 – 21/22 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	19/11/11
39	44/2011	5/6 - 31/32 - 43/44	11/12/11
40	06/2012	5/6 – 17/19 – 19/20 – 33/34 – 47/48	13/04/12
41	07/2012	5/6 - 31/32 - 33/34 - 35/36 - 43/44 - 45/46 - 47/48	10/06/12
42	09/2012	5/6 - 17/18 - 19/20 - 22 ₁ /22 ₂ - 31/32 - 33/34 - 41/4, - 43/44 - 47/48	25/06/12
43	10/2012	5/6 - 19/20 - 21/22 - 33/34 - 35,35 - 37/38 - 43/44 - 45/46 - 47/48	22/07/12 29/07/12
44	18/2012	5/6 - 35/36 - 37/38 - 43/44 - 45/46	22/11/12
45	01/2013	5/6 - 21/21 ₂ – 25/26	20/02/13
46	08/2013	5/6 – 9/10 – 33/34 – 47/48	07/06/13
47	14/2013	5/6 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	01/07/13
48	17/2013	5/6 – 19/20 – 31/32 – 35/36 – 43/44 – 45/46	13/10/13
49	21/2013	5/6 – 31/32 – 35/36 – 43/44 – 45/46	01/12/13
50	6/2014	5/6, 7/8, 17/18	09/03/14
51	7/2014	5/6 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	25/03/14
52	10/2014	5/6 – 81/82 – 83/84 – 85/86	02/06/14
53	11/2014	5/6 – 33/34 – 47/48	08/06/14
54	12/2014	5/6 – 7/8 – 19/20 – 23/24	25/06/14
55	18/2014	5/6 – 9/10 – 11/12 – 18 ₁ /18 ₂	07/09/14
56	20/2014	5/6 – 21/22	18/11/14
57	23/2014	5/6 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	21/12/14
58	1/2015	5/6 – 33/34 – 47/48	01/02/15
59	2/2015	5/6 – 35/36 – 37/38	15/03/15

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
60	3/2015	61/62, 33/34, 35/36, 45/46, 47/48	10/05/15
61	4/2015	61/62, 7/8, 15/16, 221/222, 33/34, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46, 47/48	15/05/15
62	8/2015	61/62, 33/34, 35/36, 45/46	11/10/15
63	10/2015	61/62, 23/24, 35/36, 45/46	29/11/15
64	11/2015	3/4, 61/62, 9/10, 11/111, 112/12, 13/14, 17/171, 172/18, 19/20, 21/22, 221/222, 23/24, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 41/42, 43/44, 45/46, 83/84, 85/86, 91/92	19/12/15
65	1/2016	61/62, 9/10, 11/111	14/01/16
66	2/2016	61/62, 31/32, 41/42, 43/44, 45/46	24/01/16
67	8/2017	61/62, 17/171, 21/22, 23/24, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46	25/06/17
68	10/2017	61/62, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 41/42, 43/44, 45/46	17/09/17
69	13/2017	61/62, 31/32, 35/36, 43/44, 45/46	29/10/17
70	14/2017	61/62, 33/34, 35/36, 45/46, 47/48	20/11/17
71	16/2017	3/4, 61/62, 9/10, 15/16, 172/18, 181/182, 19/20, 21/22, 31/32, 35/36, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 83/84, 85/86, 91/92	10/12/17
72	1/2018	61/62, 7/8, 81/82	11/03/18
73	2/2018	61/62, 7/8, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50	18/03/18
74	3/2018	61/62, 33/34, 37/38, 49/50	06/05/18
75	9/2018	3/4, 61/62, 9/10, 11/111, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46	09/08/18
76	3/2019	61/62, 21/22, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50	31/03/19
77	13/2019	61/62, 112/12, 13/14	27/07/19
78	18/2019	61/62, 21/22	29/09/19
79	24/2019	61/62, 33/34, 49/50	22/12/19
80	25/2019	61/62, 13/14	29/12/19
81	5/2020	61/62, 11/111, 39/40, 43/44, 45/46	19/04/20
82	6/2020	61/62, 21/22, 49/50	15/06/20
83	9/2020	61/62, 7/8, 15/16, 17/171, 33/34, 37/38, 39/40, 43/44, 45/46, 49/50	02/08/20
84	12/2020	61/62, 37/38, 45/46	25/10/20
85	16/2020	61/62, 7/8, 11/111, 39/40	20/12/20
86	1/2021	61/62, 112/12, 13/14, 181/182, 21/22	01/01/21
87	3/2021	61/62, 112/12	28/02/21
88	4/2021	61/62, 221/222	19/03/21
89	6/2021	61/62, 13/14	30/04/21
90	17/2021	61/62, 221/222, 33/34, 37/38, 45/46, 49/50	26/09/21
91	19/2021	61/62, 7/8, 9/10, 39/40, 43/44, 45/46	31/10/21
92	21/2021	61/62, 7/8, 9/10, 21/22, 221/222, 23/24	21/11/21
93	25/2021	61/62, 21/22, 39/40, 43/44, 45/46	19/12/21
94	2/2022	61/62, 37/38, 45/46	13/02/22
95	6/2022	61/62, 9/10, 11/111, 33/34, 39/40, 43/44, 45/46, 49/50	03/04/22
96	26/2022	61/62, 112/12, 43/44, 45/46	09/10/22
97	33/2022	61/62, 9/10, 11/111, 112/12, 13/14, 37/38, 45/46	20/11/22
98	34/2022	61/62, 7/8, 13/14, 31/32, 33/34, 47/48, 49/50	27/11/22
99	2/2023	1/2, 61/62, 21/22, 33/34, 43/44, 45/46	29/01/23
100	7/2023	61/62, 9/10, 112/12, 39/40, 43/44, 45/46	02/04/23
101	8/2023	61/62, 9/10, 33/34, 49/50	09/04/23

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
102	14/2023	61/62, 112/12, 121/122, 13/14	21/05/23
103	28/2023	61/62, 7/8, 17/171, 221/222, 31/32, 33/34, 47/48, 49/50	10/09/23
104	30/2023	61/62, 112/12	24/09/23
105	38/2023	61/62, 49/50	annullata
106	39/2023	61/62, 49/50	19/11/23
107	41/2023	3/4, 61/62	03/12/23
108	45/2023	61/62, 7/8, 11/111, 112/12, 121/122, 91/92	27/12/23
109	8/2024	61/62, 112/12	28/04/24
110	9/2024	61/62, 121/122, 13/14	05/05/24
111	16/2024	61/62, 9/10, 33/34, 37/38, 39/40, 43/44, 45/46, 49/50	01/08/24
112	17/2024	61/62, 121/122, 13/14	04/08/24
113	19/2024	61/62, 13/14	08/09/24
114	6/2025	61/62, 33/34, 37/38	13/03/25
115	34/2025	3/4, 61/62, 7/8, 9/10, 11/111, 112/12, 121/122, 141/142, 15/16, 17/171, 21/22, 221/222, 23/24, 33/34, 37/38	09/11/25
116	36/2025	61/62, 13/14	30/11/25

Cap. Sez.		Pag.
3	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO	9 – 14
3.1	Norme particolari che interessano i treni, da osservarsi in determinate località di servizio	9
3.2	Norme particolari che interessano l'esercizio delle manovre e le attività da svolgersi prima della partenza o dopo l'arrivo dei treni, da osservarsi in determinate località di servizio	11 ₂
3.3	Disposizioni e indicazioni particolari	13
4	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA	15 - 24
4.1	Tratti di linea sui quali è ammessa la marcia parallela	(p.m.)
4.2	Tratti di linea con blocco elettrico automatico dove il macchinista può riprendere la corsa dopo 3 minuti di sosta al segnale permissivo disposto a via impedita, senza comunicare con la stazione successiva	(p.m.)
4.3	Tratti di linea sui quali anche di giorno si deve usare la segnalazione notturna e debbono essere mantenute accese le luci delle carrozze	15
4.4	Tratti di linea sui quali si possono omettere gli indicatori di velocità massima quando le variazioni di velocità sono riferite a punti singoli facilmente individuabili	(p.m.)
4.5	Ubicazione delle locomotive dei Mezzi d'Opera su linee con pendenza maggiore del 15‰ e tratti di lavoro sui quali è ammesso il dimezzamento dei convogli di Mezzi d'Opera	16
4.6	Tratti di linea affiancati	(p.m.)
4.7	Tratti di linea e periodi per i quali la nebbia è considerata fenomeno eccezionale	16
4.8	Disposizioni restrittive per i brevi movimenti di regresso	(p.m.)
4.9	Località e punti della linea ove esistono segnali a distanza di visibilità ridotta o a distanza ridotta rispetto ai relativi avvisi o situati in posizione particolare	17
4.10	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione elettrici	(p.m.)
4.11	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione termici	(p.m.)
4.12	Norme particolari per l'esercizio con mezzi leggeri	17 ₁
4.13	Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea	(p.m.)
4.14	Scambio materiali fra stazioni e fra queste e i raccordi	(p.m.)
4.15	Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie	18
4.16	Autorizzazione alla partenza con comunicazione registrata del regolatore della circolazione	19
4.17	Disabilitazione dal servizio	19
4.18	Linee sulle quali è ammesso affidare i mezzi di trazione, muniti di dispositivo vigilante, ad un solo agente di condotta	20
4.19	Ubicazione posti telefonici in linea	20

Cap. Sez.		Pag.
4.20	Principali utenze telefoniche	22
4.21	Linee sulle quali sono attivi particolari sistemi di collegamento terra-treno	22 ₁
4.22	Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto	(p.m.)
4.23	Disposizioni e/o indicazioni particolari	22 ₁
4.24	Linee sulle quali è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta	23
5	GRAFICI SCHEMATICI DEI PRINCIPALI NODI	(p.m.)
6	LINEA AGRIGENTO C.LE – PALERMO C.LE	31 - 40
6.1	Tratta Agrigento C.le – Lercara Dir.ne	31 - 34
	Schema unifilare (senso pari)	31
	Fiancata di linea (senso pari)	32
	Fiancata principale (senso pari)	33
6.2	Tratta Lercara Dir.ne – Palermo C.le	35 - 40
	Schema unifilare (senso dispari)	35
	Fiancata di linea (senso dispari)	36 – 37
	Fiancata principale (senso dispari)	38 – 40
7	LINEA PALERMO C.LE – AGRIGENTO C.LE	41 – 50
7.1	Tratta Palermo C.le – Lercara Dir.ne	41 – 46
	Schema unifilare (senso pari)	41
	Fiancata di linea (senso pari)	42 – 43
	Fiancata principale (senso pari)	44 – 46
7.2	Tratta Lercara Dir.ne – Agrigento C.le	47 – 50
	Schema unifilare (senso dispari)	47
	Fiancata di linea (senso dispari)	48
	Fiancata principale (senso dispari)	49
8	CIRCOLABILITA' DEI ROTABILI	(p.m.)
9	MASSIMA MASSA RIMORCHIABILE	(p.m.)
	APPENDICE al FL ad uso del personale dei treni: (*)	101-102
	TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI	103-104
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI	111-115
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI	121-126

(*) Detta Appendice è riportata solo sul FL dedicato al personale dei treni.

Sez. 3.1 FL NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO

Nella presente sezione sono riportate le particolari disposizioni che riguardano determinate località di servizio.

Le località interessate, con le relative norme, contraddistinte sulla scheda treno e nelle sigle complementari alla colonna "località" dal richiamo "°", sono ordinate alfabeticamente.

ACQUAVIVA CASTELTERMINI

RTB: al km 96,709 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

AGRIGENTO BASSA**Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri**

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Agrigento Bassa → Agrigento C.	(P)

ALTAVILLA MILICIA

R.T.B.: al Km 15+536 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con i segnali di partenza che ammettono il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

ARAGONA CALDARE**Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri**

Il personale dell'IF incaricato provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Aragona Caldare → Comitini	(M)
Aragona Caldare → Agrigento Bassa	(M)

BAGHERIA

R.T.B.: al Km 18+428 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con i segnali di partenza che ammettono il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

CAMMARATA S.G.G.

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Cammarata → Aragona Caldare	(P)

R.T.B.: al km 96,709 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.) dei treni pari collegato al segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

COMITINI

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Comitini → Castronovo	(P)

FIUMETORTO

R.T.B.: al km 40+025 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato, per i liberi transiti, ai segnali di partenza della stazione. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

LERCARA DIR.NE

In caso di emergenza, il II marciapiede è utilizzabile ai fini del trasbordo viaggiatori fra i treni della relazione PA-AG e i treni della relazione PA-CT.

R.T.B.: al Km 73+387 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con i segnali di partenza che permettono il libero transito della stazione. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

MONTEMAGGIORE

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Montemaggiore → Palermo C.	(P)

PALERMO C.LE

Nell'ambito dell'impianto ACC di Palermo C.le sono presenti i binari così denominati, ove è possibile svolgere il Servizio Viaggiatori:

- "binari Palermo Centrale"

- "binari Brancaccio".

L'intera località include anche le fermate "Palermo Mareddolce" e "Palermo Guadagna", oltre che le seguenti zone non centralizzate (binari a terra):

- un Deposito Locomotive, un'Officina Manutenzione Veicoli e il Parco Chiovara, a servizio dei "bin. Palermo C.le"

- uno Scalo Merci, ubicato nella zona dei "bin. Palermo C.le"

- un Fascio di Riordino e Composizione, ubicato nella zona dei "bin. Brancaccio".

Modalità per la ripresa della corsa dei treni che effettuano fermata

Treni che svolgono servizio ai binari Brancaccio

I "bin. Brancaccio" sono serviti da marciapiedi, ove è possibile svolgere il Servizio Viaggiatori, assimilando di fatto la località di Brancaccio ad una fermata ubicata in corrispondenza dei segnali fissi di stazione.

Per la ripresa della corsa dei treni che effettuano fermata, l'agente di condotta si atterra a quanto previsto dall'art.24/8 RS.

Treni che svolgono servizio nelle fermate Palermo Mareddolce e Palermo Guadagna

Per la ripresa della corsa dei binari che hanno fermata a Palermo Mareddolce o a Palermo Guadagna, l'agente di condotta si atterra a quanto previsto all'art.24/8 R.S.

Ricevimento treni su binario di testata parzialmente ingombro

I treni in arrivo ai "bin. Palermo C.le", possono essere ricevuti su binario ingombro con l'aspetto specifico (R/G/G) del segnale di protezione "INT1", secondo le modalità previste al comma 14 dell'articolo 6 R.C.T., corrispondente comma 16 dell'articolo 21 I.P.C.L.

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Palermo C.le "binari Palermo C.le"

Il personale dell'I.F., appositamente incaricato, ha il compito di accertare e comunicare al Regolatore della Circolazione, subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:

- con fonogramma, al numero 3138093892, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;

- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo;

- riportando su apposito registro, in consegna al D.M. della stazione, l'annotazione relativa alle condizioni della coda del treno scortato ed apponendovi firma.

Treno pronto

La comunicazione tramite GSM-R di "Treno pronto" è utilizzabile dal personale della I.F., appositamente incaricato, solo dopo aver eseguito la corretta digitazione sul telefono del numero treno e del ruolo funzionale svolto dall'agente.

Questi, verificato che esistano le condizioni per cui il treno è pronto a partire, deve, 3' prima dell'orario di partenza, selezionare la voce "Treno pronto" dal menu "Servizi RFI" e confermare digitando il consenso alla trasmissione del messaggio.

Qualora le condizioni per la partenza del treno non sussistano nei tempi succitati, il messaggio di "Treno pronto" deve essere inviato al più presto non appena il treno sia pronto a partire. In ogni caso, l'agente incaricato deve tempestivamente comunicare al Regolatore della Circolazione le previsioni di ritardo superiori ai cinque minuti.

Quando il messaggio di "Treno pronto" è stato regolarmente ricevuto dai sistemi di supervisione della circolazione, sul telefono del mittente perviene un avviso di avvenuta consegna; qualora tale avviso non pervenga entro circa 30 secondi dall'invio, il messaggio deve ritenersi come non consegnato e, pertanto, il personale della I.F., appositamente incaricato, deve mettersi in contatto con il Regolatore della Circolazione e comunicare verbalmente che il treno è pronto a partire.

Qualora, dopo il regolare invio della comunicazione "Treno pronto" tramite il sistema, sopraggiunga un impedimento alla partenza, l'agente incaricato deve avvisare immediatamente il Regolatore della Circolazione. Alla rimozione dell'impedimento deve comunicare, altresì, verbalmente che il treno è pronto a partire.

Il Regolatore della Circolazione deve disporre a via libera il segnale di partenza solo dopo il ricevimento del messaggio da parte del sistema stesso o verbalmente da parte del personale della I.F.

ROCCAPALUMBA

R.T.B.: al Km 73+387 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con il segnale di partenza che permette il libero transito della stazione. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

TERMINI IMERESE

R.T.B.: al km 40+025 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (RTB), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con i segnali di partenza che permettono il libero transito della stazione. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del Personale di Condotta.

Sez. 3.2 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO L'ESERCIZIO DELLE MANOVRE E LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI PRIMA DELLA PARTENZA O DOPO L'ARRIVO DEI TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO
--------------------	---

AGRIGENTO C.LE

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all'AdC dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (cell. 3138096280), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

PALERMO C.LE

Lo svolgimento delle manovre viene regolato da segnali bassi luminosi (dal 101 al 414) e da segnali bassi virtuali (dal 502 al 510 riportati solo sul QLv). In prossimità di tutti i paraurti sono impiantati i segnali ripetitori per la retrocessione in manovra dei treni in arrivo (cui art. 52/4bis RS). Tali segnali, normalmente spenti, proiettano luce bianca lattea, quando il corrispondente segnale basso è disposto a via libera. Le operazioni di manovra, la cui esecuzione è affidata all'AdC, possono avvenire con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore con o senza valvola portatile di frenatura, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

Le zone di confine dei “Binari Palermo C.le” rimangono presidiate da agenti dell'IF che hanno l'incombenza di manovrare gli scambi a mano di loro competenza.

Movimenti di trasferimento dei convogli verso i binari tettoia di Palermo Centrale

L'agente dell'IF addetto alle manovre deve preannunciare al DMO/DMS il movimento di discesa materiale da realizzare verso i binari di tettoia. È responsabilità del DMO/DMS stabilire e realizzare l'itradamento più opportuno rispetto alle necessità di circolazione (attraverso la comunicazione 123 a/b o attraverso la 127 a/b).

I convogli in discesa, prima di impegnare le zone di confine, devono attestarsi con la testa del convoglio in precedenza alla tabella di “Inizio zona centralizzata”, posizione dalla quale l'AdC osserverà l'aspetto del segnale basso 213 relativo all'itradamento con deviatoio n°127a/b in posizione rovescia, o del segnale basso 212 relativo all'itradamento con deviatoio n°123a/b in posizione rovescia.

Per assicurare l'indipendenza fra la zona a terra e la zona centralizzata, le comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b sono munite di dispositivi tecnologici, denominati Posti a Terra (PT). Questi sono costituiti da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib) e sono allocati in prossimità del Fabbicato dove opera l'agente IF preposto alle manovre.

In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione di “bloccato” (Bloc) mediante estrazione della chiave Yale, posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica delle comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b da parte del DMO/DMS.

La posizione di “Bloccato” della maniglia può essere rimossa solo mediante uno scambio di consensi elettrici in Apparato e previ accordi verbali fra l'Agente IF addetto alle manovre e il DMO/DMS di Palermo C.le.

Solo in caso di guasto o malfunzionamento di uno o entrambi i PT, i movimenti di manovra saranno regolati dallo scambio di comunicazioni registrate fra l'Agente IF addetto alle manovre e DMO/DMS:

Richiesta di uscita dal DL/OMV/Parco Chiovara

- *DMO/DMS Palermo C.le, chiedo inviare materiale treno... /locomotiva treno....*

Nulla osta uscita dal DL/OMV/parco Chiovara

- *Agente IF, nulla osta invio materiale treno..../locomotiva treno.... a seguito disposizione per il libero passaggio del segnale basso n.... (212 o 213).*

Nel caso di discesa materiale tramite segnale basso n. 212, il DMO/DMS, prima di disporre il segnale basso per il libero passaggio, dovrà bloccare manualmente in posizione normale la comunicazione n°127 a/b.

È ammesso un movimento di manovra per volta dal DL/OMV/Parco Chiovara verso i binari tettoia di Palermo Centrale.

Movimenti di trasferimento dei convogli dai binari tettoia di Palermo Centrale verso DL, OMV o Parco Chiovara

Il DMO/DMS deve preannunciare il movimento di salita materiale all'agente dell'IF addetto alle manovre. È responsabilità del DMO/DMS stabilire e realizzare l'istradamento più opportuno rispetto alle necessità di circolazione (attraverso la comunicazione 123 a/b o attraverso la 127 a/b).

Per assicurare l'indipendenza fra la zona a terra e la zona centralizzata, le comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b sono munite di dispositivi tecnologici, denominati Posti a Terra (PT). Questi sono costituiti da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib) e sono allocati in prossimità del Fabbricato dove opera l'agente IF preposto alle manovre.

In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione di "bloccato" (Bloc) mediante estrazione della chiave Yale, posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica delle comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b da parte del DMO/DMS.

Solo in caso di guasto o malfunzionamento di uno o entrambi i PT, per i movimenti di trasferimento dei materiali, l'agente dell'IF, dopo aver preso opportuni accordi verbali col DMO/DMS circa l'istradamento da realizzare, comunicherà allo stesso l'autorizzazione al movimento di manovra con il seguente fonogramma:

"Nulla osta movimento di manovra verso per materiale treno/locomotiva treno....."

Solo dopo tale nulla osta il DMO potrà provvedere alla formazione del relativo istradamento, provvedendo alla disposizione per il libero passaggio dei relativi segnali bassi luminosi. Il singolo movimento di manovra potrà avvenire con istradamenti che richiedono il deviatoio n. 127 a/b in posizione rovescia o il deviatoio n. 123 a/b in posizione rovescia; in quest'ultimo caso per il movimento di manovra il RdC dovrà disporre e bloccare in posizione normale il deviatoio 127a/b, ottenendo regolare controllo in apparato.

È ammesso un movimento di manovra per volta verso il DL/OMV/Parco Chiovara.

Manovre ambito Binari Brancaccio

Le attività di manovra all'interno dei "Binari Brancaccio" vengono regolate sul piazzale dai segnali bassi luminosi e l'esecuzione delle stesse, affidata all'AdC, può essere svolta senza o con l'ausilio del manovratore nel rispetto della normativa vigente, mediante l'utilizzo dei deviatoi 212a/b-220a/b e della Scarpa Ferma Carri 94.

Guasti e Anormalità ai segnali bassi luminosi

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il RdC, attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Indicazione delle apposite aree per la prova delle sabbie sul mezzo di trazione

Nella seguente tabella vengono indicati i binari delle località di servizio sui quali è possibile effettuare la prova delle sabbie.

Località di Servizio	Binari
Tutte	Tutti

Per i materiali in uscita dai depositi Locomotive, Rimesse Locomotive, Parchi e Fasci secondari, la prova delle sabbie deve essere eseguita in tali aree prima dell'uscita.

Sez. 3.3 FL DISPOSIZIONI E INDICAZIONI PARTICOLARI

LERCARA NORD PES

Lercara Nord PES costituisce punto di evacuazione e soccorso secondo quanto stabilito nel piano di emergenza relativo alla Galleria “Lercara Nuova”.

In corrispondenza del punto prestabilito di arresto del convoglio è applicata la medesima tabella utilizzata nelle fermate per indicare la fine del marciapiede (comma 2 dell’art. 65 bis RS) integrata con una tabella recante la dizione “Punto di evacuazione e soccorso Lercara Nord” e la relativa progressiva chilometrica (fig.1). Tale tabella è preceduta da tabelle di preavviso di cui al comma 2 dell’art. 65 bis RS. Il marciapiede utilizzabile per l’evacuazione ha una lunghezza pari a m 125 per ambedue i sensi di marcia.



fig. 1

LERCARA SUD PES

Lercara Sud PES costituisce punto di evacuazione e soccorso secondo quanto stabilito nel piano di emergenza relativo alla Galleria “Lercara Nuova”.

In corrispondenza del punto prestabilito di arresto del convoglio è applicata la medesima tabella utilizzata nelle fermate per indicare la fine del marciapiede (comma 2 dell’art. 65 bis RS) integrata con una tabella recante la dizione “Punto di evacuazione e soccorso Lercara Sud” e la relativa progressiva chilometrica (fig.1). Tale tabella è preceduta da tabelle di preavviso di cui al comma 2 dell’art. 65 bis RS. Il marciapiede utilizzabile per l’evacuazione ha una lunghezza pari a m 125 per ambedue i sensi di marcia.



fig. 1

Accesso agli Uffici Movimento

Gli Uffici Movimento delle località di servizio comandate a distanza sono normalmente chiusi e dotati di serratura apribile con chiave universale tipo Yale, quest'ultima in dotazione al personale dei treni che deve accedervi su richiesta del DCO.

AGRIGENTO BASSA

Anormalità nella corsa dei treni:

- 1) In caso di fermata o di riduzione di velocità al di sotto di 25 km/h nel tratto compreso tra un segnale di avviso e il successivo segnale di prima categoria, l'avvicinamento a quest'ultimo segnale deve avvenire a velocità tale da rispettarlo nel caso in cui venga a trovarsi a via impedita, ancorché il rispettivo avviso sia stato impegnato a via libera.
- 2) In caso di arresto accidentale fra il segnale di protezione o di partenza incontrati a via libera ed il primo deviatoio a valle di esso, il treno non deve riprendere la corsa sino a quando l'AdC non si sia procurato dal DCO l'autorizzazione a riprendere la corsa con segnale disposto a via impedita a meno che, prima di ripartire, non possa accertare che il segnale è ancora disposto a via libera.

BAGHERIA

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 19, 101, 111, 55, 69, 104, 114 e 25 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

ALTAVILLA M.

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 15, 101, 111, 54, 24, 104, 114 e 65 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

PALERMO C.LE

Ricevimento treni con l'aspetto del segnale di protezione di cui all'Art. 43 RS

Per i treni ricevuti con l'aspetto specifico del segnale di protezione di cui all'art. 43 RS (una luce rossa sovrapposta a un gruppo di due luci gialle), nella LdS di Palermo C.le il segnale di arresto a mano in corrispondenza dell'ostacolo può essere omesso a condizione che l'ingombro sia costituito esclusivamente da mezzi di trazione o da veicoli con sagoma chiusa, in coerenza a quanto previsto dall'art. 36 comma 6 del Regolamento Segnali.

BAGHERIA

Segnalamento plurimo di protezione e partenza:

La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di protezione e partenza lato Messina.

PALERMO CENTRALE

Segnalamento Plurimo (linea Agrigento C.le-Palermo C.le)

Senso marcia treni dispari

Segnali di protezione:

- segnali di protezione "EST": comandano gli arrivi verso i segnali di protezione "INT2", posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio" (la tabella "EST" non ha significato per i treni che vengono successivamente inoltrati verso Trapani)
- segnali di protezione "INT2": posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio", comandano, con indicatore di direzione "2", gli arrivi verso i segnali di protezione "INT1" dei "bin. Palermo C.le"
- segnali di protezione "INT1": comandano gli arrivi verso i binari di testata ("bin. Palermo C.le")

Senso marcia treni pari

Segnali di partenza:

- segnali di partenza "INT2": comandano, con indicatore di direzione "1", le partenze dai "bin. Palermo C.le" verso i segnali di partenza "INT1"
- segnali di partenza "INT1": comandano le partenze verso i segnali di partenza "EST", posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio"
- segnali di partenza "EST": posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio", comandano le partenze verso la piena linea (per Agrigento).

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

In questa sezione sono riportate particolari disposizioni che riguardano determinati tratti di linea.

Quando una disposizione interessa un tratto di linea, nei due sensi di marcia, il titolo è contraddistinto dal segno “↔” posto tra i nomi delle stazioni che delimitano tale tratto ed è riportato come sottotitolo nella località estrema che, in base all'ordine alfabetico, si incontra per prima. In corrispondenza della seconda località si rimanda al punto precedente.

Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tale informazione è fornita mediante i segni convenzionali “→” o “←” fra le stazioni che delimitano tale tratto ed è riportata soltanto in corrispondenza della località estrema che si incontra per prima nel senso di marcia.

Infine, quando una stessa norma interessa più tratti di linea, questa è riportata una sola volta in corrispondenza del tratto che si incontra per primo nel senso alfabetico.

Nelle altre che seguono si rinvia alla predetta località.

Sez. 4.3 FL	TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE USARE LA SEGNALAZIONE NOTTURNA E DEBBONO ESSERE MANTENUTE ACCESE LE LUCI DELLE CARROZZE
--------------------	--

Tratto Aragona Caldare ↔ Lercara Dir.ne

Castronovo ↔ Lercara Dir.ne

Tratto Fiumetorto ↔ Palermo C.

Fiumetorto ↔ Altavilla M.

Sez. 4.5 FL	UBICAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DEI MEZZI D'OPERA SU LINEE CON PENDENZA MAGGIORE DEL 15°/‰ E TRATTI DI LAVORO SUI QUALI E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO DEI CONVOGLI DI MEZZI D'OPERA
--------------------	---

TRATTO DI LINEA	LATO UBICAZIONE LOCOMOTIVA
Agrigento C. – Agrigento B.	Agrigento B.
Agrigento B. – Aragona Caldare	Agrigento B.
Aragona C.re – Trav. Met. Km. 111+960	Trav. Met. Km. 111+960
Trav. Met. Km. 111+960 – Lercara Dir.ne	Trav. Met. Km. 111+960
Roccapalumba – Montemaggiore	Montemaggiore

TRATTO DI LAVORO OVE E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO	ANNOTAZIONI
Nessun tratto	

Sez. 4.7 FL	TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA È CONSIDERATA FENOMENO ECCEZIONALE
--------------------	---

Linea/Tratto	Periodo dell'anno
Agrigento C. ⇄ Palermo C.	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sez. 4.9 FL	LOCALITA' E PUNTI DELLA LINEA OVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA DI VISIBILITA' RIDOTTA O A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI RELATIVI AVVISI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE
--------------------	---

- Segnale ubicato a sinistra
■ Segnale ubicato a destra

		SEGNALI								
SENSO DI MARCIA	LOCALITA' O PUNTI DELLA LINEA	AVVISO	PROTEZIONE	PARTENZA	PROTEZIONE P.L.	DI BLOCCO	2^ CATEGORIA	VISIBILITA' IN METRI	BINARI INTERESSATI	ANNOTAZIONI

AGRIGENTO C.LE – PALERMO C.LE										
Pari	Agrigento C.le			■					2° - 3° - 5°	
Pari	Palermo C.le "binari Palermo C.le"			■(**)					Da 1° a 10°	Per i treni provenienti dagli stazionamenti verso la linea Messina percorrenti il binario dispari
Pari	Palermo C.le "binari Brancaccio"			■					4°	Per i treni con direzione Messina
Dispari	Palermo C.le "binari Palermo C.le"	■	■(*)						Da 1° a 10°	Per i treni provenienti dalla linea Messina percorrenti il binario pari
Dispari	Palermo C.le "binari Brancaccio"			■(***)					Da 1° a 6°	Per i treni provenienti dagli stazionamenti (o dalla linea Messina) verso la linea Trapani percorrenti il binario pari a monte dei dev. 140 e 141
Dispari	Palermo C.le "binari Brancaccio"			■					3°	Per i treni con direzione Trapani o "binari Palermo C.le"

(*) In questo caso si tratta di segnalamento plurimo (EST, INT2 e INT1)

(**) In questo caso si tratta di parte di segnalamento plurimo (INT1 e EST)

(***) In questo caso si tratta di parte di segnalamento plurimo (EST)

Sez. 4.12 FL	NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO CON MEZZI LEGGERI
---------------------	--

In deroga all'Art. 45 Tabella 9 sexies della PGOS, sulla linea Agrigento C.le – Palermo C.le, sui tratti di linea Agrigento C.le ↔ Fiumetorto è consentito che una sola Ale 582 traini due rimorchi, una Le 763 ed una Le 562

Sez. 4.15 FL	UBICAZIONE, LUNGHEZZA ED ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE
---------------------	---

Per tutte le gallerie d'estensione superiore o uguale a 1.000 metri sono state indicate le principali caratteristiche nel prospetto seguente. Inoltre, per quelle con estensione superiore a 5.000 metri, viene redatta anche una scheda integrativa di maggior dettaglio.

Tratto di linea Agrigento C. Fiumetorto

Denominazione galleria	Progressiva		Lungh. (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Ubicazione Telefoni fissi(2)	Cavo fessurato (sino)	Diffusione sonora (sino)	Cadenzamento citofoni	Cadenzamento pulsanti illuminazione emergenza	Cadenzamento nicchie e nicchioni	Ubicazione dispositivi fissi di corto circuito (2)	Ubicazione dei piani a raso (2)	Impianto idrico (sino)
	dal km	al km											
Lercara Nuova	79,354	82,141	2.787	NO	NO	SI	SI	ml 250	ml 90	ml. 25 (n. 114)	Agli imbocchi	NO	SI

Note: (1) da intendersi eventuali finestre, pozzi, ecc. presenti lungo la galleria.
 (2) Chilometri F. S.

ESTRATTO DEL PIANO EMERGENZA INTERNO PER LE GALLERIE AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

Anormalità nella corsa del treno sui tratti di linea con gallerie

Qualora il PdM rilevi una qualsiasi anomalia al proprio convoglio che possa far presumere l'eventuale impossibilità a proseguire la marcia deve provvedere all'**arresto del treno prima di inoltrarsi in galleria**.

Se l'anomalia si manifesta **con treno già in galleria il PdM dovrà**, attivando tutto quanto è nelle sue possibilità, non fermare il treno cercando di **proseguire la corsa fino all'uscita a meno che non si tratti di evento che ne imponga l'immediato arresto** (carico sporgente, deragliamento, urto, ecc.).

Qualora, nonostante ogni tentativo, il treno rimanesse bloccato in galleria a causa di un qualsiasi evento incidentale si dovranno adottare le procedure conformi alla normativa vigente con le specifiche di seguito riportate.

Arresto del treno in galleria per avaria o incidente

Comunicazioni

Al manifestarsi dell'evento, **il personale del treno** che per primo ne viene a conoscenza **dovrà darne immediata comunicazione**, oltre che al restante personale del treno, **ad uno dei DM più vicini ovvero al DC/DCO di giurisdizione o al DOTE** di riferimento indicati nella tabella seguente con le relative utenze telefoniche:

Denominazione galleria	DM Numeri telefonici associati	DC/DCO Numeri telefonici associati	DOTE Numeri telefonici associati	DCCM Numeri telefonici associati
Lercara Nuova		DCO Palermo Sez. 6^a 71140801 3138042478	71145203 71145403 71145303 71145103 3138093721 3138093722 987/5637-5638	71140114 3138042748 3138096421 904/3923 904/3208 091 603 3923

Nelle comunicazioni il personale dovrà dettagliare nella maniera più esatta possibile:

- la qualifica e le funzioni di chi chiama;
- **i dati identificativi del treno**;
- **lo scenario incidentale** (evento occorso, eventuale presenza di fiamme, fumi, spargimento di sostanze pericolose, viaggiatori feriti, altri treni coinvolti, ecc.);
- la **posizione del treno** rispetto all'imbocco o all'uscita della galleria (n° della nicchia più vicina o progressiva chilometrica);

- una prima valutazione del **numero di viaggiatori** eventualmente **coinvolti** e necessità di **interventi di soccorso esterni** (autoambulanze, vigili del fuoco, ecc).

Inoltre, per quanto di competenza, dovrà essere specificato:

- il numero di identificazione ed il codice delle merci trasportate (n° ONU nel caso di merci pericolose, eventuali effetti/sintomi riscontrati), eventuali iscrizioni o etichette di pericolo applicate ai veicoli in composizione;
- l'eventuale necessità della locomotiva di soccorso (preavviso di richiesta da formalizzare secondo le disposizioni vigenti);
- l'eventuale necessità del carro soccorso;
- l'eventuale necessità di disalimentazione della linea aerea di contatto.

Se non fosse possibile utilizzare alcun mezzo di comunicazione in dotazione fra il personale del treno ed il DM/DC/DCO indicati, al fine di consentire l'organizzazione del soccorso eventualmente necessario, il personale del treno fermo dovrà individuare il mezzo più idoneo ed immediato per avvisare quanto prima il DM/DC/DCO, (apparecchiature di comunicazione personali o dei viaggiatori, uscita a piedi dalla galleria, ecc).

Sez. 4.16 FL	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTENZA CON COMUNICAZIONE REGISTRATA DEL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE
---------------------	--

In questa sezione è riportato, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle stazioni relative al FL, munite di segnali di partenza comuni a più binari, nelle quali la partenza del treno è subordinata all'autorizzazione del regolatore della circolazione nei casi previsti dal Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale.

Stazione	Binari muniti di segnale di partenza comune	Segnalamento integrativo	Destinazione o senso di marcia
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Sez 4.17 FL	DISABILITAZIONE DAL SERVIZIO
--------------------	-------------------------------------

In questa sezione è riportato secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle stazioni relative all'FL, interessate alle disabilitazioni programmate dal servizio

Impianti	dalle ore	alle ore	Annotazioni
-----------------	------------------	-----------------	--------------------

Sez. 4.18 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO AFFIDARE I MEZZI DI TRAZIONE, MUNITI DI DISPOSITIVO VIGILANTE, AD UN SOLO AGENTE DI CONDOTTA
---------------------	---

Agrigento C. ↔ Fiumetorto

Sez. 4.19 FL	UBICAZIONE POSTI TELEFONICI IN LINEA
---------------------	---

Nel prospetto seguente sono elencati, per le linee non elettrificate e per quelle elettrificate sulle quali è attivo il sistema di collegamento terra – treno via radio GSM o GSM-R, i posti telefonici in linea.

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km	Note ⁽¹⁾	STAZIONI COLLEGATE
Agrigento C. – Palermo C.	129,500	Tel.	Agrigento B. - Aragona C.
	128,025	Tel.	" "
	123,474	Tel.	Aragona C. - Comitini
	121,650	Tel.	" "
	120,441	Tel.	" "
	116,354	Tel.	Comitini - Campofranco
	114,800	Tel.	" "
	113,249	Tel.	" "
	111,750	Tel.	" "
	110,263	Tel.	" "
	108,641	Tel.	" "
	104,330	Tel.	Campofranco - Acquaviva
	102,206	Tel.	" "
	98,919	Tel.	Acquaviva - Cammarata
	96,720	Tel.	" "
	92,563	Tel.	" "
	91,605	Tel.	" "
	87,314	Tel.	Cammarata - Castronovo
	67,123	Tel.	Roccapalumba - M.maggiore B.
	64,784	Tel.	" "
	63,050	Tel.	" "
	59,110	Tel.	M.maggiore B. - Cerda
	58,225	Tel.	" "
	56,000	Tel.	" "
	54,700	Tel.	" "
	47,180	Tel.	" "
	44,100	Tel.	Cerda - Fiumetorto

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km bin disp. - bin pari	Note (1)	STAZIONI COLLEGATE
Fiumetorto – Palermo C.	39,971 - 39,971	Tel.	Fiumetorto – DCO - DOTE
	39,250 - 39,250	Tel.	" " "
	35,395 - 35,395	Tel.	DCO - DOTE
	35,095 - 35,095	Tel.	" "
	31,295 - 31,295	Tel.	" "
	25,239 - 25,239	Tel.	" "
	24,942 - 24,942	Tel.	" "
	24,225 - 24,170	Tel.	" "
	23,648 - 23,446	Tel.	" "
	18,300 - 18,300	Tel.	" "
	15,661 - 15,661	Tel.	" "
	9,328 -	Tel.	" "
	9,212	Tel.	" "
(1) Tel. Telefono impiantato in piena linea allo scoperto, su stanti, su piantane di semaforo o simili, in nicchia; C.C. Telefono in Casa Cantoniera; Gar. Garitta; Ev. telefono d'utilizzazione eventuale, normalmente disinserito dal circuito (indicazione che può essere unita alle precedenti).			

Sez. 4.20 FL	PRINCIPALI UTENZE TELEFONICHE
---------------------	--------------------------------------

Località di servizio		Numero associato telefonia mobile GSM-R
DCO/CTC SEZ. 6^a Tratti: AGRIGENTO C.LE – ARAGONA C. ARAGONA C. – LERCARA DIR.NE LERCARA DIR.NE – FIUMETORTO	Sede: Palermo Cle	71140801*
DCO/SCC SEZ. 1^a Tratto: FIUMETORTO–PALERMO C.LE		71140701*
AGRIGENTO C.		70038402*
PALERMO CENTRALE		70201802* 3138096405* 3138093892*

*Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Località di servizio normalmente impresenziata	Numero associato telefonia mobile GSM-R
AGRIGENTO BASSA	71140801*
ARAGONA CALDARE	71140801*
COMITINI	71140801*
CAMPOFRANCO	71140801*
ACQUAVIVA CAST.	71140801*
CAMMARATA S.G.G.	71140801*
CASTRONOVO DI S.	71140801*
LERCARA DIR.	71140801*
ROCCAPALUMBA	71140801*
MONTEMAGGIORE	71140801*
SCIARA A.	71140801*
CERDA	71140801*
FIUMETORTO	71140701*
TERMINI IMERESE	71140701*
ALTAVILLA M.	71140701*
BAGHERIA	71140701*

Altre utenze telefoniche	Numero associato	
Posto Centrale DOTE di Palermo	FS	GSM-R
DOTE 1: con giurisdizione Palermo C.le – Fiumetorto – Agrigento C.le	3138093722* 3138096314* 987/5637* 987/5638*	71145403* 71145103*

*Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Sez. 4.21 FL	LINEE SULLE QUALI SONO ATTIVI PARTICOLARI SISTEMI DI COLLEGAMENTO TERRA - TRENO
---------------------	--

Linea o Tratti di linea	CHIAMATA DI EMERGENZA SISTEMA GSM-R UTILIZZABILE
Agrigento C.le ⇄ Lercara Dir.ne	X
Lercara Dir.ne ⇄ Fiumetorto	X
Fiumetorto ⇄ Palermo C.	X

Sez. 4.23 FL	DISPOSIZIONI E/O INDICAZIONI PARTICOLARI
---------------------	---

Tabelle Limite Fermata SCMT/SSC

Nei prospetti seguenti è riportato, secondo l'ordine alfabetico in entrambi i sensi di marcia, l'elenco delle stazioni relative al FL, nelle quali esistono le tabelle di limite fermata SCMT e SSC.

SCMT					
Senso di marcia	Stazioni	Binario	Segnale	Ubicazione sx o dx	Distanza dal relativo segnale in metri
Pari	Comitini	1°	3s	sx	20
	Castronovo di S.	2°	3s	sx	20
Dispari	Acquaviva C.	1°	3d	sx	18
	Castronovo di S.	2°	3d	sx	18

Non sono presenti PI posticipati e nemmeno binari dotati di segnali di partenza muniti del secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo.

SSC					
Senso di marcia	Stazioni	Binario	Segnale	Ubicazione sx o dx	Distanza dal relativo segnale in metri
(n.n.)					

Località e binari muniti di segnali di avvio e/o avanzamento applicati agli indicatori alti di partenza (art. 51/6 e 51bis/2 R.S.)

Stazione	Binario	Segnale	Ubicazione	Lato
Palermo C.	I "bin. Palermo C.le"	Avanzamento	(a)	Messina/Trapani
	II "bin. Palermo C.le"		(b)	
	III "bin. Palermo C.le"		(b)	
	IV "bin. Palermo C.le"		(b)	
	V "bin. Palermo C.le"		(b)	
	VI "bin. Palermo C.le"		(b)	
	VII "bin. Palermo C.le"		(a)	
	VIII "bin. Palermo C.le"		(b)	
	IX "bin. Palermo C.le"		(a)	
	X "bin. Palermo C.le"		(b)	
	I "bin. Brancaccio"	Avvio	(b)	Messina
	IV "bin. Brancaccio"		(b)	
	V "bin. Brancaccio"		(b)	
Termini Imerese	I binario	Avvio	(a)	Messina
	II binario		(a)	
	III binario		(b)	
	IV binario		(b)	

(a) Lato opposto rispetto al successivo segnale di partenza.

(b) Stesso lato rispetto al successivo segnale di partenza.

STAZIONAMENTO VEICOLI SUI BINARI DI CIRCOLAZIONE

Lo stazionamento dei veicoli sui binari di circolazione telecomandati delle LdS impresenziate è ammesso purché sia garantita l'immobilizzazione dei veicoli e, per tali binari, sia disponibile specifico comando dal PC che mantenga i deviatori interessati nella posizione tale da garantire l'indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione (Bdev).

In mancanza del suddetto attrezzaggio, la sosta è consentita solo nel rispetto dell'art. 28 comma 2bis ISM.

Nelle LdS presenziate, lo stazionamento sui binari di circolazione è ammesso nel rispetto delle norme comuni purché il RdC disponga e mantenga i deviatori, ogni qualvolta possibile, in posizione di indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione.

Si elencano di seguito gli impianti, con i relativi binari, attrezzati con Bdev:

- **Montemaggiore III** binario;
- **Bagheria I-IV** binario;
- **Termini I.** I-IV binario;
- **Fiumetorto V-VI** binario;
- **Altavilla M.** I-IV binario.

Sez. 4.24 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGistrate FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA
---------------------	---


Sulle linee e i tratti di linea e nelle località di servizio sottoindicati è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta nei casi e con le modalità previste dalle apposite procedure di interfaccia:

Tratto di linea	Località di servizio
Tutti	Tutte

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 6 FL	LINEA FL AGRIGENTO C. - PALERMO C.
------------------	---

Sez. 6.1 FL	SCHEMA UNIFILARE AGRIGENTO C. - LERCARA DIR.NE
--------------------	---

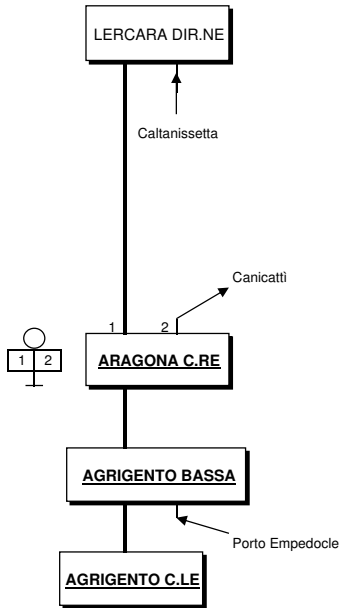

TRATTA AGRIGENTO C. - LERCARA DIR.NE

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B			
VII	30	30	30	I	137,40 AGRIGENTO C.
	60	80	80		Imbocco galleria S. Gerlando (da P. Empedocle)
III ₉		60	60	I	134,40 AGRIGENTO BASSA
	85	90	95		Sb.g.S.Giuseppuzzo Km. 133,351
	95	100	105		Cippo Km. 131,000
	80	85	90		Cippo Km. 126,000
					124,70 ARAGONA C.
IX	90	95	100	I	(per Canicattl) Cippo Km. 124,000 P.L.A. Km. 120,911 P.L.A. Km. 120,441 Cippo Km. 120,000
	90	90	90		
	95	100	105		118,50 COMITINI
V	85	90	95	I	Cippo Km. 115,000 P.L.A. Km. 113,249 Cippo Km. 113,000 Cippo Km. 111,000 P.L.A. Km. 108,895 P.L.A. Km. 108,641 Cippo Km. 108,000
	80	85	85		
	90	95	100		
I ₅	85	90	95	I	107,00 Campofranco
	80	85	90		Cippo Km. 103,000
	75	80	80		99,40 Acquaviva Cast.
	80	85	90		Cippo Km. 97,000 P.L.A. Km. 96,720 Cippo Km. 96,000 Cippo Km. 93,000 Cippo Km. 90,000 P.L.A. Km. 89,959
	120	125	130		88,90 Cammarata S.G.G.
	80	85	90		Cippo Km. 88,000
	100	105	110		
II ₈	120	125	130	I	84,60 CASTRONOVO di S.
					82,30 <i>PES Lercara Sud</i>
					Cippo Km. 82,000
					79,17 <i>PES Lercara Nord</i> (da C.ssetta X.)
V	140	145	150	I	<u>78,05</u> 76,76 LERCARA DIR.NE

Tratto di linea **Agrigento C.le - Lercara Dir.ne**

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC) con sede a Palermo nei tratti:

Agrigento C.le - Aragona C.
Aragona C. - Lercara Dir.ne

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	0	137,354		AGRIGENTO C.	1	(1)	vari
		136,307	1,047	Imbocco galleria S. Gerlando			
28	30	134,384	1,923	(da P. Empedocle) AGRIGENTO BASSA	2		vari (196-347)
		133,351	1,033	Shocco galleria S. Giuseppuzzo			
		131,000	2,351	Cippo			
		126,000	5,000	Cippo			
1	2	124,740	1,260	ARAGONA CALDARE (per Canicattì)	3		2 (145-179)
		124,000	0,740	Cippo			
		123,467	0,533	P.L.A.		Segn. part. Aragona	
		120,911	2,556	P.L.A.		■ Segn. Km. 121,254 Disp. Com. km 124,134	
		120,441	0,470	P.L.A.		■ Segn. Km. 121,254 Disp. Com. km 124,134	
		120,000	0,441	Cippo			
		119,863	0,137	P.L.A.		Segn. part. Aragona	
19	21	118,517	1,346	COMITINI	4		1 (217)
		116,354	2,163	P.L.A.		Segn. part. Comitini	
		115,000	1,354	Cippo			
		113,249	1,751	P.L.A.		■ Segn. Km. 113,510 Disp. Com. km 115,970	
		113,000	0,249	Cippo			
		111,000	2,000	Cippo			
		108,895	2,105	P.L.A.		■ Segn. Km. 109,215 Disp. Com. km 111,784	
		108,641	0,254	P.L.A.		■ Segn. Km. 109,215 Disp. Com. km 111,784	
		108,000	0,641	Cippo			
	19	106,998	1,643	Campofranco	5		1 (284)
		103,000	3,998	Cippo			
	17	99,413	3,587	Acquaviva Cast.	6		1 (287)
		98,919	0,494	P.L.		Segn. part. Acquaviva con PAI-PL	
		97,000	1,919	Cippo			
		96,805	0,195	Km 96,805			
		96,720	0,085	P.L.A.		■ Segn. Km. 96,820 Disp. Com. km 99,166	
		96,709	0,011	R.T.B. (2)			
		96,000	0,709	Cippo			
		93,000	3,000	Cippo			
		90,000	3,000	Cippo			
		89,959	0,041	P.L.A.		■ Segn. Km. 90,271 Disp. Com. km 92,958	
26	27	88,890	1,069	Cammarata S.G.G.	7		1 (381)
		88,000	0,890	Cippo			
		87,985	0,015	P.L.		Segn. part. Cammarata	
19	19	84,550	3,435	CASTRONOVO di S.	8		1 (253)
		84,380	0,170	P.L.		Segn. part. Castronovo	
		83,305	1,075	P.L.A.		Segn. part. Castronovo	
		82,280	1,025	PES Lercara Sud			
		82,000	0,280	Cippo			
		79,165	3,115	PES Lercara Nord (da Callanissetta)			
		78,048 (*)	1,117 (*)	LERCARA DIRAMAZIONE			2 (304)

(1) La zona attrezzata con SCMT ha inizio dai segnali di partenza di Agrigento C.le per il I e III binario, 83 mt a monte del segnale di partenza per il I binario, 100 mt a monte del segnale di partenza per il IV binario e 50 mt a monte del segnale di partenza per il V binario

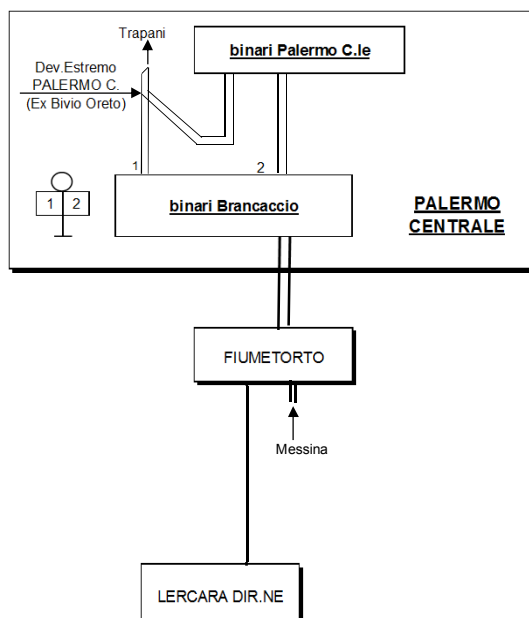
(2) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con il segnale di partenza di Cammarata in direzione Castronovo di Sicilia.

(*) Distanza reale riferita alla progressiva del FV di Lercara Dir.ne nella direzione Callanissetta

(**) Progressiva convenzionale lato Agrigento

—










Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Sez. 6.2 FL**SCHEMA UNIFILARE LERCARA DIR.NE - PALERMO C.**

TRATTA LERCARA DIR.NE - FIUMETORTO

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B			
VI	85	90	95		78,05 76,76 LERCARA DIR.NE
VIII					69,20 Roccapalumba
	75	80	85		Cippo Km. 67,000
	80	90	95		Cippo Km. 63,000
III	90	95	100		60,55 Montemaggiore
IV	120	125	130		Cippo Km. 52,000
					50,63 SCIARA A.
III	90	95	100		Cippo Km. 49,000
	120	125	130		Cippo Km. 47,000
					45,04 Cerda
					(da Messina)
					43,22 FIUMETORTO

TRATTA FIUMETORTO - PALERMO C.

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I	120	130	130		(da Messina)
	90	95	100		43,22 FIUMETORTO
I ₂	110	120	125		Cippo Km. 38,000
					36,42 Termini Im.
I ₃	120	125	135		Cippo Km. 35,000
					31,29 <i>Trabia</i>
III	125	135	140		26,80 <i>S. Nicola T.</i>
					20,37 Altavilla M.
					18,29 <i>Casteldaccia</i>
					15,66 <i>S.Flavia-Sol.-Port.</i>
					13,21 Bagheria
					9,27 <i>Ficarazzi (*)</i>
					4,36 <i>Palermo Roccella (*)</i>
					2,90 <i>Palermo C./bin. Brancaccio</i>
					(per Trapani via <i>Maredolce</i>)
					PALERMO C.
					0,00 (bin. Palermo C.le)

Velocità massima Km/h			Grado di frena- tura
Bin.DESTRA o ILLEGALE			
A	B	C	

120	130	130	I
90	95	100	
110	120	125	I ₂
120	125	135	I ₃
125	135	140	III

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

Trazione elettrica a corrente continua.

1	0	78,048 (*****)	(da Caltanissetta)	17bis		2 (304)	
		73,417	4,631 (****)	LERCARA DIRAMAZIONE		Segn. part. Lercara Diramazione	
		73,387	0,030	P.L.A.			
		70,988	2,399	RTB (1) ————		Segn. Km. 71+160 Disp. Com. km 73,895	
		69,631	1,357	P.L.A.			
				P.L. ———— ↙		Segn. prot. Roccapalumba con PAI-PL	
		69,200	0,431	Roccapalumba A. ↓ PVB	16		2 (205-298)
		63,000	6,200	Cippo			
		60,549	2,451	Montemaggiore B.	15		1 (182)
		55,574	4,975	P.L.p.		Segn. part. Montemaggiore	
	50,630	4,918	SCIARA A.	14		1 (273)	
	47,206	3,424	P.L.A.		Segn. part. Sciarra		
	45,408	1,798	P.L. ———— ↙		Segn. prot. Cerda con PAI-PL		
	2	45,039	0,369	Cerda	13		
		43,901	1,138	P.L.A.		Segn. part. Cerda	
43,219		(*)0,682	(da Messina) FIUMETORTO		 60	vari	

(****) Progressiva convenzionale lato Agrigento

(1) Apparecchiatura RTB collegata con il segnale di partenza di Roccapalumba che permette il libero transito

Tratta Fiumetorto - Palermo C.le

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Fiumetorto - Palermo C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	3	43,219		(da Messina) FIUMETORTO	143	(1)	vari
		41,551	1,574		P141		
		40,193	1,358		P139		
		40,025	0,168	RTB (8) — — — — —			
		38,820	1,205		P137		
8	7	38,000	0,820	Cippo			
		36,415	1,585	Termini Imerese	135	(2)	462-494
		35,000	1,415	Cippo			
		34,601	0,399		P133		
		32,705	1,896		P131		
2	4	31,286	1,419	Trabia			
		31,134	0,152		P129		
		29,651	1,483		P127		
		27,967	1,684		P125		
		26,796	1,171	S. Nicola (Tonnara)			
11	5	26,500	0,296		P123		
		24,521	1,979		P121		
		23,051	1,470		P119		
		20,368	2,683	Altavilla Milicia	117	(2)	1 489
		18,624	1,744		P115		
4	11	18,428	0,196	RTB (9) — — — — —			
		18,291	0,137	Casteldaccia			
		17,213	1,078		P113		
		15,661	1,552	S.Flavia-Sol.-Port.			
		15,524	0,137	P.L.		Segn. prot. est. Bagheria con PAI-PL	
4	0	13,206	2,318	Bagheria	111	(3)	257-259
		13,005	0,201	P.L.		Segn. part. Bagheria con PAI-PL	
		11,334	1,671		P109		
		9,603	1,731		P107		
		9,270	0,333	Ficarazzi			
6	6	8,000	1,270	Cippo			
		7,894	0,106		P105		
		5,973	1,921		P103		
		5,772	0,201	Km 5,772			
		4,369	1,403	Palermo Roccella			
1	2	4,201	0,168	Segnale Protezione EST		(7)	
		3,828	0,373	Dev. I.			
		2,903(**)	0,925	Palermo C./bin. Brancaccio		2 (6)	vari
		2,745	0,158	Segnale Protezione INT2 di c.t. (per Trapani via Mareddice)			
		1,309	1,436	Segnale Protezione INT1		Fine codifica (1)	
1	1	0,000(*)	1,309	PALERMO C. (bin. Palermo C.le)		(4) (5) (21) G (24) (25)	vari

(*) Paraurti binario di corretto tracciato alla progressiva Km 0+045

(**) Progressiva riferita all'asse del F.V.

(1) La zona codificata inizia dalla progressiva Km. 42,146 e termina al segnale Protezione INT1 di Palermo C.le ubicato alla progressiva Km. 1,309.

(2) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permissività temporanea (art. 48/5 R.S.).

(3) La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di protezione.

(4) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto dei binari di Palermo C.le.

(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.

(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali fissi aventi le specifiche di cui alla Sez.3.1 e posti alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolgere servizio.

(7) La tabella EST applicata ai segnali di protezione non ha significato per i treni che dai "binari Brancaccio" di Palermo C.le vengono inoltrati verso Trapani.

(8) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Termini Imerese.

(9) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Bagheria.

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Fiumetorto - Palermo C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	3	43,219		(da Messina) FIUMETORTO	142d	(1)	vari
8	7	40,025	3,100	RTB (8) — — — — —			
		38,000	2,025	Cippo			
		36,415	1,585	Termini Imerese	136d	(2)	462-494
2	4	35,000	1,415	Cippo			
		31,286	3,714	Trabia			
		31,134	0,152		P130d		
5	5	26,796	4,338	S. Nicola (Tonnara)			
		25,641	1,155		P122d		
11	9	20,368	5,273	Altavilla Milicia	116d	(2)	489-497
		18,428	1,940	RTB (9) — — — — —			
		18,291	0,137	Casteldaccia			
8	8	15,661	2,630	S.Flavia Sol. Port.			
		15,524	0,137	P.L.			
		13,206	2,318	Bagheria	110d	(3)	257-259
4	0	13,005	0,201	P.L.			
6	6	9,270	3,735	Ficarazzi			
		8,000	1,270	Cippo			
		7,894	0,106		106d		
2	2	5,772	2,122	Km 5,772			
		4,369	1,403	Palermo Roccella			
		4,201	0,168	Segnale Protezione EST			
1	1	3,828	0,373	Dev. I.		(7)	
		2,903(**)	0,925	Palermo C./bin. Brancaccio			
		2,768	0,135	Segnale Protezione INT2 di c.t. (per Trapani via Mareddolce)		(6)	vari
1	1	1,309	1,459	Segnale Protezione INT1		Fine codifica (1)	
		0,000(*)	1,309	PALERMO C. (bin. Palermo C.le)		(4) (5) (21) G	vari

(*) Paraurti binario di corretto tracciato alla progressiva Km 0+045

(**) Progressiva riferita all'asse del F.V.

(1) La zona codificata inizia alla progressiva Km. 42,146 e termina al segnale Protezione INT1 di Palermo C.le ubicato alla progressiva Km. 1,309.

(2) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permissività temporanea (art. 48/5 R.S.).

(3) La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di protezione.

(4) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto dei binari di Palermo C.le.

(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.

(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali fissi aventi le specifiche di cui alla Sez.3.1.e posti alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolgere


(7) La tabella EST applicata ai segnali di protezione non ha significato per i treni che dai "binari Brancaccio" di Palermo C.le vengono inoltrati verso Trapani.

(8) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Termini Imerese


(9) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Bagheria.

Cap. 7 FL	LINEA FL PALERMO C. - AGRIGENTO C.
------------------	---

Sez. 7.1 FL	SCHEMA UNIFILARE PALERMO C. - LERCARA DIR.NE
--------------------	---

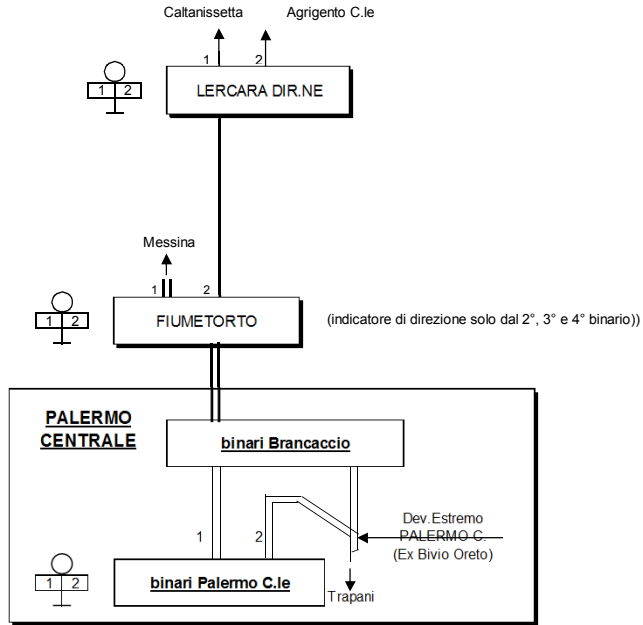

TRATTA **PALERMO C. - FIUMETORTO**

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I ₃	125	135	140		0,00 <u>PALERMO C.</u> <u>(bin. Palermo C.le)</u> (da Trapani via <i>Maredolce</i>)
				I	2,90 <i>Palermo C./bin. Brancaccio</i>
					4,36 <i>Palermo Roccella (*)</i>
					9,27 <i>Ficarazzi (*)</i>
III	120	125	135	I	13,21 Bagheria
				I	15,66 <i>S.Flavia-Sol.-Port.</i>
				I	18,29 <i>Casteldaccia</i>
II	110	120	125	I	20,37 Altavilla M.
				I	26,80 <i>S. Nicola T.</i>
				I	31,29 <i>Trabia</i>
I	90	95	100	I	Cippo Km. 35,000
	120	130	130	I	36,42 Termini Im. Cippo Km. 38,000
				I	43,22 FIUMETORTO (per Agrigento e Catania)

Velocità massima Km/h			Grado di frena- tura
Bin. DESTRA o ILLEGALE			
A	B	C	
125	135	140	I ₃
120	125	135	III
110	120	125	II
90	95	100	I
120	130	130	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

TRATTA FIUMETORTO - LERCARA DIR.NE

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B			
I ₃	120	125	130	I	43,22 FIUMETORTO
				I	45,04 Cerda
	90	95	100		Cippo Km. 47,000
I ₄	120	125	130		Cippo Km. 49,000
				I	50,63 SCIARA A.
I ₃	90	95	100		Cippo Km. 52,000
III ₈	80	90	95	I	60,55 Montemaggiore
	75	80	85		Cippo Km. 63,000
	85	90	95		Cippo Km. 67,000
I ₆				I	69,20 Roccapalumba
				I	<u>76,76</u>
					78,05 LERCARA DIR.NE

Tratta Palermo C.le - Fiumetorto

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Palermo C.le - Fiumetorto

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
9	6	0,000		PALERMO C. (bin. Palermo C.le)		(1) (5) 1 (6) 0 1 4 40 9	vari
		1,631	1,631	Segnale Partenza INT1 (da Trapani via Maredolce)		Inizio codifica (2)	
		2,903(*)	1,272	Palermo C./bin. Brancaccio	102	(7)	vari
		3,401	0,498	Segnale Partenza EST di c.t.			
		3,828	0,427	Dev. U.			
		4,369	1,466	Palermo Roccella			
		5,059	0,690				
		6,900	1,841				
		8,000	1,100	Cippo			
		8,738	0,738				
		9,270	0,532	Ficarazzi			
2	4	10,543	1,273		P110		
		13,005	2,462	P.L.		Segn. prot. Bagheria con PAI-PL	
		13,206	0,201	Bagheria	112	(3)	257-259
		15,524	2,318	P.L.		Segn. part. est. Bagheria con PAI-PL	
		15,536	0,012	RTB (8) — — — — —			
		15,661	0,125	S. Flavia Sol. Port.			
		16,345	0,684		P114		
		17,705	1,360		P116		
		18,291	0,586	Casteldaccia			
		20,368	2,077	Altavilla Milicia	118	(4)	474-513
0	5	22,428	2,060		P120		
		24,180	1,752		P122		
		25,592	1,412		P124		
		26,796	1,204	S. Nicola (Tonnara)			
		27,127	0,331		P126		
		28,831	1,704		P128		
		30,091	1,260		P130		
		31,286	1,195	Trabia			
		31,560	0,274		P132		
		32,955	1,395		P134		
3	3	34,134	1,179		P136		
		35,000	0,866	Cippo			
		36,415	1,415	Termini Imerese	138	(4) 100 20	462-494
		38,000	1,585	Cippo			
		38,758	0,758		P140		
		40,025	1,267	RTB (9) — — — — —			
		40,746	0,721		P142		
			1,828				
		43,219	2,379	FIUMETORTO	144		vari
				(per Messina)			

(*) Progressiva riferita all'asse del F.V.

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza dei binari di Palermo C.le.

(2) La zona codificata inizia dal segnale Partenza INT1 ubicato alla progressiva chilometrica Km. 1,631 e termina alla progressiva Km. 42,146.

(3) La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di partenza.

(4) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permittività temporanea (art. 48/5 R.S.).

(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.

(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali di partenza dei binari di Palermo C.le aventi le specifiche di cui alla Sez.3.1.

(7) Segnale partenza EST ubicato alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolgere servizio (vedi Sez.3.1).

(8) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) di Altavilla Milicia

(9) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) di Fiumetorto

Tratta Palermo C.le - Fiumetorto

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Palermo C.le - Fiumetorto

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
9	6	0,000		PALERMO C. (bin. Palermo C.le)		(1) ● (5) 1 (6) 0 4H 40 21 6 40 9	vari
		1,631	1,631	Segnale Partenza INT1		Inizio codifica (2)	
				(da Trapani via Mareddolce)			
		2,903(*)	1,272	Palermo C./bin. Brancaccio	103d	(7)	vari
		3,401	0,498	Segnale Partenza EST di c.t.			
		3,828	0,427	Dev. U.			
		4,369	1,466	Palermo Roccella		⊗	
		8,000	3,632	Cippo			
		8,738	0,738		107d	⊗	
		9,270	0,532	Ficarazzi			
2	4	13,005	3,735	P.L.		Segn. prot. Bagheria con PAI-PL	
		13,206	0,201	Bagheria	113d	● (3)	257-259
		15,524	2,318	P.L.		Segn. part. est. Bagheria con PAI-PL	
		15,536	0,012	RTB (8)			
		15,661	0,125	S. Flavia-Sol.-Port.		⊗	
		18,291	2,630	Casteldaccia		⊗	
		20,368	2,077	Altavilla Milicia	119d	● (4)	1 474
		26,440	6,072		P125d		
3	0	26,796	0,356	S. Nicola (Tonnara)		⊗	
		30,191	3,395		P129d		
		31,286	1,095	Trabia		⊗	
		35,000	3,714	Cippo			
		36,415	1,415	Termini Imerese	137d	● (4)	1 462
		38,000	1,585	Cippo			
		40,025	2,025	RTB (9)			
		43,219	3,100	FIUMETORTO	145d	●	vari
				(per Messina)			

(*) Progressiva riferita all'asse del F.V.

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza dei binari di Palermo C.le.

(2) La zona codificata inizia dal segnale Partenza INT1 ubicato alla progressiva chilometrica Km. 1,631 e termina alla progressiva Km 42,146.

(3) La stazione di Bagheria è munita di segnalamento plurimo di partenza.

(4) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permittività temporanea (art. 48/5 R.S.).

(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.

(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali di partenza dei binari di Palermo C.le aventi le specifiche di cui alla Sez.3.1.

(7) Segnale partenza EST ubicato alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolgere servizio (vedi Sez.3.1).

(8) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) di Altavilla Milicia.

(9) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) di Fiumetorto

Tratto di linea Fiumetorto- Lercara Dir.ne

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo nel tratto: Fiumetorto - Lercara Dir.ne


Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
13	9	43,219		FIUMETORTO <i>(per Messina)</i>	12		vari
		43,901	0,682	P.L.A.		Segn. part. Fiumetorto	
		45,039	1,138	Cerda	13		
	12	45,408	0,369	P.L.		Segn. part. Cerda con PAI-PL	
		47,206	1,798	P.L.A.		Segn. part. Cerda	
	14	50,630	3,424	SCIARA A.	14		1 (273)
		55,574	4,918	P.L.p.		Segn. part. Sciara	
		56,600	1,026	Km 56,600			
25	28	60,549	3,949	Montemaggiore B.	15		2 (147-125)
		63,000	2,451	Cippo			
14	17	69,200	6,200	Roccapalumba A.	16		2 (218-299)
		69,631	0,431	P.L.		Segn. part. Roccapalumba con PAI-PL	
		70,988	1,357	P.L.A.		Segn. part. Roccapalumba	
		73,387	2,399	RTB (1) — — — — —			
		73,417	0,030	P.L.A.		Segn. part. Roccapalumba	
		78,048 (*)	4,631 (**)	LERCARA DIRAMAZIONE <i>(per Caltanissetta)</i>			2 (304)

(*) Progressiva convenzionale lato Agrigento

(**) Distanza reale riferita alla progressiva del FV di Lercara Dir.ne nella direzione Caltanissetta

(1) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza di Lercara Diramazione che permettono libero transito

Sez. 7.2 FL	SCHEMA UNIFILARE LERCARA DIR.NE - AGRIGENTO C.
--------------------	---

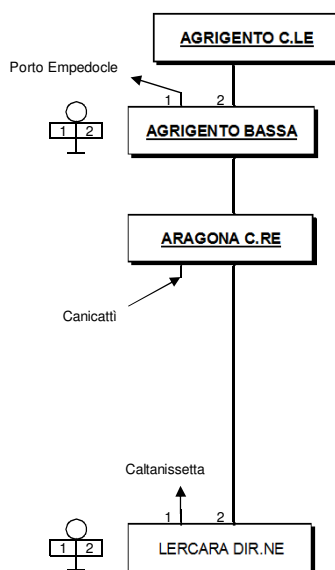

TRATTA LERCARA DIR.NE - AGRIGENTO C.

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B			
III ₅	140	145	150	I	78,05 <u>LERCARA DIR.NE</u> (per C.ssetta X.)
VI	120	125	130		79,17 <u>PES Lercara Nord</u> Cippo Km. 82,000
VIII				I	82,30 <u>PES Lercara Sud</u> 84,60 CASTRONOVO di S. Cippo Km. 88,000
V	100	105	110	I	88,90 <u>Cammarata S.G.G.</u> Cippo Km. 90,000 Cippo Km. 93,000 Cippo Km. 96,000 P.L.A. ■ Km. 96,720 Cippo Km. 97,000
	80	85	90		
	120	125	130		
	80	85	90		
	75	80	80		
	80	85	90	I	99,4 <u>Acquaviva Cast.</u> Cippo Km. 103,000
	85	90	95	I	107,0 <u>Campofranco</u> Cippo Km. 108,000 Cippo Km. 111,000 Cippo Km. 113,000 P.L.A. ■ Km. 113,249 Cippo Km. 115,000 P.L.A. ■ Km. 116,354
	90	95	100		
	80	85	85		
	85	90	95		
	95	100	105		
III ₉	90	90	90	I	118,5 COMITINI Cippo Km. 120,000 Cippo Km. 124,000 (da Canicatti)
IX	80	85	90	I	124,7 <u>ARAGONA C.</u> Cippo Km. 126,000 Cippo Km. 131,000 Imb.g.S.Giuseppuzzo Km. 133,351
	95	100	105		
	85	90	95		
	60	60	60		
I ₇		80	80	I	134,4 <u>AGRIGENTO BASSA</u> (per P. Empedocle)
					137,4 <u>AGRIGENTO C.</u>

Tratto di linea Lercara Dir.ne - Agrigento C.

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo nei tratti: Lercara Dir.ne - Aragona
Aragona - Agrigento C.

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
14	14	78,048 (*)		LERCARA DIRAMAZIONE (per Caltanissetta)	9	● [2]	2 (304)
			79,165	1,117 PES Lercara Nord		●	
			82,000	2,835 Cippo		●	
			82,280	0,280 PES Lercara Sud		●	
			83,305	5,257 P.L.A.		●	
			84,380	1,075 P.L.		●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
1	0	84,550	0,170	CASTRONOVO di S.	8	●	1 (253)
			87,985	3,435 P.L.		●	
			88,000	0,015 Cippo		●	
			88,890	0,890 Cammarata S.G.G.	7	●	1 (370)
			89,959	1,069 P.L.A.		●	
			90,000	0,041 Cippo		●	
			93,000	3,000 Cippo		●	
			96,000	3,000 Cippo		●	
			96,709	0,709 R.T.B. (2) — — — — —		●	
			96,720	0,011 P.L.A.		●	
			97,000	0,280 Cippo		●	
			98,919	1,919 P.L.		●	
						●	
						●	
21	4	99,413	0,494	Acquaviva Cast.	6	●	1 (287)
			103,000	3,587 Cippo		●	
			104,330	1,330 Km 104,330		●	
			106,998	2,668 Campofranco	5	●	1 (284)
			108,000	1,002 Cippo		●	
			108,641	0,641 P.L.A.		●	
			108,895	0,254 P.L.A.		●	
			111,000	2,105 Cippo		●	
			113,000	2,000 Cippo		●	
			113,249	0,249 P.L.A.		●	
			115,000	1,751 Cippo		●	
			116,354	1,354 P.L.A.		●	
						●	
						●	
27	30	118,517	2,163	COMITINI	4	●	1 (198)
			119,863	1,346 P.L.A.		●	
			120,000	0,137 Cippo		●	
			120,441	0,441 P.L.A.		●	
			120,911	0,470 P.L.A.		●	
			123,467	2,556 P.L.A.		●	
			124,000	0,533 Cippo		●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
1	0	124,740	0,740	(da Canicatti) ARAGONA CALDARE	3	●	2 (145-199)
			126,000	1,260		●	
			131,000	5,000		●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
23	25	134,384	3,384	AGRIGENTO BASSA (per P. Empedocle)	2	● [2]	vari (188-360)
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
23	25	137,354	2,970	AGRIGENTO C.		●	vari
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	
						●	

(1) La zona attrezzata con SCMT termina ai segnali di arresto di Agrigento C.le

(*) Progressiva convenzionale lato Agrigento

(2) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con il segnale di partenza di Acquaviva in direzione Campofranco.

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Cap. 8 FL	CIRCOLABILITÀ DEI ROTABILI
------------------	-----------------------------------

p.m.

**APPENDICE AL FL 156
AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI**

TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI

[illegible]

(*) Aggiornamenti prodotti da "Edizione 2001" a "Edizione 2003"

App. (n°agg.)	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal

SIGLE DI COMPOSIZIONE COMPLEMENTARI

ACCESSO ALLE SIGLE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MEZZI DI TRAZIONE	* 250C 125%	* 200C 120%	* 160C 105%	* 140C 90%	* 160B 115%	* 140B 105%	* 130B 75%	* 120A 90%	* 100A 70%	* 90A G 75%	* 80A G 60%	* 60A G 45%
A	ETR 450 - ETR 460 - ETR 460/P - ETR 470 - ETR 480 - ETR 500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
B	E444 - E402(002-045) - E402(101-180)	●	◇	◇	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
C	ETR 220 - ETR 240 - Ale 601 - Ale 841 - TGV Réseau	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
D	Ale 642 - Ale 582 - Ale 724	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
E	E 652 - E 633 - E 632 - E 656 - E 646 - E 464	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
F	Ale 660 - Ale 540 - Ale 840 - Ale 801/940 - TAF - Ale 803 - Ale 644/804 - E 424 - D 343/345 - D 443 - D445	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
G	Aln 663 (Tutte le serie) - Aln 668 (Serie 1000/1100/1200/1800/1900/3000/3100/3200/3300)	●	●	●	◇	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
H	Aln 668 (Serie 1400 - 1500 - 1600 - 1700)	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
I	E 645 - E 636 - Mezzi di Manovra	●	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇

◇ Mezzo di trazione ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

● Mezzo di trazione **non** ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE											FL: 156										
						1		2		3		4		5		6					
						*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B					
						125%		120%		105%		90%		115%		105%					
Località				Km		R.S.		NoRs		R.S.		NoRs		R.S.		NoRs		R.S.		NoRs	

AGRIGENTO C.LE - ARAGONA C. da 10/09/2023

AGRIGENTO CENTR.	137.354	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
I.g.S.Gerlando	136.307	/	80	/	80	/	80	/	80	/	60
AGRIGENTO BASSA	134.384	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.
S.g.S.Giuseppuzz	133.351	/	95	/	95	/	90	/	90	/	85
Cippo Km 131,000	131.000	/	105	/	105	/	100	/	100	/	95
cippo Km 126,000	126.000	/	90	/	90	/	85	/	85	/	80
ARAGONA CALDARE	124.740	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

ARAGONA C.- LERCARA DIR.NE da 05/10/2023

1	*ARAGONA CALDARE	124.740	-	90	-	90	-	90	-	90	-	80	-	80
	Cippo Km 124.000	124.000	/	85	/	85	/	75	/	70	/	.	/	75
	■□P.L.A Km 120.911	120.911	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	■□P.L.A Km 120.441	120.441	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	*Comitini	118.517	/	105	/	105	/	105	/	100	/	95	/	95
	Cippo Km 115.000	115.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85
	■□P.L.A Km 113.249	113.249	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 113.000	113.000	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
	Cippo Km 111.000	111.000	/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
	■□P.L.A Km 108.895	108.895	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	■□P.L.A Km 108.641	108.641	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 108.000	108.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85
	Campofranco	106.998	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 103.000	103.000	/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
	Acquaviva Cast.	99.413	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	75
	Cippo Km 97.000	97.000	/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
	■□P.L.A Km 96.720	96.720	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 96.000	96.000	/	130	/	130	/	130	/	115	/	120	/	120
	Cippo Km 93.000	93.000	/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
	Cippo Km 90.000	90.000	/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100
	■□P.L.A Km 89.959	89.959	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	*Cammarata S.G.G.	88.890	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE											FL: 156			
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località			Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

AGRIGENTO C.LE - ARAGONA C. da 10/09/2023														
AGRIGENTO CENTR.	137.354		-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	0
I.g.S. Gerlando	136+307		/	60	/	60	/	60	/	60	/	45	/	.
AGRIGENTO BASSA	134.384		/	.	/	.	/	.	/	.	/	60	/	60
S.g.S.Giuseppuzz	133.351		/	85	/	85	/	85	/	80	/	70	/	.
Cippo Km 131,000	131.000		/	95	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
cippo Km 126,000	126.000		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
ARAGONA CALDARE	124.740		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

ARAGONA C.- LERCARA DIR.NE da 05/10/2023															
1	*ARAGONA CALDARE	124.740		-	80	-	80	-	80	-	80	-	70	-	60
	Cippo Km 124.000	124.000		/	60	/	70	/	55	/	40	/	0	/	0
	▀▢P.L.A Km 120.911	120.911		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	▀▢P.L.A Km 120.441	120.441		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	*Comitini	118.517		/	90	/	95	/	85	/	70	/	60	/	50
	Cippo Km 115.000	115.000		/	85	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
	▀▢P.L.A Km 113.249	113.249		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 113.000	113.000		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 111.000	111.000		/	90	/	90	/	85	/	.	/	.	/	.
	▀▢P.L.A Km 108.895	108.895		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	▀▢P.L.A Km 108.641	108.641		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 108.000	108.000		/	85	/	85	/	.	/	80	/	75	/	60
	Campofranco	106.998		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 103.000	103.000		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
	Acquaviva Cast.	99.413		/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
	Cippo Km 97.000	97.000		/	80	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.
	▀▢P.L.A Km 96.720	96.720		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 96.000	96.000		/	105	/	120	/	100	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 93.000	93.000		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 90.000	90.000		/	100	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.
	▀▢P.L.A Km 89.959	89.959		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	*Cammarata S.G.G.	88.890		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE												FL: 156				
					1		2		3		4		5		6	
					*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
					125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località			Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

ARAGONA C.-LERCARA DIR.NE da 05/10/2023

°Cammarata S.G.G.	88.890	/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100
Cippo Km 88,000	88.000	/	130	/	130	/	130	/	115	/	120	/	120
Castronovo di S.	84.550	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PES Lercara Sud	82.280	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 82,000	82.000	/	120	/	120	/	110	/	100	/	115	/	110
PES Lercara Nord	79.165	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°LERCARA DIRAMAZ.	78.048	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

LERCARA DIR.-FIUMETORTO da 20/11/2022

°LERCARA DIRAMAZ.	78.048	-	95	-	95	-	90	-	90	-	85	-	85
°ROCCAPALUMBA-A.	69.200	/	.	/	.	/	85	/	80	/	.	/	.
Cippo Km 67,000	67.000	/	85	/	85	/	80	/	.	/	75	/	75
Cippo Km 63,000	63.000	/	95	/	95	/	85	/	.	/	80	/	80
°Montemaggiore	60.549	/	100	/	100	/	95	/	95	/	90	/	90
Cippo Km 52,000	52.000	/	130	/	125	/	115	/	105	/	120	/	115
Sciara A.	50.630	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 49,000	49.000	/	100	/	100	/	95	/	95	/	90	/	90
Cippo Km 47,000	47.000	/	130	/	130	/	120	/	110	/	120	/	120
Cerda	45.039	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
FIUMETORTO	43.219	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE										FL: 156			
		7		8		9		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

ARAGONA C.-LERCARA DIR.NE da 05/10/2023

°Cammarata S.G.G.	88.890	/	100	/	100	/	100	/	80	/	75	/	60
Cippo Km 88,000	88.000	/	.	/	115	/	.	/	.	/	.	/	.
Castronovo di S.	84.550	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>PES Lercara Sud</i>	82.280	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 82,000	82.000	/	90	/	100	/	85	/	70	/	60	/	50
<i>PES Lercara Nord</i>	79.165	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°LERCARA DIRAMAZ.	78.048	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

LERCARA DIR.-FIUMETORTO da 20/11/2022

°LERCARA DIRAMAZ.	78.048	-	80	-	85	-	80	-	65	-	55	-	45
°ROCCAPALUMBA-A.	69.200	/	65	/	80	/	65	/	50	/	40	/	0
Cippo Km 67,000	67.000	/	.	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 63,000	63.000	/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
°Montemaggiore	60.549	/	90	/	90	/	90	/	80	/	70	/	60
Cippo Km 52,000	52.000	/	95	/	105	/	.	/	75	/	65	/	55
Sciara A.	50.630	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 49,000	49.000	/	90	/	90	/	.	/	80	/	70	/	60
Cippo Km 47,000	47.000	/	100	/	110	/	95	/	.	/	.	/	.
Cerda	45.039	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
FIUMETORTO	43.219	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE											FL: 156			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
		1		2		3		4		5		6		
		*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B		
		125%		120%		105%		90%		115%		105%		
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 24/03/2024														
FIUMETORTO	43.219		130	50	130	50	130	50	130	50	130	50	130	50
Cippo Km 38,000	38.000		100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.
*Termini Imerese	36.415		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	35.000		125	.	125	.	125	.	125	.	120	.	120	.
Trabia	31.286		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.	26.796		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	20.368		135	.	135	.	135	.	130	.	125	.	125	.
Casteldaccia	18.291		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia	15.661		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
*Bagheria	13.206		140	.	140	.	140	.	125	.	135	.	135	.
Ficarazzi	9.270		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	4.369		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PA BRANCACCIO	2.903		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	1.309		-	135	-	135	-	120	-	110	-	130	-	120
*PALERMO C.LE	0.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE											FL: 156				
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
				7		8		9		10		11		12	
				*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
				75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 24/03/2024															
FIUMETORTO	43.219	120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50		
Cippo Km 38,000	38.000	95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.		
*Termini Imerese	36.415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Cippo Km 35,000	35.000	120	.	110	.	100	.	.	.	.	.	.	.		
Trabia	31.286	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
S.Nicola T.	26.796	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Altavilla	20.368	.	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Casteldaccia	18.291	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
S.Flavia	15.661	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
*Bagheria	13.206	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Ficarazzi	9.270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Roccella	4.369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
PA BRANCACCIO	2.903	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
NO COD	1.309	-	100	-	110	-	95	-	80	-	70	-	60		
*PALERMO C.LE	0.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.		

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE											FL: 156		
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
		1		2		3		4		5		6	
		*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
		125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 24/03/2024													
FIUMETORTO	43.219	130	50	130	50	130	50	130	50	130	50	130	50
Cippo Km 38,000	38.000	100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.
*Termini Imerese	36.415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	35.000	125	.	125	.	125	.	125	.	120	.	120	.
Trabia	31.286	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.	26.796	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	20.368	135	.	135	.	135	.	130	.	125	.	125	.
Casteldaccia	18.291	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia	15.661	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
*Bagheria	13.206	140	.	140	.	140	.	125	.	135	.	135	.
Ficarazzi	9.270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	4.369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PA BRANCACCIO	2.903	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	1.309	-	135	-	135	-	120	-	110	-	130	-	120
*PALERMO C.LE	0.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - PALERMO C.LE											FL: 156				
Circolazione sul binario illegale o di Destra															
				7		8		9		10		11		12	
				*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
				75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 24/03/2024															
FIUMETORTO		43.219		120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
Cippo Km 38,000		38.000		95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.
*Termini Imerese		36.415		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000		35.000		120	.	110	.	100	.	.	.	.	.	.	.
Trabia		31.286		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.		26.796		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla		20.368		.	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Casteldaccia		18.291		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia		15.661		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
*Bagheria		13.206		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ficarazzi		9.270		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella		4.369		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PA BRANCACCIO		2.903		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD		1.309		-	100	-	110	-	95	-	80	-	70	-	60
*PALERMO C.LE		0.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE												FL: 156			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			1		2		3		4		5		6		
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B		
			125%		120%		105%		90%		115%		105%		
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 24/03/2024															
1	°PALERMO C.LE	0.000		-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	Dev. U.	1.140		/	140	/	140	/	135	/	120	/	135	/	135
	SI COD	1.631		140	50	140	50	140	50	130	50	135	50	135	50
	PA BRANCACCIO	2.903		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Roccella	4.369		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ficarazzi	9.270		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bagheria	13.206		135	.	135	.	135	.	125	.	125	.	125	.
	S.Flavia	15.661		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Casteldaccia	18.291		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°Altavilla	20.368		125	.	125	.	125	.	.	.	120	.	120	.
	S.Nicola T.	26.796		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Trabia	31.286		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 35,000	35.000		100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.
	Termini Imerese	36.415		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 38,000	38.000		130	.	130	.	130	.	130	.	130	.	130	.
	°FIUMETORTO	43.219		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE												FL: 156			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
				7		8		9		10		11		12	
				*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
				75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 24/03/2024

1	°PALERMO C.LE	0.000	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	Dev. U.	1.140	/	105	/	120	/	100	/	80	/	75	/	60
	SI COD	1.631	120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
	PA BRANCACCIO	2.903	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Roccella	4.369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ficarazzi	9.270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bagheria	13.206	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S.Flavia	15.661	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Casteldaccia	18.291	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°Altavilla	20.368	.	.	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S.Nicola T.	26.796	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Trabia	31.286	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 35,000	35.000	95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.
	Termini Imerese	36.415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 38,000	38.000	120	.	120	.	100	.	.	.	.	.	.	.
	°FIUMETORTO	43.219	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE											FL: 156			
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località		Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 24/03/2024														
1	*PALERMO C.LE	0.000	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	SI COD	1.631	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	PA BRANCACCIO	2.903	140	50	140	50	140	50	130	50	135	50	135	50
	Roccella	4.369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ficarazzi	9.270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bagheria	13.206	135	.	135	.	135	.	125	.	125	.	125	.
	S.Flavia	15.661	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Casteldaccia	18.291	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	*Altavilla	20.368	125	.	125	.	125	.	.	.	120	.	120	.
	S.Nicola T.	26.796	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Trabia	31.286	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 35,000	35.000	100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.
	Termini Imerese	36.415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 38,000	38.000	130	.	130	.	130	.	130	.	130	.	130	.
	*FIUMETORTO	43.219	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE											FL: 156			
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località		Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 24/03/2024														
1	*PALERMO C.LE	0.000	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	SI COD	1.631	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	PA BRANCACCIO	2.903	120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
	Roccella	4.369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ficarazzi	9.270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bagheria	13.206	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S.Flavia	15.661	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Casteldaccia	18.291	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	*Altavilla	20.368	.	.	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S.Nicola T.	26.796	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Trabia	31.286	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 35,000	35.000	95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.
	Termini Imerese	36.415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 38,000	38.000	120	.	120	.	100	.	.	.	.	.	.	.
	*FIUMETORTO	43.219	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE											FL: 156
						1	2	3	4	5	6
						*250C	*200C	*160C	*140C	*160B	*140B
						125%	120%	105%	90%	115%	105%
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

FIUMETORTO-LERCARA DIR. da 18/03/2018

2 °FIUMETORTO	43.219	-	130	-	130	-	125	-	120	-	120	-	120
Cerda	45.039	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 47,000	47.000	/	100	/	100	/	95	/	95	/	90	/	90
Cippo Km 49,000	49.000	/	130	/	130	/	125	/	120	/	120	/	120
Sciara A.	50.630	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 52,000	52.000	/	100	/	100	/	95	/	95	/	90	/	90
Montemaggiore	60.549	/	95	/	95	/	90	/	90	/	80	/	80
Cippo Km 63,000	63.000	/	85	/	85	/	80	/	80	/	75	/	75
Cippo Km 67,000	67.000	/	95	/	95	/	90	/	90	/	85	/	85
ROCCAPALUMBA-A.	69.200	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°LERCARA DIRAMAZ.	78.048	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE												FL: 156		
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località		Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

FIUMETORTO-LERCARA DIR. da 18/03/2018

2	°FIUMETORTO	43.219	-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
	Cerda	45.039	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 47,000	47.000	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 49,000	49.000	/	105	/	120	/	100	/	.	/	.	/	.
	Sciara A.	50.630	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 52,000	52.000	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
	Montemaggiore	60.549	/	80	/	80	/	80	/	.	/	70	/	.
	Cippo Km 63,000	63.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
	Cippo Km 67,000	67.000	/	85	/	85	/	85	/	80	/	.	/	.
	ROCCAPALUMBA-A.	69.200	/	.	/	.	/	.	/	.	/	75	/	.
	°LERCARA DIRAMAZ.	78.048	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE											FL: 156			
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località		Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

LERCARA DIR.NE-ARAGONA C. da 05/10/2023

2	*LERCARA DIRAMAZ.	78.048	-	135	-	135	-	120	-	110	-	130	-	120
	<i>PES Lercara Nord</i>	79.165	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 82.000	82.000	/	115	/	110	/	100	/	95	/	105	/	100
	<i>PES Lercara Sud</i>	82.280	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Castronovo di S.	84.550	/	95	/	95	/	85	/	80	/	90	/	85
	Cippo Km 88.000	88.000	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100	/	100
	*Cammarata S.G.G.	88.890	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 90.000	90.000	/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
	Cippo Km 93.000	93.000	/	120	/	120	/	110	/	100	/	115	/	110
	Cippo Km 96.000	96.000	/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
	▣ P.L.A Km 96.720	96.720	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 97.000	97.000	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	75
	*Acquaviva Cast.	99.413	/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
	Cippo Km 103.000	103.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85
	Campofranco	106.998	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 108.000	108.000	/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
	Cippo Km 111.000	111.000	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
	Cippo Km 113.000	113.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85
	▣ P.L.A Km 113.249	113.249	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 115.000	115.000	/	105	/	105	/	105	/	100	/	95	/	95
	▣ P.L.A Km 116.354	116.354	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Comitini	118.517	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90
	Cippo Km 120.000	120.000	/	100	/	100	/	100	/	100	/	.	/	.
	Cippo Km 124.000	124.000	/	85	/	85	/	75	/	70	/	80	/	75
	ARAGONA CALDARE	124.740	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

ARAGONA C.-AGRIGENTO C.LE da 10/9/2023

	*ARAGONA CALDARE	124.740	-	85	-	85	-	75	-	70	-	80	-	75
	<i>S.g.S.Giuseppuzz</i>	133.351	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60
2	*AGRIGENTO BASSA	134.384	/	80	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.
	AGRIGENTO CENTR.	137.354	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - AGRIGENTO C.LE												FL: 156				
					7		8		9		10		11		12	
					*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
					75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località			Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

LERCARA DIR.NE-ARAGONA C. da 05/10/2023

2	*LERCARA DIRAMAZ.	78.048	-	100	-	110	-	95	-	80	-	70	-	60
	PES Lercara Nord	79.165	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 82.000	82.000	/	80	/	95	/	80	/	65	/	55	/	45
	PES Lercara Sud	82.280	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Castronovo di S.	84.550	/	65	/	80	/	65	/	50	/	40	/	0
	Cippo Km 88.000	88.000	/	90	/	100	/	85	/	70	/	60	/	50
	*Cammarata S.G.G.	88.890	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 90.000	90.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 93.000	93.000	/	90	/	100	/	85	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 96.000	96.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
	▣ P.L.A Km 96.720	96.720	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 97.000	97.000	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.
	*Acquaviva Cast.	99.413	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 103.000	103.000	/	85	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
	Campofranco	106.998	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 108.000	108.000	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 111.000	111.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 113.000	113.000	/	85	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
	▣ P.L.A Km 113.249	113.249	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 115.000	115.000	/	90	/	95	/	.	/	.	/	.	/	.
	▣ P.L.A Km 116.354	116.354	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Comitini	118.517	/	.	/	90	/	90	/	80	/	70	/	60
	Cippo Km 120.000	120.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 124.000	124.000	/	60	/	70	/	55	/	40	/	0	/	0
	ARAGONA CALDARE	124.740	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

ARAGONA C.-AGRIGENTO C.LE da 10/9/2023

	*ARAGONA CALDARE	124.740	-	60	-	70	-	55	-	40	-	0	-	0
	S.g.S.Giuseppuzz	133.351	/	.	/	60	/	.	/	.	/	.	/	.
2	*AGRIGENTO BASSA	134.384	/	.	/	.	/	60	/	60	/	60	/	60
	AGRIGENTO CENTR.	137.354	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.