

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	--

DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026

**“Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea
per anormalità che ne impediscono il proseguimento**

Firma

Domenico Scida

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	---	---

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l'ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzioni
			X	X

Decorrenza/in vigore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
06/02/2026	DEIF 34.14		

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome Cognome	Struttura	Nome Cognome
DT/SQCO-DE	GdL-SQCO-DE	DT/SQCO	Luca Maria Granieri	DT	Domenico Scida

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
14	19/12/2025	Adeguata la DEIF al nuovo format della DI DT/SIGSQ allegato n. 6 Modificata Tabella 3, foglio 1: Eliminate le prestazioni di soccorso degli ETR460/463/485 con gli ETR1000/700; Eliminate le prestazioni di soccorso degli ETR700/1000 con gli ETR460/463/485; Modificata Tabella 3, foglio 2: Inserite le prestazioni di soccorso dei TAF con gli ETR460/463/485; Modificata Tabella 3, foglio 11, 12 e 13: Inserite nelle colonne dei convogli da soccorrere i convogli BTR813, ATR803, ATR110/116/120/126; Tabella 4 foglio 14 e 15: Inserito nelle colonne dei convogli da soccorrere gli ATR110/116/120/126
15	06/02/2026	Modificato: Allegato 5 – Soccorso agli ETR1000/700 da parte dell'IF Trenord sulle linee del Gestore Infrastruttura Ferrovienord – Ramo Milano - Tabella 5, foglio 1 e Tabella 5, foglio 2

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	---	---

Distribuzione

La presente DEIF è distribuita da DT/SQCO:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet, il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA³). La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Direzioni Operations AV, IC, Regionale
- agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione

Tabella di distribuzione

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 ovvero Reg. (UE) 2019/773 e s.m.i., destinatario della DEIF.

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	55.19	55.19	55.19		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	55.19	55.19			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r.v.				
	34.14				

Direzione Operations destinataria della DEIF:

DOAV	55.19
DOIC	55.19
DOR	55.19

³ Gli agenti in possesso di Tablet sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	---	--

INDICE

1. CONTENUTO E OBIETTIVI.....	5
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	6
3. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI.....	6
4. DISPOSIZIONI GENERALI	8
5. RUOLI, MODALITÀ OPERATIVE E ORGANIZZATIVE.....	9
6. SCELTA DEL MEZZO DI SOCCORSO.....	10
7. CONDIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SOCCORSO	11
8. PREAVVISO DI SOCCORSO.....	12
9. RICHIESTA DI SOCCORSO	13
10. DISDETTA DOPO FORMALIZZAZIONE RICHIESTA DI SOCCORSO	13
11. INVIO PER SOCCORSO	14
12. INVIO DEL MEZZO DI SOCCORSO IN CODA AL TRENO FERMO.....	14
13. INVIO DEL MEZZO DI SOCCORSO IN TESTA AL TRENO FERMO.....	15
14. OPERAZIONI TECNICHE PROPEDEUTICHE ALLA RIPARTENZA	16
14.1. Modalità per l'effettuazione dell'aggancio in caso di soccorso con treno navetta lato semipilota	21
14.2. Avvertenze particolari.....	22
15. RETROCESSIONE	23
16. SOCCORSO CON TRENO A SEGUITO	23
17. MODULO DI CONDOTTA.....	24
18. TRASBORDO.....	25
19. NORME PARTICOLARI.....	30
ALLEGATO 1 – TABELLA COMPATIBILITÀ PER IL SOCCORSO.....	31
ALLEGATO 2 – TABELLA COMPATIBILITÀ PER IL SOCCORSO TRA I CONVOGLI DI TRENITALIA CIRCOLANTI SULLA LINEA ROMA - FIUMICINO AEROPORTO	37
ALLEGATO 3 – TABELLA PRESTAZIONI PER SOCCORSO CON ETR/ATR/MEZZI LEGGERI	38
ALLEGATO 4 – TABELLA PRESTAZIONI DELLE LOCO G2000 E D445 DEDICATE AL SOCCORSO AV.....	53
ALLEGATO 5 – SOCCORSO AGLI ETR1000/700 DA PARTE DELL'IF TRENORD SULLE LINEE DEL GESTORE INFRASTRUTTURA FERROVIENORD – RAMO MILANO	54

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

1. Contenuto e obiettivi

La presente DEIF disciplina i processi ed i flussi comunicativi da attuare in caso di richiesta di soccorso per il recupero di un treno fermo in linea per anormalità che ne impediscano il proseguimento.

La presente disposizione ha lo scopo di indicare le disposizioni e le procedure di esercizio che il personale di Trenitalia deve rispettare per il recupero di un treno, anche di altra IF, fermo in linea per un'avaria che ne impedisce il proseguimento.

Nel Certificato di Sicurezza Unico rilasciato a Trenitalia, oltre a RFI, Trenitalia è autorizzata al trasporto passeggeri anche su alcune linee delle seguenti reti regionali:

- FER/Ferrovie Emilia-Romagna;
- EAV/Ente Autonomo Volturno;
- FN/FerrovieNord (ramo Milano);
- Ferrotramviaria;
- Infrastrutture Venete;
- Ferrovie SudEst.

Le procedure per il soccorso dei convogli Trenitalia sulle linee non gestite dal Gestore Infrastruttura RFI sono disciplinate da specifiche procedure di interfaccia con i singoli Gestori di rete.

Nel dettaglio:

- le tabelle di compatibilità e di prestazione riportate nella presente DEIF si applicano anche per il soccorso a treni di Trenitalia che circolano sulle altre reti in cui la stessa è autorizzata ad operare in conformità al proprio Certificato di Sicurezza Unico;
- per il soccorso dei convogli autorizzati a circolare sulle linee del Gestore Ferrovienord – ramo Milano si applica quanto riportato nell'allegato 5 della presente DEIF.

Nei casi in cui l'avaria sia tale da non consentire la regolare movimentazione del treno sui binari, ed il Gestore Infrastruttura provveda - come previsto dalla CO 281 e s.m.i. – all'invio di carro soccorso, la presente DEIF deve essere applicata limitatamente agli aspetti attinenti alla modalità di richiesta soccorso e le procedure di trasbordo dei viaggiatori.

Nei paragrafi a seguire, la parte che costituisce procedura d'interfaccia con il GI RFI (testo a fondo grigio) contiene riferimenti al PIR e a "specifiche procedure

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

stabilite dalle IF”; in questi casi il contenuto è stato inserito direttamente in forma di procedura applicativa Trenitalia (testo a fondo bianco).

2. Documenti di Riferimento

- MMPGOS - Capitolo III;
- FLC - Sez.15 – Sedi e Zone di Azione dei mezzi di Soccorso;
- Prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2006\0000371 del 17.02.2006 - Linee AV/AC; Soccorso ai treni con mezzi di trazione non attrezzati con apparecchiature ERTMS/ETCS L2;
- Prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2006\0001432 del 30.05.2006 - Linee AV/AC; Soccorso ai treni con mezzi di trazione non attrezzati con apparecchiature ERTMS/ETCS L2;
- Prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2006\0001737 del 27.06.2006 – Prescrizione concernente le locomotive diesel 445 modificate per il soccorso ai complessi ETR 500 sulle linee AV/AC;
- Prescrizione RFI RFI-DTC/A0011/P/2008/0003855 del 22/9/2008 - Soccorso ai treni con mezzi di trazione non attrezzati con apparecchiature ERTMS/ETCS L2 sulla AV/AC Milano – Bologna;
- Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2009\0002068 del 26.06.2009 – Estensione di alcune prescrizioni di esercizio della linea AV/AC Milano Bologna alla tratta AV/AC Bologna Firenze;
- Nota RFI-DTC\A0011\P\0003815 del 14.12.2011⁽¹⁾;
- CO n° 368/DPI r.v. “Procedura operativa per la gestione delle attività da svolgere nei casi di anormalità rilevanti o incidenti d’esercizio” nella revisione vigente⁴;
- CO n°281/DPI r.v. “Sistema di Soccorso: gestione dei mezzi di soccorso per il recupero dei rotabili e lo sgombero dell’infrastruttura ferroviaria” nella revisione vigente⁽¹⁾;
- Prospetto Informativo Rete (PIR).

3. Abbreviazioni e definizioni

Abbreviazione	Definizione
AC/AV	Alta Velocità/Alta Capacità
AdC	Agente di Condotta

⁴ Non distribuita al personale dei treni

Abbreviazione	Definizione
CEA	Commutatore Esclusione Apparecchiatura
CG	Condotta Generale
CP	Condotta Principale
CGA	Condizioni Generali di Accesso all'Infrastruttura Nazionale
DMI	Driver Machine Interface
DPC	Disposizioni Particolari per la Circolazione
DPI	Direzione Pianificazione Industriale
DOIC	Direzione Operations Intercity
DOR	Direzione Operations Regionale
DOAV	Direzione Operations Alta Velocità
DT	Direzione Tecnica
ERTMS/ ETCS L2	Sistema di Radio Segnalamento e Controllo Marcia Treno Europeo di Livello 2 (senza segnalamento laterale a terra)
FCL/FL	Fascicoli Circolazione Linee/Fascicolo Linea
GI	Gestore Infrastruttura
GDA	Guida di Depannage Allegata (manualistica di bordo del rotabile)
GSM-R	Global System Mobile – Railway
IF	Impresa Ferroviaria
Mezzo di soccorso	Convogli o locomotive isolate
MMAT	Manuale di Mestiere Accompagnamento Treni
MMC	Manuale di Mestiere Condotta
PCF	Posto Cambio Fase (su Linee AV/AC)
PCS	Posto Controllo Segnalamento (su Linee AV/AC)
PdA	Personale di Accompagnamento
PdE/PdS	Posto di esodo/Posto di Servizio
MMPGOS	Manuale di Mestiere Prefazione Generale all'Orario di Servizio
PIR	Prospetto Informativo della Rete
POC	Posto Cambio Tensione (su Linee AV/AC)
PES	Punti di evacuazione e soccorso
RdC	Regolatore della Circolazione
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
SO	Sale Operative Territoriali/di Prodotto
SOTI	Sala Operativa Trenitalia
SSB AV	Sottosistema di Bordo ERTMS/ETCS per l'Alta Velocità
TPT	Tecnico Polifunzionale Treno

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

Abbreviazione	Definizione
Veicolo	Veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o parti di tali sistemi.
Treno a seguito	Convoglio a cui è assegnata una traccia oraria, circolante in linea immediatamente a seguito di un treno che necessita di soccorso

4. Disposizioni Generali

L'aggiornamento della presente DEIF si è reso necessario in quanto recepisce la DE di RFI n.16/2019 del 27/08/2019, successivamente integrata dalla DE di RFI n. 17/2020 del 23/12/2020.

Di seguito sono riportati, evidenziati nel testo con lo sfondo grigio, integralmente tutti i commi del capitolo 29 IPCL-IF (Soccorso) mentre le eventuali procedure applicative correlate per Trenitalia sono riportate con lo sfondo chiaro.

Il documento è composto da una parte descrittiva, dove sono riportati i criteri per la gestione del soccorso, e da una serie di allegati contenenti le tabelle con le possibili condizioni applicative per tutti i Gestori Infrastruttura in cui Trenitalia è in possesso del Certificato di Sicurezza.

Per ogni tabella nelle righe sono riportate i mezzi di soccorso e nelle colonne i convogli soccorsi.

Per tutti i veicoli, se non diversamente specificato, sono comprese tutte le versioni/varianti inserite nel SIGSQ di TI.

Gli allegati riportano:

- **Allegato 1:** compatibilità per il soccorso (Tabella 1, foglio 1÷6);
- **Allegato 2:** compatibilità per il soccorso tra i convogli circolanti sulla linea Roma -Fiumicino Aeroporto (Tabella 2, foglio 1);
- **Allegato 3:** prestazioni per il soccorso tra ETR/ATR/Mezzi Leggeri (Tabella 3, foglio 1÷15);
- **Allegato 4:** prestazioni delle loco G2000 ed D445 dedicate al soccorso (Tabella 4, foglio 1);
- **Allegato 5:** Soccorso sulle linee del Gestore Infrastruttura Ferrovienord – Ramo Milano.

Nelle tabelle degli Allegati 1 e 2, nell'incrocio tra righe e colonne, sono riportati:

- in caso di compatibilità per il soccorso, il valore di velocità massima ammesso;

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

- in caso di non compatibilità di soccorso, la dicitura “NO”.

I valori di velocità massima riportati nelle tabelle di compatibilità per il soccorso (Allegati 1 e 2) hanno prevalenza su eventuali diverse velocità indicate nelle DPC dei rotabili.

In caso di compatibilità, prima di eseguire il soccorso deve essere verificata la fattibilità dal punto di vista delle prestazioni, consultando:

- le tabelle riportate negli Allegati 3 e 4 se come mezzi soccorritori vengono utilizzati convogli;
- la DPC prestazioni se come mezzi soccorritori vengono utilizzate le locomotive.

Nelle tabelle degli Allegati 3 e 4, nell’incrocio tra righe e colonne sono riportati:

- il valore massimo di “**Ascesa ‰**” su cui è garantita la ripresa della corsa anche in caso di arresto;
- la dicitura “NO” nel caso in cui le prestazioni del convoglio di soccorso non lo consentano.

Nella tabella dell’Allegato 3, sono riportati i valori massimi di Ascesa ‰ riferiti sia ai convogli in Unità Singola (**US**) che in Unità Multipla (**UM**).

Se il convoglio/treno da soccorrere è composto da materiale ordinario, accanto alla colonna “**Ascesa ‰**” è riportata la colonna “**n. veicoli**”. Quest’ultima indica il numero massimo dei veicoli in composizione al convoglio che possono essere soccorsi, comprese le locomotive, rispetto all’ascesa.

I valori di “**Ascesa**” riportati in tabella si riferiscono ai “convogli” soccorritori con tutti i motori attivi ed efficienti.

Per l’esecuzione del soccorso l’AdC deve comunque osservare:

- le eventuali limitazioni riportate nelle DPC dei singoli rotabili;
- ulteriori limitazioni di velocità che scaturiscono dalle prescrizioni in suo possesso, dalle eventuali limitazioni dei materiali e quelle dell’orario di servizio.

5. Ruoli, modalità operative e organizzative

In caso di impossibilità di marcia di un treno per cui si renda necessario procedere allo sgombero dell’infrastruttura, il ruolo di direzione e coordinamento è assunto da RFI, che stabilisce la modalità più idonea per l’attività in questione, secondo quanto stabilito nel PIR.

Art.29 comma 1
DE n.17/2020

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

6. Scelta del mezzo di soccorso

Per il soccorso ai treni possono essere utilizzati mezzi di trazione o treni circolanti a seguito del treno da soccorrere, sulla base di accordi tra il DCCM e il Referente accreditato dell'IF. Vedi definizioni al punto 3.

Art.29 comma 2
DE n.17/2020

Il GI ha il compito di individuare la modalità di soccorso più idonea, chiedendo conferma della disponibilità alla Sala Operativa territoriale/di Prodotto di competenza, che si rapporta in merito con la Sala Operativa Trenitalia (SOTT), scegliendo tra le seguenti possibilità:

- a) locomotiva disponibile in un impianto (CO 281 r.v);
- b) locomotiva di un treno in circolazione;
- c) mezzo di soccorso di altra IF individuata dal GI a seguito di indisponibilità della locomotiva di cui al punto a) e b), ovvero nei casi in cui il GI ritenga questa soluzione la più idonea ai fini di un efficace e tempestivo ripristino della circolazione. In questo caso l'AdC che si vede soccorso da un mezzo di soccorso di altra IF deve comunque informare la Sala Operativa territoriale/di Prodotto di competenza;
- d) convoglio della stessa IF che svolga o non svolga servizio viaggiatori compreso il treno a seguito;
- e) locomotiva di manovra idonea per attrezzaggio SSB e prestazioni;
- f) altra locomotiva data disponibile al momento dalla medesima IF anche in composizione al treno da soccorrere.

Negli allegati 2 e 3 alla CO n. 281/DPI⁽⁵⁾ r.v. sono indicate le disponibilità dei mezzi di Trenitalia utilizzabili per il soccorso con le modalità dei precedenti punti **a)** ed **e)** comprendenti anche le locomotive diesel dedicate per il recupero dei treni ETR sulle linee AV.

L'AdC da utilizzare per il mezzo di soccorso è quello della Divisione/Struttura di riferimento indicata nella CO n. 281/DPI r.v.; nei casi di eccezionale indisponibilità le altre Divisioni, a richiesta della Struttura di riferimento, d'intesa con la Sala Operativa Trenitalia (SOTT), dovranno comunque fornire le risorse disponibili necessarie.

La Sala Operativa territoriale/di Prodotto di competenza fornisce al GI il mezzo di soccorso privilegiando rotabili elettrici salvo il caso in cui, per mancanza di alimentazione della linea di contatto, sia richiesto l'utilizzo di un mezzo diesel. Nel caso in cui la prestazione del mezzo di soccorso non consente di

⁽⁵⁾ Non consegnata al personale dei treni

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

effettuare il soccorso di un convoglio su una determinata “ascesa”, è possibile organizzare il soccorso nel senso in cui la pendenza della linea risulta favorevole.

Per la scelta del mezzo di soccorso occorre rispettare le compatibilità riportate nelle tabelle degli Allegati 1 e 2 ed i limiti di prestazione riportati negli Allegati 3 e 4 della presente DEIF e nella DPC Prestazioni per le locomotive Trenitalia.

Nella sez. 15 “Sedi e zone d’azione dei mezzi di soccorso” dei FCL sono riportate le disponibilità dei mezzi da dedicare al soccorso di tutte le IF ammesse a circolare sulle linee a cui il fascicolo fa riferimento.

7. Condizioni per l’effettuazione del soccorso

Il soccorso può avvenire a condizione che:

- la ripresa della marcia del treno avvenga guidando dalla cabina di guida anteriore senso marcia ove sia attivo il comando del freno;
- non siano in atto avarie bloccanti sul convoglio/treno soccorso (es. bloccaggio di un asse);
- non siano in atto avarie che impediscano l’alimentazione estesa a tutto il convoglio dei due treni uniti delle condotte pneumatiche CP e CG;
- i gruppi di produzione e trattamento aria del mezzo di soccorso siano pienamente efficienti;
- non siano in atto esclusioni delle apparecchiature del freno continuo automatico tali che la percentuale di massa frenata con freno continuo automatico sia inferiore al valore ammesso dalla normativa vigente e dal data entry del SSB della cabina di testa⁽⁶⁾.

CASO PARTICOLARE

Nel caso di soccorso per spinta, qualora il guasto sia tale da impedire il comando dell’apparecchiatura del freno del rotabile di testa o sullo stesso non siano efficienti le apparecchiature di segnalamento e acustiche (tromba e fischio), al fine di liberare la linea è possibile, **richiedere l’effettuazione di un convoglio**

⁽⁶⁾ Detti valori minimi attualmente sono:

- ETCS L2 SSB AV Alstom: 85% ;
- ETCS L2 SSB AV Ansaldo: 50%;
- STM/SCMT 45%.

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

spinto in regime d'interruzione⁽⁷⁾, previ accordi fra il GI (RdC) e le Sale Operative di Competenza, d'intesa con la Sala Operativa Trenitalia (SOTTI), a condizione che:

- l'agente di condotta del convoglio soccorritore e quello che presenzia la cabina di testa devono essere, quando il convoglio è in movimento, in costante comunicazione fra loro tramite citofono o telefono GSM - R;
- la velocità massima consentita deve essere concordata con il gestore della circolazione ed in ogni caso non deve essere maggiore di 25 km/h.

8. Preavviso di soccorso

Al verificarsi di inconvenienti che lascino presumere la necessità di dover richiedere soccorso, l'AdC deve darne immediato preavviso verbale al DCO o, sulle linee a dirigenza locale, al DM della località di servizio verso la quale il treno è diretto, fornendo tutte le informazioni necessarie.

Art.29 comma 3
DE n.17/2020

Per comunicare il preavviso di soccorso e successivamente l'eventuale formalizzazione di richiesta di soccorso, l'AdC deve utilizzare l'apparato GSM-R installato a bordo del rotabile, l'apparato cellulare in proprio possesso, ovvero i telefoni fissi lungo linea (in particolare nei casi di mancata copertura di rete o in galleria).

L'AdC che ha dato il preavviso verbale di soccorso, se il problema permane, deve fare richiesta di soccorso entro il tempo stabilito nel PIR, massimo di 15 minuti (salvo limiti più restrittivi imposti a livello locale ed indicati nei FL) con le modalità di cui al successivo comma 5; in caso contrario deve comunicare la disdetta e, se necessario, notificare con comunicazione registrata le eventuali limitazioni di velocità relative al successivo percorso. Se entro il suddetto tempo stabilito il RdC non ha ricevuto ulteriori informazioni dall'AdC (richiesta di soccorso con comunicazione registrata o disdetta verbale) deve ordinare con comunicazione registrata all'AdC di non muoversi in nessuna direzione.

Art.29 comma 4
DE n.17/2020

L'AdC deve informare verbalmente il Capotreno (CT) del preavviso verbale di soccorso dato al RdC; il CT, o il secondo agente nei casi di treni senza CT, estenderà l'informazione alla Sala Operativa territoriale/di Prodotto di competenza.

In ogni caso, scaduti i tempi sopraindicati, e qualora il RdC non abbia già provveduto a vincolare il treno la Sala Operativa territoriale/di Prodotto di competenza deve adottare ogni utile provvedimento per mettersi in comunicazione

⁷ Vale anche nel caso di un convoglio reversibile quando dalla cabina di testa non è possibile comandare il freno continuo, qualora la trazione possa essere effettuata dalla cabina di guida posteriore e sia possibile presenziare la cabina di testa con altro agente di condotta/CT

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anomalie che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

con il personale del treno al quale chiederà di formalizzare la richiesta di soccorso; in tal caso l'AdC, indipendentemente dalle valutazioni sulla possibilità di riprendere la corsa, deve attenersi all'indicazione ricevuta, fermo restando la possibilità di disdire la richiesta di soccorso nei modi previsti.

9. Richiesta di soccorso

La richiesta di soccorso, completa di tutti i dati, deve essere indirizzata, con comunicazione registrata dall'AdC, previe intese con il capotreno⁽⁸⁾, al RdC che ha ricevuto il preavviso, utilizzando la seguente formula: "TRENO ... (numero) TONN. ... (massa del treno) FERMO PER GUASTO (precisare il guasto quando possibile) (oppure: PER SVIO, INVESTIMENTO, ECC.) PROSSIMITÀ KM ... (indicare il punto singolare più vicino quando possibile) (oppure: NELLA STAZIONE DI ...). OCCORRE SOCCORSO (aggiungendo, quando ne sia il caso: CARRO ATTREZZI, MEZZI PER IL TRASBORDO, MEDICI, ECC.)".

Art.29 comma 5
DE n.17/2020

L'AdC di un treno che ha richiesto soccorso deve provvedere a esporre o far esporre, in punto opportuno, un segnale di arresto che servirà da orientamento per il convoglio di soccorso.

Art.29 comma 6
DE n.17/2020

Per i treni con mezzi di trazione affidati ad un solo agente di condotta questi, all'occorrenza, potrà avvalersi del Capotreno o di altro agente d'esercizio presente sul treno per la trasmissione della richiesta di soccorso e per l'esposizione del segnale di orientamento.

10. Disdetta dopo formalizzazione richiesta di soccorso

Fatta la domanda di soccorso, ancorché venga in seguito a cessarne il bisogno, il treno fermo in linea non deve più muoversi in nessuna direzione prima dell'arrivo del soccorso stesso o di una specifica comunicazione registrata del RdC a cui è stata fatta la richiesta. Solo in caso di imminente pericolo è ammesso, in entrambi i sensi, lo spostamento del treno per il tratto strettamente indispensabile, osservando tutte le cautele che le circostanze consentono e facendo possibilmente precedere il convoglio da segnale a mano ad una distanza di 1200 metri.

Art.29 comma 7
DE n.17/2020

La comunicazione della cessata necessità del soccorso verrà partecipata dall'AdC verbalmente (o per iscritto se si paventano difficoltà alla emissione di autorizzazione da parte del RdC alla ripresa della marcia) al RdC a cui ha emesso la richiesta e per muoversi attenderà uno specifico ordine scritto del suddetto

⁽⁸⁾ Il Capotreno, per i treni ETR, deve fornire all'AdC la notizia sulla possibilità di trasbordo dei viaggiatori con l'adozione delle scalette in dotazione ai mezzi stessi.

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anomalie che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

RdC. Se il treno è fermo in stazione abilitata è sufficiente la comunicazione verbale da parte del RdC e la disposizione a via libera del segnale di partenza.

11. Invio per soccorso

Per l'invio del convoglio di soccorso deve essere effettuato un treno straordinario, ad eccezione del caso di cui al comma 17. Il convoglio di soccorso deve essere inoltrato in linea da una delle località di servizio attigue al binario occupato. Il RdC al quale è stata rivolta la richiesta di soccorso deve autorizzare il convoglio di soccorso di iniziativa, o deve darne incarico al RdC della località di servizio dalla quale viene effettuato l'inoltro.

Art.29 comma 8
DE n.17/2020

Il RdC che invia il convoglio di soccorso sul binario occupato deve impartire, con comunicazione registrata, le necessarie istruzioni all'AdC del convoglio di soccorso stesso, che circola in ogni caso come treno, come di seguito precisato.

Art.29 comma 9
DE n.17/2020

12. Invio del mezzo di soccorso in coda al treno fermo

Caso a): treno fermo nella prima o unica sezione di blocco

Nel caso in cui il treno da soccorrere sia fermo sulla prima o sull'unica sezione di blocco, il RdC deve notificare all'AdC del mezzo di soccorso, con comunicazione registrata, oltre alle ulteriori prescrizioni occorrenti, le seguenti prescrizioni:

Art.29 comma 10
DE n. 7/2024

- ADC TRENO ... SARETE ISTRADATI SUL BINARIO DI LINEA (sulle linee a doppio binario banalizzate specificare DI SINISTRA/DESTRA) PER SOCCORRERE TRENO ... FERMO IN PROSSIMITÀ KM ... FRA ... E ...;
- PARTITE DA ... CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA;
- MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H SULL'ITINERARIO DI PARTENZA;
- PROSEGUITE CON MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H E ARRESTATEVI AL SEGNALE D'ORIENTAMENTO POSTO A PROTEZIONE DEL TRENO FERMO DA DOVE AVANZERETE CON LE NECESSARIE CAUTELE PER ACCOSTARVI ALLO STESSO PER LE OPERAZIONI DI AGGANCIO;
- DOPO L'AGGANCIO LA RIPRESA DELLA CORSA VERSO POTRÀ AVVENIRE A SEGUITO AUTORIZZAZIONE DEL ... (RdC di giurisdizione).

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anomalie che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

Caso b): treno fermo in una sezione di blocco intermedia

Nel caso in cui il treno da soccorrere sia fermo su una sezione di blocco intermedia, il RdC deve notificare all'AdC del mezzo di soccorso, con comunicazione registrata, oltre alle ulteriori prescrizioni occorrenti, le seguenti prescrizioni:

Art.29 comma 11
DE n. 7/2024

- ADC TRENO ... SARETE ISTRADATI SUL BINARIO DI LINEA (sulle linee a doppio binario banalizzate specificare DI SINISTRA/DESTRA) PER SOCCORRERE TRENO ... FERMO IN PROSSIMITÀ KM ... FRA ... E ...;
- AVANZATE FINO AL PBI/PBA ... (segnale di blocco che protegge la sezione occupata dal treno da soccorrere) RISPETTANDO L'ASPETTO DEI SEGNALI;
- DAL SEGNALE ... (segnale di blocco che protegge la sezione occupata dal treno da soccorrere) DISPOSTO A VIA IMPEDITA PROCEDETE CON MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H E ARRESTATEVI AL SEGNALE D'ORIENTAMENTO POSTO A PROTEZIONE DEL TRENO FERMO DA DOVE AVANZERETE CON LE NECESSARIE CAUTELE PER ACCOSTARVI ALLO STESSO PER LE OPERAZIONI DI AGGANCIO;
- DOPO L'AGGANCIO LA RIPRESA DELLA CORSA VERSO POTRÀ AVVENIRE A SEGUITO AUTORIZZAZIONE DEL ... (RdC di giurisdizione).

13. Invio del mezzo di soccorso in testa al treno fermo

Il RdC, dopo aver accertato che il treno precedente quello fermo in linea è giunto nella propria località di servizio, deve notificare all'AdC del mezzo di soccorso, con comunicazione registrata, oltre alle ulteriori prescrizioni occorrenti, le seguenti prescrizioni:

Art.29 comma 12
DE n. 7/2024

- ADC TRENO ... SARETE ISTRADATI SUL BINARIO DI LINEA (sulle linee a doppio binario banalizzate specificare DI SINISTRA/DESTRA) PER SOCCORRERE TRENO ... FERMO IN PROSSIMITÀ KM ... FRA ... E ...;
- PARTITE DA ... CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA; MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H SULL'ITINERARIO DI PARTENZA;
- PROSEGUITE CON MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H E ARRESTATEVI AL SEGNALE D'ORIENTAMENTO POSTO A PROTEZIONE DEL TRENO

FERMO DA DOVE AVANZERETE CON LE NECESSARIE CAUTELE PER ACCOSTARVI ALLO STESSO PER LE OPERAZIONI DI AGGANCIO;

- DOPO L'AGGANCIO LA RIPRESA DELLA CORSA VERSO POTRÀ AVVENIRE A SEGUITO AUTORIZZAZIONE DEL ... (RdC di giurisdizione).

14. Operazioni tecniche propedeutiche alla ripartenza

In tutti i casi di soccorso, all'aggancio dei due convogli deve provvedere il personale del treno che ha richiesto soccorso. Qualora le operazioni per l'aggancio dei materiali, la prova freno o qualsiasi altra esigenza, richiedano l'impegno dell'interbinario da parte del personale dei treni, l'AdC deve comunicare tale esigenza al RdC; quest'ultimo deve provvedere all'arresto della circolazione sui binari attigui e notificare all'AdC con comunicazione registrata "ADC TRENO ... SOSPESA CIRCOLAZIONE SUL/I BINARIO/I ATTIGUO/I".

Art.29 comma 13
DE n.17/2020

La necessità delle operazioni di aggancio deve essere comunicata dall'AdC al RdC che, sulle linee che ammettono velocità massima superiore a 150 km/h, deve istituire una riduzione di velocità non superiore a 150 km/h sui binari attigui e successivamente notificare con comunicazione registrata "ADC TRENO ... ISTITUITA RIDUZIONE DI VELOCITÀ SUL/I BINARIO/I ATTIGUO/I".

Le procedure riportate ai punti seguenti sono valide per tutti i mezzi soccorsi compresi quelli delle altre IIFF ammesse a circolare sull'Infrastruttura Nazionale e per i quali Trenitalia è tenuta a prestare soccorso, ai sensi del Contratto di accesso, in caso di esplicita richiesta da parte di RFI.

Il coordinamento sul posto delle operazioni relative all'unione dei treni è assunto dall'AdC del treno soccorso che si avvarrà della collaborazione degli altri AdC/PdA presenti. In tutti i casi in cui il soccorso sia effettuato utilizzando altra locomotiva presente in composizione al treno, in mancanza di personale di manovra, lo stesso AdC dovrà provvedere anche alle eventuali operazioni di sgancio.

- **Aggancio e prova del freno**

L'aggancio fra il mezzo di soccorso ed il treno soccorso deve essere effettuato, in mancanza di personale di manovra, dall'AdC del treno che ha richiesto il soccorso.

L'alimentazione della condotta AT deve essere assicurata dalla locomotiva di soccorso, salvo casi particolari e previe intese fra l'AdC dei due convogli, nel rispetto delle normative vigenti.

Eseguite le operazioni di aggancio, deve essere effettuata la prova del freno:

- tipo “C” (verifica del funzionamento del freno al primo veicolo ubicato dopo il punto di ricongiunzione rispetto alla cabina da cui avviene il comando del freno) se trattasi di soccorso a treno di materiale ordinario che riprenderà la marcia nello stesso senso; tale prova deve essere diretta dal Capotreno del treno soccorso.
- tipo “D” (verifica del funzionamento del freno all'ultimo elemento del treno) se il treno soccorso è effettuato con ATR, ALn, ALe, BTR, HTR, ETR o se trattasi di soccorso a treno di materiale ordinario che riprenderà la marcia in senso opposto; in tal caso la prova freno deve essere effettuata dall'AdC del mezzo di soccorso che si avvarrà, per i controlli di frenatura e sfrenatura, dell'AdC del treno soccorso.

L'AdC del treno soccorso e del mezzo di soccorso devono confrontare le prescrizioni in loro possesso, con le modalità previste dalla normativa vigente, per selezionare le più restrittive ai fini della prosecuzione della marcia.

Nei treni senza Capotreno, l'AdC del mezzo di soccorso e quello del treno soccorso devono effettuare il calcolo della percentuale di massa frenata della nuova composizione del treno.

I nuovi limiti di velocità massima per il percorso di recupero devono essere determinati da entrambi gli Agenti di Condotta, prendendo a riferimento quelli più limitativi.

Qualora il materiale del treno soccorso sia soggetto al rispetto di:

- ulteriori prescrizioni connesse all'anormalità verificatasi (applicazione delle relative prescrizioni della Guida di Depannage);
- Disposizioni Particolari di Circolazione (es.: necessità di esclusione della frenatura elettrica della locomotiva di soccorso, divieto d'uso del freno diretto, ecc.);

le prescrizioni suddette devono essere comunicate per iscritto dall'AdC del treno soccorso a quello del mezzo di soccorso, salvo il caso di modulo a doppio Agente di Condotta, dove uno degli Agenti di Condotta del treno soccorso possa prendere posto in cabina di guida del mezzo di soccorso, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni suddette.

Nel caso in cui il materiale del treno soccorso sia un merci, l'AdC del treno soccorso, deve sempre prendere posto in cabina di guida del mezzo di soccorso.

Quanto indicato nel presente paragrafo deve essere applicato anche nei casi di soccorso fra treni di IF diverse. Se il soccorso viene effettuato con altro convoglio, con o senza viaggiatori a bordo, occorre applicare anche le seguenti disposizioni:

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

- **Mansioni di Capotreno**

Fino alla separazione dei materiali, la funzione di Capotreno deve essere svolta dal Capotreno del convoglio soccorritore. Nel caso sia scortato da Capotreno solo il treno che ha chiesto soccorso, tale funzione deve essere svolta da detto agente.

- **Presenziamento dell'AdC**

Gli AdC del convoglio soccorso e del mezzo di soccorso assicurano, rispettivamente, il presenziamento delle cabine di guida anteriori senso marcia.

Nei casi in cui il convoglio soccorso sia condizionato per il traino, non è necessario il presenziamento da parte dell'AdC a condizione che gli AdC soccorritori garantiscano la conoscenza del convoglio soccorso. Nel caso in cui l'AdC debba garantire la conoscenza del treno soccorso, prenderà posto sul convoglio soccorso.

Nei treni affidati ad un solo agente di condotta il Capotreno affianca l'AdC nelle cabine di guida anteriori senso marcia.

L'AdC dei due convogli comunicherà attraverso il telefono GSM-R, utilizzando ove disponibile il CAB-RADIO.

L'AdC del treno soccorso, in caso di soccorso con automotore o locomotiva di manovra, durante la corsa di ricovero, deve, se possibile, prendere posto a bordo del mezzo di manovra.

- **Documenti treno**

Gli AdC del convoglio soccorso e del mezzo di soccorso devono individuare e rispettare, fra tutte le prescrizioni in loro possesso e quelle dell'orario di servizio, le più restrittive ai fini della prosecuzione del convoglio unito.

I documenti di scorta devono restare in possesso dei rispettivi Capotreno. In caso di documenti di scorta in formato elettronico (KIT Tablet) valgono le specifiche norme riportate in DEIF 35.

- **Utilizzo del freno**

Durante la circolazione dei treni uniti dovranno essere mantenuti esclusi, ove presenti, il freno elettropneumatico/diretto e la frenatura elettrica/idrodinamica sia del treno soccorso che del treno soccorritore e dovrà essere utilizzato esclusivamente il freno continuo automatico.

Nell'utilizzo del freno l'AdC dovrà comunque considerare l'aumento dei tempi di intervento dello stesso derivante dalla composizione realizzata nonché, in

caso di inefficienza dei dispositivi antipattinaggio, evitare, se non necessarie, frenature con elevate depressioni in CG.

Sul treno soccorso è rigorosamente vietato attuare qualsiasi comando della trazione.

Nel caso di soccorso per spinta, l'AdC del treno soccorritore deve tenere costantemente sotto controllo il manometro della CG e qualora noti la diminuzione della pressione rispetto al valore di regime dovrà prontamente disinserire la trazione.

- **Percentuale di massa frenata**

Con locomotiva di soccorso

In caso di soccorso con locomotiva isolata per il calcolo della percentuale di massa frenata valgono le norme comuni del MMPGOS.

Con convoglio di soccorso

Nei casi in cui il soccorso venga effettuato utilizzando un convoglio, così come definito al punto 3, 2° cpv, gli AdC devono accertare, avvalendosi dei documenti in possesso (prescrizioni, libri di bordo), la percentuale di massa frenata esistente in ciascun convoglio tenendo conto esclusivamente della massa frenata del freno continuo automatico (non sono considerati i contributi della frenatura elettrodinamica, idrodinamica e del freno elettropneumatico diretto e indiretto).

Per la prosecuzione del treno costituito dall'unione del treno soccorso e dal soccorritore dovrà essere preso a riferimento il valore della percentuale di MF più bassa tra i due convogli, ridotta del 25% con un massimo del 95% con le eccezioni riportate nella seguente tabella:

	<u>Riduzione PmF</u>	<u>Massima PmF</u>	<u>Condizioni</u>
<u>ETR1000/ETR1000</u>	<u>25%</u>	<u>105%</u>	<u>Quando le batterie sono efficienti su tutto il convoglio</u>
<u>ETR600/ETR600</u> <u>ETR600/ETR610</u>	<u>25%</u>	<u>95%</u>	<u>Nel data Entry deve essere riportato il dato "US"</u>

- **Utilizzo Sotto Sistema di Bordo (SSB)**

Dovrà essere mantenuto inserito il solo SSB nella cabina di guida anteriore senso marcia dei treni uniti ed utilizzato in base alle norme/procedure vigenti, comprese le indicazioni di cui al punto precedente per l'introduzione dati (data entry).

Nelle altre cabine il SSB dovrà essere posto nello stato di Isolato e, nel caso di soccorso per spinta, azionato il CEA su “escluso” per consentire il comando della trazione.

L'AdC deve superare con tutto il convoglio i punti di variazione di velocità in aumento indipendentemente dalle eventuali indicazioni di velocità ricevute a bordo, qualora non abbia potuto inserire nel SSB la lunghezza reale del convoglio dei due treni uniti; l'AdC dovrà comunque inserire il valore di lunghezza che meglio approssima per eccesso la lunghezza del treno o, qualora ciò non fosse possibile, inserire la lunghezza massima ammessa.

In caso di indisponibilità nella cabina di testa del SSB, si dovranno applicare le norme/disposizioni vigenti previste in caso di SSB in isolato/escluso.

- **Velocità massima**

Il limite di velocità massima consentito al treno composto dal mezzo di soccorso e dal treno soccorso deve essere determinato dagli AdC dei due treni prendendo a riferimento, fra tutte le prescrizioni in loro possesso, le eventuali limitazioni dei materiali e quelle dell'orario di servizio, le più restrittive ai fini della prosecuzione del treno.

In ogni caso, oltre al rispetto delle norme e disposizioni vigenti più restrittive, non devono essere superati i limiti di velocità riportati nell'allegato 1 e 2.

- **Utilizzo dei pantografi**

Per i treni di materiale ordinario valgono le norme comuni.

Per gli ETR è ammesso l'utilizzo:

- sulle linee alimentate a 25 kVca, di un solo pantografo per ETR (per le funzionalità trazione ed ausiliari sull'ETR soccorritore e per la sola funzionalità degli ausiliari sull'ETR soccorso);
- sulle linee alimentate a 3 kVcc:
 - di un solo pantografo per complesso se trattasi di ETR (soccorso e soccorritore).

Sulle linee AC/AV a 25kVca, l'AdC che presenzia l'ETR in composizione dovrà effettuare con procedura manuale tutti i PCF incontrati ed i POC secondo le indicazioni del FL o altra prescrizione. Per i PCF la procedura manuale suddetta può essere evitata ricevendo telefonicamente dall'AdC di testa la relativa comunicazione telefonica (PCF alimentato) in relazione alle informazioni da questo rilevate sul DMI.

- **Prestazione**

Per i treni di materiale ordinario si applicano le norme comuni. Per gli ETR/ATR e i Mezzi Leggeri si applica quanto indicato nell'Allegato 3. Per le loco G2000 e D445 che soccorrono ETR ed E414 si applica quanto indicato all'Allegato 4.

- **Verifica integrità maschera di soccorso**

Terminata la fase di recupero, qualora sia stata impiegata la maschera di soccorso, l'AdC del rotabile che ha in dotazione la maschera utilizzata, deve richiederne sul libro di bordo il controllo⁹.

14.1. Modalità per l'effettuazione dell'aggancio in caso di soccorso con treno navetta lato semipilota

Modalità di condotta da adottare per soccorso con carrozza pilota dotata di Aggancio Automatico

Se l'aggancio avviene nel senso della salita:

il treno soccorritore deve fermarsi a circa 3-5 metri dalla coda del treno soccorso e successivamente l'AdC deve:

- impostare la velocità a 3 km/h sulle pilota dotate di leva impostazione velocità ovvero sulle altre impostare il valore minimo consentito a garantire lo spostamento del convoglio soccorritore in salita;
- sfrenare il convoglio;
- portare la leva LCA in trazione.

Avvenuto l'aggancio, l'AdC deve prontamente portare la leva LCA a zero e provvedere alla frenatura dell'intero convoglio.

Se l'aggancio avviene nel senso della discesa:

non ci sono ulteriori provvedimenti da adottare oltre quelli già previsti nei casi di accoppiamento tra veicoli in quanto la sfrenatura graduale consente di regolare la velocità del convoglio al valore idoneo per eseguire l'aggancio.

⁹ Viceversa, non sono necessari controlli manutentivi a seguito del rimontaggio del gancio dopo la toltà d'opera della maschera di soccorso.

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

Modalità di condotta da adottare per soccorso con carrozza pilota dotata di Aggancio Tradizionale

Se l'aggancio avviene nel senso della salita:

il treno soccorritore deve fermarsi a circa 30 metri dalla coda del treno soccorso e successivamente l'AdC deve:

- riprendere la marcia a velocità di 2-4 km/h portando il convoglio direttamente alla fase di accosto;
- appena accostati i respingenti dei due treni, azionare la frenatura di urgenza del convoglio;

Quest'ultima fase serve ad evitare l'effetto "rimbalzo" che può far riallontanare i convogli.

Con i convogli fermi e bloccati accostati, l'AdC effettua l'aggancio tra i due convogli.

Se l'aggancio avviene nel senso della discesa:

si porta la pilota ad arrestarsi a circa 20 m dalla coda del treno soccorso. Si dovrà poi procedere all'accosto regolando la velocità a 3-4 km/h col solo utilizzo del freno.

14.2. Avvertenze particolari

Per il soccorso degli ETR/ATR e dei mezzi Leggeri da quando viene utilizzata una locomotiva dotata di rubinetto di comando del freno con funzione di colpo di carica ad alta pressione l'AdC deve evitare (o comunque limitare a pochi secondi) l'utilizzo della suddetta funzionalità.

Inoltre, qualora dopo l'aggancio ed il collegamento delle condotte pneumatiche sul mezzo di soccorso si verifichi l'intervento della valvola di sicurezza del Serbatoio Principale (scaricatore), è necessario inibire la funzionalità dei compressori sull'ETR soccorso.

In caso di soccorso con altro materiale, l'AdC del treno soccorritore deve assicurarsi di escludere la "frenatura elettrica o idrodinamica" sul proprio convoglio o mezzo di trazione.

Al termine delle operazioni tecniche necessarie, l'AdC del treno soccorso ne darà comunicazione al RdC della località verso cui è diretto: "TRENO SOCCORSO N. ... COMPLETATE OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA RIPARTENZA. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL MOVIMENTO DI RETROCESSIONE/ALLA RIPRESA DELLA MARCIA VERSO ...".

Art.29 comma 14
DE n.17/2020

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anomalie che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

L'AdC del treno unito rispetterà le prescrizioni di movimento in suo possesso per la tratta e il senso di marcia interessati, unitamente a quelle ulteriori notificate dal RdC all'atto dell'autorizzazione alla ripresa della corsa.

Il numero del treno unito è quello del treno soccorso.

Nel caso di prosecuzione verso la stazione successiva, nel senso della marcia del treno soccorso, il treno, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal RdC ("TRENO N. ... SIETE AUTORIZZATO A RIPRENDERE LA MARCIA") riprenderà la marcia secondo le norme comuni.

Art.29 comma 15
DE n.17/2020

15. Retrocessione

Nel caso di movimento di retrocessione, rispetto al senso della marcia del treno soccorso, il treno si muoverà con le norme previste per la retrocessione dei treni.

Art.29 comma 16
DE n.17/2020

Per le norme della retrocessione vedi PEIF 76.

16. Soccorso con treno a seguito

È consentito il soccorso di un treno viaggiatori fermo in linea con un altro treno circolante a seguito qualora esistano le seguenti condizioni:

Art.29 comma 17
DE n.17/2020

- assenza di guasti o anomalie al blocco elettrico (compreso il blocco radio), ai sistemi di segnalamento e protezione della marcia, già a conoscenza del personale del treno o del RdC;
- entrambi i convogli siano di materiale ordinario. In caso contrario la possibilità del soccorso è ammessa solo se prevista dalle procedure delle IF coinvolte. Per i convogli non di materiale ordinario di Trenitalia valgono le tabelle di compatibilità riportate in allegato 1.
- la pendenza massima dei tratti di linea interessati non sia superiore al 15‰;
- il treno soccorritore non sia un treno trasportante merci pericolose.

Il provvedimento deve essere autorizzato d'intesa tra il DCCM e i Referenti accreditati delle IF interessate (Sala Operativa) che indicheranno anche la località di servizio fino alla quale i due convogli devono viaggiare uniti.

Le norme di esercizio sono analoghe a quelle previste per il caso di soccorso con mezzo di soccorso in coda al treno fermo, ad eccezione del numero del treno unito che, in questo caso, è quello del treno che ha prestato soccorso. Resta inteso quindi che l'eventuale comunicazione di "giunto" debba essere richiesta all'AdC del treno che ha prestato soccorso.

Art.29 comma 19
DE n.17/2020

In tutti i casi di soccorso, le IF dovranno elaborare apposite procedure interne per disciplinare tutti gli aspetti relativi alle operazioni di aggancio e ai controlli

Art.29 comma 20
DE n.17/2020

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

del proprio personale. Resta inteso che in tutti i casi il convoglio unito deve rispettare i limiti stabiliti dalle norme tecniche di esercizio della MMPGOS.

A tal fine la Sala Operativa d'intesa con RFI deve stabilire anche la località di servizio fino alla quale i due convogli devono viaggiare uniti.

Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi il soccorso ai treni, con mezzo di trazione o con treno a seguito, viene effettuato secondo specifiche procedure emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI.

Art.29 comma 21
DE n.17/2020

17. Modulo di condotta

L'agente di condotta (l'AdC) a cui è affidata la locomotiva di riserva non può assentarsi dall'impianto senza l'autorizzazione del Referente incaricato (Ufficio distribuzione, Sala Operativa, Struttura IMC, ecc); qualora l'assenza si verifichi in stazione dovrà esserne informato il RdC.

Il modulo di condotta da impiegare sui mezzi utilizzati per il soccorso deve essere conforme a quanto prescritto dalla normativa e dalle disposizioni e prescrizioni vigenti.

Per il soccorso sulle linee AV/AC, nel caso il mezzo di soccorso non sia equipaggiato con SSB ERTMS/ETCS, il modulo di condotta deve assicurare:

- la conoscenza del mezzo di trazione;
- la presenza di un agente di condotta con Certificato Complementare tipo B1 con contesto operativo ERTMS e conoscenza della linea AV secondo quanto previsto dalla COCS n. 42/DT r.v.

Nel caso d'impiego di locomotiva in servizio di manovra in un impianto, o altra locomotiva disponibile, è consentito utilizzare il relativo agente di condotta. In tal caso, qualora tale agente in servizio di manovra nell'impianto sia in possesso Certificato Complementare tipo A1 e/o A4 o B1 specificatamente delimitato, oppure l'invio della locomotiva interessi un tratto di linea non compreso fra quelli autorizzati nei Certificati Complementari in possesso dell'agente in questione, lo stesso deve essere affiancato da altro agente di condotta in possesso di Certificato Complementare tipo B1⁽¹⁰⁾ - nel caso di soccorso su linea AV/AC, integrata con i requisiti prima citati, presente nella località individuata al momento della richiesta di soccorso (es. AdC di riserva, AdC di altro treno, Istruttore o Quadro in possesso di Certificato Complementare tipo B1 con contesto operativo ERTMS e conoscenza della linea AV secondo quanto previsto dalla

⁽¹⁰⁾ Tale agente deve inoltre conoscere il SSB del mezzo soccorritore.

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

COCS n. 42/DT r.v. e al quale è demandato il rispetto della normativa di circolazione.

Prima della partenza, l'Agente di Condotta deve istruire l'agente che eventualmente lo affianca sulle operazioni necessarie per fermare la locomotiva, assicurarne l'immobilizzazione, arrestare il motore termico etc.; dell'eventuale mancata istruzione sono responsabili entrambi gli agenti.

Per il soccorso ai treni sulle linee AV/AC con mezzi non attrezzati con apparecchiature ERTMS/ETCS L2, devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni già in possesso del personale di condotta interessato:

- Prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2006\0000371 del 17.02.2006 - Linee AV/AC; Soccorso ai treni con mezzi di trazione non attrezzati con apparecchiature ERTMS/ETCS L2;
- Prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2006\0001432 del 30.05.2006 - Linee AV/AC; Soccorso ai treni con mezzi di trazione non attrezzati con apparecchiature ERTMS/ETCS L2;
- Prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2006\0001737 del 27.06.2006 – Prescrizione concernente le locomotive diesel 445 modificate per il soccorso ai complessi ETR 500 sulle linee AV/AC;
- Prescrizione RFI RFI-DTC/A0011/P/2008/0003855 del 22/9/2008 - Soccorso ai treni con mezzi di trazione non attrezzati con apparecchiature ERTMS/ETCS L2 sulla AV/AC Milano – Bologna;
- Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2009\0002068 del 26.06.2009 – Estensione di alcune prescrizioni di esercizio della linea AV/AC Milano Bologna alla tratta AV/AC Bologna Firenze.

18. Trasbordo

Il trasbordo può essere effettuato, previ accordi tra il Referente accreditato dell'IF e il DCCM, sia con un altro treno sul binario attiguo sia con un altro treno sullo stesso binario.

Art.29 comma 22
DE n.17/2020

Il trasbordo in linea dei viaggiatori su un altro treno attiene esclusivamente all'ambito di competenza delle IF che devono definire specifiche procedure interne che comprendano anche la preventiva verifica, da parte del personale delle IF interessate, di tutte le condizioni di sicurezza (utilizzabilità della sede ferroviaria per la discesa dei viaggiatori, condizioni ambientali in cui si effettua il trasbordo, ecc.) per i viaggiatori e per il personale dei treni. Le comunicazioni all'AdC del treno soccorritore fra cui, in particolare, il punto di fermata di quest'ultimo più adatto allo scopo e le modalità di avvicinamento, sono disciplinate dalle specifiche procedure delle IF interessate.

Art.29 comma 23
DE n.17/2020

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

Per consentire di effettuare il trasbordo in linea dei viaggiatori, alcuni convogli sono attrezzati con apposite scalette/scalette con pedane (vedi fig. 1, 2 e 3).

Qualora il soccorso di detti convogli presenti particolari difficoltà (o comunque nel caso le operazioni di recupero si prolunghino), fermo restando quanto indicato in precedenza per quanto attiene il recupero del materiale, la Sala Operativa territoriale/di Prodotto di competenza deve evidenziare con sollecitudine al GI la necessità di trasbordo in linea dei viaggiatori.

Le suddette scalette o scalette con pedane (fig. 1, 2 e 3) per l'utilizzo, sia su linee tradizionali che su linee AV/AC, e sono indicate nel numero di:

- 2 sugli ETR 500 (rimorchiate adiacenti le motrici);
- 1 sugli ETR 460/463/485 (elementi BB1);
- 1 sugli ETR 600 (elemento 6) e ETR 610 (elemento 4);
- 2 sugli ETR 1000 entrambe sull'elemento DM1;
- 2 sugli ETR 700 (elemento T4);
- 1 sulle loco E464 (nel bagagliaio);
- 2 sugli ETR 521 sui veicoli DM1 e DM2;
- 2 sugli ETR 103 nel sottocassa dei veicoli A1 e A4;
- (*)2 sui convogli CIR con loco E401 (1 nella carrozza speciale e 1 sulla locomotiva);
- (*)3 sui convogli DPLH con E464 in doppia trazione simmetrica (1 nella carrozza speciale e 1 su ciascuna locomotiva);
- (*)1 sui convogli IC e loco E414 (nella carrozza speciale);
- (*)1 sui convogli Treni notte (nel carrozza Letto);
- (*) 1 sui convogli Ale501/Ale502 e Aln501/ALn502 (Minuetto) (nell'armadio dell'elemento M)
- (*) 1 sui convogli ATR220 Tr (SWING) (nell'armadio dell'elemento ATR221 (A))

() la dotazione delle scalette è in fase di attrezzaggio*

L'ubicazione delle scalette o scalette con pedane è comunque riportata nelle Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC), nella Manualistica di bordo (Pag. 403 GDA), sulla Scheda di stato del Libro di Bordo ed è nota ai DCT, ciascuno per la rispettiva flotta gestita.

Le figure 1, 2 e 3 evidenziano alcuni possibili utilizzi delle suddette interfacce.

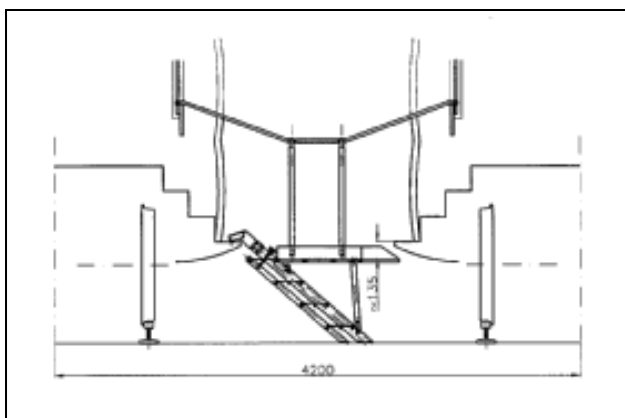


Figura 1 - Utilizzo scaletta-pedana su linee tradizionali (interasse 4,2 m)

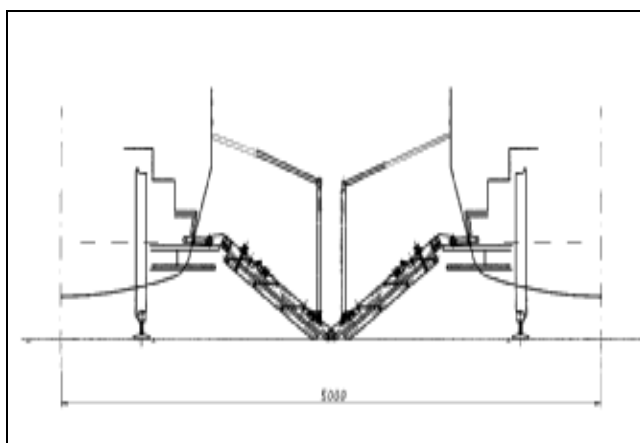


Figura 2 Utilizzo delle scalette su linee AV/AC (interasse 5 m)

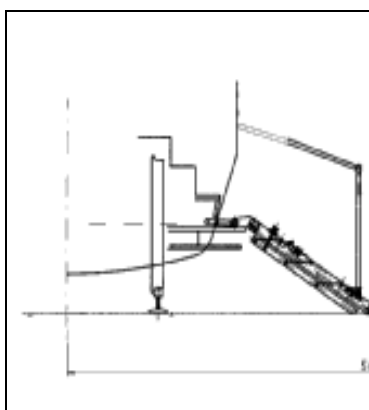


Figura 3 Utilizzo delle scalette su linee tradizionali

Per l'adozione del trasbordo in linea, su altro treno fermo sul binario attiguo, il PdA dovrà confermare alla Sala Operativa territoriale/di Prodotto di competenza la possibilità di utilizzo delle attrezzature di trasbordo in relazione al punto di sosta del treno.

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

Il coordinamento delle operazioni necessarie al trasbordo dei viaggiatori, è di competenza del Capotreno del treno soccorso il quale si deve avvalere della collaborazione del personale presente a bordo compreso, se necessario, l'AdC dopo aver ottemperato a tutti gli adempimenti necessari.

Eccezionalmente per tutti i treni, su parere favorevole del Capotreno e previ accordi tra quest'ultimo con l'AdC, RFI e la Sala Operativa territoriale / di Prodotto di competenza, è ammesso il trasbordo in linea senza scalette – pedane su altro convoglio fermo sullo stesso binario o per raggiungere luogo idoneo per le successive operazioni di soccorso (es. PL, marciapiede di stazione, area di sosta ecc.).

Sempre nell'ambito delle condizioni di eccezionalità, per i treni non dotati di scalette, fermo restando il parere favorevole del Capotreno e previ accordi tra quest'ultimo con:

- L'Agente di Condotta;
- Il Gestore dell'Infrastruttura;
- La Sala Operativa territoriale/di prodotto di competenza;
- Il Reperibile Decisionale Territoriale per DBRSI;
- Il Reperibile Competente sentito il Dirigente Reperibile per DBAV/DBIC;

è ammesso il trasbordo in linea senza scalette-pedane anche su un altro convoglio fermo sul binario attiguo alle seguenti condizioni:

- Il Capotreno del treno da soccorrere deve verificare preliminarmente se sussistono le condizioni idonee per il trasbordo su altro treno affiancato identificando il lato (interbinario o esterno) più basso e la carrozza più idonea (preferibilmente di estremità) per la discesa dei viaggiatori, dandone comunicazione alla Sala Operativa;
- La fase di affiancamento del treno soccorritore e le operazioni di trasbordo dovranno essere coordinate:
 - o per DOR, sul posto da reperibili territorialmente competenti;
 - o per DOAV/DOIC, in comunicazione con il Reperibile Competente sentito il Dirigente Reperibile.
- La salita/discesa dei passeggeri non deve avvenire, di norma, da una porta nell'interbinario compreso tra i due treni se non sussistono gli spazi sufficienti alla mobilità necessaria alle operazioni di trasbordo.

Comunque, deve essere effettuata da una unica porta aperta manualmente dal Capotreno e garantendo che sia libera da ostacoli di ogni tipo. Le operazioni di trasbordo devono essere presenziate da parte di tutto il personale disponibile.

- Con i materiali di DOIC è fatto divieto di utilizzare le porte del tipo a battente (Schlieren).

Relativamente al trasbordo viaggiatori sulle linee AC/AV, se si utilizza un posto di servizio si ricorda che:

- sulla linea AV/AC Roma - Napoli, i **P.M. di Anagni, S. Giovanni Incarico e Tora Piccilli** sono muniti di marciapiede sui binari di precedenza collegati da sottopassaggio;
- sulla linea AV/AC Milano - Bologna, i **P.M. Livraga e Campegine** sono muniti di marciapiede sul binario di precedenza dispari;

sulla linea AV/AC Bologna - Firenze, i **PdE** all'aperto sono muniti di marciapiede mentre nelle gallerie, compreso il tratto in corrispondenza dei PdE, è presente un camminamento laterale sussidiato da un corrimano. Nel tratto del passante AV/AC di Bologna realizzato in galleria Bitubo sono presenti sia un camminamento laterale sia passaggi di by-pass verso la galleria a fianco (binario attiguo).

Su alcune linee di RFI sono stati introdotti dei punti caratteristici denominati punti di evacuazione e soccorso (**PES**). Sono delle aree definite, all'interno o all'esterno di determinate gallerie, in cui le squadre di emergenza possono utilizzare le attrezzature antincendio e i passeggeri e il personale possono abbandonare il treno. Essi sono riportati nell'orario di servizio.

Secondo quanto stabilito negli appositi piani di emergenza, alcune stazioni o fermate possono svolgere anche la funzione di PES. In tal caso nell'orario di servizio viene aggiunta al nome della stazione o fermata la dizione "**PES**".

Nel caso di trasbordo con un altro treno sul binario attiguo, la circolazione del treno soccorritore sul binario attiguo avviene secondo le norme comuni. Nel caso invece di trasbordo con treno sullo stesso binario, il treno soccorritore deve essere inoltrato sul binario occupato con le procedure del soccorso di cui ai commi precedenti; inoltre l'AdC del treno soccorso deve provvedere all'avvio delle operazioni di trasbordo solo dopo l'arresto della circolazione sul/sui binario/i attiguo/i di cui abbia ricevuto la notifica da parte del RdC con comunicazione registrata: "ADC TRENO ... SOSPESA CIRCOLAZIONE SUL/I BINARIO/I ATTIGUO/I" che verrà partecipata al PdA.

Art.29 comma 24
DE n.17/2020

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anomalie che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
---	--	---

Le imprese ferroviarie devono prevedere delle procedure interne finalizzate all'accertamento, prima della richiesta di autorizzazione alla ripresa della corsa a conclusione delle operazioni di trasbordo, che la sede ferroviaria sia libera da persone, attrezzature o altri ostacoli.

Art.29 comma 25
DE n.17/2020

Per tali verifiche l'AdC si avvarrà della collaborazione del Capotreno del treno soccorritore.

La ripresa della corsa del treno su cui sono stati trasbordati i viaggiatori può avvenire solo dopo autorizzazione, con comunicazione registrata, del RdC interessato all'AdC del treno soccorritore, integrata con eventuali ulteriori prescrizioni occorrenti relative alla circolazione in linea.

Art.29 comma 26
DE n.17/2020

19. Norme particolari

Locomotive dedicate al soccorso

Al fine di ridurre i tempi e semplificare le operazioni di recupero, le locomotive dedicate al soccorso possono avere la maschera di soccorso già montata su entrambe le testate. Tali locomotive devono essere equipaggiate con maschere dotate di connessioni pneumatiche CG e CP ad innesti rapidi (tipo Dellner 1012966 codice materiale 851/988 o equivalenti). In attesa del completo attrezzaggio con queste tipologie di maschere, sulle locomotive dedicate al soccorso, possono essere usate anche altre tipologie di maschere già in uso in Trenitalia.

Le locomotive dedicate al soccorso dei rotabili AV (vedi tabella 4) sono già equipaggiate con maschere dotate di connessioni pneumatiche CG e CP ad innesti rapidi (tipo Dellner 1012966 codice materiale 851/988, tipologia di maschera in uso sull'ETR600).

Le condizioni di recupero dell'ETR1000 con la maschera di soccorso dell'ETR600 sono riportate nella tabella 4".

Nel caso di soccorso ai treni dotati di aggancio tradizionale lo smontaggio della maschera di soccorso, al di fuori degli IMC, potrà essere realizzato dal personale che presenzia la locomotiva di soccorso.

Recupero di convogli guasti

Nei casi di soccorso con locomotiva ai treni ICB-ICBN di cui alla PEIF 117 e convogli in comando multiplo simmetrico, qualora sia prevista dalle DPC e dalla manualistica del mezzo di trazione la possibilità di messa a veicolo per traino/invio in composizione della locomotiva di coda, non è previsto il suo presenziamento a seguito di richiesta soccorso.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anomalie che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
--	--	--

ALLEGATO 1 – Tabella compatibilità per il soccorso

(Tabella 1, foglio 1)

		Convoglio soccorso								
		Convoglio con		E 414	ETR 460 ETR 463 ETR 485	ETR 600 ETR 610 ETR 700	ETR 500	ETR 1000	EC 250 RABe 501 (Giruno)	Aln 663/668
		Aggancio Tradizionale	Aggancio Automatico							
Mezzo di soccorso	E632, E652, E402B, E403, G2000, D146 prive AAS, D245(**), D445(1081) (1094) <i>(**) solo per manovra e soccorso all'interno degli impianti ferroviari e se dotati di CP</i>	Traino	Velocità max consentita dalle norme	100 km/h ⁽²⁾	100 km/h	100 km/h ⁽⁵⁾	100 km/h	160 km/h ⁽⁴⁾	100 km/h ⁽¹⁾	NO
		Spinta	50 km/h	50 km/h ⁽²⁾	50 km/h	50 km/h ⁽⁵⁾	NO	50 km/h ⁽⁴⁾	NO	NO
	2 loco E464 binate con Aggancio Automatico (A.A.)	Traino	100 km/h	Velocità max consentita dalle norme ⁽²⁾	Velocità max consentita dalle norme	Velocità max consentita dalle norme	Velocità max consentita dalle norme	100 km/h	100 km/h	NO
		Spinta	NO	50 km/h ⁽²⁾	50 km/h	50 km/h	NO	50 km/h	NO	NO
	E655, E656, D345, D443, D445 2 loco E464 binate con Aggancio Tradizion. (A.T.)	Traino	Velocità max consentita dalle norme	100 km/h ⁽²⁾	100 km/h	100 km/h ⁽⁵⁾	100 km/h	100 km/h ⁽⁴⁾	100 km/h ⁽¹⁾	100 km/h ⁽³⁾
		Spinta	50 km/h	NO	NO	NO	NO	NO	NO	50 km/h ⁽³⁾

⁽¹⁾ Il soccorso può essere fatto solo con materiali ordinari con AT composto da G2000/E402B /E403/E656/D445(1094)

⁽²⁾ Per i convogli Vivalto la velocità massima in traino e spinta è 40 km/h

⁽³⁾ Solo con 2 loco E464 binate con A.T.

⁽⁴⁾ Nel caso in cui si applichi una maschera di soccorso diversa da quella in dotazione all'ETR1000, il soccorso è ammesso solo in linea. Per la circolazione sui binari che sono al di fuori dei binari dell'IFN (esempio: scali, rimesse, Impianti Manutentivi, ecc) deve essere utilizzare la maschera in dotazione all'ETR1000

⁽⁵⁾ Nota valida solo per gli ETR700: Nel caso in cui si applichi una maschera di soccorso diversa da quella in dotazione all'ETR700, il soccorso è ammesso solo in linea. Per la circolazione sui binari che sono al di fuori dei binari dell'IFN (esempio: scali, rimesse, Impianti Manutentivi, ecc) deve essere utilizzare la maschera in dotazione all'ETR700.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anomalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
--	---	--

(Tabella 1, foglio 2)

			Convoglio soccorso								
			Convoglio con		ETR 600 ETR 610 ETR 700 ⁽⁸⁾	ETR 500	ETR 460 ETR 463 ETR 485 (9)	E 414	ETR 1000	EC 250 RABe501 (Giruno)	ALn 663/668
			Aggancio Tradizionale	Aggancio Automatico							
Convoglio di soccorso	Convoglio con Aggancio Tradizionale	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h ⁽⁷⁾	100 km/h ⁽⁵⁾
		Spinta	50 km/h	50 km/h ⁽⁴⁾	50 km/h ⁽⁴⁾	NO	50 km/h ⁽⁴⁾	50 km/h ⁽⁴⁾	50 km/h ⁽⁴⁾	NO	50 km/h ⁽⁵⁾
	Convoglio con Aggancio Automatico	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	NO
		Spinta	50 km/h ⁽⁴⁾	50 km/h	50 km/h	NO	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	NO
	ETR500	Traino	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
		Spinta	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	ETR 600/610 ETR 700	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h ⁽¹⁾	100 km/h ⁽¹⁾	100 km/h ⁽⁹⁾	100 km/h	100 km/h ⁽¹⁾	100 km/h	NO
		Spinta	50 km/h ⁽⁴⁾	50 km/h	50 km/h ⁽²⁾	NO	50 km/h ⁽⁹⁾	50 km/h	50 km/h ⁽²⁾	50 km/h	NO
	ETR 460/463/485	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h ⁽⁸⁾	100 km/h	100 km/h	100 km/h	NO	100 km/h	NO
		Spinta	50 km/h ⁽⁴⁾	50 km/h	50 km/h ⁽⁸⁾	NO	50 km/h	50 km/h	NO	50 km/h	NO
	EC 250 RABe501 (Giruno)	Traino	100 km/h ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	100 km/h ⁽⁶⁾	100 km/h	NO	100 km/h	100 km/h ⁽⁶⁾	100 km/h	100 km/h	NO
		Spinta	NO	50 km/h	50 km/h	NO	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	NO
	E 414	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h ⁽¹⁾	100 km/h	100 km/h	NO
		Spinta	50 km/h ⁽⁴⁾	50 km/h	50 km/h	NO	50 km/h	50 km/h ⁽²⁾	50 km/h	50 km/h ⁽⁶⁾	NO
	ETR 1000	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h ⁽¹⁾	100 km/h ⁽¹⁾	NO	100 km/h	135 km/h ⁽³⁾	100 km/h	NO
		Spinta	50 km/h ⁽⁴⁾	50 km/h	50 km/h ⁽²⁾	NO	NO	50 km/h	135 km/h ⁽³⁾	50 km/h	NO

⁽¹⁾ 150 km/h sulle linee AC/AV, DD Firenze-Roma, Napoli-Salerno (via Monte del Vesuvio)

⁽²⁾ 100 km/h sulle linee AC/AV, DD FI-RM, Napoli-Salerno (via Monte del Vesuvio) e sui tratti di linea afferenti quando dal banco di manovra anteriore del rotabile di testa sia possibile l'uso del rubinetto del freno e del sistema di protezione (ETCS/SCMT) e sia inoltre possibile la comunicazione telefonica continua tramite GSM-R fra l'AdC dei due convogli uniti (preferibilmente cab-radio); qualora venga meno la continuità della comunicazione telefonica tra gli AdC dei due treni uniti, l'AdC della cabina di guida di testa dovrà prontamente ridurre la velocità a 50 km/h fino al ripristino della comunicazione.

⁽³⁾ Velocità massima 180 km/h con PmF del 105% ottenibile quando le batterie sono efficienti su tutto il convoglio

⁽⁴⁾ Il soccorso in spinta è consentito solo quando il convoglio con l'aggancio tradizionale è agganciato lato locomotiva

⁽⁵⁾ Il soccorso può essere effettuato solo quando il materiale ordinario è in composizione ad una locomotiva E464 con AT

⁽⁶⁾ La lunghezza massima del complesso non deve superare i 404 m

⁽⁷⁾ Il soccorso può essere fatto solo quando i materiali ordinari con AT sono composti da G2000/E402B/E401/E403/E656/D445(1094)

⁽⁸⁾ Gli ETR700 non posso essere soccorsi dagli ETR460/463/485

⁽⁹⁾ Gli ETR ETR460/463/485 non possono essere soccorsi dagli ETR700

DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA
n. 34.15 DT del 06/02/2026

DEIF n. 34.15
DT
del
06/02/2026

Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anomalità che ne impediscono il proseguimento

(Tabella 1, foglio 3)

(Tabella 1, foglio 3)

			Convoglio soccorso								
			Convoglio con		ETR 500	ETR 700	ETR 460 ETR 463 ETR 485	E 414	ETR 600 ETR 610 ETR 1000	EC250 RABe501 (Giruno)	ALn 663/668
			Aggancio Tradizionale	Aggancio Automatico							
Convoglio di soccorso	ETR421/521/621(Rock) ETR421 FNM/ETR522(521 S1) ETR103/104(Pop)/204 ETR340/343/350/360, ETR170 HTR312/412 (Blues) HTR412 S1 Intercity	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	NO
		Spinta	50 km/h ⁽²⁾	50 km/h	NO	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	NO
	ETR563/564	Traino	100 km/h ⁽³⁾	100 km/h ⁽³⁾	NO	NO	NO	100 km/h ⁽³⁾	NO	100 km/h	NO
		Spinta	50 km/h ⁽²⁾	50 km/h	NO	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	NO
	ATR220 (Swing)	Traino	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
		Spinta	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	BTR813 ATR803	Traino	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
		Spinta	50 km/h ⁽²⁾	50 km/h	NO	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	NO
	ETR170	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	NO
		Spinta	50 km/h ⁽²⁾	50 km/h	NO	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	NO
	ATR365 ATR110/116/120/126	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	NO
		Spinta	50 km/h ⁽²⁾	50 km/h	NO	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	NO
	ETR324/425/526(Jazz)/ETR234	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	NO
		Spinta	50 km/h ⁽²⁾	50 km/h	NO	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	NO
	TAF	Traino	100 km/h ⁽¹⁾	100 km/h ⁽¹⁾	NO	NO	NO	100 km/h	NO	NO	NO
		Spinta	50 km/h ⁽²⁾	50 km/h	NO	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	NO
	Minuetto (EMU/DMU)	Traino	100 km/h ⁽¹⁾	100 km/h ⁽¹⁾	NO	NO	NO	100 km/h ⁽¹⁾	NO	NO	NO
		Spinta	50 km/h ⁽²⁾	50 km/h	NO	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	NO
ALn663/668	Traino	100 km/h ⁽¹⁾	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	100 km/h	
	Spinta	50 km/h	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	50 km/h	

⁽¹⁾ La lunghezza massima del convoglio non deve superare i 230 m.

⁽²⁾ Il soccorso in spinta è ammesso solo se il materiale soccorso viene agganciato lato locomotiva

⁽³⁾ La lunghezza massima del convoglio non deve superare i 275 m

(Tabella 1, foglio 4)

			Convoglio soccorso							
			Minuetto (EMU/ DMU) TAF	ETR 324/425/526 (Jazz)/ETR234 ETR 421/521/621 (Rock)/421 FNM/522(521S1) ETR 103/104 (Pop)/ETR204 ETR 563/564	ETR 340/343 350/360	HTR 312/412 (Blues) HTR412 S1 Intercity	ETR 170	ATR 220 (Swing) BTR813 ATR803	ATR 110/116 120/126	ATR 365
Convoglio di soccorso	E632, E652, E402B, E403, G2000, D146 prive AAS, 245 ^(*) , D445 (1081) (1094) <i>(*) solo per manovra e soccorso all'interno degli impianti ferroviari e se dotate di CP</i>	Traino	100 km/h	100 km/h ⁽¹⁾	100 km/h	100 km/h	90 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h ⁽⁷⁾
		Spinta	50 km/h	50 km/h ⁽¹⁾	50 km/h	50 km/h	30 km/h	NO	50 km/h	50 km/h ⁽⁷⁾
	2 loco E464 binate con Ag- gancio Automatico (A.A)	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h
		Spinta	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h
	E655, E656, D345, D443, D445 2 loco E464 binate con Ag- gancio Tradizionale (A.T.)	Traino	100 km/h	100 km/h ⁽¹⁾	100 km/h	100 km/h	90 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h ⁽⁷⁾
		Spinta	NO⁽⁶⁾	NO⁽¹⁾⁽⁶⁾	NO⁽⁶⁾	NO⁽⁶⁾	NO⁽⁶⁾	NO⁽⁶⁾	NO⁽⁶⁾	NO⁽⁷⁾
	Convoglio con Aggancio Tradizionale	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h ⁽⁴⁾
		Spinta	50 km/h ⁽²⁾⁽³⁾	50 km/h ⁽³⁾⁽⁵⁾	50 km/h ⁽³⁾⁽⁵⁾	50 km/h ⁽³⁾⁽⁵⁾	50 km/h ⁽³⁾	NO	50 km/h ⁽³⁾⁽⁵⁾	50 km/h ⁽³⁾⁽⁴⁾
	ALn 663/668	Traino	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
		Spinta	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

⁽¹⁾ **Nota valida solo per gli ETR421/521/624/421 FNM/522:** Nel caso in cui si applichi una maschera di soccorso diversa da quella in dotazione ai Rock, il soccorso è ammesso solo in linea. Per la circolazione sui binari che sono al di fuori dei binari dell'IFN (esempio: scali, rimesse, Impianti Manutentivi, ecc) deve essere utilizzare la maschera in dotazione ai convogli Rock

⁽²⁾ La lunghezza massima del complesso non deve superare i 230 m

⁽³⁾ Il soccorso in spinta è ammesso solo agganciandosi dal lato della locomotiva

⁽⁴⁾ L'ATR365 può essere soccorso in traino e spinta solo con materiali ordinario con AT composto da G2000/D345/D443/D445

⁽⁵⁾ Per gli ETR563/564 la lunghezza massima del complesso non deve superare i 275 m

⁽⁶⁾ Non è consentito il soccorso in spinta con le 2 loco E464 binate con AT. E' consentito invece il soccorso con le loco E655, E656, D345, D443, D445 alla velocità massima di 50 km/h.

⁽⁷⁾ L'ATR365 può essere soccorso in traino e spinta solo con le loco G2000/D345/D443/D445

(Tabella 1, foglio 5)

			Convoglio soccorso									
			Minuetto (EMU/ DMU) TAF	ETR 324/425/526 (Jazz) ETR 234	ETR 421/521/621(Rock) ETR 421 FNM/522(521S1) ETR 103/104(Pop)/ETR 204 HTR 312/412 (Blues) HTR 412 S1 IC	ETR 563/564	ETR 340/343 350/360	ETR 170	BTR 813 ATR 803	ATR 110/116 120/126	ATR 220 (Swing)	ATR 365
Convoglio di soccorso	Convoglio con Aggancio Automatico	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	50 km/h	90 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h
		Spinta	50 km/h ⁽¹⁾	50 km/h	50 km/h	50 km/h ⁽²⁾	50 km/h	50 km/h	NO	50 km/h	NO	50 km/h
	ETR500	Traino	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
		Spinta	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	ETR 460/463 ETR 485, E 414, ETR 600/610, ETR 700, ETR 1000 EC 250 RABe 501 (Giruno)	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	NO	100 km/h
		Spinta	50 km/h ⁽³⁾	50 km/h	50 km/h	50 km/h ⁽⁴⁾	50 km/h	50 km/h	NO	50 km/h	NO	50 km/h
	Minuetto (EMU/DMU, TTR) ETR 324/425/526 (Jazz)/ETR234 ETR 563/564, TAF, ETR340/343/350/ 360 ATR 365, BTR813, ATR803	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	50 km/h	90 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h
		Spinta	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	30 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h
	ATR 220 (Swing)	Traino	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	100 km/h	NO
		Spinta	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	50 km/h	NO

⁽¹⁾ La lunghezza massima del complesso non deve superare i 230 m

⁽²⁾ La lunghezza massima del complesso non deve superare i 275 m

⁽³⁾ Il soccorso per spinta può avvenire solo con le E414 e la lunghezza massima del complesso non deve superare i 230 m

⁽⁴⁾ Il soccorso per spinta può avvenire solo con le E414 e la lunghezza massima del complesso non deve superare i 275 m

(Tabella 1, foglio 6)

		Convoglio soccorso									
			Minuetto (EMU/DMU) TAF	ETR 324/425/526 (Jazz) ETR234	ETR 421/521/621(Rock) ETR 421FNM/ETR522(S1) ETR 103/104 (Pop)/ETR 204 HTR 312/412 (Blues)/ HTR 412 S1 Intercity ATR 110/116/120/126	BTR 813 ATR 803	ETR 563/564	ATR 220 (Swing)	ETR 340/343 350/360	ETR 170	ATR 365
Convoglio di soccorso	ETR421/521/621 (Rock) ETR421FNM/522 (S1) HTR312/412 (Blues) HTR412 S1 Intercity ETR170	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	50 km/h	90 km/h	100 km/h
		Spinta	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	30 km/h	50 km/h
	ETR103/104(Pop) ETR204	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h
		Spinta	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h
	ATR110/116/120/126	Traino	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h	100 km/h
		Spinta	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h

ALLEGATO 2 – Tabella compatibilità per il soccorso tra i convogli di Trenitalia circolanti sulla linea Roma - Fiumicino Aeroporto

(Tabella 2, foglio 1)

			Convoglio soccorso
			ETR 1000/ETR 600/610 ETR 324/425/526(Jazz) ETR 234 TAF ETR 421/521/621 (Rock) ETR 421 FNM/522(521 S1)
Convoglio di soccorso	ETR 324/425/526 (Jazz) ETR234	Traino	100 km/h
		Spinta	50 km/h
	ETR 421/521/621 (Rock) ETR421 FNM/522 (521 S1)	Traino	100 km/h
		Spinta	50 km/h
	TAF	Traino	50 km/h
		Spinta	50 km/h
	ETR 1000/ETR 600/610	Traino	100 km/h
		Spinta	50 km/h

ALLEGATO 3 – Tabella prestazioni per soccorso con ETR/ATR/Mezzi Leggeri

(Tabella 3, foglio 1)

(Tabella 3, foglio 1)

			Convoglio Soccorso e massima ascesa superabile (‰)														
			Convoglio con Aggancio Tradizionale		Convoglio con Aggancio Automatico				ETR 500	ETR 600 ETR 610		ETR 700	ETR 460 ETR 463 ETR 485	E 414 (2 loco + 9 veicoli in composizione massima)	ETR 1000	EC 250 RABe501 (Giruno)	
					Carrozze Tradizionali		Carrozze Doppio Piano										
US/UM			<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	US	US	UM	US	US	US	US	US	UM
Convoglio di Soccorso	ETR 500	US	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	ETR 460/463 ETR 485	US	4	17	4	17	4	15	8	12	NO	NO	11	8	NO	12	NO
			5	15	5	15	5	14									
			6	14	6	14	6	12									
			7	13	7	13	7	11									
			8	12	8	12	8	9									
	ETR600/610	US	4	23	4	23	4	21	12	16	NO	14	15	12	15	16	NO
			5	21	5	21	5	19									
			6	19	6	19	6	17									
			7	18	7	18	7	15									
			8	16	8	16	8	13									
	ETR 700	US	4	28	4	28	4	26	17	22	NO	19	NO	17	20	22	NO
			5	26	5	26	5	24									
			6	24	6	24	6	22									
			7	23	7	23	7	20									
			8	21	8	21	8	18									
	ETR 1000	US	4	33	4	33	4	30	19	25	NO	21	NO	19	23	25	NO
			5	30	5	30	5	27									
			6	28	6	28	6	25									
			7	26	7	26	7	23									
			8	24	8	24	8	21									

(Tabella 3, foglio 2)

(Tabella 3, foglio 2)

			Convoglio Soccorso e massima ascesa superabile (‰)															
			Convoglio con Aggancio Tradizionale		Convoglio con Aggancio Automatico				ETR 500	ETR 600 ETR 610		ETR 700	ETR 460 ETR 463 ETR 485	E 414 (2 loco + 9 veicoli in composizione massima)	ETR 1000	EC 250 RABe501 (Giruno)		
					Carrozze Tradizionali		Carrozze Doppio Piano											
US/UM			<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	US	US	UM	US	US	US	US	US	US	UM
Convoglio di Soccorso	E 414 (2 loco + 9 veicoli in compo- sizione massima)	US	4	23	4	23	4	22	14	18	NO	16	17	14	16	18	NO	
			5	22	5	22	5	20										
			6	20	6	20	6	18										
			7	19	7	19	7	16										
			8	18	8	18	8	15										
	EC 250 RABe501 (Giruno)	US	4	29	4	29	4	26	NO	21	NO	19	20	16	20	22	13	
			5	26	5	26	5	24										
			6	24	6	24	6	22										
			7	23	7	23	7	20										
			8	21	8	21	8	18										
	UM	NO		NO		NO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	30	NO	
	TAF	US	4	26	4	26	4	24	NO	17	NO	14	16	12	15	18	NO	
			5	23	5	23	5	21										
			6	21	6	21	6	18										
			7	19	7	19	7	16										
			8	19	8	19	8	14										
		UM	NO		4	35	4	35	NO	28	NO	25	27	NO	26	NO	NO	
					5	34	5	32										
					6	32	6	29										
					7	30	7	27										
					8	28	8	25										

(Tabella 3, foglio 3)

(Tabella 3, foglio 3)

		Convoglio Soccorso e massima ascesa superabile (‰)														
		Convoglio con Aggancio Tradizionale		Convoglio con Aggancio Automatico				ETR 500	ETR 600 ETR 610		ETR 700	ETR 460 ETR 463 ETR 485 EC 250 RABe501 (Giruno)	E 414 (2 loco + 9 vei- coli in compo- sizione mas- sima)	ETR 1000		
				Carrozze Tradizionali		Carrozze a Doppio Piano										
	US/ UM	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	US	US	UM				US	UM	
Convoglio di Soccorso	Minuetto (EMU/DMU)	US	4	16	4	16	4	13	NO	8	NO	5	7	4	6	NO
			5	13	5	13	5	11								
			6	11	6	11	6	8								
			7	9	7	9	7	6								
			8	7	8	7	8	5								
		UM	4	27	4	27	4	25	NO	18	8	14	16	12	16	6
			5	24	5	24	5	21								
			6	21	6	21	6	18								
			7	19	7	19	7	16								
			8	17	8	17	8	14								
	ETR 324/425/526 (Jazz)/ETR234	US	4	26	4	26	4	24	11	17	7	14	16	11	16	6
			5	23	5	23	5	21								
			6	21	6	21	6	18								
			7	19	7	19	7	15								
			8	17	8	17	8	13								
		UM	4	35	4	35	4	34	22	28	17	25	27	22	26	16
5			34	5	34	5	31									
6			32	6	32	6	29									
7			30	7	30	7	26									
8			28	8	28	8	24									

(Tabella 3, foglio 4)

(Tabella 3, foglio 4)

			Convoglio Soccorso e massima ascesa superabile (‰)													
			Convoglio con Aggancio Tradizionale		Convoglio con Aggancio Automatico				ETR 500	ETR 600 ETR 610		ETR 700	ETR 460 ETR 463 ETR 485 EC250 RABe501	E 414 (2 loco + 9 veicoli in composizione massima)	ETR 1000	
					Carrozze Tradizionali		Carrozze Doppio Piano			US	UM				US	UM
			US/ UM	n veicoli	Ascesa (‰)	n veicoli	Ascesa (‰)	n veicoli		Ascesa (‰)	US				UM	US
Convoglio di soccorso	ETR 340/343/350/360 ETR 170	US	4	30	4	30	4	27	13	19	9	16	18	13	17	7
			5	27	5	27	5	23								
			6	24	6	24	6	20								
			7	21	7	21	7	17								
			8	19	8	19	8	15								
		UM	4	35	4	35	4	35	25	33	19	29	31	25	30	17
			5	35	5	35	5	35								
			6	35	6	35	6	33								
			7	35	7	35	7	30								
			8	32	8	32	8	28								
	ETR 421/521 (Rock) ETR 421 FNM/522(521 S1)	US	4	21	4	21	4	18	10	14	7	12	13	10	13	6
			5	18	5	18	5	16								
			6	17	6	17	6	14								
			7	15	7	15	7	13								
			8	14	8	14	8	11								
		UM	4	28	4	28	4	26	18	22	14	20	21	18	21	13
			5	26	5	26	5	24								
			6	24	6	24	6	22								
			7	23	7	23	7	21								
			8	22	8	22	8	19								
	ETR 621 (Rock)	US	4	26	4	26	4	24	15	20	12	17	18	15	18	10
			5	24	5	24	5	22								
			6	22	6	22	6	20								
			7	21	7	21	7	18								
			8	19	8	19	8	17								

(Tabella 3, foglio 5)

(Tabella 3, foglio 5)

		Convoglio Soccorso e massima ascesa superabile (‰)														
		Convoglio con Aggancio Tradizionale		Convoglio con Aggancio Automatico				ETR 500	ETR 600 ETR 610		ETR 700	ETR 460 ETR 463 ETR 485 EC250 RABe501	E 414 (2 loco + 9 veicoli in composizione massima)	ETR 1000		
				Carrozze Tradizionali		Carrozze Doppio Piano			US	UM				US	UM	
				<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)									<i>n</i> veicoli
Convoglio di soccorso	ETR 103/104 (Pop) ETR 204	US	4	20	4	20	4	17	8	13	6	10	11	8	11	4
			5	17	5	17	5	15								
			6	15	6	15	6	13								
			7	14	7	14	7	11								
			8	12	8	12	8	10								
		UM	4	30	4	30	4	27	16	22	13	19	20	16	20	11
			5	27	5	27	5	24								
			6	25	6	25	6	22								
			7	23	7	23	7	20								
			8	21	8	21	8	18								
	HTR 312/412 (Blues) (Modalità Elettrica) HTR 412 S1 Intercity	US	4	20	4	20	4	17	8	12	5	10	11	8	11	4
			5	17	5	17	5	15								
			6	15	6	15	6	13								
			7	13	7	13	7	11								
			8	12	8	12	8	9								
		UM	4	30	4	30	4	28	16	22	12	19	20	16	20	11
			5	28	5	28	5	25								
			6	25	6	25	6	22								
			7	23	7	23	7	20								
			8	21	8	21	8	18								

(Tabella 3, foglio 6)

(Tabella 3, foglio 6)

		Convoglio Soccorso e massima ascesa superabile (‰)														
		Convoglio con Aggancio Tradizionale		Convoglio con Aggancio Automatico				ETR 500	ETR 600 ETR 610		ETR 700	ETR 460 ETR 463 ETR 485 EC250 RABe501	E 414 (2 loco + 9 veicoli in composizione massima)	ETR 1000		
				Carrozze Tradizionali		Carrozze Doppio Piano			US	UM				US	UM	
		US/UM	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)		US	UM				US	UM
Convoglio di soccorso	HTR 312/412 (Blues) (Modalità Diesel)	US	4	14	4	14	4	12	5	8	NO	6	7	5	7	NO
			5	12	5	12	5	10								
			6	10	6	10	6	8								
			7	9	7	9	7	7								
			8	8	8	8	8	6								
		UM	4	22	4	22	4	20	11	15	8	13	14	11	14	7
			5	20	5	20	5	17								
			6	18	6	18	6	15								
			7	16	7	16	7	14								
			8	15	8	15	8	12								
	ATR 803	US	4	20	4	20	4	17	NO	12	5	10	11	8	11	4
			5	17	5	17	5	14								
			6	15	6	15	6	12								
			7	13	7	13	7	11								
			8	12	8	12	8	9								
		UM	4	29	4	29	4	27	NO	21	12	18	20	16	19	11
			5	27	5	27	5	24								
			6	24	6	24	6	21								
			7	23	7	23	7	19								
			8	21	8	21	8	18								

(Tabella 3, foglio 7)

(Tabella 3, foglio 7)

		Convoglio Soccorso e massima ascesa superabile (‰)														
		Convoglio con Aggancio Tradizionale		Convoglio con Aggancio Automatico				ETR 500	ETR 600 ETR 610		ETR 700	ETR 460 ETR 463 ETR 485 EC250 RABe501	E 414 (2 loco + 9 veicoli in composizione massima)	ETR 1000		
				Carrozze Tradizionali		Carrozze Doppio Piano			US	UM				US	UM	
	US/ UM	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)									
Convoglio di soccorso	BTR 813 (EMU)	US	4	35	4	35	4	32	NO	23	10	18	21	15	20	8
			5	32	5	32	5	27								
			6	28	6	28	6	23								
			7	25	7	25	7	20								
			8	22	8	22	8	17								
		UM	4	35	4	35	4	35	NO	35	23	35	35	30	35	20
			5	35	5	35	5	35								
			6	35	6	35	6	35								
			7	35	7	35	7	35								
			8	35	8	35	8	34								
	BTR 813 (DMU)	US	4	22	4	22	4	19	NO	13	6	11	12	9	12	5
			5	19	5	19	5	16								
			6	17	6	17	6	14								
			7	15	7	15	7	12								
			8	13	8	13	8	10								
		UM	4	34	4	34	4	30	NO	24	13	21	22	18	22	12
			5	30	5	30	5	27								
			6	28	6	28	6	24								
			7	25	7	25	7	22								
			8	23	8	23	8	20								

(Tabella 3, foglio 8)

(Tabella 3, foglio 8)

		Convoglio Soccorso e massima ascesa superabile (‰)														
		Convoglio con Aggancio Tradizionale		Convoglio con Aggancio Automatico				ETR 500	ETR 600 ETR 610		ETR 700	ETR 460 ETR 463 ETR 485 EC250 RABe501	E 414 (2 loco + 9 veicoli in composizione massima)	ETR 1000		
				Carrozze Tradizionali		Carrozze Doppio Piano			US	UM				US	UM	
				<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)									<i>n</i> veicoli
Convoglio di soccorso	US/UM															
	US	4	35	4	35	4	33	NO	25	12	21	23	17	22	10	
		5	33	5	33	5	29									
		6	30	6	30	6	25									
		7	27	7	27	7	22									
		8	25	8	25	8	20									
	UM	4	35	4	35	4	35	NO	35	25	35	35	32	35	22	
		5	35	5	35	5	35									
		6	35	6	35	6	35									
		7	35	7	35	7	35									
		8	35	8	35	8	34									
	ATR 365	US	4	35	4	35	4	31	15	22	10	18	21	15	20	9
			5	30	5	30	5	27								
			6	27	6	27	6	23								
			7	24	7	24	7	20								
8			22	8	22	8	18									

(Tabella 3, foglio 9)

(Tabella 3, foglio 9)

		Convoglio Soccorso e massima ascesa superabile (‰)														
		Convoglio con Aggancio Tradizionale		Convoglio con Aggancio Automatico				ETR 500	ETR 600 ETR 610		ETR 700	ETR 460 ETR 463 ETR 485 EC250 RABe501	E 414 (2 loco + 9 vei- coli in composi- zione massima)	ETR 1000		
				Carrozze Tradizionali		Carrozze Doppio Piano			US	UM				US	UM	
				<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)									<i>n</i> veicoli
Convoglio di soccorso	ATR 110/116/120/126	US	4	14	4	14	4	11	NO	6	NO	4	5	NO	5	NO
			5	11	5	11	5	8								
			6	9	6	9	6	6								
			7	7	7	7	7	5								
			8	6	8	6	8	NO								
		UM	4	27	4	27	4	23	10	16	6	13	14	10	14	5
			5	23	5	23	5	19								
			6	20	6	20	6	16								
			7	18	7	18	7	14								
			8	16	8	16	8	12								
	ATR 220 (Swing)	US	NO		NO		NO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
		UM	NO		NO		NO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

(Tabella 3, foglio 10)

(Tabella 3, foglio 10)

Convoglio Soccorso e massima ascesa superabile (‰)														
Convoglio con Aggancio Tradizionale		Convoglio con Aggancio Automatico				ETR 500	ETR 600 ETR 610	ETR 700	ETR 460 ETR 463 ETR 485 EC250 RABe501 (Giruno)	E 414 (2 loco + 9 veicoli in composizione massima)	ETR 1000	1 Aln 663/668	2 Aln 663/668	3 Aln 663/668
		Carrozze Tradizionali		Carrozze Doppio Piano										
		<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)	<i>n</i> veicoli	Ascesa (‰)									
Convoglio di soccorso	1 Aln 663/668	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	24	13	8
		5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
		6	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
		7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
		8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	2 Aln 663/668	4	9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	34	24	17
		5	7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
		6	5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
		7	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
		8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	3 Aln 663/668	4	14	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	35	30	24
		5	12	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
		6	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
		7	8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
		8	7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			

(Tabella 3, Foglio 11)

(Tabella 3, Foglio 11)

Convoglio Soccorso e massima ascesa superabile (‰)

		US/ UM	Minuetto (EMU/ DMU)		ETR 103/104 (Pop) ETR 204		ETR 324/425 /526 (Jazz)		ETR 421/521 /621 (Rock) ETR421 FNM ETR522 (521 S1)		ETR 563 ETR 564	ETR 563	TAF		ETR 340 ETR 343		ETR 170 ETR 350 ETR 360		ATR 220 (Swing)		ATR 365	BTR 813		ATR 803		ATR 110/116 120/126		HTR 312 412 Blues HTR 412 S1 IC		HTR 312 412 Blues
			2 Conv.	3 Conv.	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM

Convoglio di soccorso

ETR 500	US	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ETR 460/463 ETR 485	US	22	17	13	19	13	17	11	12	6	17	11	16	9	20	15	18	11	NO	NO	18	21	15	20	14	20	14	19	13	
ETR 600/610	US	30	23	18	26	18	23	15	17	9	24	15	22	13	27	20	24	16	NO	NO	24	28	21	27	19	27	19	25	17	
ETR 700	US	34	27	23	30	23	28	20	22	14	28	21	26	18	32	25	29	21	NO	NO	29	32	26	31	24	31	24	30	22	
ETR1000	US	35	32	26	35	27	33	23	25	15	33	23	31	21	35	29	34	24	NO	NO	34	35	30	35	28	35	28	35	26	
EC250 RABe501 (Giruno)	US	35	28	23	32	23	29	20	22	13	29	20	27	18	33	25	30	21	NO	NO	30	34	26	33	24	33	24	31	22	
	UM	35	35	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	31	
E 414 (2 loco +9 veicoli)	US	28	23	19	25	19	23	16	18	11	24	17	22	15	26	21	24	17	NO	NO	24	27	21	26	20	26	20	25	18	
Minuetto EMU/DMU)	US	27	15	9	20	10	16	6	8	NO	16	7	14	5	22	12	17	7	25	14	17	24	12	21	11	22	11	19	9	
	UM	35	27	20	32	20	27	16	18	8	28	16	25	14	34	22	29	17	35	25	29	35	24	33	21	34	22	31	19	

(Tabella 3, foglio 12)

(Tabella 3, foglio 12)

			Convoglio soccorso e massima ascesa superabile (‰)																																			
			Minuetto EMU/DMU		US		UM		ETR 103 ETR 104 (Pop) ETR 204		ETR 324 ETR 425 ETR 526 (Jazz) ETR 234		ETR 421 ETR 621 (Rock) ETR 421 FNM ETR522 (521 S1)		ETR 563 ETR 564		ETR 563		TAF		ETR 340 ETR 343		ETR 170 ETR 350 ETR 360		ATR 220 (Swing)		ATR 365		BTR 813		ATR 803		ATR 110/116 120/126		HTR 312/412 Blues HTR 412 S1 IC		HTR 312/412 Blues	
US/ UM					US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM						
Convoglio di soccorso	ETR 324/425/526 (Jazz), ETR 234	US	35	26	19	30	20	26	15	18	8	27	16	24	13	32	22	27	16	35	24	27	33	23	32	21	32	21	29	18								
		UM	35	35	30	35	30	35	26	28	18	35	27	35	24	35	32	35	27	35	35	35	35	33	35	31	35	32	35	29								
	ETR 103/104 (Pop), ETR204	US	29	19	14	24	14	20	11	13	6	20	11	18	10	26	16	21	12	28	18	21	27	17	25	15	25	16	23	13								
		UM	35	29	23	33	24	30	20	22	13	30	20	28	18	35	26	31	21	35	28	31	35	27	34	25	34	25	32	23								
	ETR 621 (Rock)	US	32	26	21	29	21	26	18	20	12	27	19	25	17	30	23	27	19	32	25	27	31	24	30	22	30	22	18	19								
	ETR 421/521 (Rock)	US	28	20	15	24	16	21	13	14	NO	21	13	19	11	25	17	21	14	27	19	21	26	18	24	17	25	17	23	15								
		UM	33	28	23	30	24	28	21	22	14	28	21	27	19	32	25	29	21	33	27	29	32	26	31	24	31	25	30	23								
	HTR 312/412 (Blues) Elettrico	US	30	19	14	24	14	20	11	14	6	21	11	18	9	26	16	21	12	29	18	21	27	17	25	15	26	15	23	13								
		UM	35	30	24	34	24	30	20	22	13	31	21	28	18	35	26	23	21	35	29	32	35	27	35	25	35	25	33	23								
	HTR 312/412 (Blues) Diesel	US	21	13	9	17	9	14	7	9	4	14	7	12	6	18	11	15	8	20	13	15	19	12	18	10	18	10	16	9								
UM		28	21	17	25	17	22	14	15	8	22	14	20	12	26	18	23	15	28	20	23	27	19	25	18	26	18	24	16									

(Tabella 3, foglio 13)

(Tabella 3, foglio 13)

		Convoglio soccorso e massima ascesa superabile (‰)																																		
		Minuetto EMU/DMU			UM		ETR 103 ETR 104 (Pop) ETR 204		ETR 324 ETR 425 ETR 526 (Jazz) ETR 234		ETR 421 ETR 521 ETR 621 (Rock) ETR 421 FNM ETR522 (521 S1)		ETR 563 ETR 564		ETR 563		TAF		ETR 340 ETR 343		ETR 170 ETR 350 ETR 360		ATR 220 (Swing)		ATR 365		BTR 813		ATR 803		ATR 110/116 120/126		HTR 312/412 Blues HTR 412 S1 IC		HTR 312/412 Blues	
		US	2 Conv.	3 Conv.	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM		
US/UM																																				
Convoglio di soccorso	HTR412 S1 Intercity (Elettrico)	US	30	19	14	24	14	20	11	14	6	21	11	18	9	26	16	21	12	29	18	21	27	17	25	15	26	15	23		13					
	HTR412 S1 Intercity (Diesel)	US	21	13	9	17	9	14	7	9	4	14	7	12	6	18	11	15	8	20	13	15	19	12	18	10	18	10	16		9					
	ETR 563	US	35	35	28	35	28	35	22	25	13	35	23	35	20	35	31	35	24	35	35	35	35	33	35	30	35	30	35		27					
		UM	35	35	35	35	35	35	35	35	35	26	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		35					
	ETR 564	US	35	35	28	35	28	35	22	25	13	35	23	35	20	35	31	35	24	35	35	35	35	33	35	30	35	30	35		35					

(Tabella 3, foglio 14)

(Tabella 3, foglio 14)

			Convoglio soccorso e massima ascesa superabile (‰)																													
			Minuetto (EMU/DMU)				ETR 103/104 (Pop) ETR 204		ETR 324/425 /526 (Jazz) ETR 234		ETR 421 521 621 (Rock) ETR 421FNM 522 (521 S1)		ETR 563 564	ETR 563	TAF		ETR 340 343		ETR 170 ETR 350/360		ATR 220 (Swing)		ATR 365	BTR 813		ATR 803		ATR 110/116 120/126		HTR 312/412 (Blues) HTR 412 S1 IC		HTR 312/412 (Blues)
			US	UM		US US/ UM	2 Conv.	3 Conv.	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM	US	UM
Convoglio di soccorso	TAF	US	35	26	19	31	20	26	15	18	8	27	16	25	14	33	22	28	17	35	25	28	34	23	32	21	32	21	29	18		
		UM	35	35	30	35	31	35	26	29	18	35	27	35	25	35	33	35	28	35	35	35	35	34	35	32	35	32	35	29		
	ETR 340/343/ 350/360	US	35	29	22	35	22	30	17	20	9	31	18	28	15	35	25	32	19	35	28	32	35	26	35	23	35	24	34	21		
		UM	35	35	35	35	35	35	30	33	20	35	31	35	28	35	35	35	32	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34		
	ATR 365	US	35	34	25	35	25	35	20	23	11	35	21	32	12	35	28	35	22	35	32	35	35	30	35	27	35	27	35	24		
	ATR 110/116/ 120/126	US	26	13	7	19	8	14	5	6	NO	15	5	12	NO	21	10	15	5	25	12	15	22	11	20	9	21	9	17	7		
		UM	35	26	18	32	18	27	14	16	6	27	14	24	12	35	21	28	15	35	24	28	35	22	34	20	35	20	31	17		
	ATR220 (Swing)	US	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	19	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
		UM	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	28	19	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

(Tabella 3, foglio 15)

(Tabella 3, foglio 15)

			Convoglio soccorso e massima ascesa superabile (‰)																																	
			Minuetto (EMU/DMU)				ETR 103/104 (Pop)		ETR 324/425 /526 (Jazz)		ETR 421 521 621 (Rock)		ETR 563 564		ETR 563		TAF		ETR 340 343		ETR 170 ETR 350/360		ATR 220 (Swing)		ATR 365		BTR 813		ATR 803		ATR 110/116 120/126		HTR 312/412 (Blues) HTR 412 S1 IC		HTR 312/412 (Blues)	
			US	UM		US/UM																														
				2 Conv.	3 Conv.																															
Convoglio di soccorso	BTR813 (EMU)	US	35	35	25	35	25	35	19	23	10	35	20	32	17	35	29	35	21	35	33	35	31	30	35	27	35	28	35	24						
		UM	35	35	35	35	35	35	35	35	23	35	35	35	32	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35						
	BTR813 (DMU)	US	31	20	14	25	15	21	11	13	6	21	12	19	10	27	17	22	12	30	19	22	29	18	26	16	27	16	24	14						
		UM	35	31	25	35	25	31	21	23	13	32	21	29	19	35	27	33	22	35	30	33	35	28	35	26	35	26	34	24						
	ATR803	US	29	19	14	23	14	19	11	12	5	20	11	18	9	25	16	21	12	28	18	21	26	17	24	15	25	15	22	13						
		UM	35	29	23	33	23	29	19	21	12	30	20	27	18	35	25	30	21	35	28	30	35	26	34	24	34	25	32	22						

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anomalie che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
--	--	--

ALLEGATO 4 – Tabella prestazioni delle loco G2000 e D445 dedicate al soccorso AV

(Tabella 4, foglio 1)

(Tabella 4, foglio 1)

			Convoglio soccorso e massima ascesa superabile (%)										
			ETR 500	ETR 600 ETR 610		ETR 460 ETR 463 ETR 485	E 414 (2 loco + 9 veicoli in composizione massima)	ETR 1000		ETR 700		EC250 RABe (Giruno)	
				US	UM			US	UM	US	UM	US	UM
Mezzo di Soccorso	G2000 (singola trazione)	Traino	29	35	21	35	29	35 (d)	18 (d)	35 (d)	21 (d)	35	21
		Spinta	29	35	21	32	29	35 (d)	18 (d)	35 (d)	21 (d)	35	18
								33 (a)(e)	15 (a)(e)				
	G2000 (doppia trazione in testa)	Traino	NON APPLICABILE (NA)					35 (b)(f)	24 (b)(f)	35 (b)(f)	21 (b)(f)	35 (b)(g)	27 (b)(g)
	G2000 (doppia trazione in coda)	Spinta	CONFIGURAZIONE DA NON UTILIZZARE										
	G2000 (doppia trazione simmetrica)	----	35 (c)	35 (c)	35 (c)	35 (c)	16 (c)	35 (c)(d)	31 (c)(d)	35 (c)(d)	35 (c)(d)	35 (c)	35 (c)
	D445 (singola trazione) (non modifi- cate per il soccorso AV)	Traino	17	27	12	24	17	24 (d)	10 (d)	27 (d)	12 (d)	29	13
		Spinta	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	D445 1081/1094(singola trazione) (modificate per il soccorso AV)	Traino	17	27	12	24	17	24 (d)	10 (d)	27 (d)	12 (d)	29	13
		Spinta	17	27	12	24	17	24 (d)	10 (d)	27 (d)	12 (d)	29	13

(a) Sforzo massimo utilizzabile: 85%

(b) Sforzo massimo utilizzabile: 65% per ciascuna locomotiva.

(c) Sforzo massimo utilizzabile: 100% locomotiva di testa; 70% locomotiva di spinta.

(d) Per quanto attiene il soccorso dell'ETR1000 e dell'ETR700 si evidenzia che la maschera dell'ETR600 non è idonea alla circolazione sui binari con raggio di curvatura inferiore a 150 metri

(e) Prestazioni da considerare quando si utilizzata maschera di soccorso dell'ETR1000

(f) Da utilizzare esclusivamente la maschera di soccorso dell'ETR1000/700

(g) da utilizzare esclusivamente la maschera di soccorso dell'EC250 RaBe (Giruno)

(*) La maschera di soccorso dell'ETR1000 è della stessa tipologia dell'ETR700

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
--	--	---

ALLEGATO 5 – Soccorso agli ETR1000/700 da parte dell'IF Trenord sulle linee del Gestore Infrastruttura Ferrovienord – Ramo Milano

La presente appendice ha lo scopo di indicare le disposizioni e le procedure di esercizio che il personale di Trenitalia deve rispettare per la gestione del soccorso di un treno fermo in linea per un'avaria che ne impedisce il proseguimento sulle linee del Gestore FerrovieNord – Ramo Milano per le quali Trenitalia è in possesso del Certificato di Sicurezza.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente Allegato valgono le norme comuni.

Documenti di riferimento

La documentazione di riferimento per la richiesta di soccorso è costituita dalle Disposizioni di esercizio emanate dal GI FerrovieNord recepite in Trenitalia con la DEIF 55 e l'FL FerrovieNord in possesso del personale Trenitalia abilitato al servizio su tali linee, altresì elencate in allegato 1 alla DEIF 55 r.v..

Modalità operative per il soccorso con veicoli di Trenord

Il coordinamento sul posto delle operazioni relative all'unione dei treni è assunto dall'AdC del treno soccorso che si avvarrà della collaborazione degli altri AdC/PdA presenti.

a) Aggancio e prova del freno

L'aggancio fra il mezzo di soccorso ed il treno soccorso deve essere effettuato, in mancanza di personale di manovra, dall'AdC del treno che ha richiesto il soccorso.

Eseguite le operazioni di aggancio, deve essere effettuata la prova del freno di continuità (tipo "D") (verifica del funzionamento del freno all'ultimo elemento del treno).

La prova freno deve essere effettuata dall'AdC del mezzo di soccorso che si avvarrà, per i controlli di frenatura e sfrenatura, dell'AdC del treno soccorso.

Se il soccorso non viene effettuato con una locomotiva ma con un altro convoglio, con o senza viaggiatori a bordo, occorre applicare anche le seguenti disposizioni:

b) Mansioni di Capotreno

Fino alla separazione dei materiali, la funzione di Capotreno deve essere svolta dal Capotreno del convoglio soccorritore. Nel caso sia scortato da Capotreno solo il treno che ha chiesto soccorso, tale funzione deve essere svolta da detto agente.

c) Presenziamento dell'AdC

Gli AdC dei due convogli (soccorritore e soccorso) assicurano il presenziamento delle rispettive cabine di guida anteriori senso marcia.

Gli AdC dei due convogli comunicheranno attraverso gli apparecchi telefonici in uso sulla rete FN (GSM-R).

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anomalie che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
--	--	---

d) Documenti treno

Gli AdC del treno soccorso e del mezzo di soccorso devono individuare e rispettare, fra tutte le prescrizioni in loro possesso e quelle dell'orario di servizio, le più restrittive ai fini della prosecuzione del convoglio unito.

Gli AdC del mezzo di soccorso e quello del treno soccorso devono effettuare il calcolo della percentuale di massa frenata della nuova composizione del treno, secondo le modalità di cui al successivo punto **f**).

I nuovi limiti di velocità massima per il percorso di recupero devono essere determinati dagli Agenti di Condotta di entrambe le imprese, prendendo a riferimento quelli più limitativi.

Qualora il materiale del treno soccorso sia soggetto al rispetto di:

- ulteriori prescrizioni connesse dall'anormalità verificatasi (applicazione delle relative prescrizioni della Guida di Depannage);
- Disposizioni Particolari di Circolazione (es.: necessità di esclusione della frenatura elettrica della locomotiva di soccorso, divieto d'uso del freno diretto, ecc.);

le prescrizioni suddette devono essere comunicate per iscritto dall'AdC del treno soccorso a quello del mezzo di soccorso al fine di assicurare il rispetto delle stesse.

I documenti di scorta devono restare in possesso dei rispettivi Capitreno e comunque gestiti secondo le indicazioni fornite di volta in volta dal GI FN.

e) Utilizzo del freno

Durante la circolazione dei convogli uniti dovranno essere mantenuti esclusi, ove presenti, il freno elettropneumatico/diretto e la frenatura elettrica/idrodinamica sia del treno soccorso che del treno soccorritore e dovrà essere utilizzato esclusivamente il freno continuo automatico.

Nell'utilizzo del freno l'AdC dovrà comunque considerare l'aumento dei tempi di intervento dello stesso derivante dalla composizione realizzata nonché, in caso di inefficienza dei dispositivi antipattinaggio, evitare, se non necessarie, frenature con elevate depressioni in CG.

Sul treno soccorso è rigorosamente vietato attuare qualsiasi comando della trazione.

Nel caso di soccorso per spinta, l'AdC del treno soccorritore deve tenere costantemente sotto controllo il manometro della CG e qualora noti la diminuzione della pressione rispetto al valore di regime dovrà prontamente disinserire la trazione.

f) Percentuale di massa frenata

Gli AdC dei due treni devono accertare, avvalendosi dei documenti in possesso (prescrizioni, libri di bordo), la percentuale di massa frenata esistente in ciascun treno tenendo

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anomalie che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
--	--	---

conto esclusivamente della massa frenata del freno continuo automatico (non sono considerati i contributi della frenatura elettrodinamica, idrodinamica e del freno elettropneumatico diretto e indiretto e devono essere considerate le eventuali riduzioni della massa frenata previste nelle Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) dei convogli e nella manualistica di soccorso).

Per la prosecuzione del convoglio dei due treni uniti dovrà essere preso a riferimento il valore della PMF più bassa tra i due convogli, ridotta del 25% con un massimo del 95%.

g) Utilizzo Sotto Sistema di Bordo (SSB)

Dovrà essere mantenuto inserito il solo SSB nella cabina di guida anteriore senso marcia dei treni uniti ed utilizzato in base alle norme/procedure vigenti, del GI FerrovieNord.

Nelle altre cabine il SSB dovrà essere posto nello stato di Isolato.

L'AdC responsabile della condotta del treno deve superare con tutto il convoglio i punti di variazione di velocità in aumento indipendentemente dalle eventuali indicazioni di velocità ricevute a bordo, qualora non abbia potuto inserire nel SSB la lunghezza reale del convoglio dei due treni uniti; l'AdC dovrà comunque inserire il valore di lunghezza che meglio approssima per eccesso la lunghezza del treno o, qualora ciò non fosse possibile, inserire la lunghezza massima ammessa.

In caso di indisponibilità nella cabina di testa del SSB, si dovranno applicare le norme/disposizioni vigenti previste in caso di SSB in isolato/escluso.

h) Velocità massima

Il limite di velocità massima consentito al convoglio composto dai due treni uniti deve essere determinato dagli AdC dei due treni prendendo a riferimento, fra tutte le prescrizioni in possesso, le eventuali limitazioni dei materiali e quelle dell'orario di servizio, le più restrittive ai fini della prosecuzione del convoglio unito.

In ogni caso, oltre al rispetto delle norme e disposizioni vigenti più restrittive, non devono essere superati i limiti di velocità riportati nella tabella "Compatibilità per il soccorso".

i) Utilizzo dei Pantografi

È ammesso l'utilizzo di un solo pantografo per ogni complesso.

j) Prestazione

Si applica quanto indicato nella "Tabella di prestazione".

k) Arrivo nella località termine del soccorso

La località termine del soccorso viene definita fra gli operatori interessati (TI, TN e GI FN).

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anomalie che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
--	--	---

In particolare, gli accordi suddetti dovranno riguardare le modalità per l'effettuazione in sicurezza del servizio viaggiatori (anche in relazione alla lunghezza del marciapiede), il disaccoppiamento dei convogli ed il successivo recupero del convoglio in avaria.

È ammesso che il soccorso effettuato con mezzi dell'IF Trenord si estenda fino alla stazione di Milano Porta Garibaldi (rete RFI) previ accordi fra gli operatori interessati (G.I., Trenord e SO AV), informando il personale degli Equipaggi.

Nel caso di soccorso per spinta, qualora il guasto sia tale da impedire il comando dell'apparecchiatura del freno del rotabile di testa o sullo stesso non siano efficienti le apparecchiature di segnalamento e acustiche (tromba e fischio), al fine di liberare la linea è possibile, **richiedere l'effettuazione di un convoglio spinto in regime d'interruzione** previ accordi fra il GI Ferrovienord (RdC) e la Sala Operativa AV di Trenitalia, d'intesa con la Sala Operativa Trenitalia (SOTI) nel caso di estensione del soccorso a Milano Garibaldi a condizione che:

- l'agente di condotta del convoglio soccorritore e quello che presenzia la cabina di testa devono essere, quando il convoglio è in movimento, in costante comunicazione fra loro tramite telefono;
- la velocità massima consentita deve essere concordata con il gestore della circolazione ed in ogni caso non deve essere maggiore di 25 km/h.

l) Avvertenze particolari

Per il soccorso degli ETR quando viene utilizzata una locomotiva dotata di rubinetto di comando del freno con funzione di colpo di carica ad alta pressione l'AdC deve evitare (o comunque limitare a pochi secondi) l'utilizzo della suddetta funzionalità.

Inoltre, qualora dopo l'aggancio ed il collegamento delle condotte pneumatiche sul mezzo di soccorso si verifichi l'intervento della valvola di sicurezza del Serbatoio Principale (scariatore), è necessario inibire la funzionalità dei compressori sull'ETR soccorso.

L'AdC del treno soccorritore deve assicurarsi di escludere la "frenatura elettrica o idrodinamica" sul proprio convoglio o mezzo di trazione.

m) Verifica integrità maschera di soccorso

Terminata la fase di recupero, qualora sia stata impiegata la maschera di soccorso, l'AdC del rotabile che ha in dotazione la maschera utilizzata, deve richiederne sul libro di bordo il controllo.

Tabelle di compatibilità e di prestazioni per il soccorso

Nelle tabelle successive sono riportate le compatibilità di soccorso dei convogli di Trenord con l'ETR1000 ed ETR700, compreso tra gli stessi ETR1000 ed ETR700 (tabella 5 foglio 1) e i valori massimi di "Ascesa ‰" (tabella 5 foglio 2) su cui è garantita la ripresa della corsa anche in caso di arresto.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anomalie che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
--	---	---

TABELLA COMPATIBILITA' PER IL SOCCORSO

(Tabella 5, foglio 1)

			Convoglio soccorso	
			ETR1000	ETR700
Mezzo di soccorso	ETR245	Traino	50 km/h	50 km/h
		Spinta	50 km/h	50 km/h
	ETR425	Traino	100 km/h	100 km/h
		Spinta	50 km/h	50 km/h
	ETR526	Traino	100 km/h	100 km/h
		Spinta	50 km/h	50 km/h
	TAF	Traino	100 km/h	100 km/h
		Spinta	50 km/h	50 km/h
	TSR	Traino	100 km/h	100 km/h
		Spinta	50 km/h	50 km/h
	DE744(*)	Traino	50 km/h	50 km/h
		Spinta	50 km/h	50 km/h
	DE520	Traino	50 km/h	50 km/h
		Spinta	No	No
	ETR1000	Traino	100 km/h	100 km/h
		Spinta	50 km/h	50 km/h
	ETR700	Traino	100 km/h	100 km/h
		Spinta	50 km/h	50 km/h
	ETR421FNM/522 (521 S1)	Traino	100 km/h	50 km/h
		Spinta	50 km/h	50 km/h
	D445	Traino	50 km/h	50 km/h
		Spinta	No	No

(*) Per caratteristiche tecniche del gancio di trazione della loco DE744, l'accoppiamento con i convogli da soccorrere può essere effettuato solo su tratti di linea rettilinei.

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO IMPRESA FERROVIARIA n. 34.15 DT del 06/02/2026 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anormalità che ne impediscono il proseguimento	DEIF n. 34.15 DT del 06/02/2026
--	---	---------------------------------------

Tabella prestazione per il soccorso

(Tabella 5, foglio 2)			Convoglio soccorso e massima ascesa superabile (‰)	
			ETR1000	ETR700
			US/UM	US
Mezzo di soccorso	ETR245	US	14 ‰ (US)	13 ‰
	ETR425	US	16 ‰ (US)	14 ‰
	ETR526	US	15 ‰ (US)	14 ‰
	TAF	US	15 ‰ (US)	14 ‰
	TSR	US	15 ‰ (US)	14 ‰
	DE744	US	24 ‰ (US)	22 ‰
	DE520	US	18 ‰ (US)	16 ‰
	ETR1000	US	23 ‰ (US)	21 ‰
	ETR700	US	20 ‰ (US)	19 ‰
	ETR421FNM/ ETR522(521 S1)	US	13 ‰ (US)	6 ‰ (UM)
		UM	21 ‰ (US)	13 ‰ (UM)
	D445	US	24 ‰ (US)	10 ‰ (UM)