

Kit informativo DEIF 39.1


Team di Programma
Riordino Normativo Trenitalia
(20/02/2013)

I due principi recepiti dalla DEIF 39.1

Sono i seguenti, stabiliti da ANSF nel “Regolamento Circolazione Ferroviaria”
(*documento non consegnato al personale come dichiarato nella DEIF 40*)
e disposti da RFI con Disposizione 01/2013 (procedura di interfaccia):

1. nel caso di **segnale permissivo a via impedita (VI)**, il **PdC non può ripartire di iniziativa, ma deve ricevere autorizzazione registrata** al proseguimento dal regolatore della circolazione (DM/DCO/DPC); in caso di circolazione col regime del blocco telefonico occorre attenersi alle prescrizioni ricevute;
2. affinché il PdC possa effettuare l'operazione di **“supero rosso”** o l'operazione di **“esclusione dell'apparecchiatura SSB”** occorre **autorizzazione registrata** del regolatore della circolazione (DM/DCO/DPC); in caso di autorizzazione al movimento concessa con prescrizione di movimento (*compresa l'accensione a luce lampeggiante del segnale di avanzamento o di avvio*) le predette autorizzazioni sono implicite nella prescrizione; nei casi dei permissivi a VI l'effettuazione del supero rosso è implicita nell'autorizzazione al proseguimento di cui al punto 1.

Il 1° principio recepito dalla DEIF 39.1: permissivi a VI

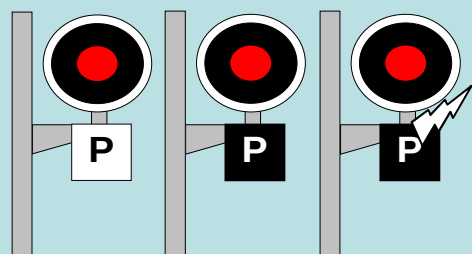

A)

B1)

B2)

Incontrando un segnale permissivo disposto a via impedita su linea con blocco elettrico automatico il Personale di Condotta (PdC) arresta il treno e immediatamente applica la procedura A > B1 o B2

Il PdC telefona al Regolatore della Circolazione di giurisdizione (DM/DCO/DPC)

Se il Regolatore della Circolazione (DM/DCO/DPC):

Risponde > B1)

Altrimenti > B2)

Il PdC segue le istruzioni ricevute dal Regolatore della Circolazione e quest'ultimo, se non gli risulta la presenza di treni sul tratto di linea, autorizza il PdC a riprendere la marcia con comunicazione registrata

(modalità di ripresa della marcia: art. 48 c. 4 RS per permissivi permanenti o temporanei con P fissa; art. 48 c. 4 e 5 RS per permissivi temporanei con P lampeggiante).

In tale autorizzazione è implicita anche quella all'effettuazione del "supero rosso"

Qualora non possa mettersi in contatto col regolatore della circolazione il Personale di Condotta non deve riprendere la corsa (Art. 48 comma 3 Regolamento Segnali)

La procedura deve essere applicata per ciascun segnale permissivo incontrato dal treno a via impedita.

Nel caso di circolazione con il regime del blocco telefonico il PdC si atterrà alle prescrizioni ricevute; l'autorizzazione a superare segnali di protezione/partenza di località di servizio intermedie impresenziate con permissività temporanea incontrati dal treno a VI può essere notificata contestualmente alla notifica dell'esistenza della via libera di blocco telefonico.

Il 2° principio recepito dalla DEIF 39.1: SR / E-SSB

Principio RCF

L'Agente di Condotta non può escludere il SSB o una o più funzioni di sicurezza da esso realizzate se non previa autorizzazione del regolatore della circolazione, che la potrà concedere solo dopo aver adottato le necessarie precauzioni sulla base degli elementi forniti dall'Agente di Condotta e degli altri elementi in suo possesso.

a)



b)




Recepimento: casi

a) Operazione di "supero rosso"

✓ segnali disposti a via impedita con segnale di avanzamento o avvio attivo a luce fissa;



✓ segnali disposti a via impedita muniti di lettera luminosa "D" o "A" accesa a luce fissa o lampeggiante;

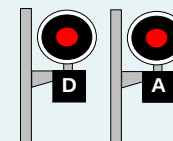

✓ segnali di protezione propria di passaggi a livello di cui all'Art. 53 comma 1b) del Regolamento sui Segnali disposti a via impedita;



✓ segnali con aspetto Rosso/Giallo/Giallo in zona codificata di linee con BEAcc.



b) Esclusione dell'apparecchiatura SSB (piastra)

Il 2° principio recepito dalla DEIF 39.1: procedura

- ❑ Il PdC deve **notificare al regolatore della circolazione (DM, DPC, DCO), con comunicazione registrata** (con dispaccio o con comunicazione verbale registrata ove previsto, usando le formule della DEIF 39.1) la necessità di effettuare l'operazione di **"supero rosso"** specificando il segnale, l'aspetto e sue eventuali indicazioni integrative, o di **"esclusione SSB"** specificando il punto di arresto del treno e la tratta da percorrere con SSB escluso;
- ❑ Ricevuta la comunicazione, **il regolatore della circolazione**, sulla base degli elementi forniti dal PdC e degli altri elementi relativi alla situazione della circolazione in suo possesso, deve **autorizzare l'effettuazione dell'operazione con comunicazione registrata** (con dispaccio o con comunicazione verbale registrata ove previsto, usando le formule della DEIF 39.1);
- ❑ Il PdC, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, può riprendere la marcia attenendosi alle indicazioni del sistema di segnalamento, nel rispetto delle norme in vigore.

Il 2° principio recepito dalla DEIF 39.1: particolarità

- Qualora per la partenza di un treno o per la ripresa della marcia l'autorizzazione al movimento venga concessa dal regolatore della circolazione **con prescrizione di movimento, l'autorizzazione all'effettuazione dell'operazione di "supero rosso" o di esclusione di funzioni SSB è implicita** nella prescrizione ricevuta per il superamento del segnale a via impedita o per la ripresa della marcia. **Nei casi di ripresa della marcia dai permissivi di BEAcc a VI l'autorizzazione al "supero rosso" è implicita nell'autorizzazione al proseguimento.**
- In tutti i casi di guasti a bordo che comportino **esclusioni automatiche** di funzioni del SSB restano in vigore le norme attualmente previste: **NEAT Parte Prima sezioni III e IV.**
- La **procedura di cui alla slide 5 non si applica (fermo restando quanto previsto dalla slide 3 per segnali permissivi a VI) se il superamento del segnale non richiede di effettuare l'operazione di "supero rosso"**, e cioè:
 - Linee BAcc:
 - con funzioni RSC e CMT escluse in ogni caso;
 - con la sola funzione RSC esclusa a tutti i segnali da superare a Via Impedita che non siano quelli di protezione e partenza delle località di servizio;
 - con funzione RSC esclusa in corrispondenza di una tabella di fine zona codificata;
 - Tutte le restanti linee: con funzione CMT esclusa.