

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO.84
			Rev.:	01
	Rifornimento diretto di carburante ai rotabili nella Stazione ferroviaria di Castelvetro		Data Rev.:	23/10/2024
			Pagina: 1 di 12	

ISTRUZIONE OPERATIVA N° 84

“Rifornimento diretto di carburante ai rotabili nella Stazione ferroviaria di Castelvetro”

AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SIGSQ				
AMBIENTE	QUALITA'	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	SICUREZZA DI ESERCIZIO	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE (SRM)
X		X		

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N° DESTINATARIO:

01	23/10/2024	AGGIORNAMENTO PARAGRAFO 10: VALUTAZIONE DEI RISCHI E INIZIATIVE DI CONTENIMENTO PER GLI ASPETTI AMBIENTALI	ANDREA TRIO DANIELE VACCARO DOMENICO MEDURI	DANIELE VACCARO DIEGO FORTE DOMENICO MEDURI	SIMONIA MIGLIAZZO
00	24/09/2024	NUOVA EMISSIONE	ANDREA TRIO DANIELE VACCARO DOMENICO MEDURI	DANIELE VACCARO DIEGO FORTE DOMENICO MEDURI	SIMONIA MIGLIAZZO
REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO.84
			Rev.:	01
	Rifornimento diretto di carburante ai rotabili nella Stazione ferroviaria di Castelvetro		Data Rev.:	23/10/2024
			Pagina: 2 di 12	

Sommario

1. Premessa, riferimenti normativi ed aziendali.....	3
2. Localizzazione dell'area	5
3. Descrizione del sito in relazione alla movimentazione dei mezzi (ferroviari e stradali)	6
4. Descrizione e modalità dell'attività di rifornimento della fornitura	6
5. Cartellonistica.....	8
6. Valutazione rischio incendi.....	11
7. Aggiornamento DVR per l'attività in oggetto.....	11
8. Gestione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze)	11
9. Consegna e utilizzo dei DPI	11
10. Valutazione dei rischi e iniziative di contenimento per gli aspetti ambientali.....	12

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO.84
			Rev.:	01
	Rifornimento diretto di carburante ai rotabili nella Stazione ferroviaria di Castelvetro		Data Rev.:	23/10/2024
			Pagina: 3 di 12	

1. Premessa, riferimenti normativi ed aziendali

La presente Istruzione Operativa rappresenta uno schema da seguire per l'esecuzione in sicurezza dell'operazione descritta di rifornimento diretto di gasolio ai rotabili presso la Stazione ferroviaria di Castelvetro.

La stessa dovrà essere revisionata/aggiornata con periodicità e comunque ogni qualvolta subentrerà una modifica alle procedure di rifornimento e/o alla modifica del sito.

Tale attività si è resa necessaria in quanto per lavori di manutenzione alla linea ferroviaria, il collegamento con la Stazione di Trapani non sarà temporaneamente garantito ed i rotabili dovranno sostare a Castelvetro dove, nelle more di installare un tank mobile da 9 mc idoneo alla rifornimento, si procederà alla fornitura diretta da autobotte (ATB) secondo la presente procedura.

Per la procedura di rifornimento diretto, in base a quanto previsto dall'art. 5 del nuovo Accordo Quadro per la fornitura di gasolio per trazione per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, il quantitativo minimo richiedibile non può essere inferiore a litri 1000.

L'approvvigionamento "diretto" potrà essere effettuato, **eccezionalmente**, solo ove le quantità siano acquistate (a titolo definitivo) ad accisa piena e comunque nell'ipotesi in cui i quantitativi stessi siano "**contenuti**" e **limitati nel tempo**, ed effettuati su mezzi operanti solo in aree ben definite (Scali/Stazioni) e non su mezzi che vanno in linea.

Nel caso in esame, essendo la tratta ferroviaria interrotta per lavori di manutenzione dell'infrastruttura, viene inteso che la stessa tratta si identifica come un unico scalo ferroviario. È inteso che la fornitura non potrà essere effettuata sui rotabili durante il servizio commerciale.

Per poter procedere all'approvvigionamento diretto dovrà essere configurato, sia sul sistema TBS che su quello ARIBA, uno specifico impianto virtuale cui sarà associata la relativa lista dei rotabili interessati.

L'attivazione tecnica dell'impianto virtuale dovrà essere preventivamente richiesta dal Responsabile del sito interessato dal rifornimento diretto. L'impianto virtuale sarà associato a specifico Centro di costo.

Principali riferimenti normativi:

- DLgs 81/08 e smi;
- DM 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- DM 1 settembre 2021 – decreto controlli antincendio;
- DM 2 settembre 2021 – decreto GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio);
- DM 3 settembre 2021 – decreto Minicodice;
- DM Ambiente 1 aprile 1998 n° 145 – Regolamento la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18 comma 2 lettera e) e 18 comma 4, del D.lgs. 22/97;
- DM Ambiente 1 aprile 1998 n° 148 – Regolamento recante approvazione del modello unico dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18 comma 2 lettera m) e 18 comma 4, del D.lgs. 22/97;
- D.lgs. 152/06;
- DM Ambiente 17 dicembre 2009 e smi – Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 e smi;

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO.84
			Rev.:	01
	Rifornimento diretto di carburante ai rotabili nella Stazione ferroviaria di Castelvetro		Data Rev.:	23/10/2024
			Pagina: 4 di 12	

- Legge 24 marzo 2012, n. 28 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale;
- Art.10 del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 30/4/92 n.285), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/92 n.495) ed il testo dei Decreti Ministeriali correlati (DM 18/7/97, DM 28/5/98, DM 18/3/05);
- Norma UNI EN 12642:2017 “Sicurezza del carico sui veicoli stradali - Struttura della carrozzeria dei veicoli commerciali Requisiti minimi”;
- Direttiva 96/53/CE “dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale”;
- Legge 191/74 - Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
- DPR 469/79 - Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
- D.lgs. 475/92 – Dispositivi di Protezione Individuale;
- Regolamento Europeo 2016/425 (DPI);
- D.P.R. n. 459 del 24/07/96; Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
- D.lgs. 17 del 27/01/2010 Direttiva macchine 2006/42/CE;
- D.M. 2021 - Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 inerente “Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)”;
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose" così come modificato dal D.M. 12 febbraio 2019 Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico;
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 contenente i criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti da applicarsi dal 1 giugno 2015;

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO.84
			Rev.:	01
	Rifornimento diretto di carburante ai rotabili nella Stazione ferroviaria di Castelvetro		Data Rev.:	23/10/2024
			Pagina: 5 di 12	

- REGOLAMENTO (UE) n. 997/2017 DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»;
- Comunicazione della Commissione 124/01 “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” del 10 aprile 2018;
- UNI EN ISO 9001 ed. vig. - Sistemi di gestione per la qualità.


Normativa Trenitalia:

- 2009.TRNITCORP.34637 – Rifornimento diretto di gasolio ai locomotori in uno scalo ferroviario – modalità e cautele dell’operazione;
- CO n.331.3 DAFC del 23 set 2020, Procedura per l’Esercizio degli Impianti di Distribuzione di Gasolio per la Trazione;
- DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 19.3 DT/SIGSQ del 10/10/2023 “Gestione di siti contaminati, potenzialmente contaminati e del danno ambientale”.

È in ogni caso responsabilità dell’Appaltatore accertare la validità e la totalità delle Norme Tecniche e Leggi nazionali e locali applicabili.

2. Localizzazione dell’area

L’area in oggetto ricade nell’ambito della Stazione ferroviaria di Castelvetro, Comune di Castelvetro in Provincia di Trapani. La Stazione ferroviaria, sita in Piazza Amendola, è raggiungibile da Via Goffredo Mameli. L’area di accesso per la rifornitura è invece accessibile nella parte retrostante la Stazione da Via Quarto.

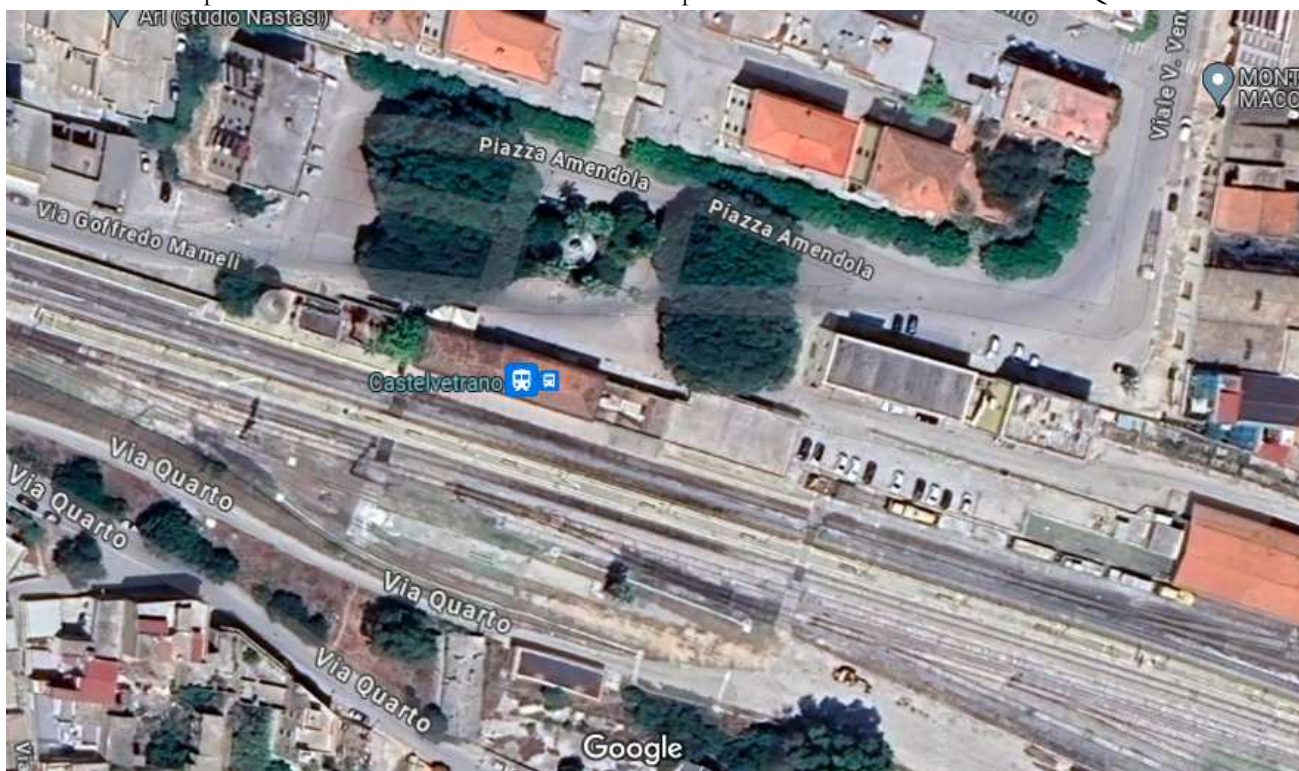

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO.84
			Rev.:	01
	Rifornimento diretto di carburante ai rotabili nella Stazione ferroviaria di Castelvetro		Data Rev.:	23/10/2024
			Pagina: 6 di 12	

La Stazione di Castelvetro si trova sulla linea ferroviaria Piraineto-Trapani e le sue infrastrutture sono gestite dalla Società RFI SpA tramite le proprie strutture territoriali organizzative, alle quali è stato formalmente trasmesso il presente documento per ogni eventuale indicazione aggiuntiva su quanto esposto e valutato.

3. Descrizione del sito in relazione alla movimentazione dei mezzi (ferroviari e stradali)

La sosta dei rotabili da rifornire è individuata al binario 5, privo di alimentazione della trazione elettrica. Tale punto di sosta è raggiungibile dal rotabile attraverso normali “movimenti di manovra” disciplinati dalla normativa ferroviaria.

Nell'area di piazzale attigua è stata individuata l'area di sosta dell'autobotte, opportunamente delimitata da segnaletica orizzontale di colore giallo. Quest'area è raggiungibile attraverso il cancello di ingresso allo scalo in maniera diretta con un percorso di circa 100 metri, così come indicato nella planimetria di seguito riportata (linea rossa tratteggiata). In verde viene indicato il punto di sosta dell'autobotte



4. Descrizione e modalità dell'attività di rifornimento della rifornimento

Con riferimento alla CO 331 rv. per lo svolgimento delle attività dovranno essere individuati, formati e nominati il Responsabile dell'Impianti gasolio e l'addetto alla gestione del gasolio i cui compiti sono dettagliati nella già menzionata CO.

Poiché l'accesso al piazzale ferroviario è di tipo promiscuo (macchine, uomini e mezzi), l'autista dell'autobotte dovrà essere fornita opportuna comunicazione di Sicurezza nella quale saranno spiegate le dovute attenzioni da attuare durante la circolazione sulle aree di accesso e di transito. In caso di avverse condizioni atmosferiche (pioggia, neve, vento forte, ecc.) a seconda della visibilità si dovrà procedere con estrema cautela prestando la massima attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale e alle altre eventuali indicazioni fornite dal personale ferroviario presente in sito.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO.84
			Rev.:	01
	Rifornimento diretto di carburante ai rotabili nella Stazione ferroviaria di Castelvetro		Data Rev.:	23/10/2024
			Pagina: 7 di 12	

La circolazione del mezzo all'interno del piazzale dovrà comunque rispettare le Norme del Codice della Strada. La velocità di marcia deve essere a "passo d'uomo" e su percorso carrabile a ridosso dei binari deve avvenire nel rispetto della linea gialla di delimitazione.

Per quanto non espressamente indicato dalla segnaletica, l'autista dovrà rivolgersi al personale ferroviario presente in sito.

L'area di sosta individuata ed adibita al rifornimento è tale da non interferire con il traffico degli altri autoveicoli circolanti nello scalo.

Al termine dell'attività di rifornimento, adottando le medesime cautele previste per l'accesso, l'autobotte procederà all'uscire dal piazzale utilizzando lo stesso percorso di accesso.

Allorquando i due mezzi, ferroviario e stradale, si trovano nelle posizioni previste, tra di essi intercorre uno spazio di circa 1,50 metri. L'operatore dell'ATB può quindi procedere, nel rispetto delle seguenti modalità operative.

L'ATB è provvista di manichetta di travaso del tipo distributore carburante stradale e di dimensione idonea ai collegamenti tra ATB e rotabile, collegata ad una pompa ed a un contalitri. Le operazioni di riempimento devono essere effettuate rispettando la presente procedura e la relativa matrice di responsabilità.

In previsione del rifornimento l'operatore di Trenitalia o suo delegato verifica lo stato dell'area, per escludere la presenza di elementi incompatibili con l'operazione, quali per esempio ostacoli al passaggio dell'ATB.

L'operatore di Trenitalia verifica la posizione dell'ATB, si accerta che il rotabile sia stazionato secondo le norme in essere e controlla la corretta attuazione della presente procedura operativa:

- 1) L'operatore Trenitalia controlla il possesso da parte del conducente dell'ATB dei requisiti ADR (patentino, etichettatura, disponibilità di Sicurezza, disponibilità e stato di carica degli estintori in relazione alla tipologia di mezzo);
- 2) L'operatore di Trenitalia verifica anche che il certificato di taratura del contalitri sia in corso di validità e che i piombi di sigillo siano integri;
- 3) In caso di non conformità rilevate durante i controlli descritti ai punti precedenti, l'operatore di Trenitalia provvede ad informare immediatamente il proprio Responsabile per i provvedimenti del caso;
- 4) L'operatore di Trenitalia colloca in adiacenza alle due estremità dell'ATB la predisposta cartellonistica richiamante i divieti e le istruzioni di Sicurezza;
- 5) L'ATB deve essere messa in sicurezza a cura dell'autista del mezzo stradale stesso, che deve:
 - spegnere il motore dell'ATB (le autobotti dotate di sistema di sicurezza conforme alle vigenti norme ADR, possono scaricare con motore in moto purché tale sistema di sicurezza sia in grado di chiudere e le valvole e spegnere il motore e sia collegato al sistema di emergenza dell'impianto);
 - interrompere i circuiti elettrici;
 - bloccare le ruote dell'ATB con l'apposizione di apposite zeppe sotto le ruote;
 - collegare elettricamente a terra l'ATB secondo le indicazioni fornite dall'operatore Trenitalia; la messa a terra va collegata sul binario su cui sosta il rotabile e al fine di avere l'equipotenzialità elettrica del sistema; gli attacchi di messa a terra presenti ai binari sono sottoposti ai controlli di legge;
 - provvedere ad assicurare l'apertura della valvola di sfiato dell'autocisterna;
- 6) L'operatore Trenitalia deve accettare la piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e della manichetta di travaso, e deve verificare che lo scarico previsto sia inferiore alla capacità residua del serbatoio del rotabile, indicata da apposito strumento a bordo;
- 7) L'operatore di Trenitalia deve disporre sulla superficie del piazzale immediatamente sottostante al percorso della manichetta collegante l'ATB al rotabile, di un sistema mobile per raccolta di eventuali colaticci (teli o cuscini assorbenti);

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO.84
			Rev.:	01
	Rifornimento diretto di carburante ai rotabili nella Stazione ferroviaria di Castelvetro		Data Rev.:	23/10/2024
			Pagina: 8 di 12	

- 8) Il conducente dell'ATB deve collegare la manichetta di travaso dall'ATB con valvola chiusa e apposito contalitri all'ingresso del serbatoio del rotabile provvisto di indicatore di livello con spia visiva;
- 9) il conducente dell'ATB apre la valvola di scarico dell'ATB e rifornisce tramite pompa il serbatoio del locomotore fino al raggiungimento del limite indicato dalla spia visiva; chiude il serbatoio del rotabile, ripone la manichetta nell'ATB e richiude la valvola della stessa.

Durante tutte le operazioni di rifornimento, il personale addetto alla rifornimento deve rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal punto di riempimento.

Con le prescritte cautele, le operazioni di rifornimento si svolgono senza interferenze con altre attività dello scalo e della Stazione più in generale.

La sosta dell'ATB all'interno dello scalo è consentita soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni descritte.

5. Cartellonistica



Cartello di pericolo con un pittogramma e un testo che avverte dell'alta infiammabilità

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/10.84
			Rev.:	01
	Rifornimento diretto di carburante ai rotabili nella Stazione ferroviaria di Castelvetro		Data Rev.:	23/10/2024
			Pagina: 9 di 12	

DEPOSITO GASOLIO



VIETATO AVVICINARSI



PERICOLO DI INFIAMMABILITA'



VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE

NORME DI COMPORTAMENTO

In Caso di Emergenza dovuta a perdita di combustibile incendiato o non, gli interventi devono tendere a intercettare la perdita e a salvaguardare persone e cose.

IN CASO DI PERDITA DI COMBUSTIBILE NON INCENDIATO

- Curare che nessuno si avvicini al punto di perdita.
- Interrompere l'utilizzazione.
- Togliere tensione.
- Chiudere la valvola di intercettazione sul serbatoio.
- Chiedere l'intervento urgente del personale qualificato.
- In caso di perdita incontrollabile chiamare i vigili del fuoco.
- Circondare l'area con prodotti assorbenti.

IN CASO DI INCENDIO

- Allontanare le persone.
- Interrompere l'utilizzazione.
- Togliere tensione.
- Chiudere se possibile, la valvola di intercettazione sul serbatoio.
- Intervenire con mezzi di estinzione in dotazione all'impianto.
- Chiamare i vigili del fuoco.

RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

- Chiedere l'assistenza tecnica di personale qualificato per l'eliminazione della Causa dell'incidente, il controllo delle apparecchiature e la rimessa in esercizio dell'impianto.

VIGILI DEL FUOCO
ASSISTENZA TECNICA

Telefono

Telefono

Cartello norme comportamento “Deposito gasolio”

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO.84
			Rev.:	01
	Rifornimento diretto di carburante ai rotabili nella Stazione ferroviaria di Castelvetrano		Data Rev.:	23/10/2024
			Pagina: 10 di 12	

VIETATO FUMARE



Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori” e successive modificazioni e integrazioni
Disp.ne interna FS-DCRUO - \ 2013\138 del 25 - 02 – 2013

SANZIONE AMMINISTRATIVA
DA € 27,50 A € 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:
 Polizia Amministrativa locale, *Guardie Giurate*, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

Addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto:

XXXXXXX

Divieto di fumo

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO.84
			Rev.:	01
	Rifornimento diretto di carburante ai rotabili nella Stazione ferroviaria di Castelvetro		Data Rev.:	23/10/2024
			Pagina: 11 di 12	

6. Valutazione rischio incendi

La valutazione del rischio incendi, conseguente all'introduzione dell'attività in oggetto, anche in relazione delle procedure di emergenza è stata effettuata ed è stato aggiornato l'allegato specifico al DVR (Appendice 2 – Valutazione Rischio Incendio).

L'operatore Trenitalia incaricato delle operazioni di rifornimento possiede la formazione in materia antincendio ai sensi del DM 2 settembre 2021 – decreto GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio) come addetto antincendio in attività di livello 2.

La suddetta formazione può essere erogata internamente tramite i formatori Antincendio Trenitalia iscritti nel registro Nazionale dei Formatori AI; la stessa va aggiornata ogni 5 anni ai sensi del suddetto decreto.

Oltre agli estintori presenti a bordo dell'ATB, nella zona di rifornimento sono disponibili due estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 89 B; gli stessi devono essere sempre disponibili per l'uso immediato.

7. Aggiornamento DVR per l'attività in oggetto

Per le attività del proprio personale, in relazione alle novità introdotte dall'attività in oggetto è stata rivista la valutazione del rischio prevista dal D.lgs. 81/08. Nel caso specifico il DVR dell'area è esaustivo.

8. Gestione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze)

- Comunicazioni di rischio all'appaltatore:* i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui deve operare l'autista dell'ATB e le misure di prevenzione e di emergenza (ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 81/08) sono state oggetto di comunicazione all'appaltatore da parte della Struttura di Trenitalia preposta all'attività contrattuale connessa alla fornitura.
- Cooperazione e coordinamento:* l'eliminazione/riduzione dei rischi dovute alle interferenze fra le imprese risulta valutata con tutto quanto dettagliatamente descritto e disciplinato nel presente documento. Le cautele adottate consentono di escludere la presenza di lavorazioni all'atto del rifornimento per cui non si procede all'elaborazione di un DUVRI, ma bensì ad una riunione iniziale in cui si presentano i rischi del sito in cui la IA opererà e nel cui verbale verrà allegato estratto della presente istruzione operativa.

9. Consegna e utilizzo dei DPI

L'operatore di Trenitalia che collabora con l'autista della ATB per il rifornimento del rotabile dovrà indossare i DPI previsti nel DVR per l'attività Rifornimento Gasolio, nella fattispecie:

- Gilet A.V. EN 471 cat.2 – marcato CE
- Casco EN 397/812 – marcato CE
- Calzature di sicurezza EN20345 cat.S3 o S5, con e senza sfilamento rapido – marcate CE
- Occhiali di protezione EN166 – marcato CE
- Guanti EN 388/EN 420 (rischio meccanico) – marcato CE
- Guanti EN 374 (rischio chimico) – marcato CE
- Mascherina di protezione rischio chimico - marcata CE

L'operatore viene informato, formato e addestrato sull'utilizzo dei DPI e la consegna degli stessi avviene a seguito firma della scheda consegna DPI (IO 76)

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia Manutenzione e Pulizie Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO.84
			Rev.:	01
	Rifornimento diretto di carburante ai rotabili nella Stazione ferroviaria di Castelvetro		Data Rev.:	23/10/2024
			Pagina: 12 di 12	

10. Valutazione dei rischi e iniziative di contenimento per gli aspetti ambientali

Il percorso di valutazione dei rischi ambientali dell'attività in oggetto deve essere in grado di identificare e classificare i fattori di rischio, tenendo conto di ciò che potrebbe accadere durante la normale manipolazione o utilizzazione dell'idrocarburo ma anche dell'attività stessa che si va a svolgere.

Per tali motivi si rende necessario posizionare per un tratto idoneo e prima dell'inizio dell'attività di rifornimento, il telo/tappetino assorbente per carburanti, in prossimità del bocchettone del rotabile.

In questa condizione, da considerarsi ordinaria e non di emergenza, l'eventuale colaticcio di carburante che accidentalmente si potrebbe sversare, non entrerà in contatto con la pavimentazione e/o massiciata ferroviaria e sarà assorbito dal telo che successivamente verrà smaltito come rifiuto, in applicazione alla IO 24 rv e facendo riferimento al D.lgs 152/06.

In figura viene rappresentato il corretto posizionamento di un telo assorbente, da collocare in prossimità del bocchettone del rotabile e tale da coprire il tratto di marciapiede e di massiciata.



Nel caso di emergenza, ovvero qualora si verificassero sversamenti accidentali causati da guasti o da errati comportamenti degli operatori, la procedura da attuare dovrà fare riferimento alla CO 380 rv, e alle procedure previste per i casi di inquinamento causati da perdite accidentali di idrocarburi. In tali casi si dovrà ricorrere all'utilizzo del Kit assorbente di pronto intervento costituito da salsicciotti, cuscini assorbenti, polvere granulare assorbente e sacco per la raccolta rifiuti.

Pertanto, in prossimità dell'area in cui si effettua la rifornimento, dovranno essere custodite le schede di sicurezza del prodotto della rifornimento ed inoltre dovrà essere presente il Kit di pronto intervento con le relative istruzioni per l'utilizzo.

Tutti i prodotti utilizzati nelle procedure di emergenza, saranno considerati rifiuti e saranno smaltiti in applicazione alla IO 24 rv e facendo riferimento al D.lgs 152/06.

Nel caso si dovessero verificare emergenze di tipo ambientale, l'addetto al rifornimento dovrà immediatamente avvisare il proprio responsabile, il quale metterà in atto quanto previsto dalla DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 19.3 DT/SIGSQ del 10/10/2023 "Gestione di siti contaminati, potenzialmente contaminati e del danno ambientale".