

Procedure di interfaccia di RFI in vigore dal 1/8/2024



Premessa – DE RFI in vigore dal 01/08/2024

A partire dal 01/08 entreranno in vigore e si applicheranno le seguenti DE di RFI:

- **DE RFI 22/2022 del 22/12/2022** - “Procedura di interfaccia. Emanazione delle Istruzioni per l’Esercizio degli Impianti di Rilevamento Temperatura Boccole e Assi Frenati (“Impianti RTB”) in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale; modifiche al RCT e alle IPCL-IF/RFI”;
- **DE RFI 02/2023 del 31/03/2023** - “Procedura di interfaccia. Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI relative alle norme per l’esercizio con Comando a Distanza”;
- **DE RFI 13/2023 del 13/11/2023** - “Procedura di interfaccia. Modifiche ad alcuni provvedimenti normativi. Rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni di esercizio n. 21/2022, n. 22/2022, n. 1/2023 e n. 2/2023”;
- **DE RFI 16/2023 del 04/12/2023** - “Procedura di interfaccia. Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI, già modificate dalle DE n. 22 del 22/12/2022 e n. 2 del 31/3/2023”

Sinottico del Quadro Normativo TI in vigore dal 01/08/2024



Abrogazioni	Emissioni	Altri Testi Aggiornati
MM NEAT - Parte Seconda – Sezione II – “Estratto Norme RTB ad uso del Personale di Condotta” MM IET – “Istruzioni per l’Esercizio in Telecomando”	Nuovo MM IRTB (Manuale Mestiere Istruzioni Rilevamento Temperature Boccole) Nuovo MM ICCD (Manuale Mestiere Istruzione Circolazione con Comando a Distanza)	DEIF 42 - CVR e Modulistica Regolamento Segnali - IFN PEIF 49 – “Teletermometri” PEIF 20 – “Gestione Segnalazioni di Allarmi Boccole” DEIF 14 - “Anormalità FCA - Assi Frenati” PEIF 31 – “Circolazione Treni con Veicoli Storici” MMNEAT Parte Prima - Sezione VII – “ Istruzioni per Esercizio su linee attrezzate sia con ERTMS/ETCS L1 con Radio Infill, sia con segnali fissi luminosi ” MMNEAT Parte Prima - Sezione VIII – “Istruzioni per Esercizio su linee attrezzate sia con ERTMS/ETCS L2, sia con segnali fissi luminosi ” MMC, MMIELB, MMAT, MMFT

MMIRTB - Funzione degli impianti RTB ed indicazioni nel FL

NOVITA' «RTB/RTF»
Per «Impianti RTB» si intendono Impianti automatici di rilevamento della temperatura delle boccole e degli assi frenati salvo eccezioni indicate in FL

Rilevano la stato termico delle **boccole** e degli **assi frenati**
I posti di rilevamento sono indicati nella Fiancata Principale con la sigla **«RTB»** e i posti di verifica sono indicati con la sigla **«PVB»** e collegati da una freccia al relativo RTB



Segnale di LdS					
59.090	0.191	R.T.B.			
58.000	1.090	Cippo			
57.746	0.254			P 144	
56.255	1.491			P 142	
55.000	1.255	Cippo			
53.090	1.910	(da Arechi)			
15.732	0.000	SALERNO		140	
		(per Cava dei Tirreni e Mercato S.S.)			

Posto di blocco intermedio					
0,000	1,727	1° BIVIO ORTE SUD	435		
64,880	4,639	P.C. GALLESE	433		(g)
60,864	4,016		P431		
55,841	5,023	Rilev. Temp. Boccole (R.T.B.)			(h)
53,254	2,587		P429		
49,760	3,494	Imbocco galleria Costa di Rosi			
48,008	1,752	Portali TE di linea			(k)
45,195	2,813	Posto di Verifica Boccole (PVB)	P427		(h)
43,723	1,472		P425		
36,963	6,760	P.C. CAPENA	423		(g)
31,955	5,008	Rilev. Temp. Boccole (R.T.B.)			(i)
28,065	3,890		P421		
25,144	2,921		P419		
20,517	4,627				

Nuovo Layout con **due sezioni distinte** per la gestione indipendente degli :

ALLARMI BOCCOLE CALDE

ALLARMI ASSI FRENATI

In caso di Allarme **NON SELETTIVO** occorre:

**EFFETTUARE LA VERIFICA SIA DELLO STATO
TERMICO DELLE BOCCOLE
SIA DEGLI ASSI FRENATI**

In caso di esito negativo delle verifiche suddette la ripresa della marcia avviene con le attuali modalità secondo le norme comuni

M. 40 RTB/1 A

(ricevuto dal DCO o DM o AI)

Data

N° / del DCO/DM (1)

Ora di trasmissione

Il DCO/DM (1) dà avviso all'Agente di condotta del treno fermo al segnale di di che il Posto di Rilevamento RTB al km al transito del vostro treno ha segnalato:

BOCCOLE CALDE

A)	allarme (2)		asse n°		boccola (3)		s.m.t. (1)
B)	allarme (2)		asse n°		boccola (3)		s.m.t. (1)
C)	allarme (2)		asse n°		boccola (3)		s.m.t. (1)
D)	allarme (2)		asse n°		boccola (3)		s.m.t. (1)
E)	allarme (2)		asse n°		boccola (3)		s.m.t. (1)

ASSI FRENATI

A)	allarme	asse n°		frenato	(1)
B)	allarme	asse n°		frenato	(1)
C)	allarme	asse n°		frenato	(1)
D)	allarme	asse n°		frenato	(1)
E)	allarme	asse n°		frenato	(1)

— allarme NON SELETTIVO (1)

SOSPESA CIRCOLAZIONE SUL/SUI BINARIO/I ATTIGUO/I. (1) (4)

RTB km; km; km;
(eventualmente indicare i tratti di linea interessati) **GUASTO/L.** (1)

RTB km **GUASTO:** SIETE ESONERATO DALL'ESEGUIRE VISITA/ACCERTAMENTO AL MATERIALE. (1)

Cognome del DCO/DM (1)

Firma del DM/AI (1)

Firma dell'Agente di condotta

N° /

PRINCIPALI NOVITA'

- ☐ La procedura relativa al **vincolo alla partenza di un treno su linee in DL è stata resa uniforme** è stata resa uniforme alla procedura di vincolo prevista per le linee con comando a distanza;
- ☐ È stato introdotto il termine della **«Località di Servizio Limite»**. Infatti per le LdS dalle quali si dirama una linea gestita da altro DCO o esercitata con altri sistemi di esercizio (DL, Sistema a Spola, ecc,) sono definite **«Località di Servizio Limite»** e possono essere comandate a distanza;

PRINCIPALI NOVITA'

- ❑ I comportamenti attualmente previsti dalle nelle due anomalie già perviste nella corsa dei treni sulle linee con comando a distanza:
 - Riduzione di velocità al di sotto dei 25 km/h tra avviso e protezione
 - Arresto accidentale tra protezione/partenza e 1° deviatoio incontrato

- ❑ si applicano anche nel caso di movimenti di arrivo e partenza verso la linea diramata dalle «Località di servizio Limite», anche quando la linea diramata non è esercitata in comando a distanza. Tale indicazione deve essere riportata nell'Orario di Servizio.

PRINCIPALI NOVITA'

In caso di guasto del segnale imperativo di blocco a valle dei deviatori, se è regolarmente pervenuto il consenso per la circolazione a destra e il blocco è efficiente, il treno interessato deve essere autorizzato a superare il segnale medesimo con la specifica prescrizione del M.40 DL oppure utilizzando le righe in bianco del M.40 TELEC

“ Siete autorizzati a superare il segnale imperativo di blocco in uscita dalla stazione di disposto a via impedita”

PRINCIPALI NOVITA'

Sui moduli **M. 40 TELEC (BA)**, **M. 40 TELEC (B.ca)**, **M. 40 TELEC (Blocco radio)** sono stati aggiornati i riferimenti **normativi** relativi all'accertamento dei deviatori esistenti sull'itinerario interessato nel caso di avanzamento in manovra ordinato tramite la voce 6

6 Avanzate in manovra sull'itinerario interessato (3), fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatori e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato l'integrità e la regolare disposizione secondo quanto previsto dall'All.1bis, IPCL-IF/RFI. Accertate anche l'integrità e la regolare disposizione dei deviatori non centralizzati esistenti sull'itinerario.

fronte

6

Deve essere notificata, nelle LdS impresenziate ed in alternativa alla prescrizione n° 5, quando mancano una o più condizioni impiantistiche di cui all'art. 16/1 dell'All.1bis, RCT. Gli accertamenti sui deviatori devono essere effettuati secondo quanto previsto dall'All.1bis, IPCL-IF/RFI.

retro

La modifica riguarda solo i riferimenti normativi ma non cambia l'operatività del personale

DE RFI n. 2/2023 – IPCL-IF/RFI

Repertorio Moduli

PRINCIPALI NOVITA'

Sui moduli **M. 40 TELEC (BA)** e **M. 40 DL (BA)** le formule delle rispettive voci 17 e 21 sono state aggiornate per renderle coerenti con quanto già attualmente previsto dalle norme di compilazione riportate sul retro

M. 40 TELEC BA – DE n. 2/2023

17 Non superate velocità di km/h da a per sistema di controllo velocità di rallentamento non attivo.

M. 40 DL BA – DE n. 2/2023

VARIE	21	- Non superate velocità di km/h da a per sistema di controllo velocità di rallentamento non attivo.	21	VARIE
	22	-	22	

Aggiunta della dicitura
**"per sistema di controllo
 velocità di rallentamento
 non attivo"**

PRINCIPALI NOVITA'

In caso di manovre per scarto veicoli in avaria o altra emergenza, oltre a quanto già previsto, è **ammesso lo stazionamento su binari di località di servizio comandate a distanza, a condizione che, previa richiesta del DCO, il PdC garantisca il relativo presenziamento**

Quando eccezionalmente **si presenti la necessità di manovrare oltre il picchetto limite di manovra, la richiesta deve essere avanzata al DM dall'agente che comanda la manovra, con la seguente comunicazione registrata: “DM ... - chiedo autorizzazione alla manovra oltre il picchetto limite nella stazione di ... lato ... (sulle linee a doppio binario indicare binario pari/dispari)”**. Il DM, prima di autorizzarla, deve interrompere la circolazione dei treni nel tratto di linea interessato.

PRINCIPALI NOVITA'

- ❑ Introduzione nel RS del «segnale indicatore da deviatoio di tipo permanentemente luminoso per i deviatoi con manovra elettrica»

Art.69 – Alcuni deviatoi con manovra elettrica ai quali è applicato il “Dispositivo Contatto Funghi” (DCF) sono provvisti di segnale indicatore da deviatoio permanentemente luminoso. Sulle linee in comando a distanza e nei posti satellite del telecomando punto-punto, **nonché nelle località di servizio disabilite e impresenziate delle linee in dirigenza locale**, in corrispondenza o immediatamente prima dei predetti segnali luminosi è installata una tabella a fondo giallo ad alto potere rifrangente recante, in colore nero, il numero del deviatoio cui si riferisce. A tale tabella può essere associato il segnale luminoso da deviatoio a luce blu di cui al punto D) dell’Art.69 RS.

Nei casi di degrado disciplinati dalle norme, qualora il segnale indicatore da deviatoio risulti spento, l’AdC può impegnare il deviatoio solo dopo aver ricevuto specifica prescrizione dal DM.



- ❑ Introduzione di una specifica tabella per l’individuazione di Punti di Evacuazione e Soccorso (PES)

Art.65 bis comma 4 - Nei Punti di Evacuazione e Soccorso (PES), per indicare il punto di fermata del treno deve essere impiegata la tabella di cui alla figura 1 del comma 2, integrata da una tabella recante la dizione “Punto di Evacuazione e Soccorso” unitamente al nome dello stesso ed alla relativa progressiva chilometrica.



- ❑ Modifiche alle procedure **CVR (Comunicazioni Verbali Registrate)**, recepite in **DEIF 42**, in particolare quelle relative a SCMT

- ❑ Nell'elenco delle procedure CVR è stata modificata la procedura **SCMT 01**

- ❑ Sono stati chiariti i casi in cui è applicabile la procedura SCMT 01, a seguito di arresto del treno per guasti SCMT in corrispondenza di un segnale fisso

- ❑ Infatti la procedura «SCMT 01» è stata meglio contestualizzata rispetto al guasto (codici/dizioni)


SCMT 01	Rispetto delle indicazioni del segnale
DCO/DM	Deve essere utilizzata in caso di ricevimento da parte dell'Agente di Condotta di comunicazione relativa alla visualizzazione sulla interfaccia uomo/macchina dei codici 37 o 39, o della dizione "Perdita PI SCMT", oppure dell'icona di TRAIN-TRIP con arresto del treno a un segnale fisso di protezione o partenza di una LdS, di un PBI/PBA o di protezione propria PL:
AdC	L'Agente di Condotta dopo l'inteso al DCO/DM deve riprendere la corsa rispettando l'indicazione del segnale.

Vecchia dizione: perdita di un PI di segnale fisso o PI di linea

C.E. 37 e 39

PERDITA PI

TRAIN-TRIP

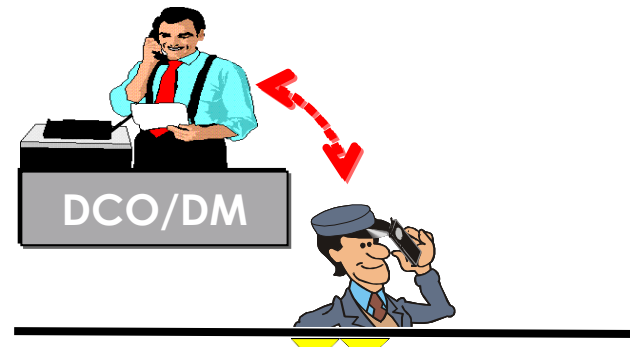

- ❑ Modifiche alle procedure **CVR (Comunicazioni Verbali Registrate)**, recepite in **DEIF 42**, in particolare quelle relative a SCMT

❑ Nell'elenco delle procedure CVR è stata modificata la procedura SCMT 02

- ❑ La procedura «SCMT 02» è stata meglio contestualizzata rispetto al guasto (codici/dizioni)
- ❑ Dalla procedura è stato estrapolato il caso di caso di guasto SCMT su linee Bca (gestito con la nuova procedura SCMT 03), per questo è stata epurata del termine PBI

SCMT 02	Marcia a vista fino al successivo segnale per guasto SCMT
DCO/DM C.E. 37 e 39 PERDITA PI TRAIN-TRP	Deve essere utilizzata in caso di ricevimento da parte dell'Agente di Condotta di comunicazione relativa alla visualizzazione sulla interfaccia uomo/macchina dei codici 37 o 39, o della dizione "Perdita PI SCMT", oppure dell'icona di TRAIN-TRIP con arresto del treno: ▪ sull'itinerario di arrivo unico, intermedio o interno, sull'itinerario di partenza interno o intermedio; ▪ In linea non in precedenza di un PBA. Va utilizzata solo nei casi in cui: - non sia necessario praticare anche altre prescrizioni per presenza PL, deviatoi in linea, mancanza della via libera di blocco elettrico, ecc.; - tra i cippi chilometrici comunicati dall'AdC non sia ubicato un segnale di PBA/Protezione Propria PL o sia possibile accertare che il convoglio lo abbia superato.
AdC	L'agente di condotta dopo l'inteso al DCO/DM deve riprendere la corsa, con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h, salvo ricezione codice in linea, fino al successivo segnale fisso dal quale dovrà prendere norma.

- ❑ Modifiche alle procedure **CVR (Comunicazioni Verbali Registrate)**, recepite in **DEIF 42**, in particolare quelle relative a SCMT

❑ Nell'elenco delle procedure CVR è stata aggiunta la procedura **SCMT 03**

E' stata inserita una **nuova procedura SCMT 03** relativa alla gestione dei guasti SCMT che si verificano su linee con Bca (**caso tolto da SCMT 02**), la quale consente di riprendere la corsa fino al successivo segnale fisso

SCMT 03	Autorizzazione alla ripresa della corsa per guasto SCMT (Arresto in linea su linee con Bca)
DCO/DM C.E. 37 e 39 PERDITA PI TRAIN-TRP	Deve essere utilizzata in caso di ricevimento da parte dell'AdC di comunicazione relativa alla visualizzazione sulla interfaccia uomo/macchina dei codici 37/39, o della dizione "Perdita PI SCMT", oppure dell'icona di TRAIN-TRIP con arresto del treno non in precedenza di un segnale fisso. Va utilizzata solo nei casi in cui: - non sia necessario praticare anche altre prescrizioni per presenza PL, deviatori in linea, ecc.; - tra i cippi chilometrici comunicati dall'AdC non sia ubicato un segnale di PBI/Protezione Propria PL o sia possibile accertare che il convoglio lo abbia superato. <u>Il DCO/DM deve preventivamente accertare la libertà della tratta fino alla successiva LdS.</u>
AdC	L'agente di condotta dopo l'inteso al DCO/DM deve riprendere la corsa, e proseguire fino al successivo segnale fisso dal quale dovrà prendere norma.