



Direzione Tecnica

Direttore

PEIF n° 82.1

del 01 dicembre 2020

In vigore dalle ore 00.01 del 04-12-2020

PROCEDURA D'INTERFACCIA - PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO SPERIMENTALE DEI PORTALI MULTIFUNZIONE (PMF)

Annulla e sostituisce	
PEIF 82.0 del 15 febbraio 2018	
Le modifiche sono contraddistinte con barra laterale	

1. PREMESSA

La presente PEIF recepisce le seguenti prescrizioni di esercizio:

- RFI-DTC\A0011\P\2017\0003514 del 21 dicembre 2017 “Prescrizione di esercizio. Procedura d’interfaccia. Normativa sperimentale per l’esercizio del Portale Multifunzione sulla linea Vezzano – Parma” (Allegato1);
- RFI-DTC\A0011\P\2020\0002100 del 13 novembre 2020 “Prescrizione di esercizio. Procedura d’interfaccia. Normativa per l’esercizio sperimentale del Portale Multifunzione sulla linea Milano – Chiasso” (Allegato 2), che abroga la prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2017\0003512 del 21/12/2017;

- RFI-DTC\A0011\P\2020\0002102 del 13 novembre 2020 “Prescrizione di esercizio. Procedura d’interfaccia. Normativa per l’esercizio sperimentale del Portale Multifunzione sulla linea Modane – Torino” (Allegato 3);

d’ora in poi rispettivamente Prescrizione 3514/2017, Prescrizione 2100/2020 e Prescrizione 2102/2020

Le citate prescrizioni regolamentano l’esercizio sperimentale dei Portale Multifunzione (di seguito PMF) installati sulle corrispondenti linee e costituiscono parte integrante della presente PEIF.

L’attivazione dei PMF è oggetto di specifica Circolare Territoriale emanata dalle DTP di Firenze, Milano e Torino con aggiornamento della sezione 4.23 e delle Fiancate Principali rispettivamente del FL 100, FL 2 e FL 25.

Il PMF è un sistema tecnologico di supporto alla Sicurezza di Esercizio che rileva in modo automatico possibili situazioni di anomalità interessanti i treni in transito, rilevando la temperatura e l’ingombro degli stessi al fine di segnalare gli eventuali principi di incendio o il supero del profilo limite di carico.

La misurazione viene fatta:

- a tutti i treni in transito in entrambi i sensi di marcia sulla linea Vezzano – Parma;
- nel solo senso pari sulla linea Milano – Chiasso;
- a Bardonecchia per i treni pari diretti verso la Francia e a Salbertrand per i treni dispari diretti verso l’Italia.

Trattandosi di apparecchiature di supporto a carattere sperimentale, il mancato funzionamento del PMF non comporta alcuna limitazione alla circolazione dei treni.

L’apparecchiatura viene azionata automaticamente da appositi pedali al passaggio dei treni e trasmette i dati elaborati dai sensori di misura ai “Posti di Controllo”, individuati all’articolo 2 comma 1 delle rispettive Prescrizioni 3514/2017, 2100/2020 e 2102/2020, in cui è presente la “Postazione Operatore PMF”.

In caso di allarme ad un treno, il sistema presente nel “Posto di Controllo” genera una scheda contenente i dati di allarme.

Le tipologie di allarme che riguardano la gestione della circolazione sono: allarme sagoma e allarme termico.

Il sistema produce un documento denominato Report Allarme in cui le zone in allarme vengono rappresentate con linee e tratteggi di colore rosso per allarme sagoma o verso il rosso, in base alla temperatura rilevata, in caso di allarme termico.

Il RdC del “Posto di controllo” dovrà fermare il treno allarmato in corrispondenza della località di servizio individuata come “Posto verifica PMF” e prendere i provvedimenti per gli altri treni in circolazione come disciplinato all’articolo 2 comma 2 delle rispettive prescrizioni 3514/2017, 2100/2020 e 2102/2020.

L’esistenza dell’impianto PMF non esonera il personale del Gestore Infrastruttura e di Trenitalia dalle attribuzioni e dalle responsabilità previste dalla normativa vigente.

2. ALLARME PER SUPERAMENTO DEL PROFILO LIMITE O ALLARME TEMPERATURA

Al rilevamento di una anomalia per temperatura o superamento profilo, il RdC che presenzia il “Posto di controllo”, ovvero:

- Linea Vezzano – Parma: DCO di Pisa;
- Linea Milano – Chiasso: RdC della Sala CCC di Milano Greco e RdC di Carimate (il “Posto di Controllo” di Carimate è attivo solo se la stazione è presenziata sul posto);
- Linea Modane – Torino: RdC di Salbertrand per i treni percorrenti la linea nel senso dispari e RdC di Bardonecchia per i treni percorrenti la linea nel senso pari;

trasmetterà il report fornito dal sistema (report allarme) al DCCM/DC che lo inoltrerà, nella sua rappresentazione a colori, al Referente accreditato TI (Sala Operativa Divisionale o di Prodotto secondo quanto riportato nella Sezione 14 degli FCL 21, 91 e 1).

Nel caso di rilevamento di un allarme, il RdC prende atto della segnalazione pervenuta al Posto di Controllo e arresta il convoglio sul binario di stazionamento del “Posto di verifica PMF” individuato all’articolo 2 comma 2 delle prescrizioni 3514/2017, 2100/2020 e 2102/2020 o nelle altre località indicate nel caso di arresto già programmato.

Dopo l’arresto del treno il RdC della località di servizio ove è stato arrestato il treno allarmato trasmette con comunicazione registrata all’AdC i dati relativi all’allarme rilevato, utilizzando la formula:

Linea Vezzano – Parma:

“Treno ... portale multifunzione al transito vostro treno ha segnalato allarme (sagoma/termico) al/i veicoli n° ... s.m.t.”

Linee Milano – Chiasso e Modane – Torino:

“Treno ... portale multifunzione al transito vostro treno ha segnalato allarme (sagoma/termico) a metri... dal/ dagli asse/ i n° lato destro/ sinistro s.m.t.”

3. COMPITI DEL PERSONALE TRENITALIA

3.1 COMPITI DELL’ADC

Ricevuta la comunicazione inerente all’allarme rilevato, l’AdC dovrà informare il Capo Treno e la Sala Operativa di Trenitalia di giurisdizione.

Successivamente l’AdC eseguirà la visita dal lato del treno indicato dalla comunicazione registrata del RdC, facendo eventuale richiesta al RdC di interruzione della circolazione qualora la visita dovesse svolgersi lato interbinario, e attendendo l’autorizzazione del RdC per la visita interbinario con comunicazione registrata secondo le norme comuni.

Nel caso in cui nella comunicazione dell’allarme non fosse indicato il lato del treno interessato alla segnalazione, l’AdC si accerterà che non vi siano anomalie verificando il treno prima dal lato opposto interbinario. Qualora sia necessario effettuare accertamenti anche lato interbinario ne farà richiesta al RdC che dovrà eventualmente interrompere la circolazione sul binario attiguo e autorizzare successivamente la visita interbinario con comunicazione registrata secondo le norme comuni.

In caso di anomalie al materiale rotabile o di principio di incendio l’AdC in collaborazione con il PdA attuerà, per quanto applicabili, le azioni previste dalla DEIF 30 r.v. punto 4. “COMPITI DEL PDC” e, in caso di emergenze specifiche, quanto disciplinato da:

- DEIF 13 r.v. “Gestione di situazioni connesse ad inconvenienti di esercizio ed all’assistenza della clientela e dell’equipaggio treno”;
- DEIF 21 r.v. “Disposizioni per il PDC ed il PdA in caso di inconveniente di esercizio in galleria”;

Qualora non riscontri evidenze relative alle non conformità segnalate, l’AdC potrà chiedere supporto alla Sala Operativa di Trenitalia di giurisdizione in modo da avere maggiori informazioni in merito alla collocazione del punto allarmato sul veicolo.

Qualora risulti necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, forza pubblica di sicurezza o personale sanitario, l’AdC lo dovrà comunicare al RdC del “Posto verifica PMF” che attiverà le apposite procedure di RFI.

3.1.1 Allarme temperatura

In caso di allarme temperatura l’AdC coadiuvato dal personale di accompagnamento effettuerà una visita al materiale alla ricerca di potenziali fonti di calore eccessivo provvedendo, se necessario, alla richiesta al RdC di interruzione del binario attiguo ed al distacco delle utenze causa di possibili fonti di calore in relazione alla segnalazione ricevuta.

Qualora il riscaldamento abbia interessato rodiggio/carrello, o non siano evidenti su altre parti del veicolo situazioni di anomalie termiche, nella visita l’AdC dovrà anche eseguire le verifiche previste dalla PEIF 49 r.v. “Procedura di utilizzo teletermometri per il controllo della temperatura delle boccole a seguito di allarme RTB”, attenendosi alle relative prescrizioni. La visita dovrà essere eseguita relativamente al veicolo interessato dalla anomalia, limitandosi al lato interessato alla segnalazione solo nel caso che esso sia noto, estendendo altrimenti il controllo ad entrambi i lati del veicolo.

L’AdC, al termine dei controlli, darà avviso alla Sala Operativa del relativo esito.

3.1.2 Allarme sagoma

L’AdC procede ad una prima valutazione e, se trattasi di particolari dei veicoli fuori posizione e che interferiscono sul profilo limite, ne tenta un primo condizionamento; se tale azione non è possibile per evidente sbilanciamento dei veicoli oppure se l’eventuale tentativo di condizionamento non dà garanzie di tenuta fino al termine corsa del treno, provvede ad attuare i necessari provvedimenti individuati d’intesa con il RdC e sentita la Sala Operativa.

3.1.3 Comunicazioni

L’AdC, dopo aver valutato i casi di cui ai precedenti punti, darà con comunicazione registrata al RdC da cui ha ricevuto la notifica di allarme le indicazioni sulla possibilità o meno di prosecuzione del treno, le eventuali limitazioni applicate per la prosecuzione della marcia, la necessità di scarto di uno o più veicoli, le eventuali limitazioni di velocità, ecc. con la seguente formula:

“RdC di seguito verifiche ai veicoli, treno può proseguire senza limitazioni (oppure con limitazioni ... oppure non può proseguire.)”.

3.2 COMPITI DEL REFERENTE ACCREDITATO TRENITALIA.

Al giungere della comunicazione da parte di RFI si tiene in contatto con l’AdC ed il PdA del treno interessato dando il necessario supporto ed eventuali indicazioni di intervento, anche in relazione alle informazioni presenti sulla scheda di allarme ricevuta.

Nel caso in cui il/i veicolo/i venisse scartato dalla composizione o il treno venisse soppresso per anomalità al profilo limite dei veicoli, predispone l’invio in loco di personale abilitato alle visite tecniche dei veicoli (verificatore) ai fini del rilievo delle misure e del necessario condizionamento prima dell’invio in Impianto di Manutenzione.

Qualora le segnalazioni di allarme risultassero manifestatamente infondate la Sala Operativa, direttamente o tramite la propria SDT, ne informa la struttura SIGSQUE Divisionale che, reperite le evidenze, dovrà comunicare l’occorso a DT/SESIAQSSL.

3.3 MONITORAGGIO.

Le strutture SIGSQUE Divisionali, con il supporto delle SDT, cureranno il monitoraggio delle segnalazioni e dei relativi provvedimenti adottati, comunicando mensilmente a DT/SESIAQSSL l’esito di tale monitoraggio.

4. ALLEGATI

Allegato 1: Prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2017\0003514 del 21 dicembre 2017 “Prescrizione di esercizio. Procedura d’interfaccia. Normativa sperimentale per l’esercizio del Portale Multifunzione sulla linea Vezzano – Parma”.

Allegato 2: Prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\ 2020 \02100 del 13 novembre 2020 “Prescrizione di esercizio. Procedura d’interfaccia. Normativa per l’esercizio sperimentale del Portale Multifunzione sulla linea Milano – Chiasso”.

Allegato 3: Prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\ 2020\002102 del 13 novembre 2020 “Prescrizione di esercizio. Procedura d’interfaccia. Normativa per l’esercizio sperimentale del Portale Multifunzione sulla linea Modane – Torino”.

5. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA1). La distribuzione della PEIF deve avvenire con le modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

Marco Caposciutti

6. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della PEIF:

Accompagnamento e Formazione Treno	A	B	C	D
	--	--	--	101.0
Verifica	A	B	C	
	49.3	49.3	49.3	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , e Reg. (UE) 995 destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1	B2			
	--	--	49.3	49.3			
Accompagnamento Treni /Accompagnamento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	101.0	101.0	101.0	101.0			
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	--	--	--	--	--	--	49.3
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	49.3	49.3	49.3	49.3			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.						
	--						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all’interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

PEIF n° 82.1 – “Procedura d’Interfaccia - Prescrizioni per l’esercizio sperimentale dei portali multifunzione (PMF)”

Allegato 1: Prescrizione di esercizio

RFI-DTC\A0011\P\2017\0003514 del 21 dicembre 2017.



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 21/12/2017
RFI-DTC\A0011\PA2017\0003514

Direzione Tecnica
Il Direttore

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
FIRENZE**

**IMPRESE FERROVIARIE IN POSSESSO
DI CERTIFICATO DI SICUREZZA
TUTTE**

**VERIFICATORI INDIPENDENTI
DI SICUREZZA
(secondo indirizzo)
LORO SEDI**

**CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
(secondo indirizzo)
LORO SEDI**

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica
U.O. Sicurezza, Manutenzione ed Interoperabilità
m.foresta@italferr.it

**AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
Piazza della Stazione n° 45
50123 FIRENZE

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
Via Caracci, 36, 00157 ROMA

p.c. **DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE**

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Sig. Amministratore Delegato e Direttore
Generale
SEDE

**Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Normativa
sperimentale per l'esercizio del Portale Multifunzione sulla linea Vezzano -
Parma.**

Pagina 1 di 6

Piazza della Croce Bianca, 1 - 00164 Roma
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con sede e unico luogo di attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 bis del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Bianca, 1 - 00164 Roma
Capo del gruppo: 011/325276633/00
L'ufficio di Registro delle Imprese di Roma
n° 011/325276633/00 è in composizione: R.E. S. Tassinari





VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva n. 1/dir/2011 del 27 giugno 2011 emanata dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTI il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanati dal Direttore dell'ANSF;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2017\0000843 del 24/3/2017 con la quale è stata trasmessa per pareri alle imprese ferroviarie una bozza della presente prescrizione di esercizio, in conformità al punto 2.3 dell'allegato A al decreto ANSF n. 4/2012;

VISTA la nota dell'impresa ferroviaria MERCITALIA Rail S.r.l., prot. MIR-DT\A0011\P\2017\0000351 del 24/5/2017;

VISTA la nota RFI-DTC-ST\A0011\P\2017\0001893 del 20/12/2017;

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0011\P\2017\0001998 del 20/7/2017, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;

si prescrive quanto segue, che costituisce norma d'interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Articolo 1 **(Generalità)**

1. La presente prescrizione di esercizio regola l'esercizio sperimentale del Portale Multifunzione (PMF) installato sulla linea Vezzano – Parma, esercitata in CTC/DCO con SCC da Vezzano a Villafranca (e) e con DCO da Villafranca (i) a Parma (e).

2. Il PMF è un sistema tecnologico di supporto alla sicurezza dell'esercizio che rileva in modo automatico possibili situazioni di anomalie interessanti i treni in



transito. Il PMF rileva la temperatura e l’ingombro dei treni in transito, al fine di segnalare principi di incendio a bordo ed eccessi geometrici dei veicoli rispetto al profilo minimo degli ostacoli (PMO).

3. Il PMF (fig. 1) è costituito da pedali di annuncio/sveglia e da sensori di misura. I pedali di annuncio/sveglia hanno lo scopo di attivare i sensori della zona di misura quando rilevano il transito di un treno sulla linea in entrambi i sensi di marcia. I sensori di misura registrano ed elaborano i dati relativi alle caratteristiche dei treni in transito.

I dati rilevati dal PMF sono trasmessi al “Posto di Controllo”, in cui è presente la “Postazione Operatore PMF” che, in caso di allarme ad un treno, genera una scheda contenente i dati di allarme.

Le tipologie di allarme che riguardano la gestione della circolazione sono: *allarme sagoma* e *allarme termico*.

Il treno allarmato dovrà essere fermato in corrispondenza della località di servizio individuata come “Posto verifica PMF”.

4. L’esistenza dei PMF non esonera in nessun caso il personale addetto alla sicurezza dell’esercizio delle imprese ferroviarie e di RFI dalle attribuzioni e dalle responsabilità previste dalla normativa vigente.

5. In questa prima fase di sviluppo, il mancato funzionamento del sistema PMF non comporta alcuna limitazione alla circolazione dei treni. Inoltre, il sistema può fornire delle informazioni diagnostiche separate per tipologia di allarme (sagoma o termico), pertanto sono da ritenere affidabili gli allarmi relativi ad una tipologia anche quando i dispositivi relativi all’altra siano guasti.

6. Un treno con cui circola un trasporto che presenta eccedenze rispetto al profilo limite ammesso (T.E.S), regolarmente autorizzato, non dovrà essere arrestato a seguito dell’allarme sagoma.



Figura 1



Articolo 2

(Caratteristiche di impianto e norme di esercizio)

1. Il PMF è installato alla progressiva 90+750 della linea Vezzano – Parma. Il “Posto di Controllo” è ubicato presso il Posto Centrale di Pisa. I “Posti verifica PMF” sono individuati nelle stazioni di Aulla Lunigiana e di Pontremoli, rispettivamente per i treni circolanti nel senso dispari e nel senso pari. La stazione di Aulla Lunigiana non deve essere esercitata nel regime di Tracciato Permanente con impianto escluso dal Telecomando (TP/FDCO).

2. Qualora al “Posto di Controllo” pervenga una segnalazione di allarme relativa ad un treno in transito:

– per i treni percorrenti la linea nel senso dispari, il DCO avente giurisdizione sul tratto di linea Vezzano - Villafranca dovrà prenderne visione e provvedere ad arrestare il treno nella stazione di Aulla Lunigiana. Dovrà inoltre attivare il comando di inibizione apertura segnali sul binario attiguo della stazione di Aulla Lunigiana al fine di impedire l’inoltro di treni sul tratto di linea percorso dal treno allarmato, fino al ricevimento di quest’ultimo in stazione. Nessun provvedimento dovrà essere adottato per un eventuale treno già in tratta tra Aulla Lunigiana e PP Chiesaccia;

– per i treni percorrenti la linea nel senso pari, il DCO avente giurisdizione sul tratto di linea Villafranca - Parma dovrà prenderne visione e provvedere ad arrestare il treno nella stazione di Pontremoli, ovvero, se programmato in orario o già previsto per altre esigenze di circolazione, nella stazione di Villafranca o Filattiera. Nessun provvedimento dovrà essere adottato per un eventuale treno incrociante fermo nelle stazioni di Filattiera e Villafranca.

3. Il DCO che ha preso in carico l’allarme dovrà inoltre trasmettere il report fornito dalla “Postazione Operatore PMF” al DCCM, il quale a sua volta lo inoltrerà al Referente accreditato dell’impresa ferroviaria interessata. Quest’ultimo provvederà a mettere in atto le procedure interne necessarie alla rimozione delle anomalie che hanno generato l’allarme.

4. Nel caso in cui la stazione “Posto verifica PMF” sia presenziata da DM, il DCO dovrà comunicare al DM del “Posto verifica PMF” la tipologia di allarme rilevato e i veicoli interessati, utilizzando una comunicazione registrata. In tal caso sarà il DM a mettere in atto le procedure di cui ai seguenti commi.

5. Il DM/DCO del “Posto verifica PMF”, dopo l’arresto del treno, trasmetterà con comunicazione registrata all’agente di condotta i dati relativi all’allarme rilevato, utilizzando la formula: “Treno ... portale multifunzione al transito vostro treno ha segnalato



allarme ... (sagoma/termico) al/i veicolo/i n° ... s.m.t.”.

6. Ricevuta la comunicazione inerente all’allarme rilevato, l’agente di condotta dovrà mettere in atto le specifiche procedure stabilite dalla propria impresa ferroviaria volte all’accertamento e alla possibile risoluzione dell’anormalità.

Nel caso sia necessaria una visita al materiale lato interbinario, su richiesta dell’agente di condotta, il DM/DCO della stazione in cui è stato ricoverato il treno allarmato dovrà eventualmente interrompere il binario attiguo e autorizzare successivamente la visita interbinario con comunicazione registrata secondo le norme comuni.

7. Qualora risulti necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, forza pubblica di sicurezza o personale sanitario, l’agente di condotta lo dovrà comunicare al DM/DCO del “Posto verifica PMF” che attiverà le apposite procedure di RFI.

8. Al termine delle eventuali verifiche al treno eseguite sulla base delle specifiche procedure stabilite dalla propria impresa ferroviaria, l’agente di condotta dovrà comunicare con comunicazione registrata al DM/DCO della stazione “Posto verifica PMF” l’esito delle stesse, la possibilità o meno di proseguire e, nel caso, le eventuali restrizioni di circolazione (limitazioni di velocità, scarto di veicoli, ecc.) con la formula: “DM/DCO di Seguito verifiche ai veicoli, treno ... può proseguire senza limitazioni (con ... oppure non può proseguire)”.

9. Il DM/DCO della stazione “Posto verifica PMF”, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 8, disporrà per la ripresa della marcia del treno secondo le norme comuni, dopo aver provveduto, per quanto di competenza, a eventuali operazioni propedeutiche alla ripresa della marcia (es. manovra per scarto veicoli richiesta dall’IF). Nel caso in cui la stazione “Posto verifica PMF” sia presenziata da DM, egli dovrà avvisare il DCO circa l’esito delle verifiche disposte dall’impresa ferroviaria e l’eventuale ripresa della marcia del treno.

Articolo 3

(Avvisi)

1. Le imprese ferroviarie restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio e di elaborare le necessarie procedure di sicurezza.

2. La D’TP di Firenze resta incaricata di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio.



La suddetta DTP, al momento dell’attivazione del PMF, è incaricata di emanare le necessarie procedure di dettaglio e di aggiornare la sezione 4.23, nonché la Fiancata Principale del Fascicolo Linea interessato, indicando la presenza e l’ubicazione del PMF, del “Posto di controllo” e dei “Posti verifica PMI”.

3. Relativamente al personale di RFI la presente prescrizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: tutte. Ruoli: tutti. Contesti operativi: linea Vezzano – Parma.

Articolo 4

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente prescrizione di esercizio è pubblicata a cura di questa Direzione Tecnica in formato *pdf* sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, anche nella banca dati on-line e-POD di RFI.

La presente prescrizione di esercizio entra in vigore il 18/02/2018.

L’attivazione del PMF deve essere comunicata con apposita circolare territoriale a cura della DTP di Firenze.

Paola Firmi

Allegato 2: Prescrizione di esercizio

RFI-DTC\A0011\P\2020\0002100 del 13 novembre 2020.



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 13/11/2020
RFI-DTC\A0011\P\2020\0002100

Direzione Tecnica
Il Direttore:

CIRCOLAZIONE AREA
MILANO

DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
MILANO

IMPRESE FERROVIARIE IN POSSESSO
DI CERTIFICATO DI SICUREZZA
TUTTE

ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA
CONFORMITA'
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica

AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie

p.c. **DIREZIONE CIRCOLAZIONE**

p.c. **DIREZIONE PRODUZIONE**

p.c. **SIG. AMMINISTRATORE DELEGATO**
E DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Normativa per
l'esercizio sperimentale del Portale Multifunzione sulla linea Milano - Chiasso.

VISTO il decreto legislativo del 14 maggio 2019 n. 50, recante “Attuazione della direttiva
2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza
delle ferrovie”;

VISTI il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto
2012 emanati dal Direttore dell’ANSF;



VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2020\0000941 del 25/08/2020 con la quale è stata inviata per pareri e commenti una bozza della presente prescrizione di esercizio;

VISTA la PEC del 22/09/2020 con la quale l’IF MIR ha comunicato l’assenza di osservazioni;

VISTE le osservazioni alla suddetta bozza pervenute con le seguenti note:

- nota dell’IF Trenitalia TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2020\0032145 del 17/09/2020;
- nota della CA MI RFI-DCI.CAMI\A0011\P\2020\0002930 del 25/09/2020;
- nota RFI-DCI.PC.SC\A0011\P\2020\0000098 del 25/09/2020;

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0017\P\2020\0001123 del 22/10/2020, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;

si prescrive quanto di seguito riportato, che costituisce norma d’interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Articolo 1 **(Generalità)**

1. La presente prescrizione di esercizio regola l’esercizio sperimentale del Portale Multifunzione (PMF) installato sulla linea Milano – Chiasso.
2. Il PMF è un sistema tecnologico di supporto alla sicurezza dell’esercizio che rileva in modo automatico possibili situazioni di anomalie interessanti i treni in transito. Il PMF rileva la temperatura e l’ingombro dei treni in transito, al fine di segnalare principi di incendio a bordo ed eccessi geometrici dei veicoli rispetto al profilo minimo degli ostacoli (PMO).
3. Il PMF (fig. 1) è costituito da pedali di annuncio/sveglia e da sensori di misura. I pedali di annuncio/sveglia hanno lo scopo di attivare i sensori della zona di misura quando rilevano il transito di un treno sulla linea in senso pari.
I sensori di misura registrano ed elaborano i dati relativi alle caratteristiche dei treni in transito.



I dati rilevati dal PMF sono trasmessi al “Posto di Controllo”, in cui è presente la “Unità di controllo remota” (UCR) che, in caso di allarme ad un treno, genera una scheda contenente i dati di allarme.

Le tipologie di allarme che riguardano la gestione della circolazione sono: *allarme sagoma* e *allarme termico*.

Il treno allarmato dovrà essere fermato in corrispondenza della località di servizio individuata come “Posto verifica PMF”.

4. L’esistenza dei PMF non esonera in nessun caso il personale addetto alla sicurezza dell’esercizio delle imprese ferroviarie e di RFI dalle attribuzioni e dalle responsabilità previste dalla normativa vigente.

5. In questa prima fase di esercizio sperimentale, il mancato funzionamento del sistema PMF non comporta alcuna limitazione alla circolazione dei treni. Inoltre, il sistema può fornire delle informazioni diagnostiche separate per tipologia di allarme (sagoma o termico), pertanto sono da ritenere affidabili gli allarmi relativi ad una tipologia anche quando i dispositivi relativi all’altra siano guasti.

6. Un treno con cui circola un trasporto che presenta eccedenze rispetto al profilo limite ammesso (TES), regolarmente autorizzato, non dovrà essere arrestato a seguito dell’allarme sagoma.

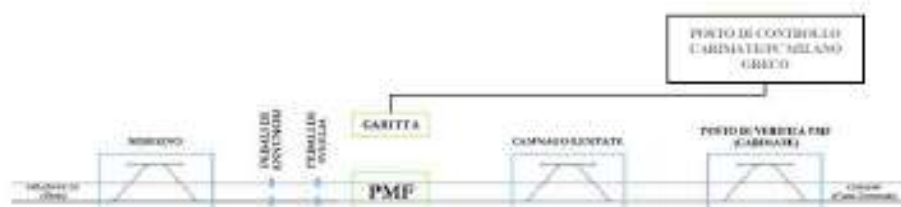


Figura 1

Articolo 2

(Caratteristiche di impianto e norme di esercizio)

1. Il PMF è installato alla progressiva km 22+770 della linea Milano – Chiasso, fra le stazioni di Camnago-Lentate e Seregno a protezione delle gallerie Monte Olimpino 1 e Monte Olimpino 2.

Il “Posto di Controllo” è ubicato presso le postazioni del RdC sia di Carimate che di Milano Greco, il “Posto verifica PMF” è ubicato presso la stazione di Carimate. Il “Posto di Controllo” di Carimate è attivo solo se la stazione è presenziata sul posto; negli altri casi è attivo solo quello di Milano Greco.

2. Qualora al “Posto di Controllo” pervenga una segnalazione di allarme relativa ad un



treno in transito, il RdC dovrà prenderne visione e provvedere ad arrestare il treno nella stazione di Carimate, ovvero, se programmato in orario o già previsto per altre esigenze di circolazione, a Camnago-Lentate. Inoltre il RdC disporrà per l’arresto della circolazione dei treni in partenza dalla stazione di Carimate e da quella di Camnago-Lentate verso il binario attiguo a quello percorso dal treno allarmato, fino al ricevimento del treno allarmato nella stazione di ricovero (Carimate o Camnago-Lentate). Nel caso di allarme sagoma, il RdC, per quanto possibile, dovrà provvedere ad arrestare gli eventuali treni in tratta sul binario attiguo.

3. Il RdC dovrà trasmettere il report fornito dalla UCR al DCCM, il quale a sua volta lo inoltrerà al Referente accreditato dell’impresa ferroviaria interessata. Quest’ultimo provvederà a mettere in atto le procedure interne necessarie alla rimozione delle anomalie che hanno generato l’allarme.

4. Il RdC, dopo l’arresto del treno, trasmetterà, con comunicazione registrata all’agente di condotta i dati relativi all’allarme rilevato, utilizzando la formula: “Treno... portale multifunzione al transito vostro treno ha segnalato allarme ... (sagoma/termico) a metri... dal/dagli asse/i n°..... lato destro/sinistro s.m.t.”

5. Ricevuta la comunicazione inerente all’allarme rilevato, l’agente di condotta dovrà mettere in atto le specifiche procedure stabilite dalla propria impresa ferroviaria volte all’accertamento e alla possibile risoluzione dell’anomalia.

Nel caso sia necessaria una visita al materiale lato interbinario, su richiesta dell’agente di condotta, il RdC interessato dovrà interrompere il binario attiguo rispetto a quello su cui ha ricoverato il treno allarmato e autorizzare successivamente la visita interbinario con comunicazione registrata secondo le norme comuni.

6. Qualora risulti necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, forza pubblica di sicurezza o personale sanitario, l’agente di condotta lo dovrà comunicare al RdC, che attiverà le apposite procedure di RFI.

7. Al termine delle eventuali verifiche al treno eseguite sulla base delle specifiche procedure stabilite dalla propria impresa ferroviaria, l’agente di condotta dovrà comunicare con comunicazione registrata al RdC l’esito delle stesse, la possibilità o meno di proseguire e, nel caso, le eventuali restrizioni di circolazione (limitazioni di velocità, scarto di veicoli, ecc.) con la formula: “RdC di Seguito verifiche ai veicoli, treno ... può proseguire senza limitazioni (oppure con limitazioni ... oppure non può proseguire.)”.

8. Il RdC, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 7, disporrà per la ripresa della marcia del treno secondo le norme comuni, dopo aver provveduto, per quanto di competenza, a eventuali operazioni propedeutiche alla ripresa della marcia (es. manovra per scarto veicoli richiesta dall’IF).



9. In caso di *allarme per malfunzionamento* il RdC dovrà darne avviso all'AM per il tempestivo ripristino e registrare l'anormalità secondo le norme comuni sul modulo M.125 a.

10. In caso di necessità d'interruzione di un binario di linea tra Seregno e Camnago - Lentate, il PMF deve essere disattivato da parte dell'AM attraverso apposita chiave. Il RdC, prima di confermare l'interruzione dovrà ricevere, con comunicazione registrata da parte del Titolare dell'interruzione, la notifica che il PMF è stato disattivato. Al termine delle lavorazioni, prima di comunicare al RdC il nulla osta alla ripresa della circolazione, lo stesso Titolare dell'interruzione dovrà provvedere alla riattivazione del PMF dandone conferma al RdC con comunicazione registrata.

Articolo 3

(Avvisi)

1. Le imprese ferroviarie restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio e di elaborare le necessarie procedure di sicurezza.

2. La DTP di Milano e la Circolazione Area Milano restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio. Restano altresì incaricate di aggiornare la sezione 4.23 nonché la Fiancata Principale del Fascicolo Linea interessato, indicando la presenza e l'ubicazione del PMF, del “Posto di controllo” e del “Posto verifica PMF”.

Inoltre la Circolazione Area Milano resta incaricata di emanare le necessarie procedure di dettaglio per disciplinare i rapporti tra il DCO di Milano Greco e il DM che eventualmente presenzi la stazione di Carimate.

3. La DTP Milano e la Circolazione Area Milano restano incaricate di monitorare l'applicazione delle norme e relazionare a questa Direzione Tecnica, alla Direzione Produzione e alla Direzione Circolazione con cadenza semestrale, evidenziando eventuali criticità riscontrate.

4. Relativamente al personale di RFI la presente prescrizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: tutte. Ruoli: tutti. Contesti operativi: linea Milano - Chiasso.

Articolo 4

(Abrogazioni)

La presente prescrizione di esercizio abroga la prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2017\0003512 del 21/12/2017.



Articolo 5

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente prescrizione di esercizio, pubblicata on-line a cura di questa Direzione Tecnica in formato *pdf* nella banca dati pubblica *e-PODweb* (raggiungibile anche dal sito www.rfi.it) e nella banca dati aziendale e - POD RFI, entra in vigore il 4/12/2020.

Paola Firmi



FIRMI PAOLA
13.11.2020
10:33:55
UTC

Allegato 3: Prescrizione di esercizio

RFI-DTC\A0011\P\2020\0002102 del 13 novembre 2020.



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 13/11/2020
RFI-DTC\A0011\P\2020\0002102

Direzione Tecnica
Il Direttore

CIRCOLAZIONE AREA
TORINO

DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
TORINO

IMPRESE FERROVIARIE IN POSSESSO
DI CERTIFICATO DI SICUREZZA
TUTTE

ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA
CONFORMITA' (secondo indirizzo)
LORO SEDI

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica

AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie

p.c. **DIREZIONE CIRCOLAZIONE**

p.c. **DIREZIONE PRODUZIONE**

p.c. **SIG. AMMINISTRATORE DELEGATO**
E DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Normativa per l'esercizio sperimentale del Portale Multifunzione sulla linea Modane-Torino.

VISTO il decreto legislativo del 14 maggio 2019 n. 50, recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”;

VISTI il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanati dal Direttore dell'ANSF;



VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2020\0000942 del 25/08/2020 con la quale è stata inviata per pareri e commenti una bozza della presente prescrizione di esercizio;

VISTE le osservazioni alla suddetta bozza pervenute con le seguenti note:

- nota dell’IF Trenitalia TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2020\0032146 del 17/09/2020;
- nota RFI-DPR-DTP_TO\A0011\P\2020\0003344 del 19/09/2020;
- nota RFI-DCI.PC.SC\A0011\P\2020\0000098 del 25/09/2020;

VISTA la nota RFI-DTC.ST\A0011\P\2020\0000792 del 7/10/2020 con la quale la SO Standard Tecnologie ha comunicato di aver completato le attività del PMF ubicato presso Oulx sulla linea Modane – Torino;

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0017\P\2020\0001123 del 22/10/2020, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;

si prescrive quanto di seguito riportato, che costituisce norma d’interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Articolo 1 **(Generalità)**

1. La presente prescrizione di esercizio regola l’esercizio sperimentale del Portale Multifunzione (PMF) installato sulla linea Modane – Torino.

2. Il PMF è un sistema tecnologico di supporto alla sicurezza dell’esercizio che rileva in modo automatico possibili situazioni di anomalie interessanti i treni in transito. Il PMF rileva la temperatura e l’ingombro dei treni in transito, al fine di segnalare principi di incendio a bordo ed eccessi geometrici dei veicoli rispetto al profilo minimo degli ostacoli (PMO).

3. Il PMF (fig. 1) è costituito da pedali di annuncio/sveglia e da sensori di misura. I pedali di annuncio/sveglia hanno lo scopo di attivare i sensori della zona di misura quando



rilevano il transito di un treno sulla linea in entrambi i sensi.

I sensori di misura registrano ed elaborano i dati relativi alle caratteristiche dei treni in transito.

I dati rilevati dal PMF sono trasmessi al “Posto di Controllo”, in cui è presente la “Unità di controllo remota” (UCR) che, in caso di allarme ad un treno, genera una scheda contenente i dati di allarme.

Le tipologie di allarme che riguardano la gestione della circolazione sono: *allarme sagoma* e *allarme termico*.

Il treno allarmato dovrà essere fermato in corrispondenza della località di servizio individuata come “Posto verifica PMF”.

4. L’esistenza dei PMF non esonera in nessun caso il personale addetto alla sicurezza dell’esercizio delle imprese ferroviarie e di RFI dalle attribuzioni e dalle responsabilità previste dalla normativa vigente.

5. In questa prima fase di esercizio sperimentale, il mancato funzionamento del sistema PMF non comporta alcuna limitazione alla circolazione dei treni. Inoltre, il sistema può fornire delle informazioni diagnostiche separate per tipologia di allarme (sagoma o termico), pertanto sono da ritenere affidabili gli allarmi relativi ad una tipologia anche quando i dispositivi relativi all’altra siano guasti.

6. Un treno con cui circola un trasporto che presenta eccedenze rispetto al profilo limite ammesso (TES), regolarmente autorizzato, non dovrà essere arrestato a seguito dell’allarme sagoma.



Figura 1

Articolo 2

(Caratteristiche di impianto e norme di esercizio)



1. Il PMF è installato alla progressiva km 73+975 della linea Modane - Torino, fra le stazioni di Bardonecchia e Salbertrand a protezione della galleria Frejus e della galleria Exilles.

I “Posti di controllo” sono ubicati rispettivamente: a Bardonecchia per i treni pari diretti verso la Francia e a Salbertrand per i treni dispari diretti verso l’Italia.

I “Posti verifica PMF” coincidono con i “Posti di controllo”.

2. Qualora a un “Posto di Controllo” pervenga una segnalazione di allarme relativa ad un treno in transito:

– Per i treni percorrenti la linea nel senso dispari, il RdC di Salbertrand dovrà prendere visione e provvedere ad arrestare il treno nella propria stazione ovvero, se programmato in orario o già previsto per altre esigenze di circolazione, nella stazione di Oulx. Inoltre disporrà per l’arresto della circolazione dei treni in partenza dalla propria stazione verso il binario attiguo a quello percorso dal treno allarmato, fino al ricevimento in stazione del treno allarmato nonché, nel caso di allarme sagoma, per quanto possibile provvederà ad arrestare gli eventuali treni in tratta sul binario attiguo.

– Per i treni percorrenti la linea nel senso pari, il RdC di Bardonecchia dovrà prendere visione e provvedere ad arrestare il treno in arrivo. Inoltre disporrà per l’arresto della circolazione dei treni in partenza dalla propria stazione verso il binario attiguo a quello percorso dal treno allarmato, fino al ricevimento in stazione del treno allarmato nonché, nel caso di allarme sagoma, per quanto possibile provvederà ad arrestare gli eventuali treni in tratta sul binario attiguo.

3. Il RdC che ha preso in carico l’allarme dovrà trasmettere il report fornito dalla UCR al DC, il quale a sua volta lo inoltrerà al Referente accreditato dell’impresa ferroviaria interessata. Quest’ultimo provvederà a mettere in atto le procedure interne necessarie alla rimozione delle anomalie che hanno generato l’allarme.

4. Il RdC, dopo l’arresto del treno, trasmetterà, con comunicazione registrata all’agente di condotta i dati relativi all’allarme rilevato, utilizzando la formula: “Treno... portale multifunzione al transito vostro treno ha segnalato allarme ... (sagoma/termico) a metri... dal/dagli asse/i n° lato destro/sinistro s.m.t.”.

5. Ricevuta la comunicazione inerente all’allarme rilevato, l’agente di condotta dovrà mettere in atto le specifiche procedure stabilite dalla propria impresa ferroviaria volte all’accertamento e alla possibile risoluzione dell’anomalia.

Nel caso sia necessaria una visita al materiale lato interbinario, su richiesta dell’agente di condotta, il RdC interessato dovrà interrompere il binario attiguo rispetto a quello su cui ha ricoverato il treno allarmato e autorizzare successivamente la visita interbinario con comunicazione registrata secondo le norme comuni.



6. Qualora risulti necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, forza pubblica di sicurezza o personale sanitario, l'agente di condotta lo dovrà comunicare al RdC che attiverà le apposite procedure di RFI.

7. Al termine delle eventuali verifiche al treno eseguite sulla base delle specifiche procedure stabilite dalla propria impresa ferroviaria, l'agente di condotta dovrà comunicare con comunicazione registrata al RdC l'esito delle stesse, la possibilità o meno di proseguire e, nel caso, le eventuali restrizioni di circolazione (limitazioni di velocità, scarto di veicoli, ecc.) con la formula: *“RdC di Seguito verifiche ai veicoli, treno ... può proseguire senza limitazioni (oppure con limitazioni ... oppure non può proseguire.)”*.

8. Il RdC, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 7 disporrà per la ripresa della marcia del treno secondo le norme comuni, dopo aver provveduto, per quanto di competenza, a eventuali operazioni propedeutiche alla ripresa della marcia (es. manovra per scarto veicoli richiesta dall'IF).

9. In caso di allarme per malfunzionamento il RdC dovrà darne avviso all'AM per il tempestivo ripristino e registrare l'anormalità secondo le norme comuni sul modulo M.125 a.

10. In caso di necessità d'interruzione di un binario di linea tra Bardonecchia e Oulx, il PMF deve essere disattivato da parte dell'AM attraverso apposita chiave. Il RdC, prima di confermare l'interruzione dovrà ricevere, con comunicazione registrata da parte del Titolare dell'interruzione, la notifica che il PMF è stato disattivato. Al termine delle lavorazioni, prima di comunicare al RdC il nulla osta alla ripresa della circolazione, lo stesso Titolare dell'interruzione dovrà provvedere alla riattivazione del PMF dandone conferma al RdC con comunicazione registrata.

Articolo 3 (Avvisi)

1. Le imprese ferroviarie restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio e di elaborare le necessarie procedure di sicurezza.

2. La DTP di Torino e la Circolazione Area Torino restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio. Restano altresì incaricate di aggiornare la sezione 4.23 nonché la Fiancata Principale del Fascicolo Linea interessato, indicando la presenza e l'ubicazione del PMF, del “Posto di controllo” e del “Posto verifica PMF”



3. La DTP Torino e la Circolazione Area Torino restano incaricate di monitorare l'applicazione delle norme e relazionare a questa Direzione Tecnica, alla Direzione Produzione e alla Direzione Circolazione con cadenza semestrale, evidenziando eventuali criticità riscontrate.

4. Relativamente al personale di RFI la presente prescrizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: tutte. Ruoli: tutti. Contesti operativi: linea Modane – Torino.

Articolo 4

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente prescrizione di esercizio, pubblicata on-line a cura di questa Direzione Tecnica in formato *pdf* nella banca dati pubblica *e-PODweb* (raggiungibile anche dal sito www.rfi.it) e nella banca dati aziendale e - POD RFI, entra in vigore il 4/12/2020.

Paola Firmi



FIRMI PAOLA
13.11.2020
11:29:16 UTC