

Preguntas_Falsas

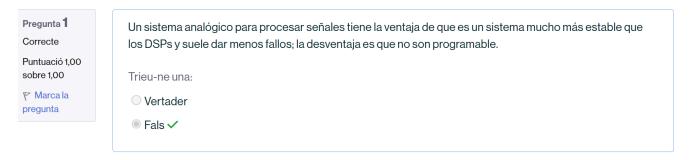

Falso, los sistemas analógicos suelen ser más propensos a errores, como el ruido, lo que afecta a su estabilidad.

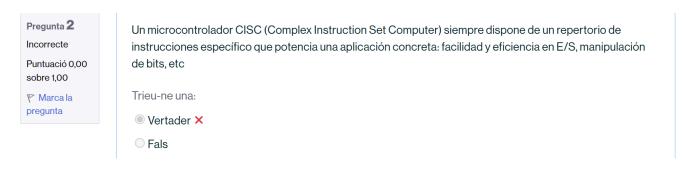

Falso: No necesariamente estan optimizados para una aplicación concreta.

El rendimiento de un sistema se puede especificar dando la frecuencia (Hz) del procesador

Trieu-ne una:

Vertader

Fals

Aunque la frecuencia del procesador es un factor importante, el rendimiento también depende de otros aspectos, como:

- 1. La arquitectura del procesador
- 2. La caché y la memoria
- 3. Bandwith
- 4. IPC

La razón fundamental por la que algunas familias de microcontroladores utilizan espacios de separados de
direcciones para programas y datos, para poder acceder a los datos en paralelo con las instrucciones del
programa.

Trieu-ne una:

Vertader

■ Fals

✓

FALSO

Es para **mejorar la eficiencia** y el rendimiento en el acceso a la memoria.