

AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CÁPAC - JULIACA (SPJL)

REGIÓN / DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DISTRITO			PUNO / PUNO / SAN ROMÁN / JULIACA	
1	INDICADOR DE LUGAR Y NOMBRE DEL AERÓDROMO		SPJL AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CÁPAC	
2	DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO			
	1	ARP	15°28'00.69"S - 070°09'28.38"W 2100 m FM THR 30	
	2	Distancia y dirección desde la ciudad	5 km al NW	
	3	Elevación del aeródromo	3826 m / 12552 ft	
		Temperatura	19.8° C° (NOV) ←	
	4	Ondulación Geoidal	NIL	
	5	Declinación magnética	6°W (JAN 2015)	
		Cambio anual	0°11'W	
	6	Administración AD	Aeropuertos Andinos del Perú S.A. - AAP	
		Dirección	Av. Aviación S/N - Juliaca - Perú	
		Teléfono	(051) 328226	
		Fax	NIL	
		AFTN	SPJLYDYX	
		Email	jb.jul@aap.com.pe	
	7	Tránsito autorizado	VFR / IFR	
8	Observaciones	NIL		

3	HORAS DE FUNCIONAMIENTO		
	1	Administración del AD	1200 - 0000
	2	Aduana	1200 - 0000
		Inmigración	O/R
	3	Servicios médicos	1200 - 0000
	4	Oficina de notificación AIS	1200 - 0000
	5	Oficina de notificación ATS (ARO)	1200 - 0000
	6	Oficina de notificación MET	1200 - 0000
	7	ATS	1200 - 0000
	8	Abastecimiento de combustible	NO AVBL
	9	Servicios de despacho	1200 - 0000
	10	Seguridad	h24
	11	Descongelamiento	NIL
	12	Observaciones	COM 1100 - 0000. Fuera de estas horas: O/R

AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CÁPAC - JULIACA (SPJL)

4	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE ESCALA		
	1	Instalaciones de manipuleo de carga:	01 Montacarga de 2 L
	2	Tipos de combustible:	NIL
		Tipos de lubricante:	NO AVBL
	3	Instalaciones para el reabastecimiento:	NIL
			NIL
	4	Instalaciones de descongelamiento:	NIL
	5	Espacio de hangar para aviones visitantes:	NIL
	6	Instalaciones para reparación de aviones visitante:	NIL
	7	Observaciones:	NIL

5	INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA LOS PASAJEROS		
	1	Hoteles	En la ciudad
	2	Restaurantes: —→	En el AD y la ciudad
	3	Transporte:	Taxis y ómnibuses desde y hacia la ciudad
	4	Instalaciones y servicios médicos: —→	En el AD y la ciudad
	5	Oficinas bancarias y correos: —→	En el AD y la ciudad
	6	Oficina de turismo:	En la ciudad
	7	Observaciones:	NIL

6	SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		
	1	Categoría del AD para la extinción de incendios:	CAT 7
	2	Equipo de salvamento:	Equipo primeros auxilios Equipo mercancías peligrosas y dos (02) vehículos
	3	Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas:	Hasta 30 t (Empresa externa)
	4	Observaciones: Jefe de Base ←	941831956 - (051) 328226 mail: jb.jul@aap.com.pe

7	DISPONIBILIDAD SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO - REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE		
	1	Tipos de equipo de limpieza:	NIL
	2	Prioridades de limpieza:	NIL
	3	Observaciones:	NIL

AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CÁPAC - JULIACA (SPJL)

DATOS SOBRE LA PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y PUNTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN			
8	1	Plataforma	
		Superficie :	Asfalto
		Resistencia :	PCN 46/F/C/X/T
	2	Calles de rodaje	
		Ancho :	23 m
		Superficie :	Asfalto
		Resistencia :	PCN 46/F/C/X/T
	3	Puntos de comprobación	
		Altímetro :	NIL
		INS :	NIL
		VOR/DME:	118° 0.7 NM en RWY 30, 289° 1.5 NM en RWY 12, letreros no instalados, en proceso de implementación.
		Observaciones:	NIL

SISTEMA DE GUÍA Y DE CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES			
9	1	Uso de señales ID en los puestos de aeronaves. Líneas de guía TWY y sistemas de guía visual de atraque y estacionamiento de los puestos de aeronaves:	Uso de señales ID en los puestos de aeronaves. Líneas de guía TWY y sistemas de guía visual de atraque y estacionamiento de los puestos de aeronaves: señales de guía de rodaje en todas las intersecciones entre TWY/RWY y en todos los puntos de espera. Líneas de guía en la plataforma. Guía visual de estacionamiento en los puestos de aeronaves.
	2	Señales y LGT de RWY:	Designación, THR, TDZ, eje y borde de pista señalados. Bordes, THR y extremos iluminados.
		Señales y LGT de TWY:	Puntos de espera en todas las intersecciones TWY/RWY, señalados. Bordes iluminados.
	3	Barras de parada:	NIL
	4	Observaciones:	NIL


OBSTÁCULOS DEL AEROPUERTO			
10	En el área de aproximación y despegue		RWY 12
	Tipo de obstaculo		Obstáculo de 10 m alt. a 2 027 km del THR 12
	Elevación		NIL
	Señal y LGT		NIL
	Coordenadas		NIL
	En el área de aproximación y despegue		RWY 30
	Tipo de obstaculo		NIL
	Elevación		NIL
	Señal y LGT		NIL
	Coordenadas		NIL
	En el área de circuito y en el AD		
	Tipo de obstáculo		NIL

AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CÁPAC - JULIACA (SPJL)


11	INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA		
	1	Oficina MET conexas:	EMA
	2	Horas de servicio:	1100 - 2400 O/R
		Oficina MET fuera de horario:	NO AVBL
	3	Oficina responsable de la preparación TAF:	SPJC/OMA/AFTN
		Periodo de validez:	24 horas
	4	Tipo de pronóstico de aterrizaje:	NO AVBL
		Intervalo de emisión (TREND):	NO AVBL
	5	Aleccionamiento:	NO AVBL
		Consulta proporcionada:	Consulta personal
	6	Documentación de vuelo:	Pronóstico, Observaciones e Informes MET
		Idioma(s) utilizado(s):	ES
	7	Cartas y demás informaciones disponible para el aleccionamiento o consulta:	NO AVBL
	8	Equipo suplementario disponible para proporcionar información	Terminal AMHS CADAS.
	9	Dependencias ATS que reciben información:	TWR/APP
	10	Información adicional (limitación de servicio, etc):	NIL

12	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS PISTA			
	1	RWY	RWY 12	RWY 30
	2	BRG GEO:	112° GEO	292° GEO
		BRG MAG:	118° MAG	298° MAG
	3	Dimensiones (m):	4200 X 45	4200 X 45
	4	Resistencia (PCN):	PCN 46/F/C/X/T	PCN 46/F/C/X/T
		SFC	Asfalto	Asfalto
	5	Coordenadas THR	15°27'35.13" S - 070°10'33.68" W	15°28'26.24" S - 070°08'23.08" W
	6	Elevación THR Y Máxima TDZ de RWY APP	3 825.95 m / 12 552.34 ft	THR 3824.086 m / 12546.21 ft
	7	Pendiente de RWY - SWY	Ver gráfico	Ver gráfico
	8	Dimensiones SWY (m):	60 X 45	60 X 45
	9	Dimensiones CWY (m):	NIL	NIL
	10	Dimensiones franja (m):	4320 X 150	4320 X 150
	11	OFZ	NIL	NIL
	12	Observaciones:	→ RESA: NIL	RESA: 90 m x 90 m

AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CÁPAC - JULIACA (SPJL)

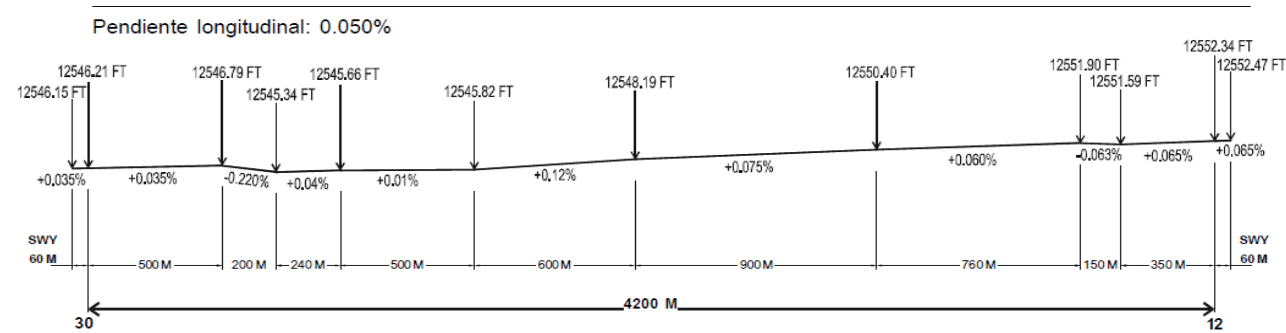

13	DISTANCIAS DECLARADAS			
	1	RWY	RWY 12	RWY 30
	2	TORA (m)	4200	4200
	3	TODA (m)	4200	4200
	4	ASDA (m)	4260	4260
	5	LDA (m)	4200	4200
	6	Observaciones:	NIL	→ RESA: 90 m x 90 m

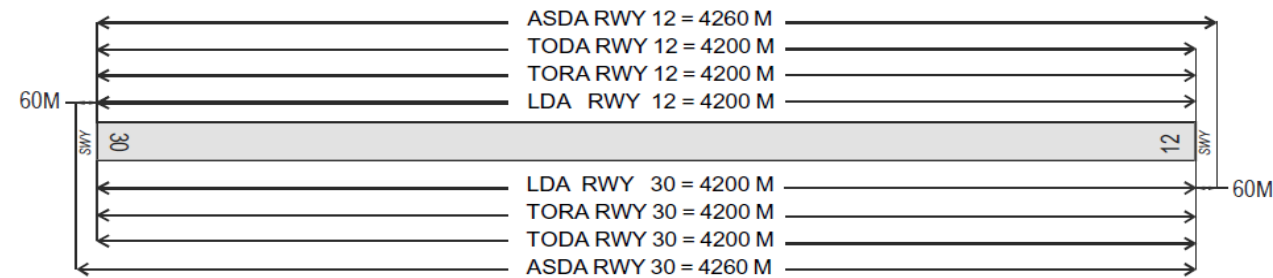

AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CÁPAC - JULIACA (SPJL)

14	LUCES DE APROXIMACIÓN DE PISTA			
	1	RWY	RWY 12	RWY 30
	2	Tipo LGT, APCH, LEN INTST →	NIL →	SALS
	3	Color LGT THR WBAR	Verde	Verde
	4	PAPI (MEHT)	3° / 53.00 ft. / 16.15 m	3° / 52.46 ft. / 15.99 m
	5	LEN, LGT TDZ	NIL	NIL
	6	Long, Espaciado, Color, INTST LGT EJE RWY	NIL	NIL
	7	Long, Espaciado, Color, INTST LGT BORDE RWY →	4200 m, 60 m, blancas	4200 m, 60 m, blancas
	8	Color WBAR LGT Extremo RWY	Rojo	Rojo
	9	LEN (m) Color LGT SWY	NIL	NIL
	10	Observaciones: →	NIL	NIL

15	OTRAS LUCES, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA		
	1	Emplazamiento, características y horas de funcionamiento ABN:	Edificio TWR FLG W/G EV 5 SEC, HN/IMC
		IBN	NIL
	2	Emplazamiento LDI y LGT:	NIL
		Emplazamiento anemómetro y LGT:	500 m de THR 12 y 400 m del THR 30, LGTD
	3	Luces de borde de TWY:	Todas las TWY
		Luces de eje de TWY:	NIL
	4	Fuente auxiliar de energía:	Sí
		Tiempo de conmutación:	10 s
	5	Observaciones:	NIL

16	ÁREA DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS		
	1	Coordenadas TLOF o THR de FATO:	NIL
	2	Elevación de TLOF y/o FATO M/FT:	NIL
	3	Dimensiones, superficie, resistencia, señales de las áreas TLOF y FATO:	NIL
	4	BRG geográfico y MAG de FATO:	NIL
	5	Distancia declarada disponible:	NIL
	6	Luces APP y FATO:	NIL
	7	Observaciones:	NIL

AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CÁPAC - JULIACA (SPJL)

17	ESPACIOS AÉREOS ATS	
	1	Designación y límites:
		ATZ:
		CTR:
	2	Límites verticales:
		ATZ:
		CTR:
	3	Clasificación del espacio aéreo:
	4	Distintivo de llamada de la dependencia ATS:
		Idioma(s):
	5	Altitud de transición:
	6	Observaciones:

18	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS	
	1	APP
	2	Distintivo de llamada:
	3	Frecuencia:
	4	Horas de funcionamiento:
	5	Observaciones:
	1	TORRE
	2	Distintivo de llamada:
	3	Frecuencia:
	4	Horas de funcionamiento:
	5	Observaciones:
	1	SMC
	2	Distintivo de llamada:
	3	Frecuencia:
	4	Horas de funcionamiento:
	5	Observaciones:
	1	ATIS
	2	Distintivo de llamada:
	3	Frecuencia:
	4	Horas de funcionamiento:
	5	Observaciones:
	1	EMERGENCIA
	2	Frecuencia:
	3	Horas de funcionamiento:
	4	Observaciones:

AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CÁPAC - JULIACA (SPJL)

19	RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIAJE		
	1	TIPO DE AYUDA / VAR	VOR/DME (VAR 6°W 2015)
	2	ID:	JUL
	3	Frecuencia:	115.5 MHz, CH 102X
	4	Horas de funcionamiento:	h24 ←
	5	Coordenadas del emplazamiento de la antena:	15°28'04.60" S - 070°09'03.77" W
	6	Elevación de la antena transmisora del DME:	NIL
	7	Observaciones:	NIL

20	REGLAMENTOS DE TRÁNSITO LOCALES		
	1	Reglamento del Aeropuerto	1.1 En preparación
	2	Rodaje hacia y desde los puestos de estacionamiento	2.1 AAP S.A. asignará a través de la TWR un número de puesto de estacionamiento a las aeronaves que llegan. 2.2 Los vuelos que salen deberán comunicarse con la TWR antes de comenzar el rodaje. Las aeronaves que salen obtendrán autorización para hacer arrancar los motores, remolques de retroceso e instrucciones sobre el rodaje desde la plataforma, en la frecuencia 118.1 MHZ.
	3	Zona de estacionamiento para aeronaves pequeñas (Aviación General)	3.1 No se dispone de zona de estacionamiento exclusiva para aeronaves pequeñas.
	4	Zona de estacionamiento para Helicópteros	4.1 No se dispone de zona de estacionamiento exclusiva para helicópteros.
	5	Plataforma - Rodaje en condición de invierno	5.1 Sin limitaciones
	6	Rodaje - Limitaciones	6.1 Aeronaves que aterricen harán viraje de 180° en la plataforma de viraje en la pista.
	7	Vuelos de Escuela e Instrucción - Vuelos de Ensayo Técnico - Uso de las pistas	NIL

21	PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDO	En preparación
----	---------------------------------------	----------------

22	PROCEDIMIENTOS DE VUELO	En preparación
----	-------------------------	----------------

23	INFORMACIÓN ADICIONAL		
	1	Restricciones locales de Vuelo	1. Peligro Aviario RWY 12/30 pilotos tener CTN. 2. Los operadores de vuelos no regulares, civiles o militares deben coordinar sus planes de vuelo 24 horas antes de la hora estimada (ETD) con el administrador del aeródromo AAP vía email a: julcoordinacionesfpl@aap.com.pe

AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CÁPAC - JULIACA (SPJL)

24	→ CARTAS RELATIVAS AL AERÓDROMO		
	TÍTULO		NOMBRE
	PÁGINA		
	1	Plano de aeródromo - OACI	
	2	Carta de Área – OACI (rutas de salidas y llegadas)	
	3	Descripción área de Control terminal – OACI (rutas de salida y llegadas)	
	4	Carta de salidas normalizadas – Vuelo por instrumentos (SID) – OACI	RWY 12 KEVES 2F - ISAVO 2F - NUXON 1F - KUKIM 1F
		Descripción de salida normalizada – Vuelo por instrumentos – OACI	
	5	Carta de llegadas normalizadas – Vuelo por instrumentos (STAR) – OACI	RWY 30 ISAVO 2A - NUXON 2A - KUKIM 2A - KEVES 2A
		Descripción de llegadas normalizadas – Vuelo por instrumentos – OACI	
	6	Carta de aproximación por instrumentos (IAC) - OACI	VOR RWY 30
	7	Carta de aproximación visual – OACI	

PLANO DE AERÓDROMO

- OACI

15°28'00.69"S
070°09'28.38"W

ELEV AD 12552 ft


APP/TWR
JULIACA TORRE 118.1 MHz

JULIACA / PERÚ
INTL. INCA MANCO CÁPAC

RWY	DIRECCIÓN	THR	RESISTENCIA
12	118°	15°27'35.13"S 070°10'33.68"W	RWY, TWY Y APN
30	298°	15°28'26.24"S 070°08'23.08"W	PCN 46/F/C/X/T

070°10'W

PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO
DE AERONAVES

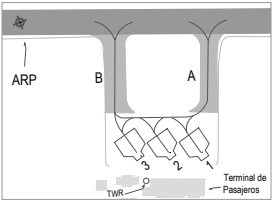

070°09'W


Calles de rodaje Ancho: 23 m

15°28'W

15°29'W

Elevaciones en pies y Dimensiones en metros
Marcaciones son magnéticas


ESCALA 1: 40,000



070°09'W

070°08'W

SEÑALES RWY / TWY



LUCES DE TWY AZULES

AYUDAS LUMINOSAS RWY / TWY




Cambios: Hot Spots

LUGARES CRÍTICOS / HOT SPOTS (HS)

HS 1: Las aeronaves confirmar autorización con ATC para entrada a RWY

HS 2: Las aeronaves confirmar autorización con ATC para entrada a RWY. Reducción de potencia de motores por Jetblas

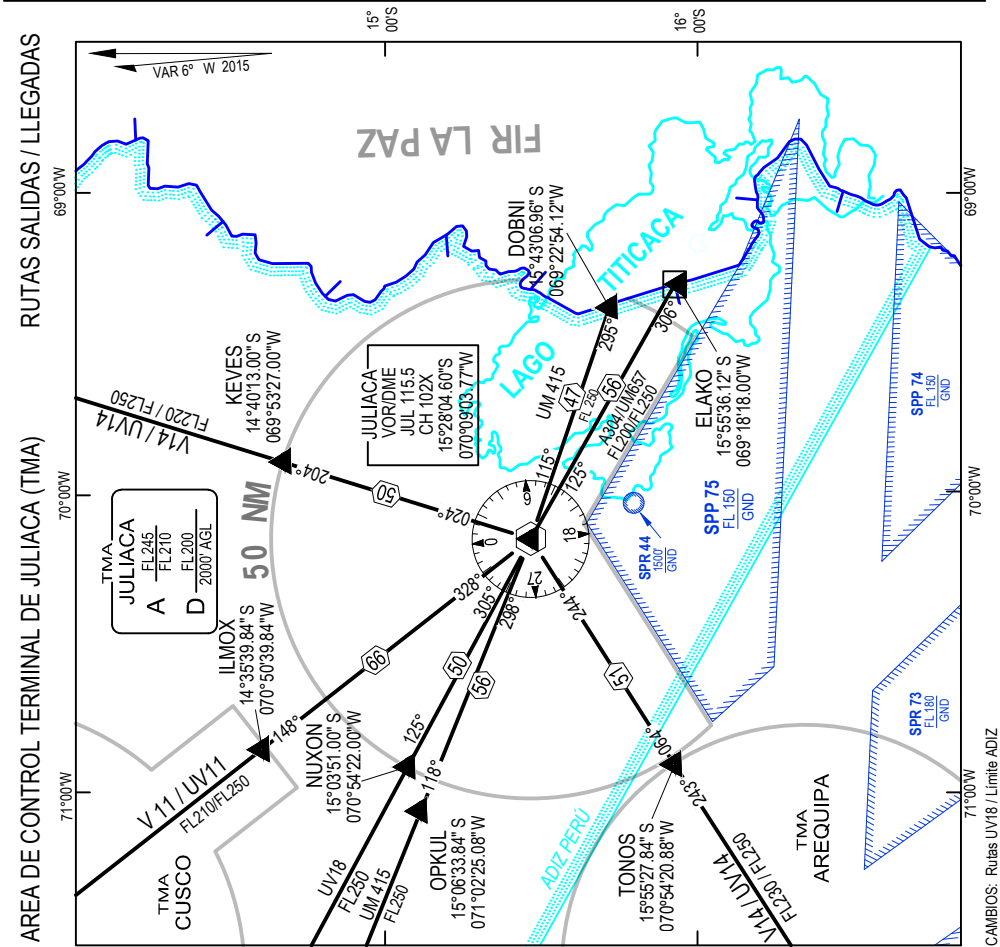

CARTA DE AREA - OACI


LEYENDA	
AREA DE CONTROL (TMA)	—
ESPACIO AEREO RESTRINGIDO	▨
PUNTO DE NOTIFICACION (Obligatorio)	▲
PUNTO DE NOTIFICACION (Facultativo)	△
RUTAS DE LLEGADA Y SALIDA	—
DISTANCIA EN MILLAS NAUTICAS	66
ALTITUD MINIMA EN RUTA	FL 90
RUMBO MAGNETICO	115°
RADIOAYUDA	JULIACA
IDENTIFICACION Y FRECUENCIA	VOR / DME
FRECUENCIA CANAL DME	JUL 115.5
COORDENADAS	CH 102X
	15°28'04.60" S
	070°09'03.77" W
AYUDAS ASOCIADAS PARA LA NAVEGACION	
VOR / DME JUL 115.5 MHz	
FRECUENCIAS ATS	
JULIACA APP / TWR 118.1 MHz	

AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CÁPAC - JULIACA (SPJL)

AREA DE CONTROL TERMINAL - TMA JULIACA	
1. CLASIFICACIÓN	5. AERÓDROMO, RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y APROXIMACIÓN
EL TMA JULIACA es un espacio aéreo controlado con la clasificación siguiente: CLASE A FL 245 CLASE D FL 200 FL 210 2000 ft AGL	5.1 JULIACA-AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CÁPAC a. JUL VOR/DME 115.5 MHz - CH102 X
2. LÍMITES DEL TMA JULIACA	6. PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
2.1 LÍMITES LATERALES Al Noroeste, Norte y Noreste un arco de 50NM de radio con centro en JUL VOR/DME de coordenadas 15°28'04.60"S - 070°09'03.77"W. Por el Este los límites comunes la FIR Lima con la FIR La Paz. Al Sur los límites de la Zona Prohibida SPP75. 2.2 LÍMITES VERTICALES a. Límite Superior: FL 245 b. Límite Inferior: 2000 ft AGL	a. VOR RWY 30
3. ZONA DE TRÁNSITO DE AERÓDROMO - ATZ JULIACA	7. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO
La Zona de Tránsito de Aeródromo de Juliaca es un espacio aéreo controlado donde se proporciona el Servicio de Control de Tránsito Aéreo para el Tránsito de Aeródromo. 3.1 LÍMITES LATERALES Círculo de 3 NM de radio con centro en el ARP (Punto de Referencia de Aeródromo) del Aeropuerto de Juliaca. 3.2 LÍMITES VERTICALES a. Límite Superior: 14500 ft AMSL b. Límite Inferior: GND	7.1 Procedimientos de Salidas Normalizadas por Instrumentos (SID): En el TMA JULIACA se establecen las salidas: RWY 12: KEVES 2F - ISAVO 2F - NUXON 1F - KUKIM 1F 7.2 Procedimientos de Llegadas Normalizadas por Instrumentos (STAR) En el TMA JULIACA se han establecido las llegadas: RWY 30: ISAVO 2A - NUXON 2A - KUKIM 2A - KEVES 2A
4. SERVICIO DE TRÁNSITO AÉREO -DEPENDENCIA ATS - DISTINTIVO DE LLAMADA DE RADIO FRECUENCIA	8. INTERSECCIONES
JULIACA APP/TWR (JULIACA TORRE): 118.1 MHz	ISAVO 15°41'24.00"S - 070°31'01.00"W NUXON 15°03'51.00"S - 070°54'22.00"W KUKIM 15°08'13.00"S - 070°24'53.00"W KEVES 14°40'13.00"S - 069°53'27.00"W

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA VUELO
POR INSTRUMENTOS
(SID) - OACI

JULIACA - PERÚ
INTL INCA MANCO CAPAC
RWY 12
KEVES 2F-ISA VO 2F-NUXON 1F-KUKIM 1F

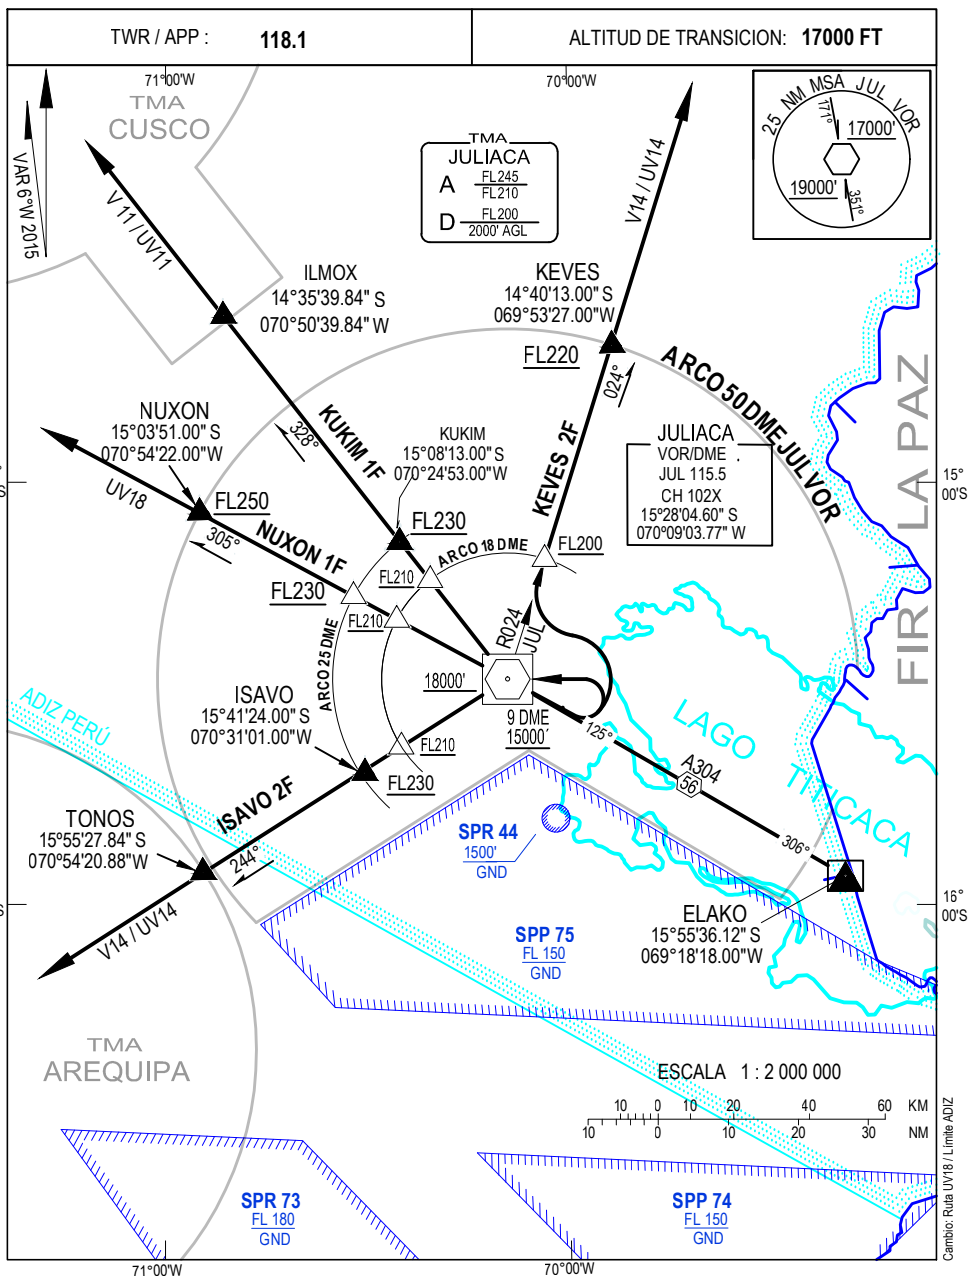

SALIDAS NORMALIZADAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS (SID) DEL TMA DE JULIACA

RWY 12

KEVES 2F

Ascender en rumbo de pista (HDG 118°), cruzar:
-9 DME JUL 15 000 FT o superior,
virar a la izquierda para seguir en R024 JUL
(HDG 024°), cruzar:
- 18 DME/R024 JUL FL 200 o superior,
- KEVES(50DME/R024 JUL)FL 220 o superior,
Continuar ascenso en la ruta V14/UV14 según
instrucciones del ATC.

ISAVO 2F

Ascender en rumbo de pista (HDG 118°), cruzar:
-9 DME JUL 15 000 FT o superior,
virar a la izquierda para seguir en R091 JUL
(HDG 271°), cruzar:
-JUL 18 000 FT o superior;
virar a la izquierda para seguir R244 JUL (HDG
244 °), cruzar:
-18 DME JUL FL 210 o superior,
-ISAVO (25 DME / R244 JUL) FL 230 o superior
Continuar ascenso en la ruta V14/UV14 según
instrucciones del ATC.

NUXON 1F

Ascender en rumbo de pista (HDG 118°), cruzar:
-9 DME JUL 15 000 FT o superior,
virar a la izquierda para seguir en R091 JUL
(HDG 271°), cruzar:
-JUL a 18 000 FT o superior,
virar a la derecha para seguir R305 JUL
(HDG 305°), cruzar:
-18 DME JUL FL 210 o superior,
-25 DME JUL FL 230 o superior,
-NUXON(50 DME/R305 JUL) FL 250 o
superior,


→ - Continuar ascenso en la ruta UV18. según
instrucciones del ATC.

KUKIM 1F

Ascender en rumbo de pista (HDG 118°), cruzar:
-9 DME JUL 15 000 FT o superior,
virar a la izquierda para seguir en R091° JUL
(HDG 271°), cruzar:
-JUL 18 000 FT o superior,
virar a la derecha para seguir R328° JUL
(HDG 328°), cruzar:
-18 DME JUL FL 210 o superior,
-KUKIM (25DME/R328° JUL) FL 230 o superior,
Continuar ascenso en la ruta V11/UV11 según
instrucciones del ATC.

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA - VUELO
POR INSTRUMENTOS
(STAR) - OACI

JULIACA - PERÚ
INTL INCA MANCO CAPAC
RWY 30
ISAVO 2A - NUXON 2A - KUKIM 2A - KEVES 2A

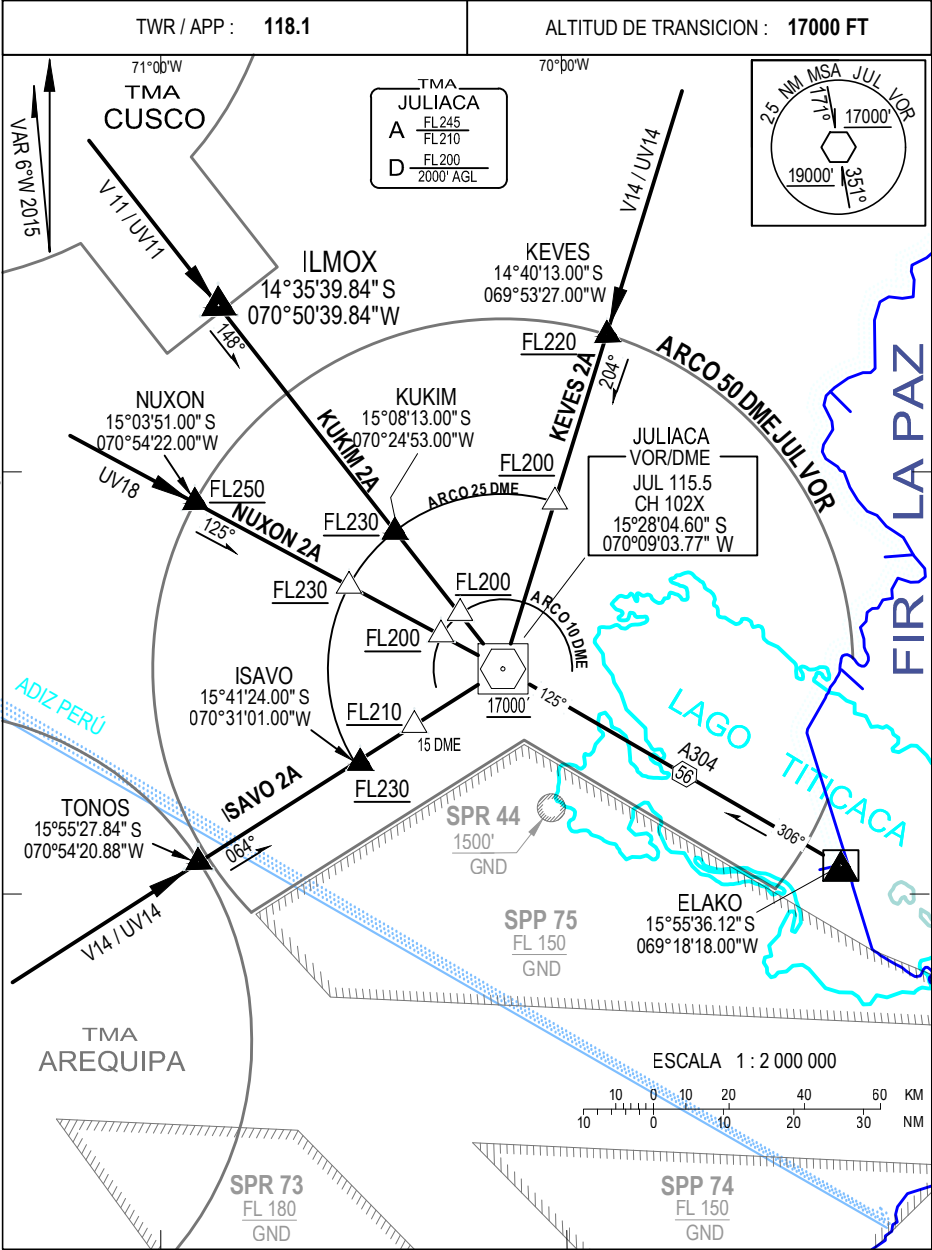

LLEGADAS NORMALIZADAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) DEL TMA DE JULIACA

RWY 30

ISAVO 2A

Descender desde la Ruta V14/UV14 en el RDL 244

JUL (HDG 064°), cruzar:

- ISAVO (25 DME/ RDL 244 JUL) FL 230 o superior,
- 15 DME/ RDL 244 JUL FL 210 o superior,
- JUL 17 000 FT o superior

Continuar según instrucciones del ATC.

NUXON 2A

→ Descender desde la Ruta UV18 en el RDL 305 JUL
(HDG 125°), cruzar:

- NUXON (50 DME/RDL 305 JUL) FL 250 o superior,
- 25 DME/RDL 305 JUL FL 230 o superior,
- 10 DME/RDL 305 JUL FL 200 o superior,
- JUL 17 000 FT o superior,

Continuar según instrucciones del ATC.

KUKIM 2A

Descender desde la Ruta V11/UV11 en el RDL 328 JUL

(HDG 148°), cruzar:

- KUKIM(25 DME /RDL 328 JUL) FL 230 o superior
- 10 DME /RDL 328 JUL FL 200 o superior,
- JUL 17 000 FT o superior,

Continuar según instrucciones del ATC.

KEVES 2A

Descender desde la Ruta V14/UV14 en el RDL 024


JUL (HDG 204°), cruzar:

- KEVES (50 DME/RDL 024 JUL) FL 220 o superior,
- 25 DME/RDL 024 JUL FL 200 o superior,
- JUL 17 000 FT o superior,

Continuar según instrucciones del ATC.

CARTA DE APROXIMACION
POR INSTRUMENTOS -
OACI

JULIACA - PERU
INTL INCA MANCO CAPAC
VOR RWY 30

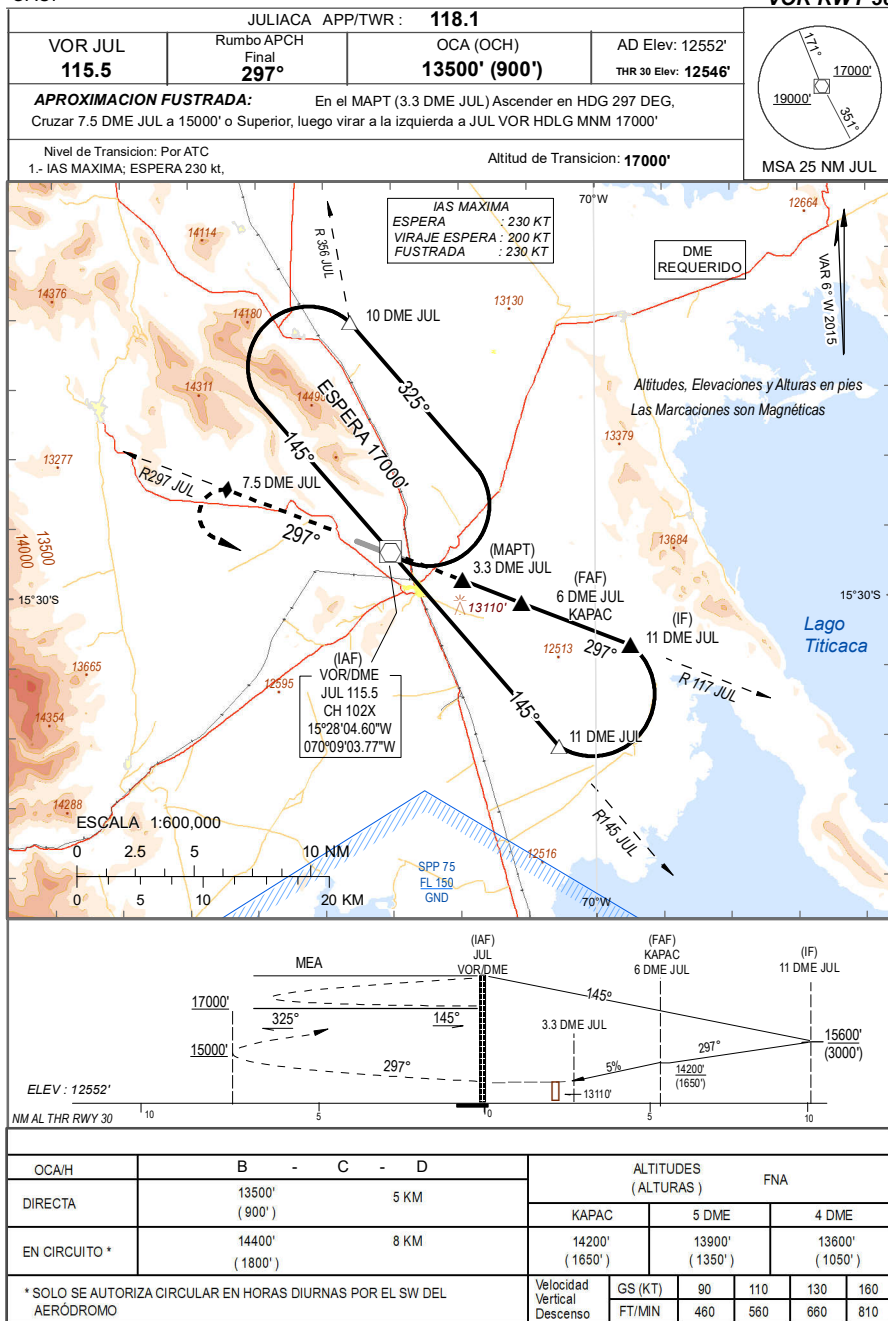

CAMBIO: Altitud/Altura en FAF

CARTA DE
APROXIMACION
VISUAL - OACI

LAS MARCACIONES SON MAGNETICA
ALTITUDES Y ELEVACIONES EN PIES

JULIACA - PERU
INTL INCA MANCO CAPAC

