ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО ТОПЛИВУ И ГАЗИФИКАЦИИ «БЕЛТОПГАЗ»
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИТЕБСКОБЛГАЗ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА И ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБОРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЁТА РАСХОДА ГАЗА

ТИ 23 - 2026

Витебск
2026

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора-
главный инженер
УП «Витебскоблгаз»
_____С.В.Свириденко
«05» 01 2026

Инструкция устанавливает порядок выполнения работ по установке, замене и проверке технического состояния приборов индивидуального учета расхода газа.

Настоящая инструкция предназначена для использования филиалами, входящими в состав УП «Витебскоблгаз».

Разработана взамен ТИ 23-2023.

1. Вводная часть

1.1 Установка приборов индивидуального учёта расхода газа в газифицированных жилых домах, квартирах (далее – газифицированных домах, квартирах), осуществляется газоснабжающими организациями, в строящихся и капитально ремонтируемых – строительно-монтажными и другими организациями, имеющими аттестат соответствия согласно Постановление Совета Министров Республики Беларусь 15 мая 2025 г. № 266 «О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

1.2 Установка приборов индивидуального учёта расхода газа может осуществляться как внутри домов так и вне их. Приборы индивидуального учёта расхода газа должны быть оборудованы корректорами или температурными компенсаторами, за исключением случаев установки приборов учёта расхода газа в отапливаемых помещениях квартир в многоквартирных жилых домах.

1.3 Установка приборов индивидуального учёта расхода газа во вновь строящихся домах (квартирах) производится в соответствии с принятыми проектными решениями.

Установка приборов индивидуального учёта расхода газа в существующих газифицированных домах (квартирах) производится по эскизам, составляемым специалистами газоснабжающих организаций (филиалов, РГС), с помощью стандартных соединительных деталей в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА).

1.4 Работы по установке приборов индивидуального учёта расхода газа в газифицированных домах (квартирах) с применением газовой резки и сварки с отключением и повторным пуском газа, относятся к газоопасным и выполняются бригадой в составе не менее 2-х рабочих под руководством руководителя или специалиста по Наряду-допуску на производство газоопасных работ (форма 1-ОФ Альбома, установлена приложением 11 Правил по обеспечению промышленной

Примечание. Если ссылочные технические нормативные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящей инструкцией, следует руководствоваться замененными (измененными) документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то инструкция, в которой дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

безопасности в области газоснабжеения) (далее - наряд-допуск на производство газоопасных работ).

Регистрация и учёт нарядов-допусков на производство газоопасных работ производится в Журнале регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ (форма 2-ОФ Альбома, установлена приложением 12 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжеения).

Выполнение огневых работ осуществляется с обязательным оформлением Наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах (форма установлена Инструкцией о порядке оформления наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах, утверждённой постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82) (далее – наряд-допуск на проведение огневых работ).

Регистрация и учёт нарядов-допусков на проведение огневых работ производится в Журнале регистрации огневых работ

1.5 Работы по установке малогабаритных (струйные, ультразвуковые) приборов индивидуального учёта расхода газа после кранов на опуске к газоиспользующему оборудованию, замене без применения сварки всех типов приборов индивидуального учёта расхода газа в домах (квартирах) относятся к газоопасным работам, выполняемым без наряда-допуска на производство газоопасных работ и без регистрации в Журнале учёта газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ (форма 26-ОФ Альбома).

На выполнение работ выдаётся Наряд-задание на установку и снятие приборов индивидуального учета расхода газа (форма 14-ВДГ Альбома).

1.6 Замена приборов индивидуального учёта расхода газа в газифицированных домах (квартирах), производится бригадой в составе не менее 2-х рабочих.

В случае наличия крана на опуске к газоиспользующему оборудованию перед прибором индивидуального учёта расхода газа снятие прибора индивидуального учета расхода газа на поверку (ремонт) и установку его после поверки (ремонта) допускается выполнять одному рабочему.

1.7 Проверка технического состояния приборов индивидуального учёта расхода газа в домах (квартирах) производится одновременно с проведением полного технического обслуживания внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования в сроки, установленные СТП 03.13-2024.

1.8 Установка приборов индивидуального учета расхода газа производится по «Заявке на монтаж, демонтаж, перестановку, замену газового оборудования и установку прибора индивидуального учёта расхода газа, перенос, замену внутренних газопроводов» (форма 10-ВДГ Альбома). Ремонт приборов индивидуального учёта расхода газа производится по «Заявке на ремонт (поверку) прибора индивидуального учёта расхода газа» (форма 13-ВДГ Альбома).

При поступлении заявок по телефону форма заявки в бумажном виде оформляется на объекте до начала выполнения работ.

1.9 Сведения об установленном приборе индивидуального учёта расхода газа заносятся в «Журнал учёта газифицированных квартир, установленного и подключенного газоиспользующего оборудования, приборов индивидуального учёта расхода газа и др. оборудования» (форма 2-ВДГ Альбома).

1.10 При установке приборов индивидуального учёта расхода газа места их соединений с газопроводом должны пломбироваться. Типовые схемы установки

пломб в местах соединений приведены на рисунках 1-2.

2. Содержание технологического процесса

2.1 Установка приборов индивидуального учёта расхода газа в строящихся и капитально ремонтируемых домах (квартирах) осуществляется по технологии, изложенной в проектах производства работ и паспортах организаций-изготовителей.

2.2 Установка приборов индивидуального учёта расхода газа в газифицированных домах (квартирах):

2.2.1 Перед выполнением работ по установке приборов индивидуального учета расхода газа с применением газовой резки и сварки необходимо:

а) руководителю работ:

получить наряд-допуск на производство газоопасных работ с выполнением огневых работ и бланк заявки по форме 10-ВДГ (при поступлении заявки по телефону);

произвести под роспись в наряде-допуске на производство газоопасных работ с выполнением огневых работ инструктаж рабочих о необходимых мерах безопасности при выполнении работ;

проверить исправность и комплектность инструмента, приспособлений, оборудования и другого инвентаря, необходимого для производства работ;

проверить обеспеченность рабочих исправными средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) и первичными средствами пожаротушения;

проверить визуально состояние прибора индивидуального учёта расхода газа, наличие пломб и клейм, а также действующего срока поверки;

проверить наличие паспорта на прибор индивидуального учёта расхода газа с обязательным заполнением разделов данного паспорта: дата продажи и дата установки (ввода в эксплуатацию) прибора индивидуального учёта расхода газа (постоянное хранение паспорта у потребителя и заполнение вышеуказанных разделов является обязательным для сохранения гарантийного обслуживания и ремонта прибора индивидуального учёта расхода газа организацией- изготовителем);

оформить заявку формы 10-ВДГ (при поступлении заявки по телефону);

проверить (визуально) на объекте:

- соответствие установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопровода требованиям ТНПА и проекту;
- наличие у потребителя газа технического паспорта на газифицированный объект (форма 13-ОФ Альбома);
- отсутствие дополнительно установленного газоиспользующего оборудования без разрешения газоснабжающей организации, фактов самовольной замены, переноса газоиспользующего оборудования или изменения схемы монтажа внутреннего газопровода;
- наличие тяги в вентиляционном канале, чистоту вентиляционной решетки;
- наличие тяги в дымовых каналах, наличие и состояние карманов для очистки;
- убедиться в надежности крепления внутреннего газопровода, устойчивости газоиспользующего оборудования, наличии и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий.

б) бригаде рабочих:

- получить инструктаж по необходимым мерам безопасности и расписаться в наряде-допуске на производство газоопасных работ с выполнением огневых работ;

- проверить исправность и комплектность инструмента, приспособлений и другого инвентаря, необходимого для производства работ;

- проверить комплектность и исправность СИЗ, надеть спецодежду и спецобувь;

- ознакомиться с условиями, характером и объемом работ на месте их выполнения.

2.2.2 До начала работ по установке прибора индивидуального учета расхода газа необходимо предупредить жителей дома об отключении газа и запретить открывать краны на газоиспользующем оборудовании, открыть форточку и проветрить помещение, в котором будут проводиться работы.

2.2.3 При установке прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения в газифицированном доме (квартире) с применением газовой резки и сварки (приборы мембранного типа) необходимо:

- перекрыть кран на газопроводе-вводе (стояке);

- удалить газ из газопровода путем выжигания;

- разогнать сгон за краном на газопроводе-вводе (стояке);

- удалить старое уплотнение с резьбового соединения;

- установить заглушку за краном на газопроводе-вводе (стояке);

- проверить герметичность резьбовых соединений и крана на газопроводе-вводе (стояке);

- произвести продувку отключенного участка газопровода воздухом;

- установить заглушку на отключенном участке газопровода;

- отсоединить существующее газоиспользующее оборудование (при необходимости);

- разметить место установки прибора индивидуального учета расхода газа;

- вырезать участок газопровода по размерам (согласно эскизу);

- закрепить концы газопровода в местах планируемого присоединения прибора индивидуального учета расхода газа к газопроводу так, чтобы прибор не испытывал нагрузок от газопровода (изгиб, сжатие, растяжение, вибрация);

- приварить новые участки газопровода (отводящий и подводящий газопровод для присоединения к прибору индивидуального учета расхода газа);

- присоединить отводящий газопровод к прибору индивидуального учета расхода газа;

- установить патрубок на приборе индивидуального учета расхода газа со стороны подводящего газопровода;

- установить отключающее устройство перед прибором индивидуального учета расхода газа;

- присоединить подводящий газопровод к отключающему устройству;

- произвести контрольное испытание газопровода воздухом;

- подключить существующее газоиспользующее оборудование (при необходимости);

- снять заглушки после крана на газопроводе-вводе (стояке) и на отключенном участке газопровода;

- собрать сгон после крана на газопроводе-вводе (стояке);

- открыть кран на газопроводе-вводе (стояке);

- произвести пуск газа в соответствии ТИ 5 «Пуск газа во внутренние газопроводы и газовое оборудование жилых домов»;

- проверить герметичность сварных, резьбовых соединений арматуры;

- произвести розжиг газоиспользующего оборудования и отрегулировать картину горения газа по виду пламени;

- проверить работу прибора индивидуального учета расхода газа и снять показание;

- опломбировать места присоединения прибора индивидуального учёта расхода газа к газопроводу;

- провести инструктаж потребителя газа по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием.

2.2.4 При установке прибора индивидуального учета расхода газа на наружных стенах одноквартирных, блокированных жилых домов с применением газовой резки и сварки (приборы мембранного типа) необходимо:

- оформить заявку формы 10-ВДГ (при поступлении заявки по телефону);

- перекрыть кран на газопроводе-вводе;

- удалить газ из газопровода путем выжигания;

- разогнать сгон за краном на газопроводе-вводе (стояке);

- удалить старое уплотнение с резьбового соединения;

- установить заглушку за краном на газопроводе-вводе;

- проверить герметичность резьбовых соединений и крана на газопроводе-вводе;

- произвести продувку отключенного участка газопровода воздухом;

- установить заглушку на отключенном участке газопровода;

- разметить место установки прибора индивидуального учета расхода газа;

- вырезать участок газопровода по размерам (согласно эскизу);

- закрепить концы газопровода в местах планируемого присоединения прибора индивидуального учета расхода газа к газопроводу так, чтобы прибор не испытывал нагрузок от газопровода (изгиб, сжатие, растяжение, вибрация);

- приварить новый участок газопровода – колено (отводящий газопровод для подсоединения к прибору индивидуального учета расхода газа);

- установить сгон с изолирующим фланцевым соединением после крана на вводе;

- присоединить колено к изолирующему фланцевому соединению при помощи муфты и к прибору индивидуального учета расхода газа;

- присоединить отводящий газопровод к прибору индивидуального учета расхода газа;

- произвести контрольное испытание газопровода воздухом;

- снять заглушки за краном на газопроводе-вводе и отключенном участке газопровода;

- собрать сгон после крана на газопроводе-вводе;

- установить кожух;

- открыть кран на газопроводе-вводе;

- произвести пуск газа;

- проверить герметичность сварных, резьбовых соединений и арматуры;

- произвести розжиг газоиспользующего оборудования и отрегулировать картину горения газа по виду пламени;

- проверить работу прибора индивидуального учета расхода газа и снять показание;

- опломбировать места присоединения прибора индивидуального учета расхода газа к газопроводу;

- провести инструктаж потребителей газа по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием.

2.2.5 При установке прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения в доме (квартире) с помощью присоединительного гибкого шланга (приборы мембранного типа) необходимо:

- оформить заявку формы 10-ВДГ (при поступлении заявки по телефону);
- установить кран на опуске в положение «закрыто»;
- отключить плиту от электросети (при необходимости);
- отсоединить присоединительный гибкий шланг плиты от крана на опуске;
- подсоединить переходное соединение к крану на опуске;
- разметить место установки крепления прибора индивидуального учёта расхода газа;
- установить крепление для прибора индивидуального учета расхода газа;
- установить прибор индивидуального учета расхода газа на крепление;
- присоединить отводящий газопровод к прибору индивидуального учёта расхода газа;
- изготовить новый участок подводящего газопровода необходимой длины;
- подсоединить новый участок газопровода к переходному соединению и прибору индивидуального учёта расхода газа;
- подключить плиту к электросети (при необходимости);
- установить кран на опуске в положение «открыто»;
- произвести пуск газа;
- проверить герметичность резьбовых соединений арматуры;
- произвести розжиг газоиспользующего оборудования и отрегулировать картину горения газа по виду пламени;
- проверить работу прибора индивидуального учета расхода газа и снять показание;
- опломбировать места присоединения прибора индивидуального учета расхода газа к газопроводу;
- провести инструктаж потребителя газа по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием.

2.2.6 При установке малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа в квартире многоквартирного жилого дома с применением резки и сварки (при одновременном переносе газовой плиты в пределах кухни) необходимо:

- оформить заявку формы 10-ВДГ (при поступлении заявки по телефону);
- перекрыть кран на газопроводе-вводе (стояке);
- удалить газ из газопровода путем выжигания;
- разогнать сгон за краном на газопроводе-вводе (стояке);
- удалить старое уплотнение с резьбового соединения;
- установить заглушку за краном на газопроводе-вводе (стояке);
- проверить герметичность резьбовых соединений и крана на газопроводе-вводе (стояке);
- произвести продувку газопровода воздухом;
- установить заглушку на отключенном участке газопровода;
- отсоединить присоединительный гибкий шланг от крана на опуске;
- отсоединить кран на опуске от газопровода (при необходимости);
- вырезать участок газопровода согласно эскизу;
- приварить новый участок газопровода;

- закрепить газопровод в месте планируемого присоединения прибора индивидуального учета расхода газа к газопроводу так, чтобы прибор не испытывал нагрузок от газопровода (изгиб, сжатие, растяжение, вибрация);

- подсоединить кран перед прибором индивидуального учета расхода газа к новому газопроводу;

- подсоединить прибор индивидуального учета расхода газа (тройник прибора индивидуального учета расхода газа) к крану перед прибором индивидуального учёта расхода газа;

- установить измерительную часть прибора индивидуального учета расхода газа на тройник (для приборов типа СГМБ, Вектор)

- подсоединить присоединительный гибкий шланг к прибору индивидуального учета расхода газа;

- произвести контрольное испытание газопровода воздухом;

- снять заглушки за краном на газопроводе-вводе (стояке) и отключенном участке газопровода;

- собрать сгон после крана на газопроводе-вводе (стояке);

- открыть кран на газопроводе-вводе (стояке);

- произвести пуск газа;

- проверить герметичность сварных, резьбовых соединений и арматуры;

- произвести розжиг газоиспользующего оборудования и отрегулировать картину горения газа по виду пламени;

- проверить работу прибора индивидуального учета расхода газа и снять показание;

- опломбировать места присоединения прибора индивидуального учета расхода газа к газопроводу;

- провести инструктаж потребителя газа по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием.

2.2.7 При установке малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа в квартире многоквартирного жилого дома после крана на опуске необходимо:

- оформить заявку формы 10-ВДГ (при поступлении заявки по телефону);

- установить кран на опуске к плите в положение «закрыто;

- удалить газ из газопровода путем выжигания;

- отключить плиту от электросети (при необходимости);

- отсоединить присоединительный гибкий шланг соединяющий газовую плиту с газопроводом, от крана на опуске;

- присоединить прибор индивидуального учета расхода газа (тройник прибора индивидуального учета расхода газа) к крану на опуске;

- установить измерительную часть прибора индивидуального учета расхода газа на тройник (для приборов типа СГМБ, Вектор)

- подсоединить присоединительный гибкий шланг к прибору индивидуального учета расхода газа;

- установить кран на опуске в положение «открыто»;

- подключить плиту к электросети (при необходимости);

- проверить герметичность резьбовых соединений и арматуры;

- произвести розжиг газовой плиты и отрегулировать картину горения газа по виду пламени;

- проверить работу прибора индивидуального учета расхода газа и снять показание;

- опломбировать места присоединения прибора индивидуального учета расхода газа к газопроводу;

- провести инструктаж потребителя газа по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием.

2.3 Проверка технического состояния приборов индивидуального учёта расхода газа:

2.3.1 До начала работ по проверке технического состояния прибора индивидуального учета расхода газа необходимо открыть форточку и проветрить помещение.

2.3.2 При проведении проверки технического состояния прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения в доме (квартире) необходимо:

- произвести внешний осмотр прибора индивидуального учета расхода газа;

- убедиться в отсутствии видимых повреждений прибора индивидуального учета расхода газа и дефектов, препятствующих правильному снятию показаний;

- проверить наличие и состояние пломб прибора индивидуального учета расхода газа;

- проверить наличие товарного знака организации-изготовителя, типа прибора, класса его точности, порядкового номера по системе нумерации организации-изготовителя;

- проверить наличие паспорта на прибор индивидуального учёта расхода газа с обязательным заполнением разделов данного паспорта: дата продажи и дата установки (ввода в эксплуатацию) прибора индивидуального учёта расхода газа (постоянное хранение паспорта у потребителя и заполнение вышеуказанных разделов является обязательным для сохранения гарантийного обслуживания и ремонта прибора индивидуального учёта расхода газа организацией- изготовителем);

- проверить наличие на корпусе прибора индивидуального учета расхода газа стрелки, указывающей направление потока газа;

- проверить герметичность мест соединений прибора индивидуального учета расхода газа с газопроводом;

- устранить все выявленные утечки газа (при закрытом кране перед прибором индивидуального учета расхода газа);

- произвести повторную проверку герметичности в местах устранения утечек газа и в местах возможной разгерметизации в результате устранения утечек газа;

- проверить работу прибора индивидуального учета расхода газа при включенном газоиспользующем оборудовании и снять показание.

2.3.3 При проведении проверки технического состояния прибора индивидуального учета расхода газа, размещенного на наружной стене одноквартирных, блокированных жилых домов, необходимо:

- открыть дверцы кожуха (при наличии);

- произвести внешний осмотр прибора индивидуального учета расхода газа;

- убедиться в отсутствии видимых повреждений прибора индивидуального учета расхода газа и дефектов, препятствующих правильному снятию показаний;

- проверить наличие и состояние пломб прибора индивидуального учета расхода газа;

-проверить наличие паспорта на прибор индивидуального учёта расхода газа с обязательным заполнением разделов данного паспорта: дата продажи и дата установки (ввода в эксплуатацию) прибора индивидуального учёта расхода газа

(постоянное хранение паспорта у потребителя и заполнение вышеуказанных разделов является обязательным для сохранения гарантийного обслуживания и ремонта прибора индивидуального учёта расхода газа организацией- изготовителем);

- проверить наличие товарного знака организации-изготовителя, типа прибора, класса его точности, порядкового номера по системе нумерации организации-изготовителя;

- проверить наличие на корпусе прибора индивидуального учета расхода газа стрелки, указывающей направление потока газа;

- проверить герметичность мест соединений прибора индивидуального учета расхода газа с газопроводом;

- устранить все выявленные утечки газа (при закрытом кране на вводе);

- произвести повторную проверку герметичности в местах устранения утечек газа и в местах возможной разгерметизации в результате устранения утечек газа;

- проверить работу прибора индивидуального учета расхода газа при включенном газоиспользующем оборудовании и снять показание;

- закрыть дверцы кожуха (при наличии).

2.3.4 При выявлении дефектов прибора индивидуального учёта расхода газа (повреждения, нарушение целостности пломб, отсутствие клейма государственного поверителя и т.д.) необходимо действовать в соответствии с «Положением о порядке действий работников газоснабжающей организации при выявлении фактов видимых повреждений прибора индивидуального учёта расхода газа, дефектов и специальных приспособлений для искажения показаний прибора».

2.4 Замена прибора индивидуального учёта расхода газа

2.4.1 До начала работ по замене прибора индивидуального учета расхода газа необходимо:

- произвести внешний осмотр прибора индивидуального учёта расхода газа на предмет вмешательства в работу счетного механизма (в том числе воздействия магнитным полем), наличие и состояние клейм, пломб;

- проверить работоспособность прибора индивидуального учета расхода газа, путем включения газоиспользующего оборудования на минимальное газопотребление.

При выявлении нарушений действовать в соответствии с «Положением о порядке действий работников газоснабжающей организации при выявлении фактов видимых повреждений прибора индивидуального учёта расхода газа, дефектов и специальных приспособлений для искажения показаний прибора»

При отсутствии нарушений выполнить работы по замене прибора индивидуального учета расхода газа.

2.4.2 При замене прибора индивидуального учета расхода газа необходимо:

- установить кран на газопроводе-вводе (или кран перед прибором индивидуального учета расхода газа) в положение «закрыто»;

- удалить газ из отключенного участка газопровода путём выжигания;

- открыть дверцы кожуха (при наличии);

- снять пломбы в местах присоединения прибора индивидуального учёта расхода газа к газопроводу;

- отсоединить прибор индивидуального учета расхода газа от газопровода;

- установить новый прибор индивидуального учета расхода газа по технологии, изложенной в п. 2.2, в зависимости от типа заменяемого прибора;

- открыть кран на газопроводе-вводе (или кран перед прибором

индивидуального учёта расхода газа);

- произвести пуск газа;

- проверить герметичность прибора индивидуального учета расхода газа (с механическим счетным механизмом), резьбовых соединений и арматуры, устранить все выявленные утечки газа (при закрытом кране перед прибором индивидуального учета расхода газа), произвести повторную проверку герметичности в местах устранения утечек газа и в местах возможной разгерметизации в результате устранения утечек газа;

- произвести розжиг газоиспользующего оборудования и отрегулировать картину горения газа по виду пламени;

- проверить работу прибора индивидуального учета расхода газа и снять показание;

- опломбировать прибора индивидуального учета расхода газа в местах его присоединения к газопроводу;

- закрыть дверцы кожуха (при наличии);

- провести инструктаж потребителей газа по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием.

2.4.3 При замене прибора индивидуального учета расхода газа с применением сварки необходимо:

- установить кран на газопроводе-вводе (стояке) в положение «закрыто»;

- удалить газ из газопровода путем выжигания;

- разогнать сгон за краном на газопроводе-вводе (стояке);

- удалить старое уплотнение с резьбовых соединений;

- установить заглушку за краном на газопроводе-вводе (стояке);

- проверить герметичность резьбовых соединений и крана на газопроводе-вводе (стояке);

- произвести продувку отключенного участка газопровода воздухом;

- установить заглушку на отключенном участке газопровода;

- снять пломбу с прибора индивидуального учета расхода газа;

- отсоединить прибор индивидуального учета расхода газа от газопровода;

- демонтировать старый участок газопровода;

- изготовить новый участок газопровода, произвести его монтаж;

- установить новый прибор индивидуального учета расхода газа по технологии изложенной в п. 2.2, в зависимости от схемы установки и типа устанавливаемого прибора;

- произвести контрольное испытание отключенного участка газопровода;

- снять заглушки на отключенном участке газопровода и за краном на вводе (стояке);

- собрать сгон за краном на вводе (стояке);

- открыть кран на вводе (стояке);

- произвести пуск газа;

- проверить герметичность сварных, резьбовых соединений, арматуры;

- произвести розжиг газоиспользующего оборудования и отрегулировать картину горения газа по виду пламени;

- проверить работу прибора индивидуального учета расхода газа и снять показание;

- опломбировать прибор индивидуального учета расхода газа в местах его присоединения к газопроводу;

- провести инструктаж потребителя газа по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием.

3. Методы контроля

3.1 При выполнении работ по установке, замене и проверке технического состояния приборов индивидуального учёта расхода газа необходимо контролировать:

состояние приборов индивидуального учёта расхода газа;

состояние внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования;

давление воздуха при контрольном испытании газопровода;

герметичность арматуры, резьбовых и сварных соединений газопровода.

3.2 Состояние внутренних газопроводов и газоипользующего оборудования проверяются внешним осмотром с целью выявления механических повреждений газопроводов и некомплектности газоиспользующего оборудования.

3.3 Контрольное испытание внутреннего газопровода должна производиться воздухом давлением 0,005 МПа. Падение давления не должно превышать 200 Па за 5 минут.

Контроль за давлением воздуха ведётся по мановакуумметру двухтрубному или другим приборам.

3.4 Герметичность арматуры, резьбовых и сварных соединений газопровода определяется при помощи специальных приборов или мыльной эмульсией.

4. Требования по охране труда

4.1 К выполнению работ по установке, замене и проверке технического состояния приборов индивидуального учета расхода газа допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, обученные в соответствии с требованиями СТП 03.64 в УО «ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» или в других учреждениях образования, сдавшие экзамен, получившие соответствующее удостоверение, прошедшие стажировку и проверку знаний по охране труда в установленном порядке, допущенные к выполнению газоопасных работ, умеющие пользоваться СИЗ и первичными средствами пожаротушения, знающие способы оказания первой помощи потерпевшим.

4.2 Обучение и проверка знаний у работников по вопросам охраны труда, безопасных методов и приемов работы должны проводиться в порядке и в сроки, установленные СТП 03.62-2024 Система управления охраной труда. Порядок обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работников по вопросам охраны труда.

4.3 Работники должны быть обеспечены СИЗ в соответствии с СТП 13.09-2025 Система менеджмента здоровья и безопасности. Средства индивидуальной защиты. Основные требования к обеспечению и эксплуатации, Нормами бесплатного обеспечения работников газоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», средствами индивидуальной защиты, утверждёнными приказом ГПО «Белтопгаз» от 07.12.2020 № 340.

4.4 При выполнении работ по установке, замене и проверке технического состояния приборов индивидуального учета расхода газа запрещается:

- проверка герметичности газопроводов, арматуры, приборов и газоиспользующего оборудования огнем;

- пребывание посторонних лиц, а также курение в местах проведения газоопасных работ и применение источников открытого огня.

4.5 При выполнении работ по установке и проверке технического состояния приборов индивидуального учета расхода газа следует соблюдать требования по охране труда, изложенные в СТП 13.16-2021 Система управления охраной труда. Охрана труда в газоснабжающих организациях, инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования, инструкции по охране труда для электрогазосварщика.

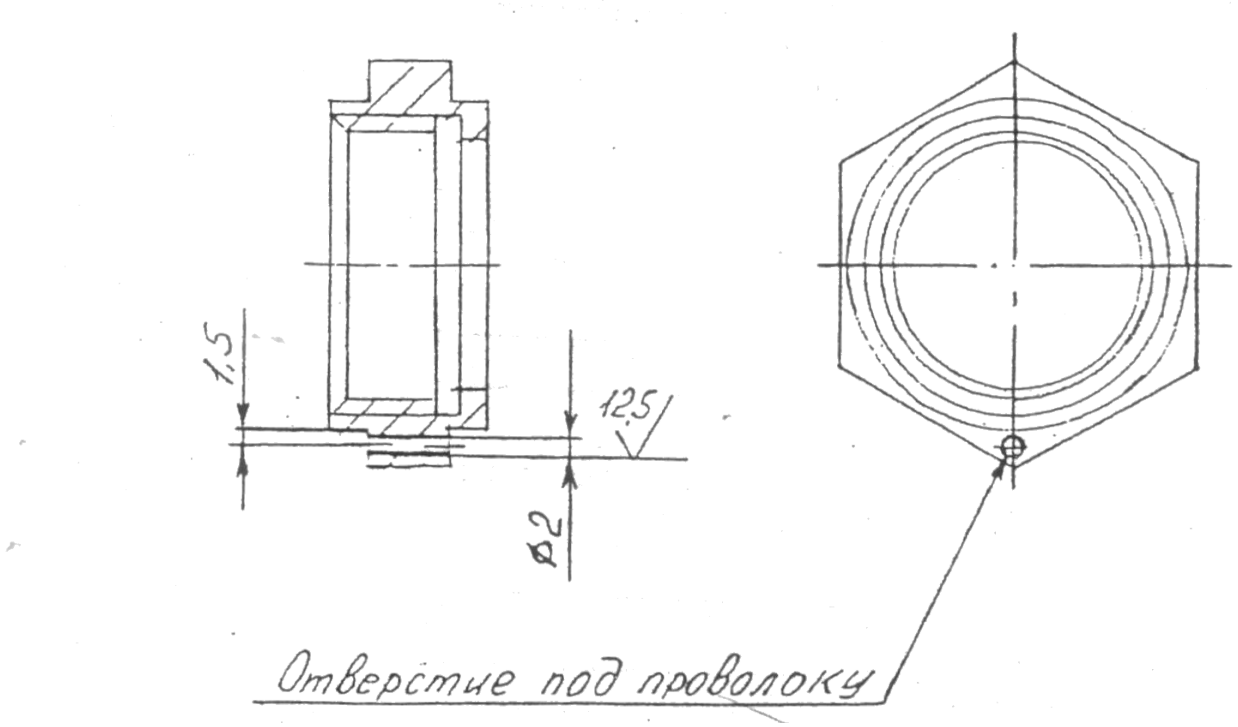


Рисунок 1 – Доработка накидной гайки входного патрубка

Примечание - При пломбировании каждая гайка с доработкой (отверстие диаметром 2 мм) устанавливается на входной патрубок индивидуального прибора учета расхода газа. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения по ГОСТ 3282-74 диаметром 0,6-0,8 мм протягивается через отверстие в каждой гайке и охватывает выходной патрубок. Концы проволоки протягиваются через пломбу и скручиваются. Пломба надвигается на скрученную часть и сжимается пломбиром. Необходимо следить за тем, чтобы проволока находилась в натянутом состоянии.

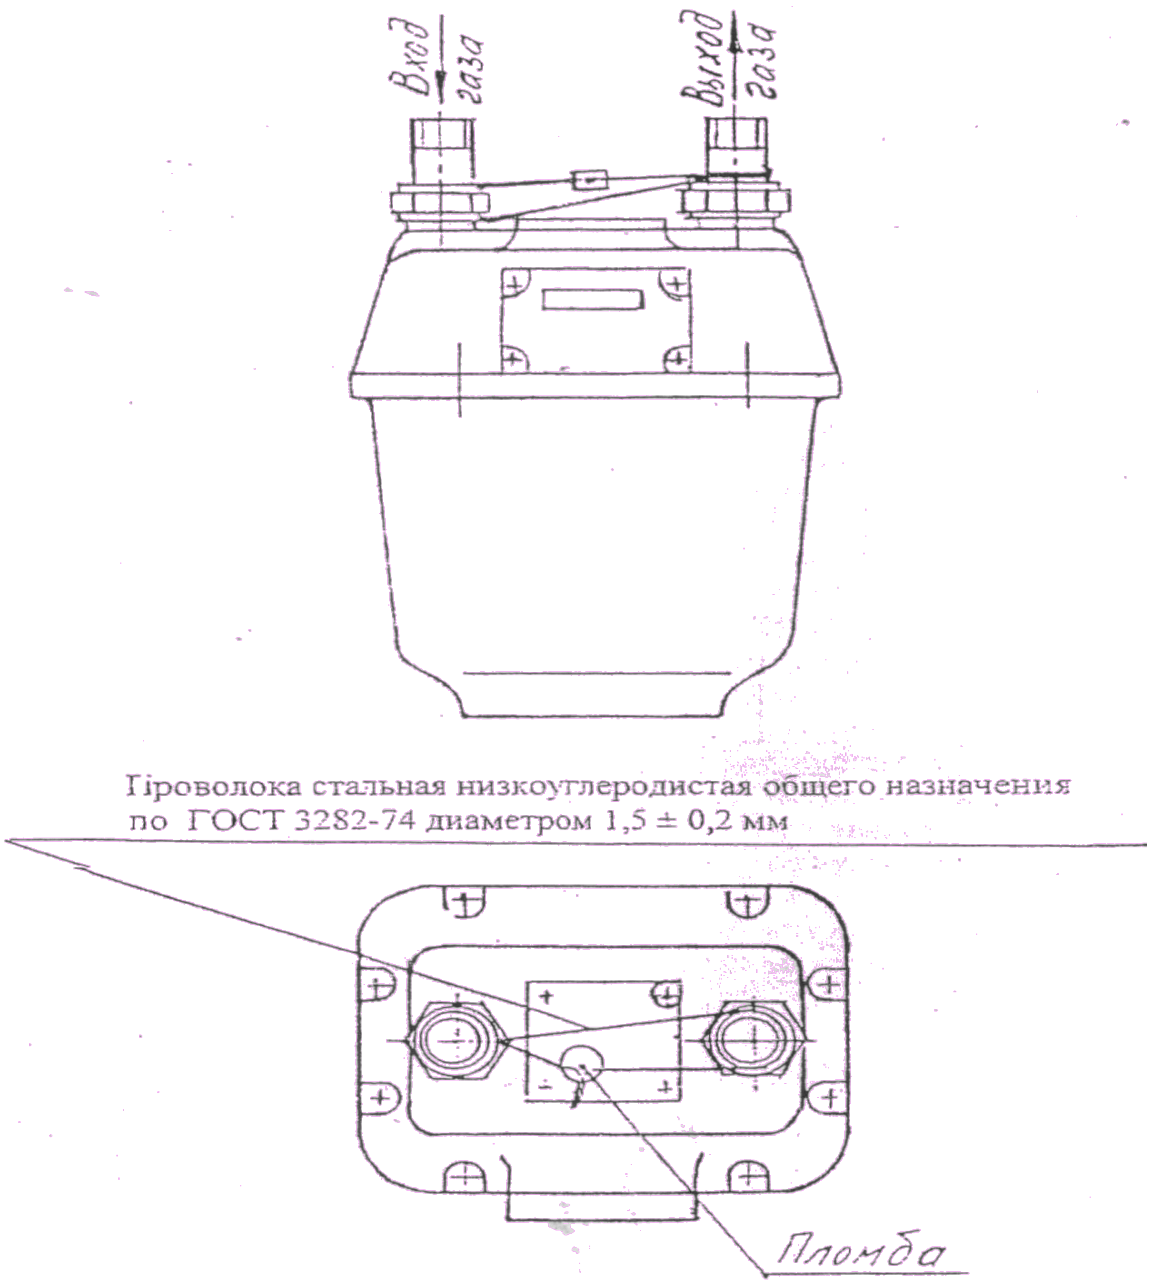


Рисунок 2 – Схема пломбирования прибора индивидуального учета расхода газа мембранного типа

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

СОГЛАСОВАНА:

Заместитель
главного инженера
УП «Витебскоблгаз»

« 05 » 01 2026 г. В.В.Гласко

Начальник службы охраны труда
и промышленной безопасности
УП «Витебскоблгаз»

« 05 » 01 2026 г. Е.С.Счастный

Начальник СРГ и УРГ
УП «Витебскоблгаз»

« 05 » 01 2026 г. В.П. Шатков

Начальник производственно-
технического отдела
УП «Витебскоблгаз»

« 05 » 01 2026 г. А.Н.Кухарёнок

РАЗРАБОТАНА:

Ведущий инженер
производственно-
технического отдела
УП «Витебскоблгаз»

« 05 » 01 2026 г. В.М.Якимович