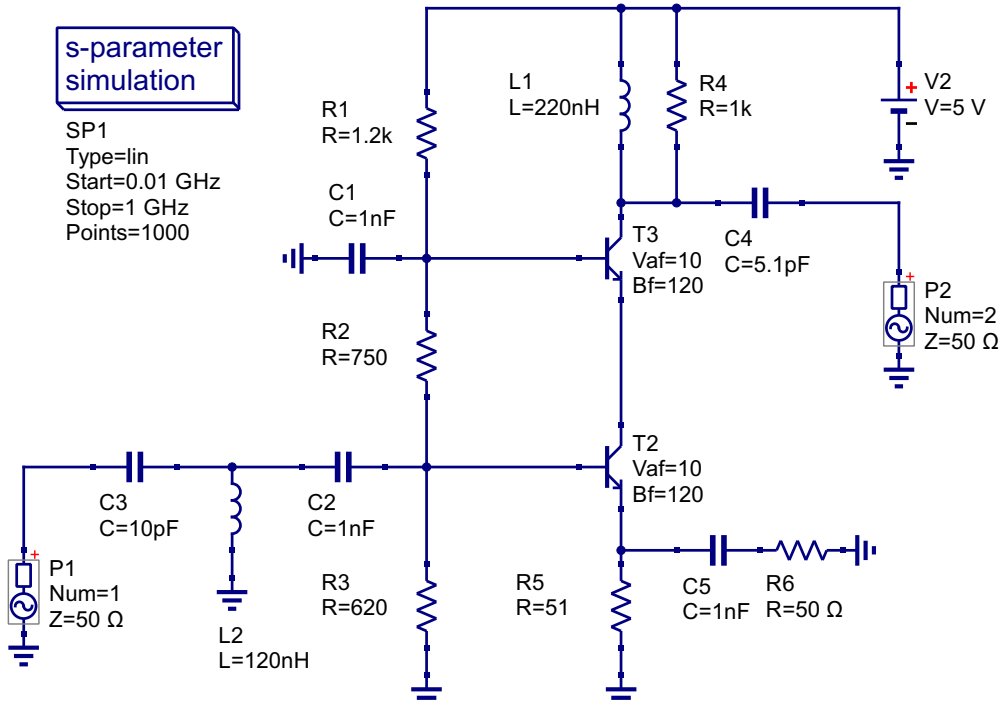
s-parameter simulation
SP1
Type=lin
Start=0.01 GHz
Stop=1 GHz
Points=1000
R1
R=1.2k
L1
L=220nH
R4
R=1k
V2
V=5 V
C1
C=1nF
T3
Vaf=10
Bf=120
C4
C=5.1pF
P2
Num=2
Z=50 Ω
R2
R=750
T2
Vaf=10
Bf=120
C3
C=10pF
C2
C=1nF
P1
Num=1
Z=50 Ω
L2
L=120nH
R3
R=620
R5
R=51
C5
C=1nF
R6
R=50 Ω