Условные обозначения:

– Стены

– Кварцвиниловая плитка для пола, английская елка, 914x152

– Керамогранит Maimoon, 600x600

– Керамогранит AB Gres Juno Matt, 1200x600

15,14m2 – Площадь покрытия в кв.м

– Плинтус

Примечание:

1. Данный лист читать совместно с листами: План расстановки мебели и сантехнического оборудования, План перегородок, Развертки стен.
2. Все размеры даны в миллиметрах. Относительная отметка 0.000 соответствует уровню чистого пола 1-го этажа.
3. Укладку напольных покрытий выполнять строго после завершения всех черновых и отделочных работ по потолкам и стенам.
4. Раскладку финишных покрытий (кварцвинил, керамогранит) начинать от видовых точек (от входа/центра помещения), если на схеме раскладки не указано иное.
5. В местах стыков разнородных покрытий (например, кварцвинил и керамогранит) предусмотреть компенсационный зазор или стыковочный профиль согласно узлам примыкания.
6. Направление укладки напольных покрытий указано стрелками на плане.
7. Подготовка основания под напольные покрытия (самовыравнивающаяся стяжка) должна выполняться с учетом толщины финишных материалов и клеевого слоя для вывода полов во всей квартире в один единый уровень.
8. Монтаж теплого пола (при наличии) выполнять с отступом от стен и стационарной мебели не менее 100 мм.

Маштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	План покрытия полов	Лист
		10
		Дата
		15.10.26

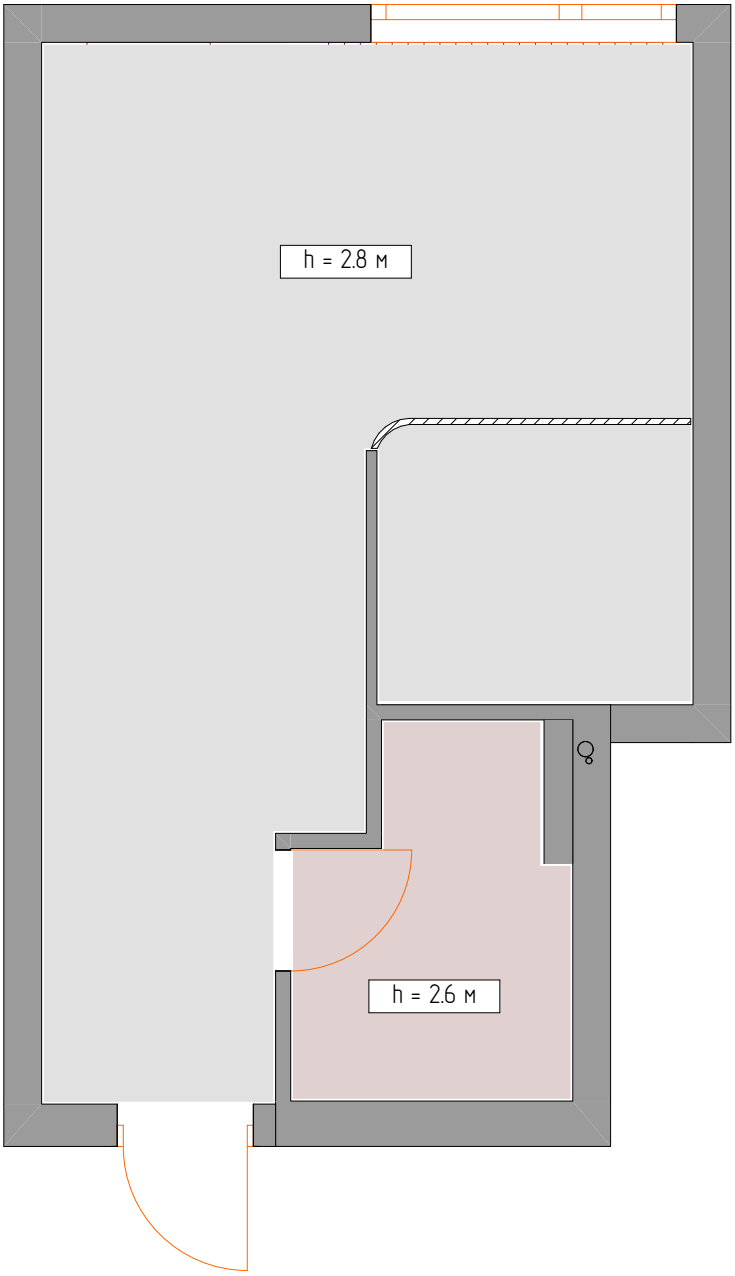

Условные обозначения:

– Стены

– Подвесной ГКЛ (или ГКЛ/натяжной)
отм. +2.800
Теневой профиль (зазор 15 мм)

– Подвесной ГКЛ (или ГКЛ/натяжной)
отм. +2.600
Теневой профиль (зазор 15 мм)

– Ниша для штор скрытая
Радиус закругления R=250 мм
Установка профильного карниза по радиусу

Примечание:

1. Базовая отметка: Все высотные отметки потолков и ниш указаны в миллиметрах (мм) от уровня чистого пола (ч.п.). Перед началом монтажа каркаса потолка строителям необходимо отбить нулевой уровень чистого пола по всей квартире.
2. Смежные коммуникации: Монтаж каркаса подвесных/натяжных потолков производить строго после прокладки всех трасс кабелей электрики, слаботочных сетей, труб водоснабжения, отопления и воздуховодов вентиляции/кондиционирования.
3. Уточнение черного опуска: Фактический опуск потолка (черновой шаг каркаса) уточнить по месту с учетом габаритов и пересечений инженерных коммуникаций (встроенные светильники, блоки питания, трассы кондиционирования, вентиляционные диффузоры и адаптеры).
4. Скрытые закладные: До зашивки ГКЛ или натяжки полотна предусмотреть установку закладных элементов (из фанеры или специализированных профилей):
   × В зонах крепления верхних треков раздвижных перегородок и дверей;
   × В скрытых нишах для штор (для монтажа радиусных и прямых карнизов);
   × В местах установки встроенной мебели (шкафы-купе, кухни под потолок).
5. Встроенная мебель: В зонах примыкания кухонной мебели и встроенных шкафов к потолку размеры и высоты согласовать с технологическими картами производителей мебели до возведения каркасов.
6. Теневой профиль и ниши: Монтаж теневого профиля (зазор 15 мм) и радиусных скрытых ниш выполнять строго по инструкции производителей профильных систем (Eurokraab, Kraab, LumFer или аналогов по ТЗ) с обеспечением идеальной геометрии углов и закруглений.
7. Доступ к оборудованию: В местах размещения блоков питания (трансформаторов) светодиодных лент, внутренних блоков кондиционирования и вентиляционных клапанов предусмотреть скрытые ревизионные люки для обеспечения доступа при обслуживании.
8. Малярные работы: Подготовку и покраску потолков (особенно в зонах примыкания к теневому профилю и внутри скрытых ниш) производить с использованием специализированного скользящего света для контроля плоскости.
9. Разночтения: При обнаружении несоответствий между фактическими размерами объекта после демонтажа и чертежами проекта, незамедлительно остановить работы на данном участке и вызвать дизайнера/архитектора для проведения авторского надзора и корректировки чертежей.

Масштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	План покрытия потолков	Лист
		11
		Дата
		15.10.26