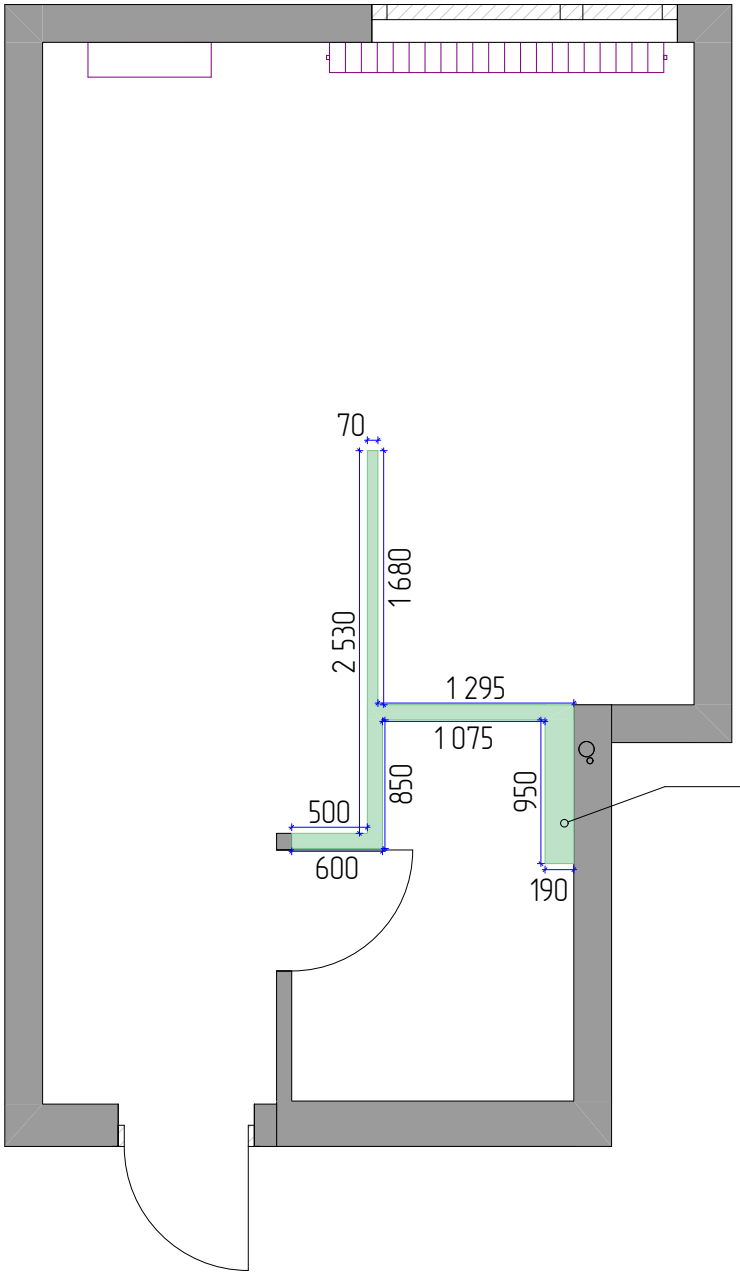


Условные обозначения:


– Стены


500 – Размер в мм


– Монтируемые элементы

Примечание:

1. Возведение новых перегородок (выделены зеленым цветом) осуществлять строго по указанным привязкам от капитальных стен здания.
2. При кладке перегородок обеспечить обязательное армирование каждые 2–3 ряда и демпферное примыкание к плитам перекрытия (потолку).
3. Короб для скрытой инсталляции подвесного унитаза смонтировать на высоту h = 1200 мм от уровня будущего чистого пола. Глубину короба выдержать ровно 200 мм. Перед зашивкой короба влагостойким ГКЛ в два слоя составить акт скрытых работ на надежность крепления рамы инсталляции к полу и капитальной стене.
4. Все углы в зоне сопряжения возводимых стен санузла (особенно в зоне душевой кабины и инсталляции) вывести строго под 90°.

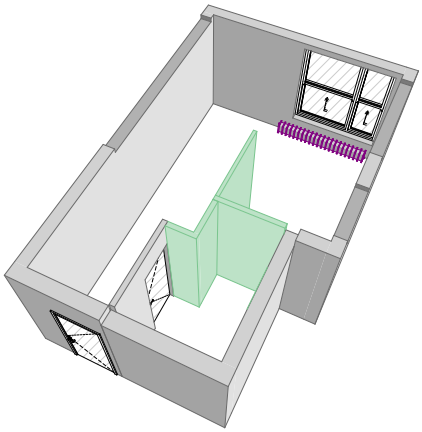

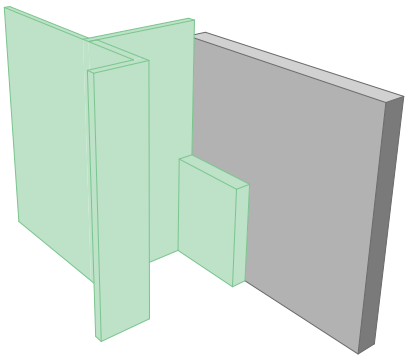

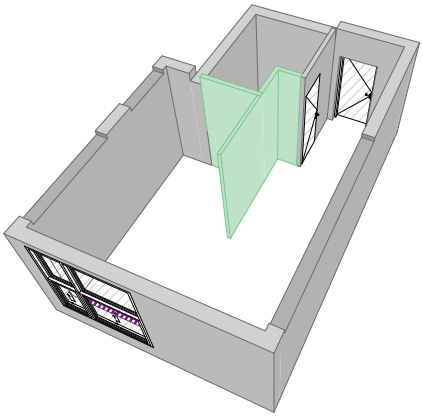

Маштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	План монтажных работ	Лист 5
		Дата 15.10.26