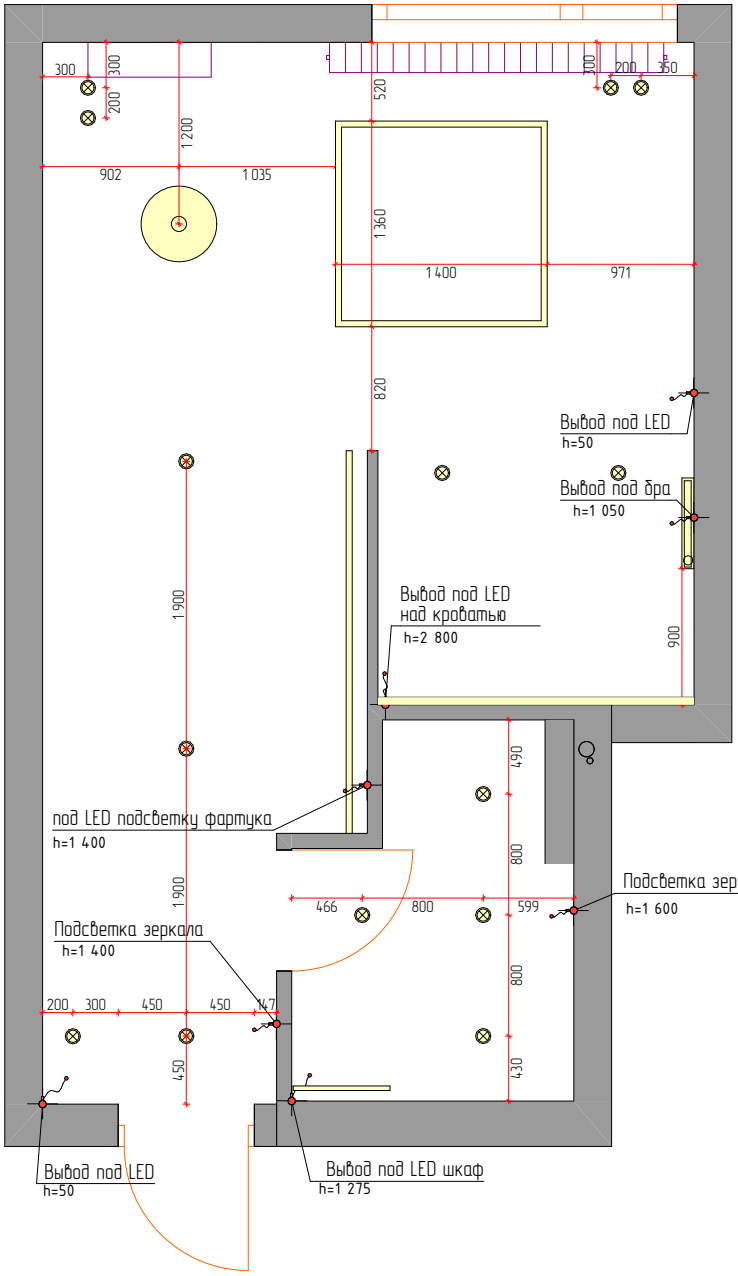

Условные обозначения:

– Розетка одинарная с заземлением, 16А, 220V

– Выключатель двухклавишный, 10А

– Выключатель одноклавишный, 10А

– Переключатель проходной

– LED подсветка

– Встраиваемый спот

– Люстра подвесная

– Бра над кроватью

Примечание:

1. Монтаж встроенного трека: Контур встроенного в потолок квадратного трека (1360х1400 мм) монтировать строго в один уровень с чистовым потолком. Координаты осей и внешних границ трека проверить по плану привязки оборудования перед монтажом профилей ГКЛ или натяжного потолка.
2. Светодиодное освещение (LED):
   × Все блоки питания (трансформаторы) для LED-лент (12V/24V) вынести в доступное место (в электрощит или мебельные ниши). Замуровывать трансформаторы в потолки и стены запрещено.
   × До точек выводов, указанных на плане, проложить низковольтный кабель (ШВВП 2х0.75 или 2х1.0).
   × Выводы для вертикальных LED-профилей (h=50) выполнить строго по оси будущего профиля.
3. Управление освещением: Выключатели, соединенные на схеме линиями управления, монтировать на стандартной высоте h=900 (до центра рамки) или в составе общих комбинированных блоков согласно плану розеток.
4. Проходные переключатели: Обратить внимание на схему проходных переключателей у кровати и при входе: они должны управлять одними и теми же группами света (люстра, споты, LED) параллельно из нескольких мест.
5. Привязка светильников: Все размеры даны в миллиметрах от черновых (бетонных) стен. До начала черновых электромонтажных работ проверить фактическую геометрию помещения на объекте и скорректировать шаг встроенных спотов при обнаружении значительных отклонений стен.

Масштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	План освещения с размерами и электрическими выводами	Лист 16
		Дата 15.10.26