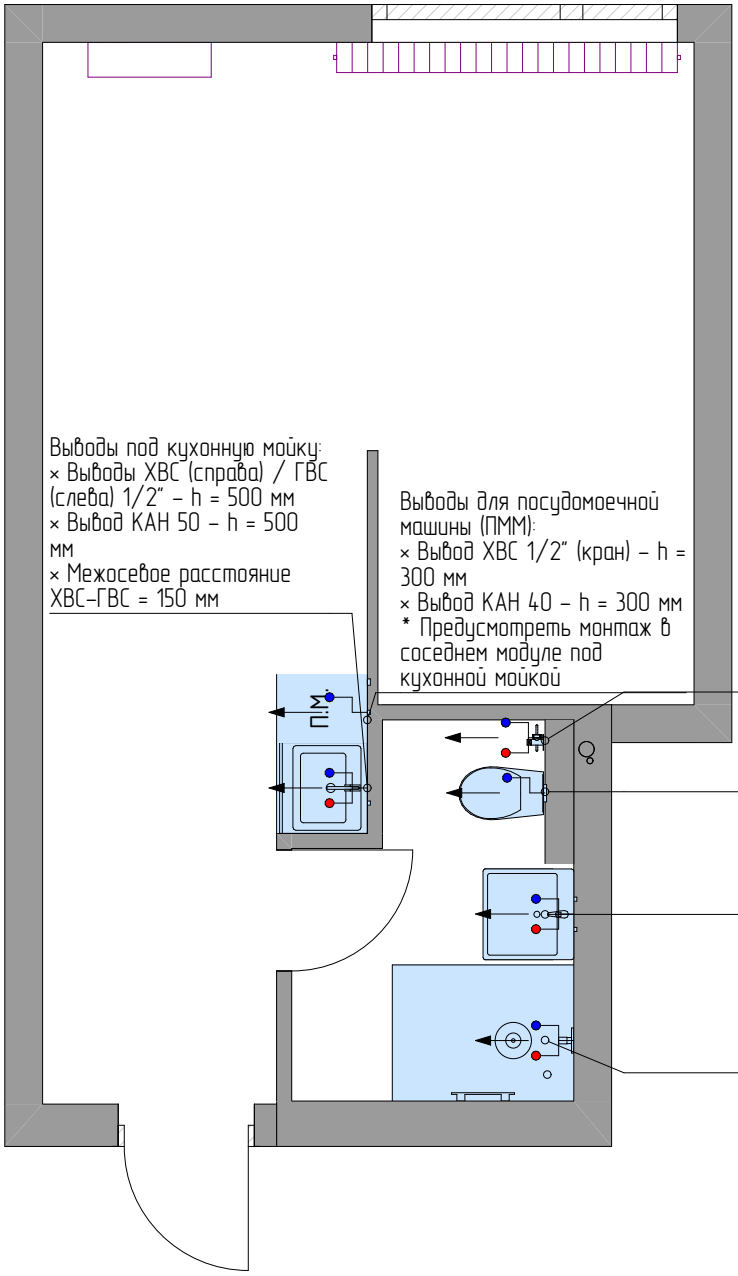


Условные обозначения:

– Стены

500 – Размер в мм

– Сантехника

– Вывод холодной воды

– Вывод горячей и холодной воды

Выводы под кухонную мойку:
× Выводы ХВС (справа) / ГВС (слева) 1/2" – h = 500 мм
× Вывод КАН 50 – h = 500 мм
× Межосевое расстояние ХВС–ГВС = 150 мм

Выводы для посудомоечной машины (ПММ):
× Вывод ХВС 1/2" (кран) – h = 300 мм
× Вывод КАН 40 – h = 300 мм
* Предусмотреть монтаж в соседнем модуле под кухонной мойкой

Смеситель гигиенического душа скрытого монтажа:
× Ввод ХВС/ГВС 1/2" к блоку – h = 650 мм
× Вывод шланга (шмыга) – h = 550 мм
× Держатель лейки – h = 650 мм

Вывод ХВС 1/2" – h = 1000 мм (внутрь бачка)
× Вывод КАН 110 – h = 230 мм (по монтажному шаблону рамы)


Совмещенный узел водоснабжения и канализации:
× Выводы ХВС / ГВС 1/2" (для раковины) – h = 750 мм
× Вывод ХВС 1/2" (кран стиральной машины) – h = 750 мм
× Единый вывод КАН 50 (центральный) – h = 720 мм

Выводы ХВС (справа) / ГВС (слева) 1/2" – h = 1050 мм
× Межосевое расстояние ХВС–ГВС = 150 мм в плоскости плитки
× Слив: душевой трап в уровне чистого пола (уклон КАН мин. 2%)

Примечание:

1. Выводы водоснабжения и канализации для стиральной и посудомоечной машин предусмотреть в доступных для обслуживания местах (соседние шкафы/ниши), не допуская их размещения непосредственно за корпусом бытовой техники.
2. Подключение гигиенического душа выполнить с обязательной установкой обратных клапанов и термостата (при необходимости по техническому заданию заказчика). Центр вывода гигиенического душа скоординировать по высоте относительно посадочного места унитаза.
3. Для душевой кабины предусмотреть организацию сливного трапа с сухим/комбинированным затвором. Строительной бригаде обеспечить необходимый технологический уклон канализационной трубы (не менее 2 см на 1 погонный метр) от трапа до основного стояка. При необходимости сформировать подиум.
4. Выводы под водяной/электрический полотенцесушитель разместить строго по указанным осевым привязкам с проверкой вертикали.

Масштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	План сантехнического оборудования	Лист 9
		Дата 15.10.26

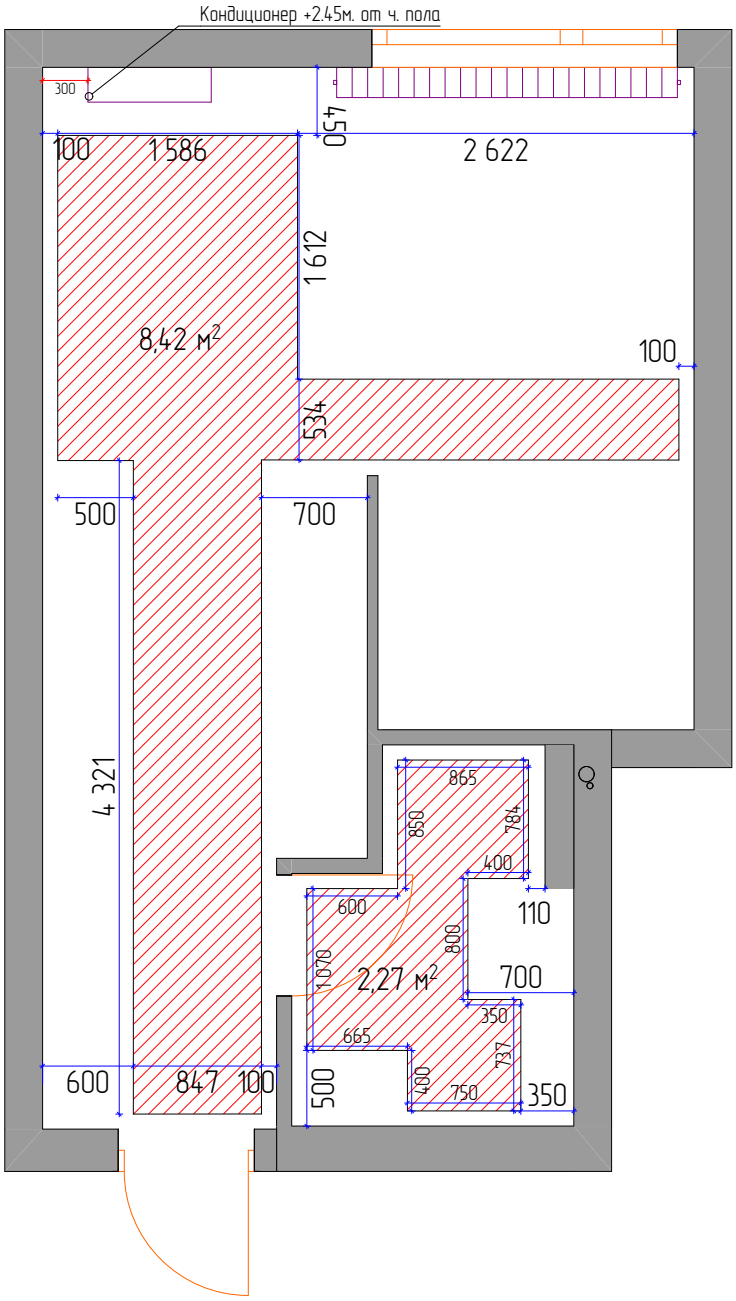

Условные обозначения:

– Стены

500 – Размеры в мм

– Электрический теплый пол

Примечание:

1. Данный лист читать совместно с листами: План расстановки мебели и сантехнического оборудования, План перегородок, Развертки стен.
2. Все размеры даны в миллиметрах. Относительная отметка 0.000 соответствует уровню чистого пола 1-го этажа.
3. Укладку напольных покрытий выполнять строго после завершения всех черновых и отделочных работ по потолкам и стенам.
4. Раскладку финишных покрытий (кварцвинил, керамогранит) начинать от видовых точек (от входа/центра помещения), если на схеме раскладки не указано иное.
5. В местах стыков разнородных покрытий (например, кварцвинил и керамогранит) предусмотреть компенсационный зазор или стыковочный профиль согласно узлам примыкания.
6. Направление укладки напольных покрытий указано стрелками на плане.
7. Подготовка основания под напольные покрытия (самовыравнивающаяся стяжка) должна выполняться с учетом толщины финишных материалов и клеевого слоя для вывода полов во всей квартире в один единый уровень.
8. Монтаж теплого пола (при наличии) выполнять с отступом от стен и стационарной мебели не менее 100 мм.

Маштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	План теплых полов и кондиционеров	Лист
		12
		Дата
		15.10.26