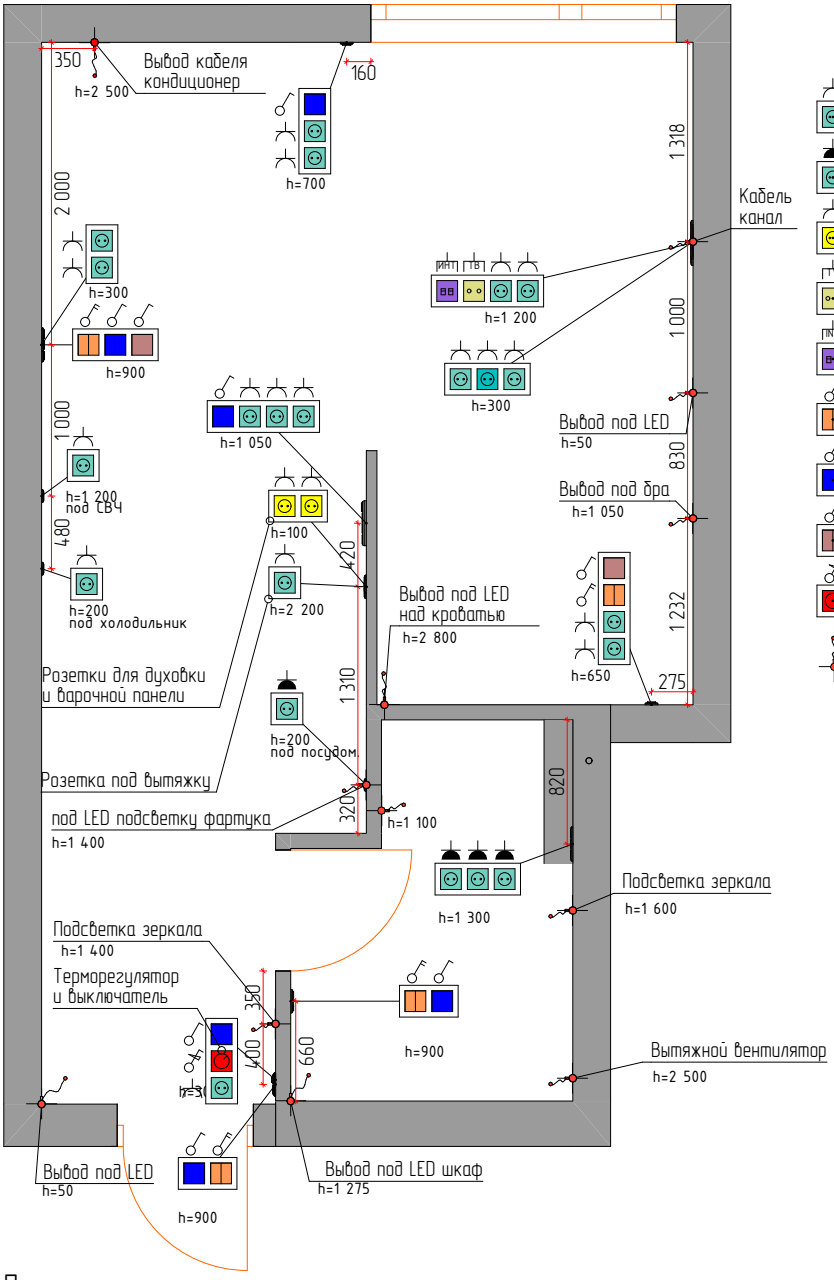



Условные обозначения:

- – Розетка одинарная с заземлением, 16А, 220V
- – Розетка одинарная влагозащищенная
- – Розетка для варочной панели, 25/32А
- – Розетка телевизионная
- – Розетка сетевая/интернет
- – Выключатель двухклавишный, 10А
- – Выключатель одноклавишный, 10А
- – Переключатель проходной
- – Терморегулятор электрического теплого пола
- – Вывод кабеля

Примечание:

1. Общие положения: Все размеры даны в миллиметрах. Все высотные отметки (h) указаны от уровня чистого пола (0.00) до центра рамки (или оси выпуска кабеля), если не указано иное.
2. Монтаж подрозетников: Монтаж розеток и выключателей выполнять в стандартных подрозетниках Ш68 мм с межосевым расстоянием 71 мм под общие рамки. Блоки выставлять строго по строительному уровню горизонтально или вертикально согласно чертежу.
3. Глубокие подрозетники: Для блоков, содержащих терморегуляторы теплого пола, электронные выключатели или проходные клеммы, использовать глубокие подрозетники (глубина 60 мм) для скрытой укладки кабеля.
4. Розетка посудомоечной машины: Розетку для посудомоечной машины (ПММ) установить в соседнем модуле кухни (в зоне кухонной мойки). Запрещено устанавливать розетку непосредственно за корпусом ПММ.
5. Кабель-канал в ТВ-зоне: Между верхним (h=1200) и нижним (h=300) блоками розеток ТВ-зоны в штробе заложить скрытый плоский или круглый пластиковый кабель-канал (диаметром не менее 50 мм) для скрытой прокладки кабелей (HDMI, патч-корды). Трассу выполнить без резких углов.
6. Вывод под кондиционер: Выпуск кабеля питания (ВВГнг 3х2.5) выполнить длиной 50 см скрыто. Точные координаты и сторону вывода (право/лево) согласовать с монтажной картой выбранной модели кондиционера до заделки штроб.
7. Светодиодное освещение (LED):
   - × Все блоки питания (трансформаторы) для светодиодных лент 12V/24V разместить скрыто в доступном для обслуживания месте (в электрощите или мебельных нишах/цоколях). Замуровывать блоки питания в стены или потолок запрещено.
   - × До точек выводов, указанных на плане, проложить низковольтный кабель (ШВВП 2х0.75 или 2х1.0).
   - × Выводы для вертикальных LED-панелей и профилей (h=50) выполнить строго по оси будущего алюминиевого профиля.
8. Терморегуляторы теплого пола: От подрозетника терморегулятора в пол опустить две независимые гофротрубы Ш16 мм: одну для силового кабеля мата, вторую (с глухим концом) □ для датчика температуры пола. Датчик завести в зону обогрева минимум на 500 мм. Не размещать гофру датчика рядом с силовыми кабелями.
9. Влагозащита: В санузле и кухонной зоне под мойкой использовать розетки со степенью защиты не менее IP44 (с защитными шторками/крышками).

Масштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	План электрики	Лист 13
		Дата 15.10.26

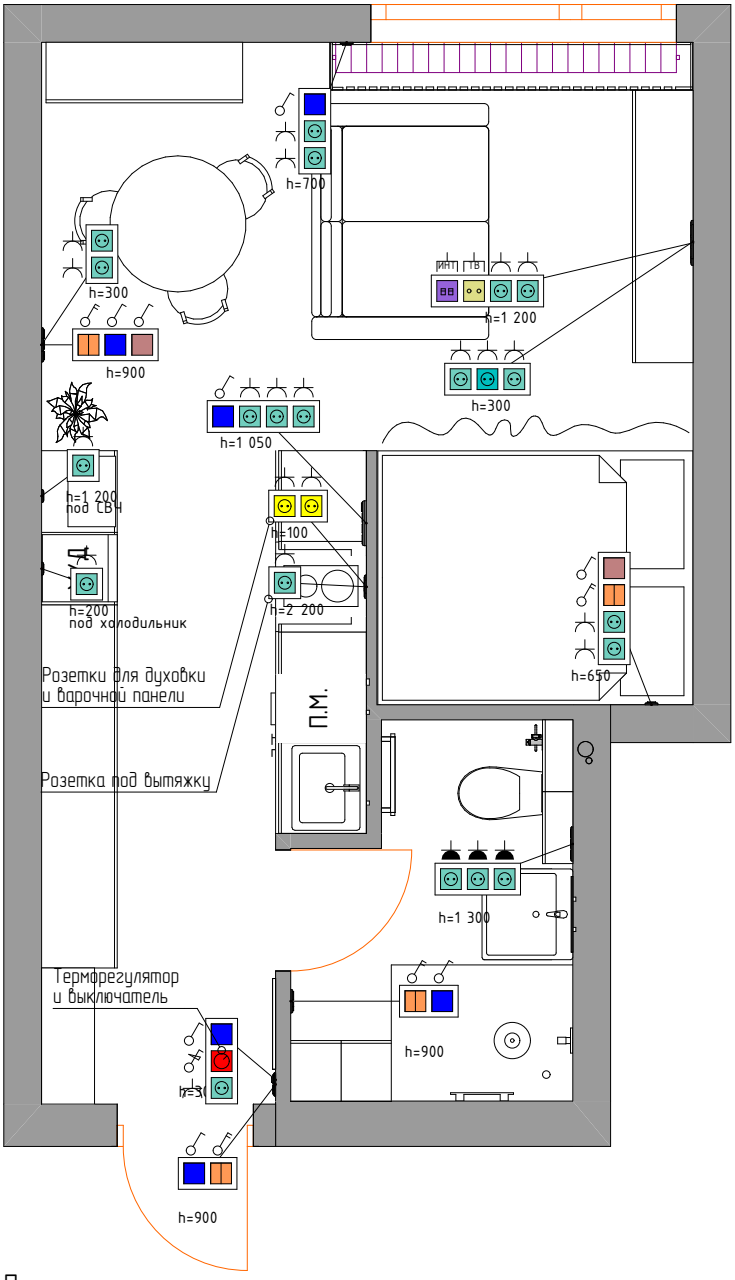


Условные обозначения:

- – Розетка одинарная с заземлением, 16А, 220V
- – Розетка одинарная влагозащищенная
- – Розетка для варочной панели, 25/32А
- – Розетка телевизионная
- – Розетка сетевая/интернет
- – Выключатель двухклавишный, 10А
- – Выключатель одноклавишный, 10А
- – Переключатель проходной
- – Терморегулятор электрического теплого пола
- – Вывод кабеля

Примечание:

1. Общие положения: Все размеры даны в миллиметрах. Все высотные отметки (h) указаны от уровня чистого пола (0.00) до центра рамки (или оси выпуска кабеля), если не указано иное.
2. Монтаж подрозетников: Монтаж розеток и выключателей выполнять в стандартных подрозетниках Ш68 мм с межосевым расстоянием 71 мм под общие рамки. Блоки выставлять строго по строительному уровню горизонтально или вертикально согласно чертежу.
3. Глубокие подрозетники: Для блоков, содержащих терморегуляторы теплого пола, электронные выключатели или проходные клеммы, использовать глубокие подрозетники (глубина 60 мм) для скрытой укладки кабеля.
4. Розетка посудомоечной машины: Розетку для посудомоечной машины (ПММ) установить в соседнем модуле кухни (в зоне кухонной мойки). Запрещено устанавливать розетку непосредственно за корпусом ПММ.
5. Кабель-канал в ТВ-зоне: Между верхним (h=1200) и нижним (h=300) блоками розеток ТВ-зоны в штробе заложить скрытый плоский или круглый пластиковый кабель-канал (диаметром не менее 50 мм) для скрытой прокладки кабелей (HDMI, патч-корды). Трассу выполнить без резких углов.
6. Вывод под кондиционер: Выпуск кабеля питания (ВВГнг 3х2.5) выполнить длиной 50 см скрыто. Точные координаты и сторону вывода (право/лево) согласовать с монтажной картой выбранной модели кондиционера до заделки штроб.
7. Светодиодное освещение (LED):
   - × Все блоки питания (трансформаторы) для светодиодных лент 12V/24V разместить скрыто в доступном для обслуживания месте (в электрощите или мебельных нишах/цоколях). Замуровывать блоки питания в стены или потолок запрещено.
   - × До точек выводов, указанных на плане, проложить низковольтный кабель (ШВВП 2х0.75 или 2х1.0).
   - × Выводы для вертикальных LED-панелей и профилей (h=50) выполнить строго по оси будущего алюминиевого профиля.
8. Терморегуляторы теплого пола: От подрозетника терморегулятора в пол опустить две независимые гофротрубы Ш16 мм: одну для силового кабеля мата, вторую (с глухим концом) ☐ для датчика температуры пола. Датчик завести в зону обогрева минимум на 500 мм. Не размещать гофру датчика рядом с силовыми кабелями.
9. Влагозащита: В санузле и кухонной зоне под мойкой использовать розетки со степенью защиты не менее IP44 (с защитными шторками/крышками).

Масштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	План электрики с расстоновкой мебели	Лист 14
		Дата 15.10.26

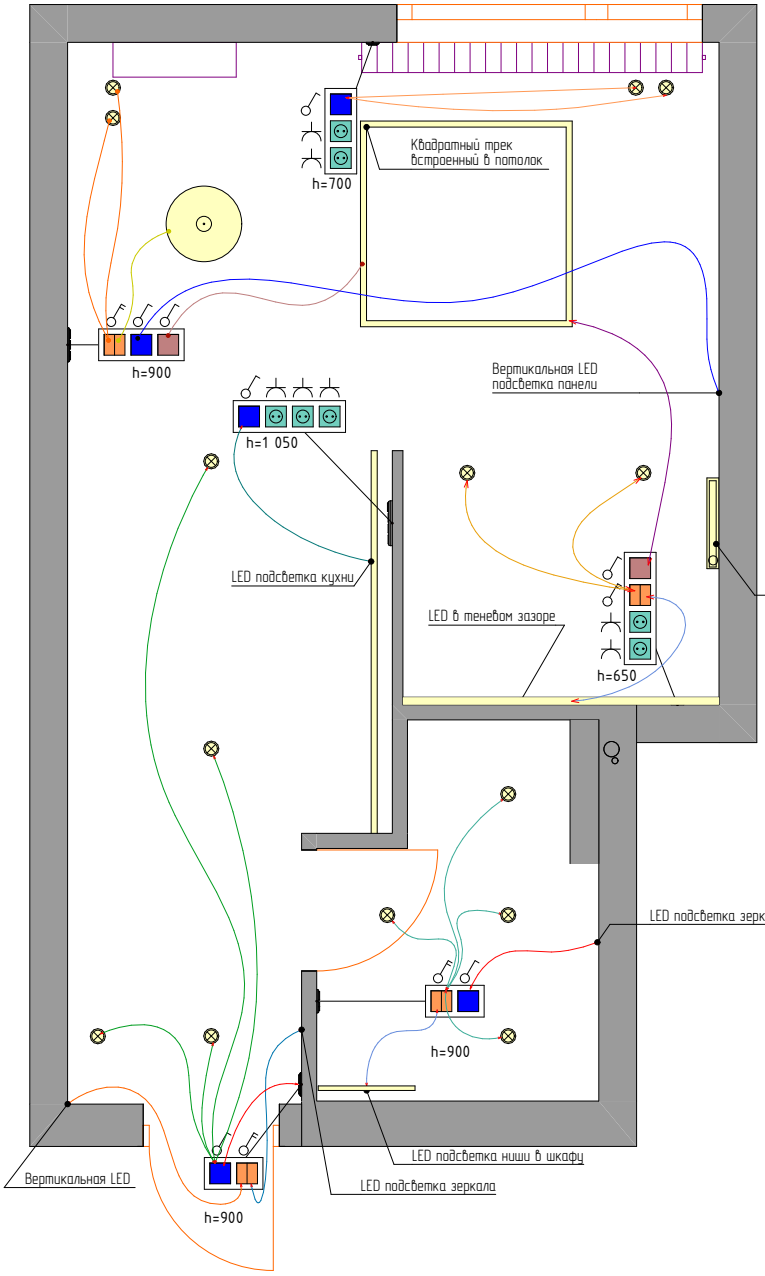


Условные обозначения:

- – Розетка одинарная с заземлением, 16А, 220V
- – Выключатель двухклавишный, 10А
- – Выключатель одноклавишный, 10А
- – Переключатель проходной
- – LED подсветка
- – Встраиваемый спот
- – Люстра подвесная
- – Бра над кроватью

Примечание:

1. Монтаж встроенного трека: Контур встроенного в потолок квадратного трека (1360x1400 мм) монтировать строго в один уровень с чистовым потолком. Координаты осей и внешних границ трека проверить по плану привязки оборудования перед монтажом профилей ГКЛ или натяжного потолка.
2. Светодиодное освещение (LED):
   × Все блоки питания (трансформаторы) для LED-лент (12V/24V) вынести в доступное место (в электрощит или мебельные ниши). Замуровывать трансформаторы в потолки и стены запрещено.
   × До точек выводов, указанных на плане, проложить низковольтный кабель (ШВВП 2x0.75 или 2x1.0).
   × Выводы для вертикальных LED-профилей (h=50) выполнить строго по оси будущего профиля.
3. Управление освещением: Выключатели, соединенные на схеме линиями управления, монтировать на стандартной высоте h=900 (до центра рамки) или в составе общих комбинированных блоков согласно плану розеток.
4. Проходные переключатели: Обратить внимание на схему проходных переключателей у кровати и при входе: они должны управлять одними и теми же группами света (люстра, споты, LED) параллельно из нескольких мест.
5. Привязка светильников: Все размеры даны в миллиметрах от черновых (бетонных) стен. До начала черновых электромонтажных работ проверить фактическую геометрию помещения на объекте и скорректировать шаг встроенных спотов при обнаружении значительных отклонений стен.

Масштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	План освещения с привязкой к выключателям	Лист 15
		Дата 15.10.26

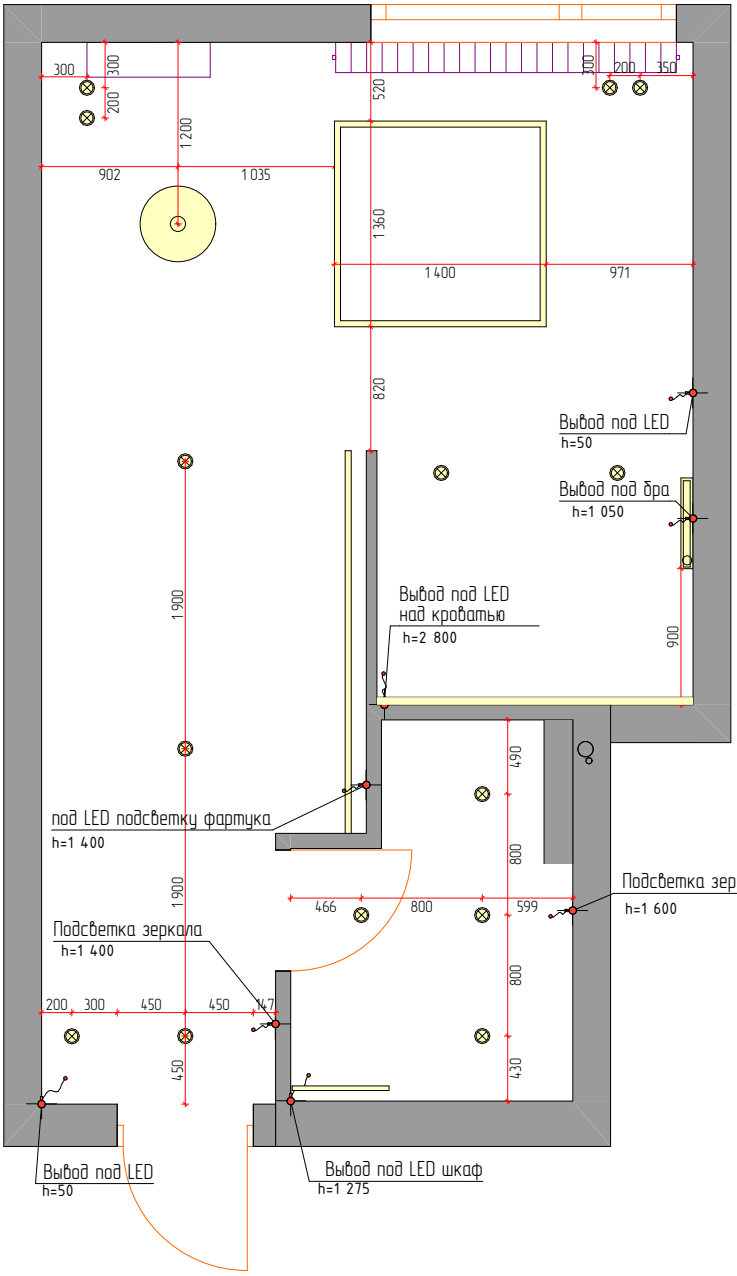

Условные обозначения:

– Розетка одинарная с заземлением, 16А, 220V

– Выключатель двухклавишный, 10А

– Выключатель одноклавишный, 10А

– Переключатель проходной

– LED подсветка

– Встраиваемый спот


– Люстра подвесная

– Бра над кроватью

Примечание:

1. Монтаж встроенного трека: Контур встроенного в потолок квадратного трека (1360х1400 мм) монтировать строго в один уровень с чистовым потолком. Координаты осей и внешних границ трека проверить по плану привязки оборудования перед монтажом профилей ГКЛ или натяжного потолка.
2. Светодиодное освещение (LED):
   × Все блоки питания (трансформаторы) для LED-лент (12V/24V) вынести в доступное место (в электрощит или мебельные ниши). Замуровывать трансформаторы в потолки и стены запрещено.
   × До точек выводов, указанных на плане, проложить низковольтный кабель (ШВВП 2х0.75 или 2х1.0).
   × Выводы для вертикальных LED-профилей (h=50) выполнить строго по оси будущего профиля.
3. Управление освещением: Выключатели, соединенные на схеме линиями управления, монтировать на стандартной высоте h=900 (до центра рамки) или в составе общих комбинированных блоков согласно плану розеток.
4. Проходные переключатели: Обратить внимание на схему проходных переключателей у кровати и при входе: они должны управлять одними и теми же группами света (люстра, споты, LED) параллельно из нескольких мест.
5. Привязка светильников: Все размеры даны в миллиметрах от черновых (бетонных) стен. До начала черновых электромонтажных работ проверить фактическую геометрию помещения на объекте и скорректировать шаг встроенных спотов при обнаружении значительных отклонений стен.

Масштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	План освещения с размерами и электрическими выводами	Лист 16
		Дата 15.10.26

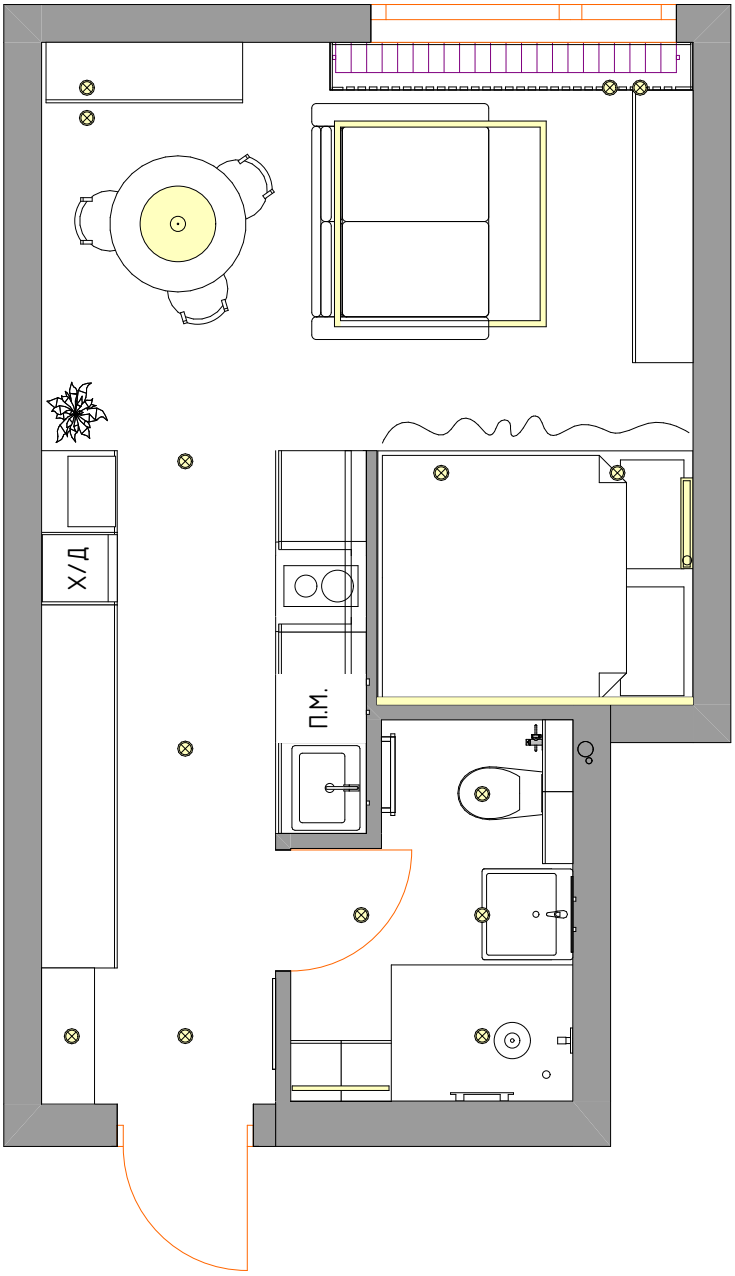

Условные обозначения:

– Розетка одинарная с заземлением, 16А, 220V

– Выключатель двухклавишный, 10А

– Выключатель одноклавишный, 10А

– Переключатель проходной

– LED подсветка

– Встраиваемый спот

– Люстра подвесная

– Бра над кроватью

Примечание:

1. Монтаж встроенного трека: Контур встроенного в потолок квадратного трека (1360х1400 мм) монтировать строго в один уровень с чистовым потолком. Координаты осей и внешних границ трека проверить по плану привязки оборудования перед монтажом профилей ГКЛ или натяжного потолка.
2. Светодиодное освещение (LED):
   × Все блоки питания (трансформаторы) для LED-лент (12V/24V) вынести в доступное место (в электрощит или мебельные ниши). Замуровывать трансформаторы в потолки и стены запрещено.
   × До точек выводов, указанных на плане, проложить низковольтный кабель (ШВВП 2х0.75 или 2х1.0).
   × Выводы для вертикальных LED-профилей (h=50) выполнить строго по оси будущего профиля.
3. Управление освещением: Выключатели, соединенные на схеме линиями управления, монтировать на стандартной высоте h=900 (до центра рамки) или в составе общих комбинированных блоков согласно плану розеток.
4. Проходные переключатели: Обратить внимание на схему проходных переключателей у кровати и при входе: они должны управлять одними и теми же группами света (люстра, споты, LED) параллельно из нескольких мест.
5. Привязка светильников: Все размеры даны в миллиметрах от черновых (бетонных) стен. До начала черновых электромонтажных работ проверить фактическую геометрию помещения на объекте и скорректировать шаг встроенных спотов при обнаружении значительных отклонений стен.

Масштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	План освещения с расстановкрй мебели	Лист 17
		Дата 15.10.26