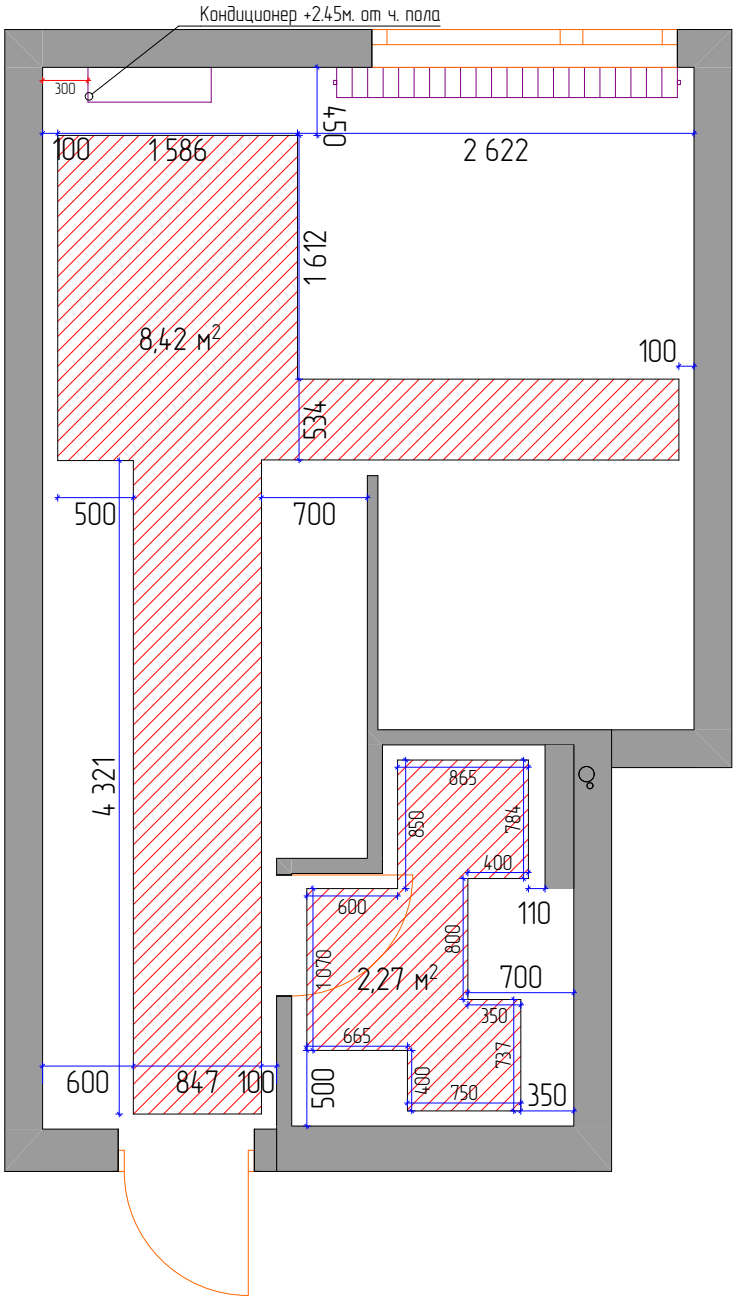

Условные обозначения:

– Стены

500 – Размеры в мм

– Электрический теплый пол

Примечание:

1. Данный лист читать совместно с листами: План расстановки мебели и сантехнического оборудования, План перегородок, Развертки стен.
2. Все размеры даны в миллиметрах. Относительная отметка 0.000 соответствует уровню чистого пола 1-го этажа.
3. Укладку напольных покрытий выполнять строго после завершения всех черновых и отделочных работ по потолкам и стенам.
4. Раскладку финишных покрытий (кварцвинил, керамогранит) начинать от видовых точек (от входа/центра помещения), если на схеме раскладки не указано иное.
5. В местах стыков разнородных покрытий (например, кварцвинил и керамогранит) предусмотреть компенсационный зазор или стыковочный профиль согласно узлам примыкания.
6. Направление укладки напольных покрытий указано стрелками на плане.
7. Подготовка основания под напольные покрытия (самовыравнивающаяся стяжка) должна выполняться с учетом толщины финишных материалов и клеевого слоя для вывода полов во всей квартире в один единый уровень.
8. Монтаж теплого пола (при наличии) выполнять с отступом от стен и стационарной мебели не менее 100 мм.

Маштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	План теплых полов и кондиционеров	Лист
		12
		Дата
		15.10.26