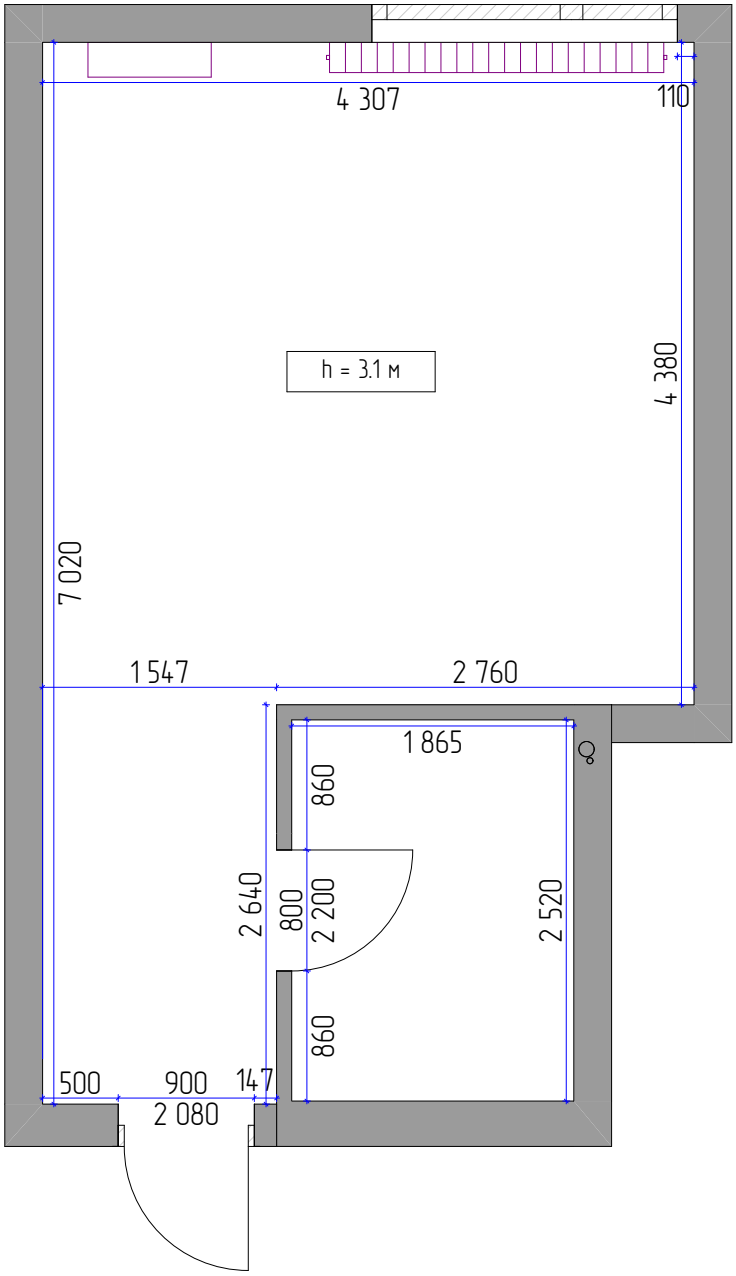



Условные обозначения:


– Стены

500 – Размер в мм

Примечание:

1. Все замеры произведены от черновых (неоштукатуренных) поверхностей стен и перегородок.
2. Приведенные размеры являются фактическими на момент фиксации. После выравнивания стен, штукатурных и отделочных работ (шпаклевка, плитка, стеновые панели) габариты помещений уменьшатся. Расчетная толщина слоя штукатурки и отделки в данном проекте условно принята за 20–30 мм на каждую стену.
3. Все критически важные размеры (для встроенной мебели, кухонных гарнитуров, инсталляций, дверных проемов и сантехнического оборудования) необходимо повторно проверить и уточнить по месту после завершения этапа оштукатуривания и выравнивания стен.
4. Все выводы инженерных сетей (водопровод, канализация, вентиляция, электрика) привязаны к черновым стенам. Строительной бригаде необходимо учесть толщину будущего финишного слоя при монтаже оконечных устройств и сантехники.
5. В ходе демонтажных или подготовительных работ параметры помещений (высоты, углы, геометрия) могут измениться. При обнаружении значительных расхождений с данным планом (более 15–20 мм) необходимо незамедлительно уведомить автора проекта для внесения корректировок.

| | | |
|---|---|---|
| Масштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | Обмерный план | Лист |
| | | 3 |
| | | Дата |
| | | 15.10.26 |

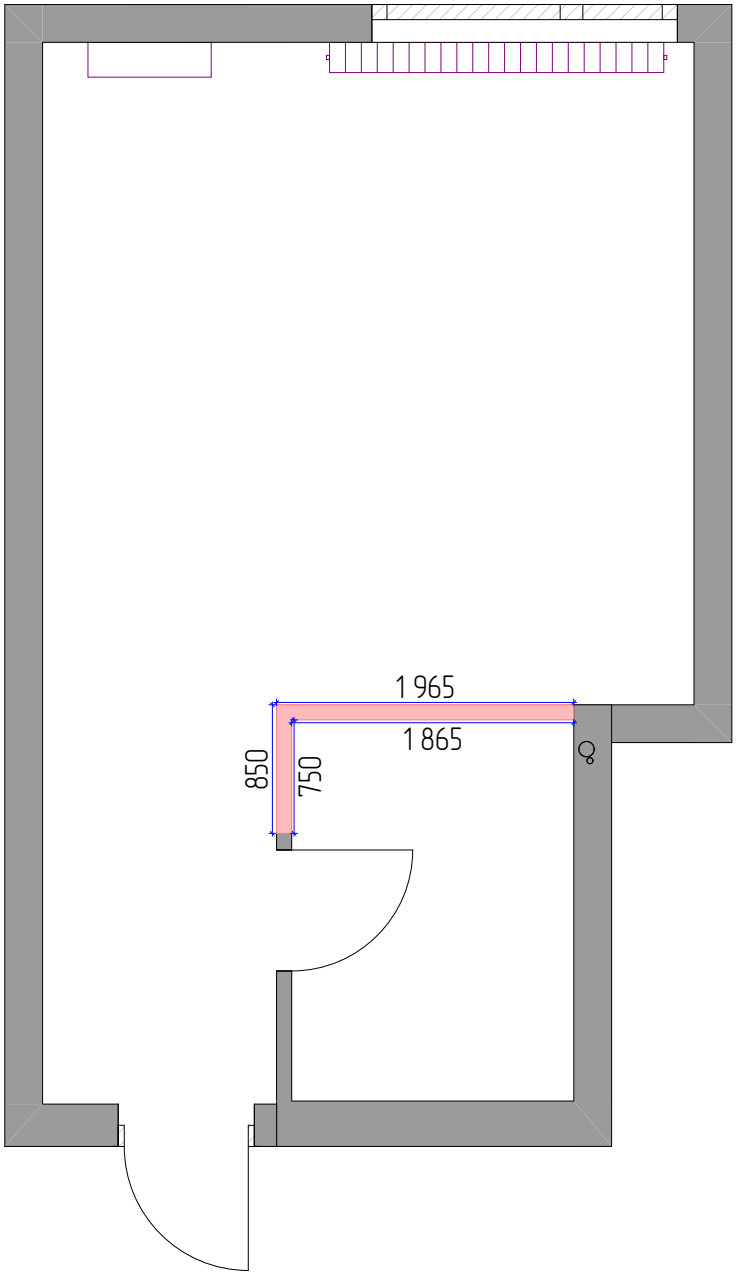


## Условные обозначения:


– Сохраняемая конструкция


500 – Размер в мм

– Демонтируемые элементы


## Примечание:

1. Демонтаж перегородок производить строго в соответствии с выделенной на плане зоной (выделена бледно красным цветом).
2. Перед началом работ полностью обесточить все кабельные линии, проходящие по демонтируемой стене, и перекрыть локальные инженерные выводы (при наличии).
3. Демонтаж выполнять аккуратным ручным или механизированным способом, исключающим повреждение несущих строительных конструкций здания, общего контура пола и потолка.
4. Строительный мусор подлежит обязательной упаковке в мешки и своевременному вывозу с объекта. Складирование мусора на междуэтажных перекрытиях сверх допустимых нагрузок строго запрещено.

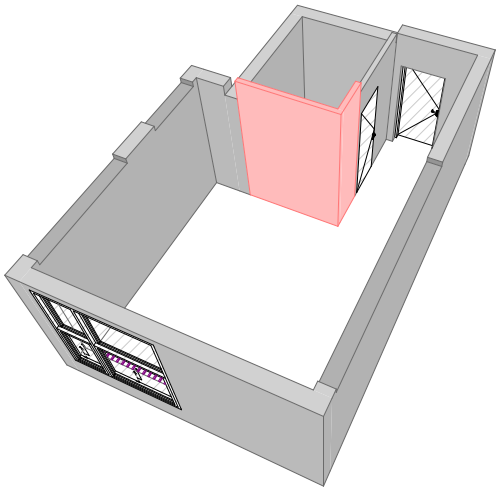

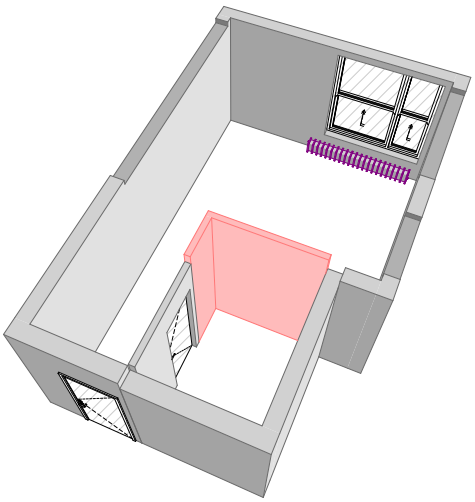

| | | |
|---|---|---|
| Маштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | План демонтажных работ | Лист 4 |
| | | Дата 15.10.26 |

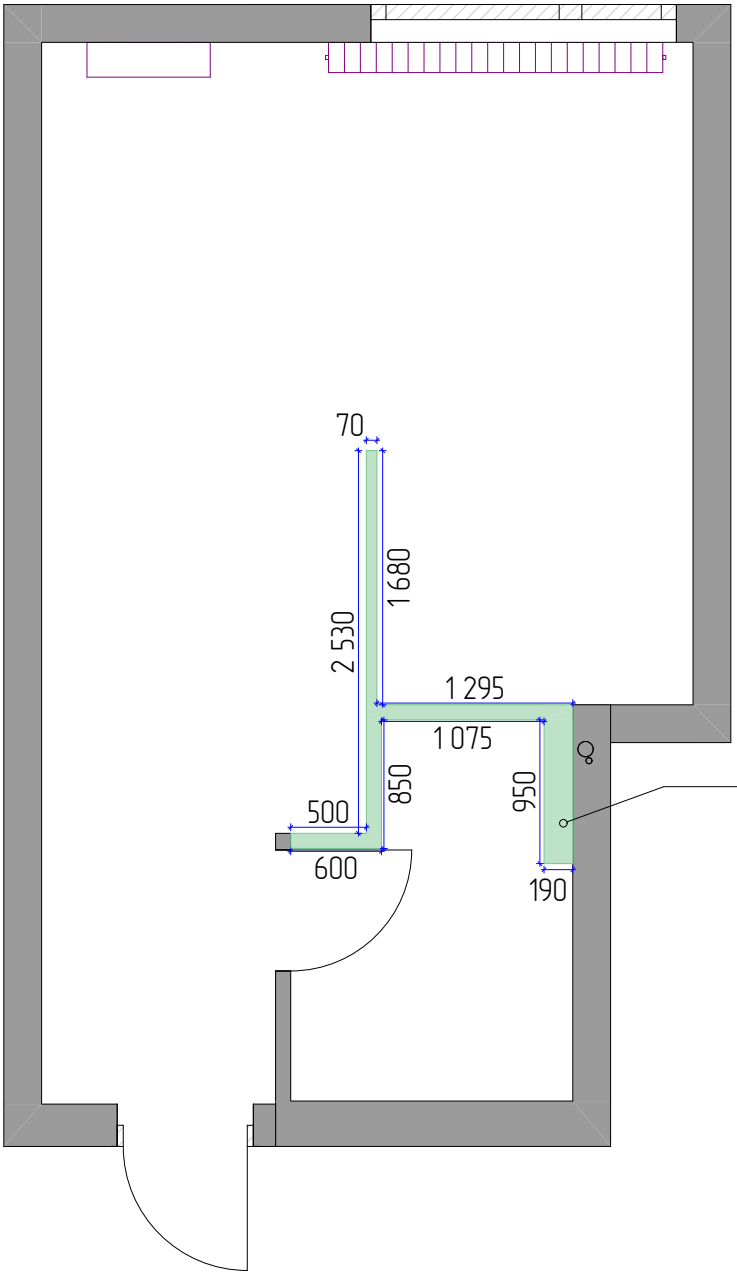


Условные обозначения:


– Стены


500 – Размер в мм


– Монтируемые элементы

Примечание:


1. Возведение новых перегородок (выделены зеленым цветом) осуществлять строго по указанным привязкам от капитальных стен здания.
2. При кладке перегородок обеспечить обязательное армирование каждые 2–3 ряда и демпферное примыкание к плитам перекрытия (потолку).
3. Короб для скрытой инсталляции подвесного унитаза смонтировать на высоту h = 1200 мм от уровня будущего чистого пола. Глубину короба выдержать ровно 200 мм. Перед зашивкой короба влагостойким ГКЛ в два слоя составить акт скрытых работ на надежность крепления рамы инсталляции к полу и капитальной стене.
4. Все углы в зоне сопряжения возводимых стен санузла (особенно в зоне душевой кабины и инсталляции) вывести строго под 90°.

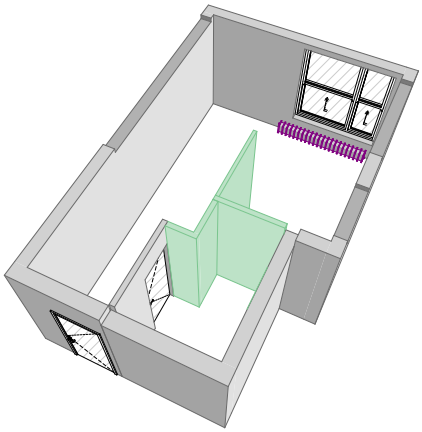

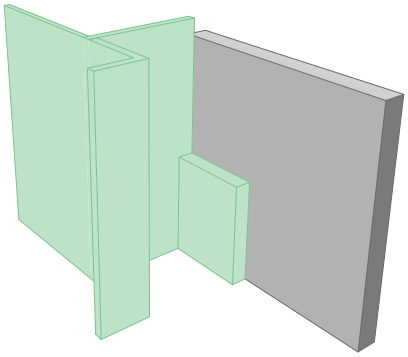

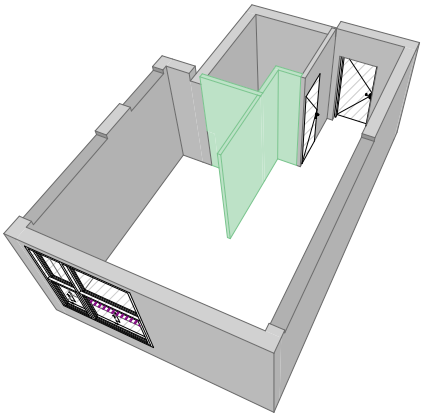

| | | |
|---|---|---|
| Маштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | План монтажных работ | Лист 5 |
| | | Дата 15.10.26 |

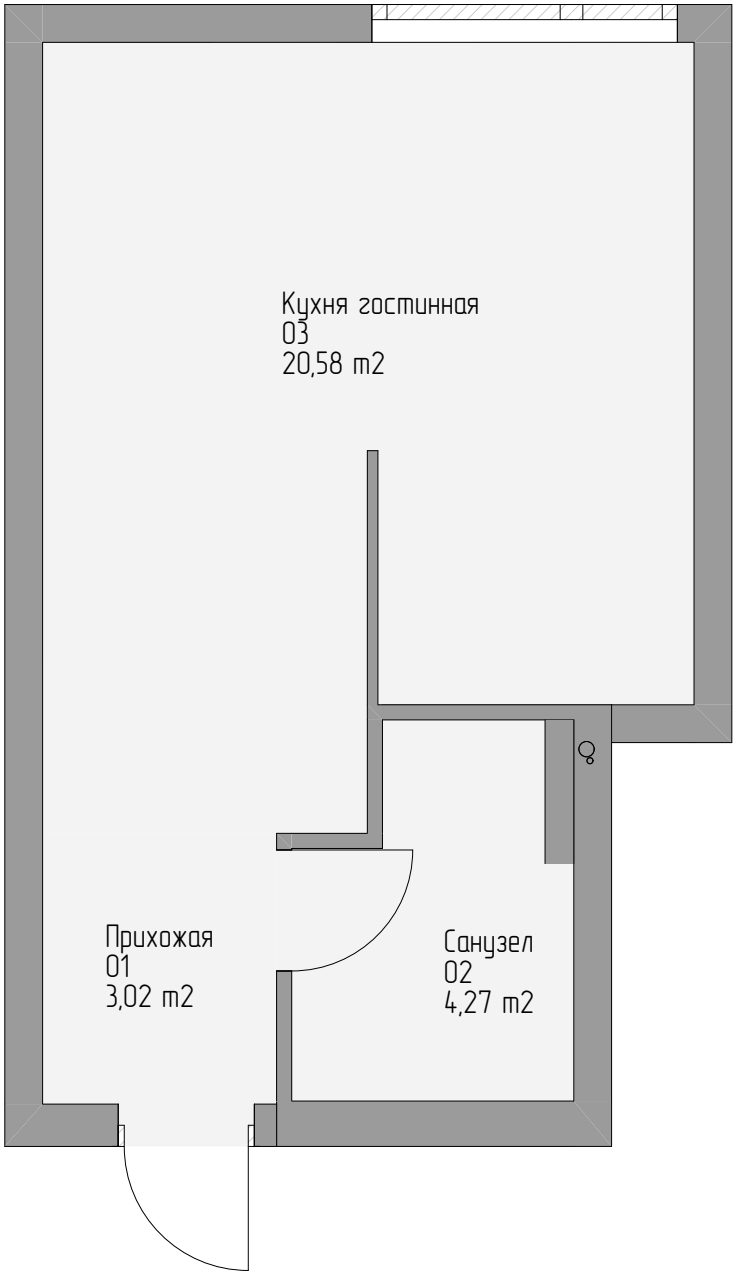


Условные обозначения:

– Стены


500 – Размер в мм


Примечание:

1. Все замеры произведены от черновых (неоштукатуренных) поверхностей стен и перегородок.
2. Приведенные размеры являются фактическими на момент фиксации. После выравнивания стен, штукатурных и отделочных работ (шпаклевка, плитка, стеновые панели) габариты помещений уменьшатся. Расчетная толщина слоя штукатурки и отделки в данном проекте условно принята за 20–30 мм на каждую стену.
3. Все критически важные размеры (для встроенной мебели, кухонных гарнитуров, инсталляций, дверных проемов и сантехнического оборудования) необходимо повторно проверить и уточнить по месту после завершения этапа оштукатуривания и выравнивания стен.
4. Все выводы инженерных сетей (водопровод, канализация, вентиляция, электрика) привязаны к черновым стенам. Строительной бригаде необходимо учесть толщину будущего финишного слоя при монтаже оконечных устройств и сантехники.
5. В ходе демонтажных или подготовительных работ параметры помещений (высоты, углы, геометрия) могут измениться. При обнаружении значительных расхождений с данным планом (более 15–20 мм) необходимо незамедлительно уведомить автора проекта для внесения корректировок.

| № | Наименование | Площадь |
|---|---|---|
| 01 | Прихожая | 3,02 |
| 02 | Санузел | 4,27 |
| 03 | Кухня гостинная | 20,58 |
| | | 27,87 м² |

| | | |
|---|---|---|
| Маштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | Экспликация | Лист |
| | | 6 |
| | | Дата |
| | | 15.10.26 |

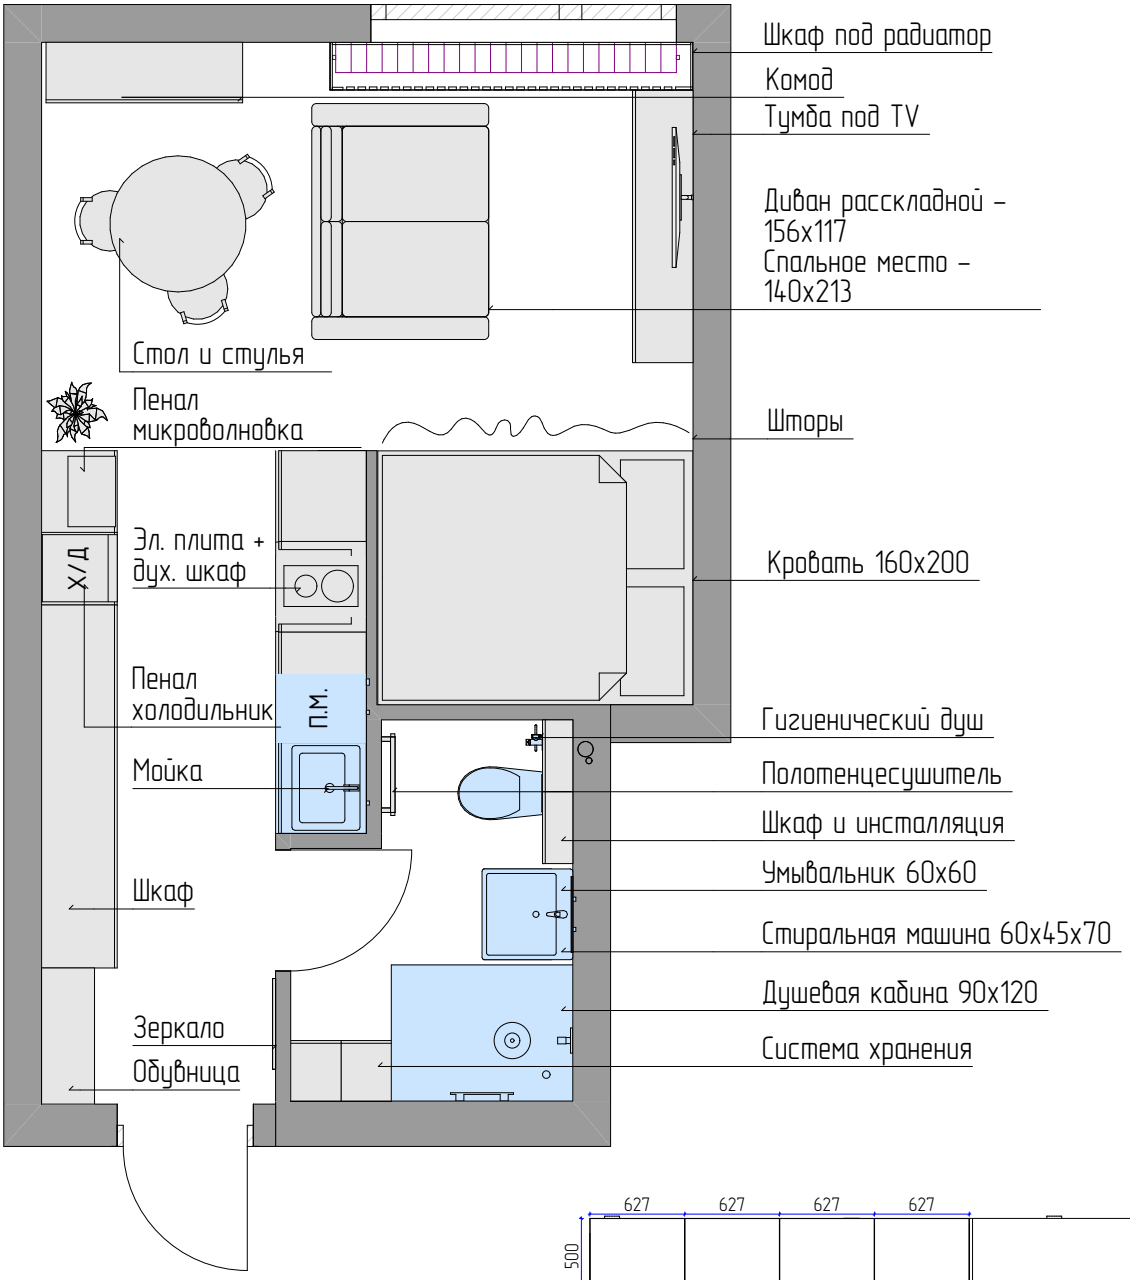

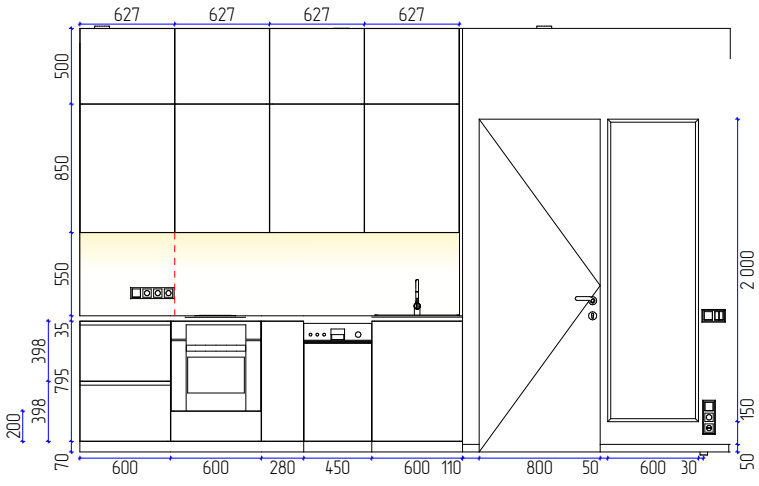
Развертка кухня

Условные обозначения:

– Стены

500 – Размер в мм


– Мебель


– Сантехника

Примечание:

1. Чертеж является основанием для координации точек выводов электрики (розеток, выключателей) и сантехники. Любое смещение мебели строительной бригадой без согласования с дизайнером не допускается.
2. Все критически важные габаритные ниши ☐ под пенал холодильника, кухонный гарнитур, стиральную машину и душевую кабину (900x1200 мм) ☐ перепроверить и замерить по месту повторно сразу после завершения этапа оштукатуривания стен.
3. При выравнивании стен в нише кухонного фронта и изголовья кровати строго выдержать углы сопряжения 90°, чтобы избежать щелей при монтаже корпусной мебели и кухонной столешницы.

| | | |
|---|---|---|
| Маштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | План расстановки мебели | Лист 7 |
| | | Дата 15.10.26 |

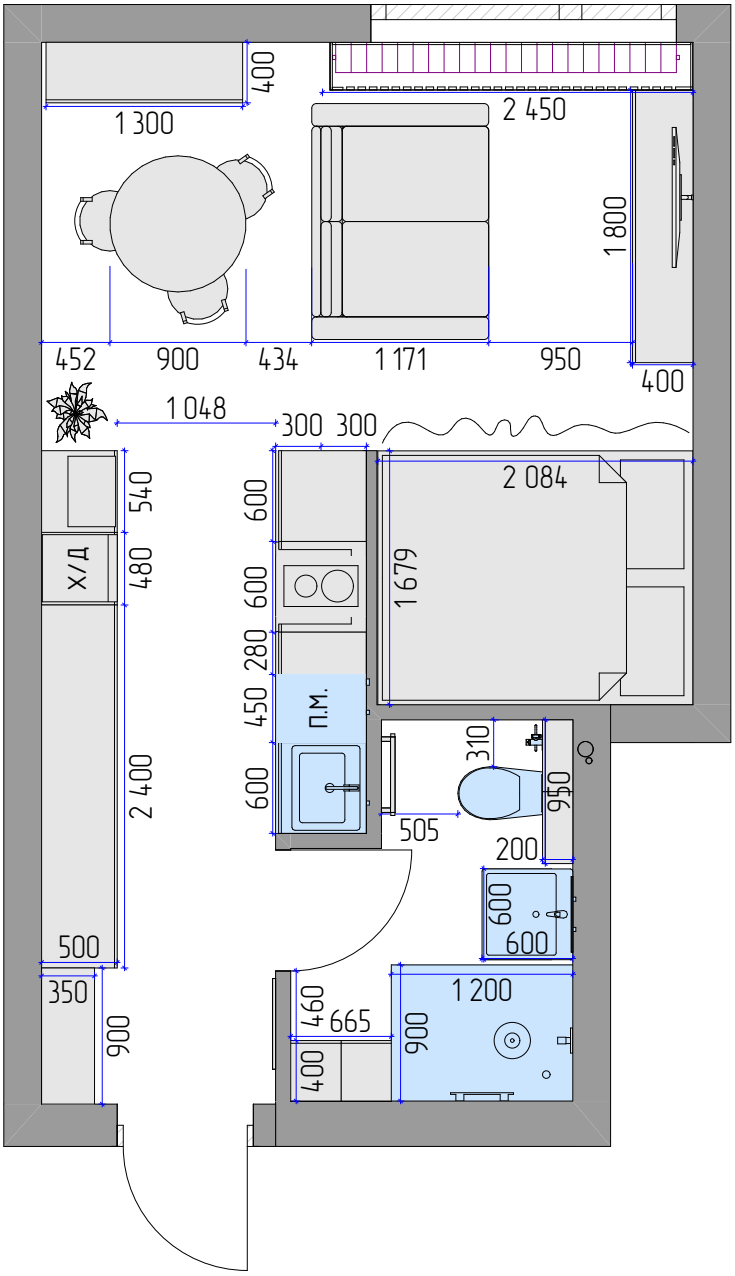


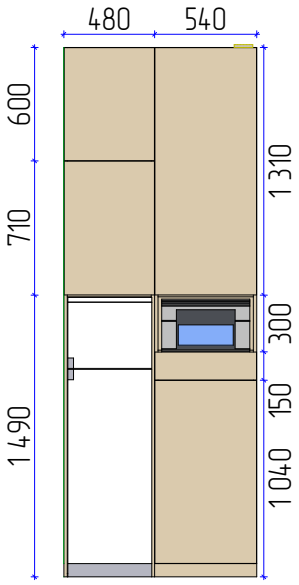
Развертка шкаф пенал кухни



Вертикальная подсветка

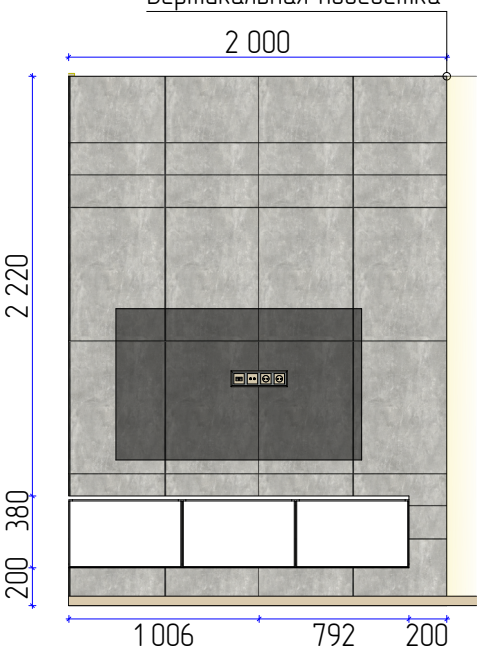


Развертка TV стена


Условные обозначения:

- Стены
- 500 – Размер в мм
- Мебель
- Сантехника

Примечание:

1. Чертеж является основанием для координации точек выводов электрики (розеток, выключателей) и сантехники. Любое смещение мебели строительной бригадой без согласования с дизайнером не допускается.
2. Все критически важные габаритные ниши ☐ под пенал холодильника, кухонный гарнитур, стиральную машину и душевую кабину (900x1200 мм) ☐ перепроверить и замерить по месту повторно сразу после завершения этапа оштукатуривания стен.
3. При выравнивании стен в нише кухонного фронта и изголовья кровати строго выдержать углы сопряжения 90°, чтобы избежать щелей при монтаже корпусной мебели и кухонной столешницы.

| | | |
|---|---|---|
| Маштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | План мебели размеры и эргономика | Лист |
| | | 8 |
| | | Дата |
| | | 15.10.26 |

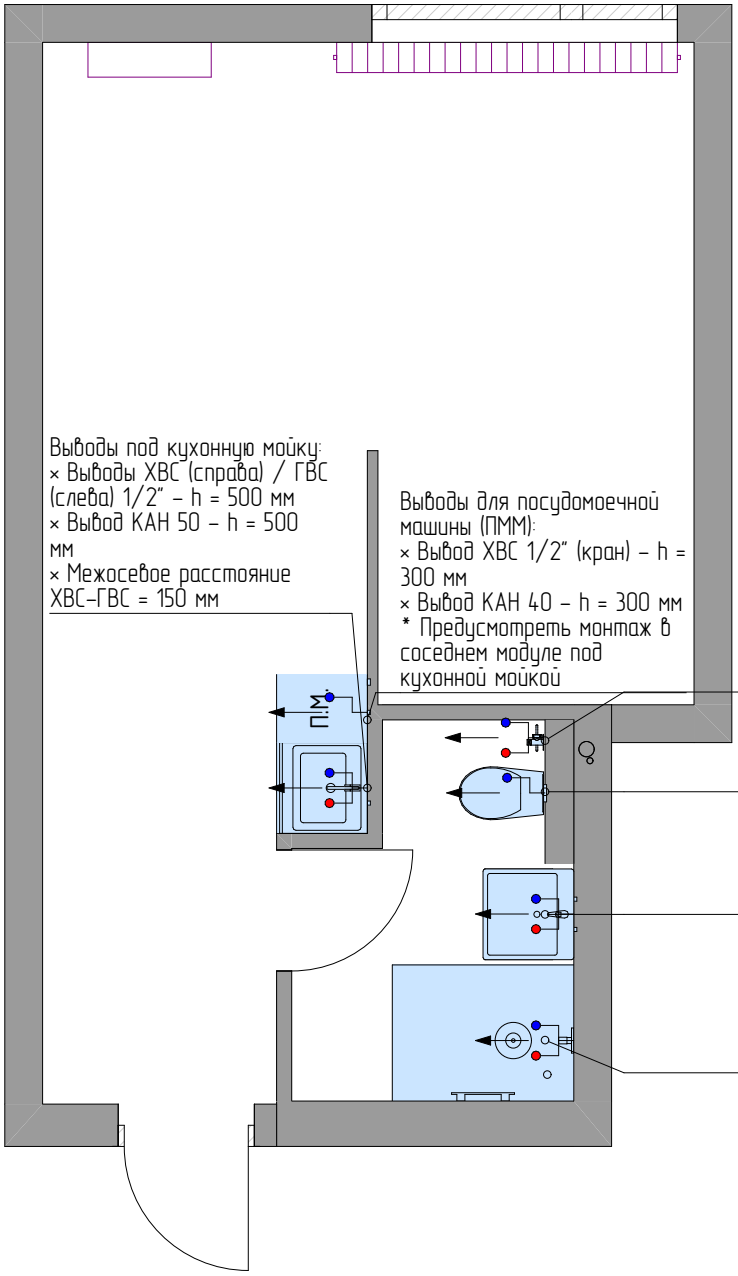


Условные обозначения:

– Стены

500 – Размер в мм

– Сантехника

– Вывод холодной воды

– Вывод горячей и холодной воды

Выводы под кухонную мойку:
× Выводы ХВС (справа) / ГВС (слева) 1/2" – h = 500 мм
× Вывод КАН 50 – h = 500 мм
× Межосевое расстояние ХВС–ГВС = 150 мм

Выводы для посудомоечной машины (ПММ):
× Вывод ХВС 1/2" (кран) – h = 300 мм
× Вывод КАН 40 – h = 300 мм
* Предусмотреть монтаж в соседнем модуле под кухонной мойкой

Смеситель гигиенического душа скрытого монтажа:
× Ввод ХВС/ГВС 1/2" к блоку – h = 650 мм
× Вывод шланга (шмыга) – h = 550 мм
× Держатель лейки – h = 650 мм

Вывод ХВС 1/2" – h = 1000 мм (внутрь бачка)
× Вывод КАН 110 – h = 230 мм (по монтажному шаблону рамы)

Совмещенный узел водоснабжения и канализации:
× Выводы ХВС / ГВС 1/2" (для раковины) – h = 750 мм
× Вывод ХВС 1/2" (кран стиральной машины) – h = 750 мм
× Единый вывод КАН 50 (центральный) – h = 720 мм

Выводы ХВС (справа) / ГВС (слева) 1/2" – h = 1050 мм
× Межосевое расстояние ХВС–ГВС = 150 мм в плоскости плитки
× Слив: душевой трап в уровне чистого пола (уклон КАН мин. 2%)

Примечание:

1. Выводы водоснабжения и канализации для стиральной и посудомоечной машин предусмотреть в доступных для обслуживания местах (соседние шкафы/ниши), не допуская их размещения непосредственно за корпусом бытовой техники.
2. Подключение гигиенического душа выполнить с обязательной установкой обратных клапанов и термостата (при необходимости по техническому заданию заказчика). Центр вывода гигиенического душа скоординировать по высоте относительно посадочного места унитаза.
3. Для душевой кабины предусмотреть организацию сливного трапа с сухим/комбинированным затвором. Строительной бригаде обеспечить необходимый технологический уклон канализационной трубы (не менее 2 см на 1 погонный метр) от трапа до основного стояка. При необходимости сформировать подиум.
4. Выводы под водяной/электрический полотенцесушитель разместить строго по указанным осевым привязкам с проверкой вертикали.

| | | |
|---|---|---|
| Масштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | План сантехнического оборудования | Лист 9 |
| | | Дата 15.10.26 |




## Условные обозначения:

– Стены

– Кварцвиниловая плитка для пола, английская елка, 914x152

– Керамогранит Maimoon, 600x600

– Керамогранит AB Gres Juno Matt, 1200x600


15,14m2 – Площадь покрытия в кв.м

– Плинтус

## Примечание:

1. Данный лист читать совместно с листами: План расстановки мебели и сантехнического оборудования, План перегородок, Развертки стен.
2. Все размеры даны в миллиметрах. Относительная отметка 0.000 соответствует уровню чистого пола 1-го этажа.
3. Укладку напольных покрытий выполнять строго после завершения всех черновых и отделочных работ по потолкам и стенам.
4. Раскладку финишных покрытий (кварцвинил, керамогранит) начинать от видовых точек (от входа/центра помещения), если на схеме раскладки не указано иное.
5. В местах стыков разнородных покрытий (например, кварцвинил и керамогранит) предусмотреть компенсационный зазор или стыковочный профиль согласно узлам примыкания.
6. Направление укладки напольных покрытий указано стрелками на плане.
7. Подготовка основания под напольные покрытия (самовыравнивающаяся стяжка) должна выполняться с учетом толщины финишных материалов и клеевого слоя для вывода полов во всей квартире в один единый уровень.
8. Монтаж теплого пола (при наличии) выполнять с отступом от стен и стационарной мебели не менее 100 мм.

| | | |
|---|---|---|
| Маштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | План покрытия полов | Лист |
| | | 10 |
| | | Дата |
| | | 15.10.26 |

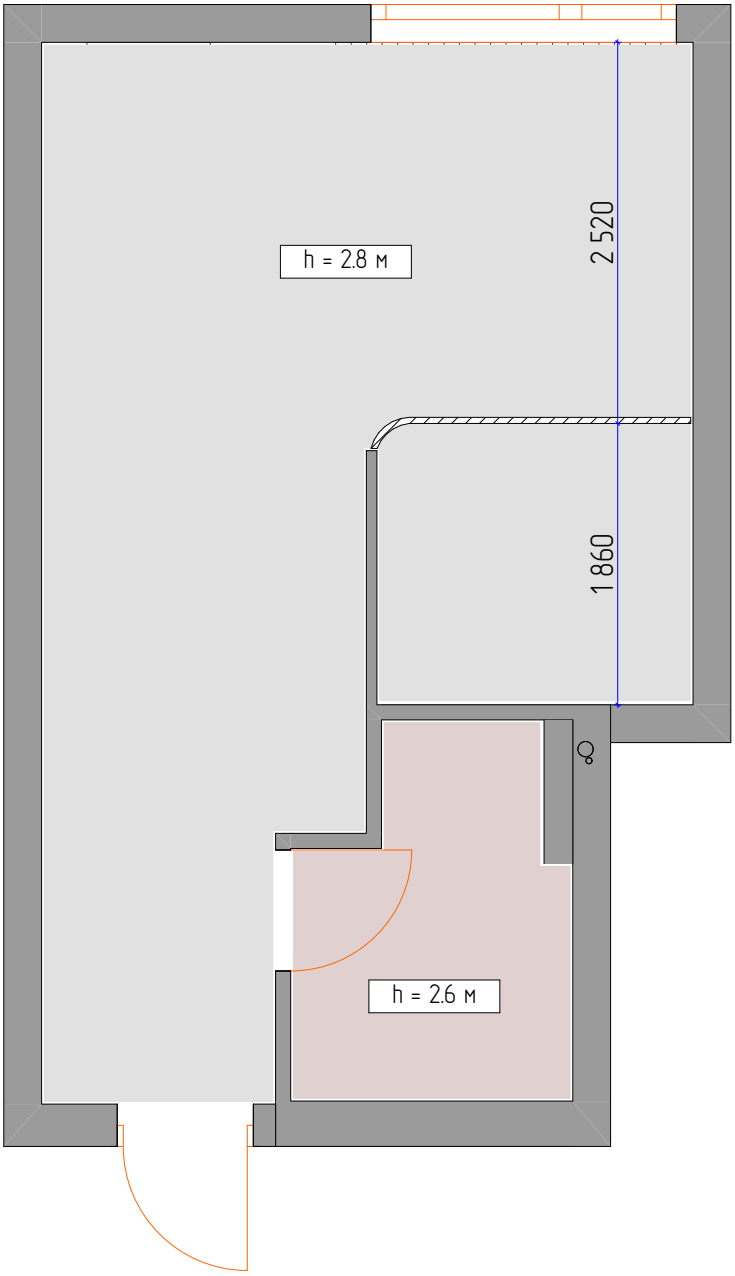


## Условные обозначения:

– Стены

– ГКЛ/натяжной отм. +2.800
Теневой профиль (зазор 15 мм)


– ГКЛ/натяжной отм. +2.600
Теневой профиль (зазор 15 мм)

– Ниша для штор скрытая
Радиус закругления R=250 мм
Установка профильного карниза по радиусу

## Примечание:

1. Базовая отметка: Все высотные отметки потолков и ниш указаны в миллиметрах (мм) от уровня чистого пола (ч.п.). Перед началом монтажа каркаса потолка строителям необходимо отбить нулевой уровень чистого пола по всей квартире.
2. Смежные коммуникации: Монтаж каркаса подвесных/натяжных потолков производить строго после прокладки всех трасс кабелей электрики, слаботочных сетей, труб водоснабжения, отопления и воздуховодов вентиляции/кондиционирования.
3. Уточнение черного опуска: Фактический опуск потолка (черновой шаг каркаса) уточнить по месту с учетом габаритов и пересечений инженерных коммуникаций (встроенные светильники, блоки питания, трассы кондиционирования, вентиляционные диффузоры и адаптеры).
4. Скрытые закладные: До зашивки ГКЛ или натяжки полотна предусмотреть установку закладных элементов (из фанеры или специализированных профилей):
   × В зонах крепления верхних треков раздвижных перегородок и дверей;
   × В скрытых нишах для штор (для монтажа радиусных и прямых карнизов);
   × В местах установки встроенной мебели (шкафы-купе, кухни под потолок).
5. Встроенная мебель: В зонах примыкания кухонной мебели и встроенных шкафов к потолку размеры и высоты согласовать с технологическими картами производителей мебели до возведения каркасов.
6. Теневой профиль и ниши: Монтаж теневого профиля (зазор 15 мм) и радиусных скрытых ниш выполнять строго по инструкции производителей профильных систем (Eurokraab, Kraab, LumFer или аналогов по ТЗ) с обеспечением идеальной геометрии углов и закруглений.
7. Доступ к оборудованию: В местах размещения блоков питания (трансформаторов) светодиодных лент, внутренних блоков кондиционирования и вентиляционных клапанов предусмотреть скрытые ревизионные люки для обеспечения доступа при обслуживании.
8. Малярные работы: Подготовку и покраску потолков (особенно в зонах примыкания к теневому профилю и внутри скрытых ниш) производить с использованием специализированного скользящего света для контроля плоскости.
9. Разночтения: При обнаружении несоответствий между фактическими размерами объекта после демонтажа и чертежами проекта, незамедлительно остановить работы на данном участке и вызвать дизайнера/архитектора для проведения авторского надзора и корректировки чертежей.

| | | |
|---|---|---|
| Масштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | План покрытия потолков | Лист |
| | | 11 |
| | | Дата |
| | | 15.10.26 |

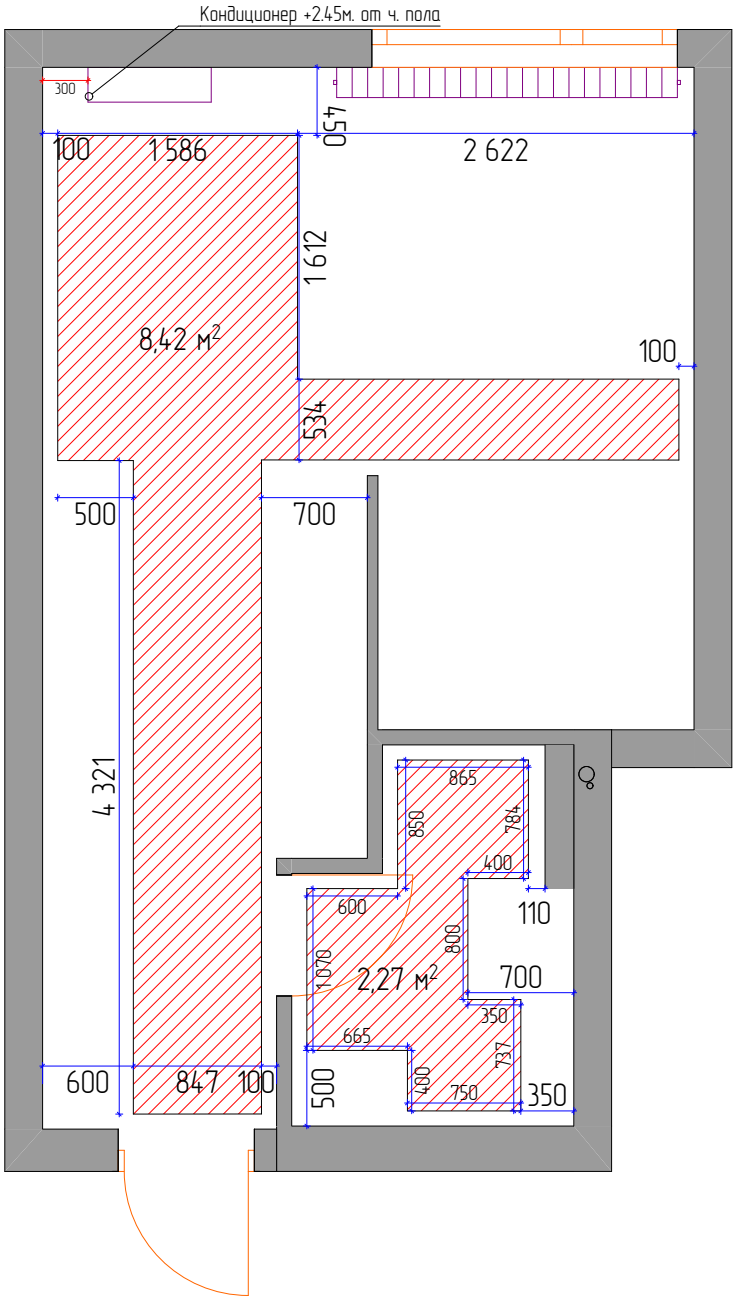


## Условные обозначения:

– Стены


500 – Размеры в мм

– Электрический теплый пол

## Примечание:

1. Данный лист читать совместно с листами: План расстановки мебели и сантехнического оборудования, План перегородок, Развертки стен.
2. Все размеры даны в миллиметрах. Относительная отметка 0.000 соответствует уровню чистого пола 1-го этажа.
3. Укладку напольных покрытий выполнять строго после завершения всех черновых и отделочных работ по потолкам и стенам.
4. Раскладку финишных покрытий (кварцвинил, керамогранит) начинать от видовых точек (от входа/центра помещения), если на схеме раскладки не указано иное.
5. В местах стыков разнородных покрытий (например, кварцвинил и керамогранит) предусмотреть компенсационный зазор или стыковочный профиль согласно узлам примыкания.
6. Направление укладки напольных покрытий указано стрелками на плане.
7. Подготовка основания под напольные покрытия (самовыравнивающаяся стяжка) должна выполняться с учетом толщины финишных материалов и клеевого слоя для вывода полов во всей квартире в один единый уровень.
8. Монтаж теплого пола (при наличии) выполнять с отступом от стен и стационарной мебели не менее 100 мм.

| | | |
|---|---|---|
| Маштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | План теплых полов и кондиционеров | Лист 12 |
| | | Дата 15.10.26 |

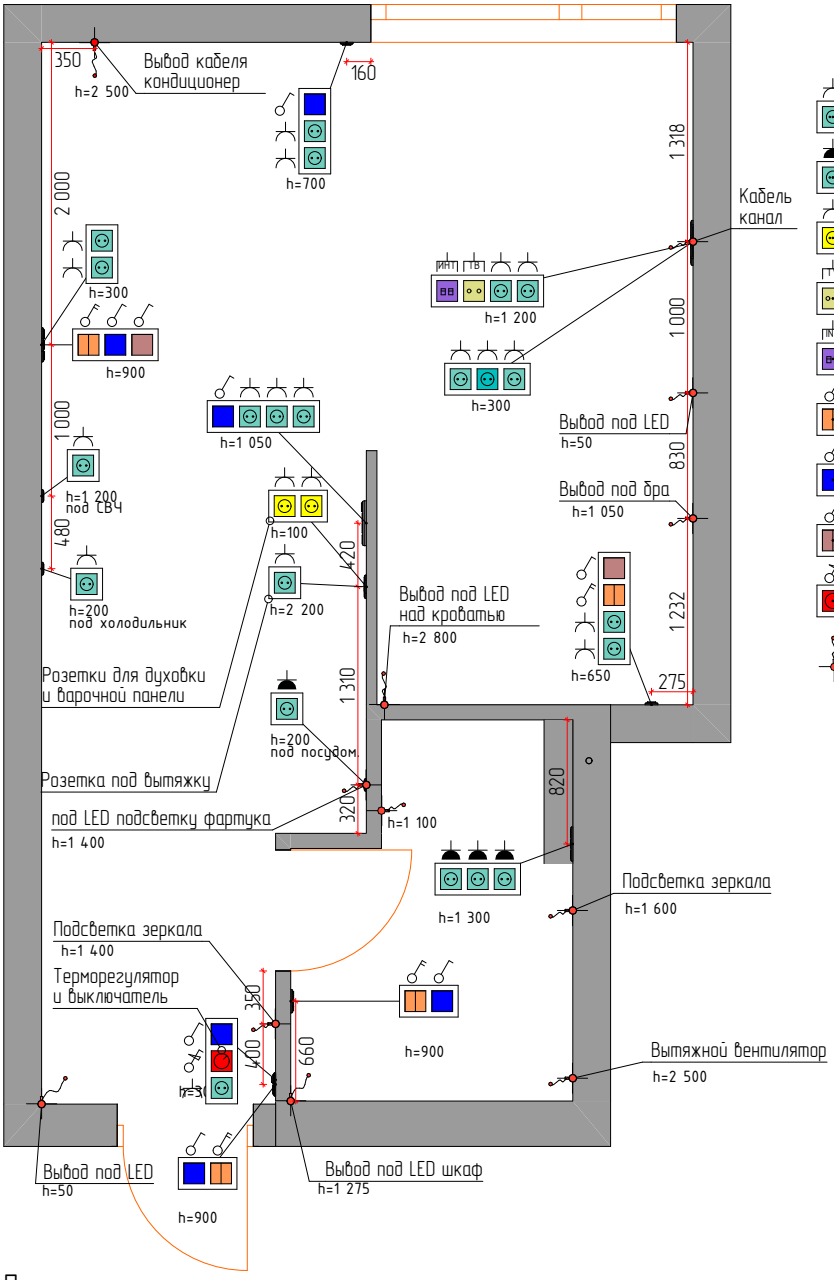



## Условные обозначения:

- – Розетка одинарная с заземлением, 16А, 220V
- – Розетка одинарная влагозащищенная
- – Розетка для варочной панели, 25/32А
- – Розетка телевизионная
- – Розетка сетевая/интернет
- – Выключатель двухклавишный, 10А
- – Выключатель одноклавишный, 10А
- – Переключатель проходной
- – Терморегулятор электрического теплого пола
- – Вывод кабеля

## Примечание:

1. Общие положения: Все размеры даны в миллиметрах. Все высотные отметки (h) указаны от уровня чистого пола (0.00) до центра рамки (или оси выпуска кабеля), если не указано иное.
2. Монтаж подрозетников: Монтаж розеток и выключателей выполнять в стандартных подрозетниках Ш68 мм с межосевым расстоянием 71 мм под общие рамки. Блоки выставлять строго по строительному уровню горизонтально или вертикально согласно чертежу.
3. Глубокие подрозетники: Для блоков, содержащих терморегуляторы теплого пола, электронные выключатели или проходные клеммы, использовать глубокие подрозетники (глубина 60 мм) для скрытой укладки кабеля.
4. Розетка посудомоечной машины: Розетку для посудомоечной машины (ПММ) установить в соседнем модуле кухни (в зоне кухонной мойки). Запрещено устанавливать розетку непосредственно за корпусом ПММ.
5. Кабель-канал в ТВ-зоне: Между верхним (h=1200) и нижним (h=300) блоками розеток ТВ-зоны в штробе заложить скрытый плоский или круглый пластиковый кабель-канал (диаметром не менее 50 мм) для скрытой прокладки кабелей (HDMI, патч-корды). Трассу выполнить без резких углов.
6. Вывод под кондиционер: Выпуск кабеля питания (ВВГнг 3х2.5) выполнить длиной 50 см скрыто. Точные координаты и сторону вывода (право/лево) согласовать с монтажной картой выбранной модели кондиционера до заделки штроб.
7. Светодиодное освещение (LED):
   - × Все блоки питания (трансформаторы) для светодиодных лент 12V/24V разместить скрыто в доступном для обслуживания месте (в электрощите или мебельных нишах/цоколях). Замуровывать блоки питания в стены или потолок запрещено.
   - × До точек выводов, указанных на плане, проложить низковольтный кабель (ШВВП 2х0.75 или 2х1.0).
   - × Выводы для вертикальных LED-панелей и профилей (h=50) выполнить строго по оси будущего алюминиевого профиля.
8. Терморегуляторы теплого пола: От подрозетника терморегулятора в пол опустить две независимые гофротрубы Ш16 мм: одну для силового кабеля мата, вторую (с глухим концом) □ для датчика температуры пола. Датчик завести в зону обогрева минимум на 500 мм. Не размещать гофру датчика рядом с силовыми кабелями.
9. Влагозащита: В санузле и кухонной зоне под мойкой использовать розетки со степенью защиты не менее IP44 (с защитными шторками/крышками).

| | | |
|---|---|---|
| Масштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | План электрики | Лист 13 |
| | | Дата 15.10.26 |

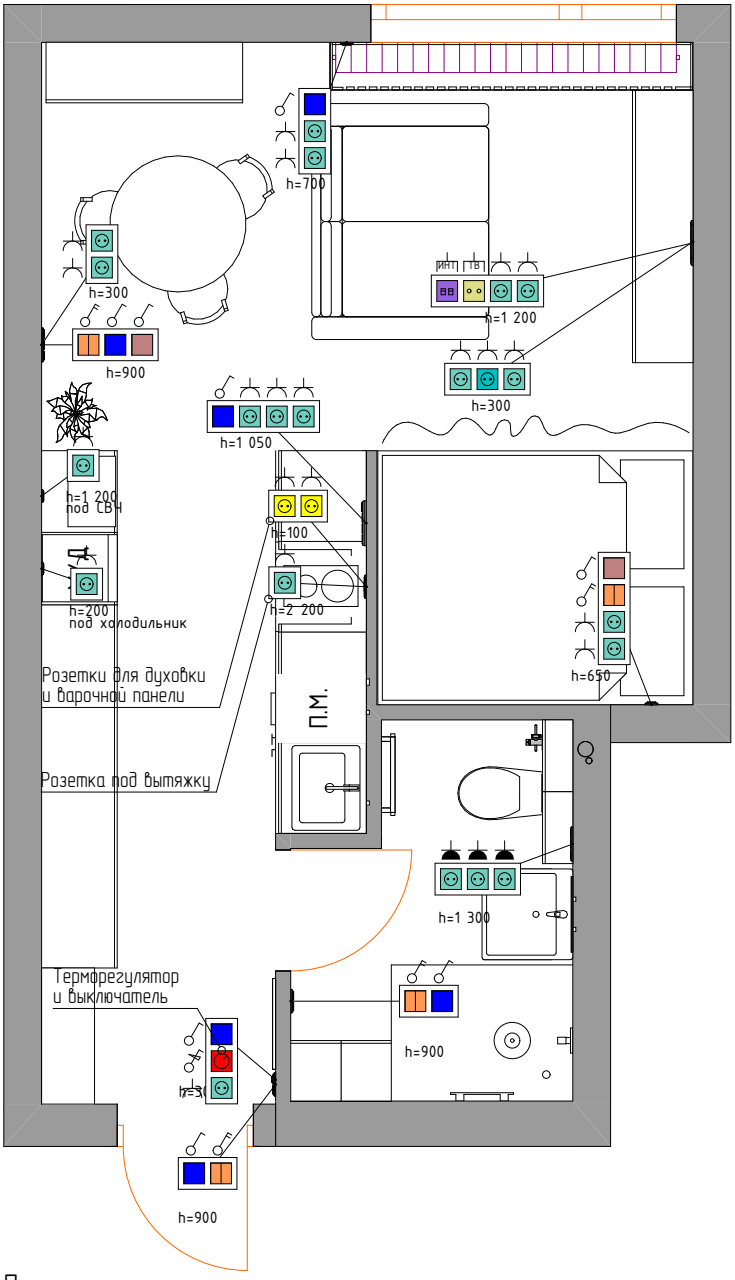



## Условные обозначения:

- – Розетка одинарная с заземлением, 16А, 220V
- – Розетка одинарная влагозащищенная
- – Розетка для варочной панели, 25/32А
- – Розетка телевизионная
- – Розетка сетевая/интернет
- – Выключатель двухклавишный, 10А
- – Выключатель одноклавишный, 10А
- – Переключатель проходной
- – Терморегулятор электрического теплого пола
- – Вывод кабеля

## Примечание:

1. Общие положения: Все размеры даны в миллиметрах. Все высотные отметки (h) указаны от уровня чистого пола (0.00) до центра рамки (или оси выпуска кабеля), если не указано иное.
2. Монтаж подрозетников: Монтаж розеток и выключателей выполнять в стандартных подрозетниках Ш68 мм с межосевым расстоянием 71 мм под общие рамки. Блоки выставлять строго по строительному уровню горизонтально или вертикально согласно чертежу.
3. Глубокие подрозетники: Для блоков, содержащих терморегуляторы теплого пола, электронные выключатели или проходные клеммы, использовать глубокие подрозетники (глубина 60 мм) для скрытой укладки кабеля.
4. Розетка посудомоечной машины: Розетку для посудомоечной машины (ПММ) установить в соседнем модуле кухни (в зоне кухонной мойки). Запрещено устанавливать розетку непосредственно за корпусом ПММ.
5. Кабель-канал в ТВ-зоне: Между верхним (h=1200) и нижним (h=300) блоками розеток ТВ-зоны в штробе заложить скрытый плоский или круглый пластиковый кабель-канал (диаметром не менее 50 мм) для скрытой прокладки кабелей (HDMI, патч-корды). Трассу выполнить без резких углов.
6. Вывод под кондиционер: Выпуск кабеля питания (ВВГнг 3х2.5) выполнить длиной 50 см скрыто. Точные координаты и сторону вывода (право/лево) согласовать с монтажной картой выбранной модели кондиционера до заделки штроб.
7. Светодиодное освещение (LED):
   - × Все блоки питания (трансформаторы) для светодиодных лент 12V/24V разместить скрыто в доступном для обслуживания месте (в электрощите или мебельных нишах/цоколях). Замуровывать блоки питания в стены или потолок запрещено.
   - × До точек выводов, указанных на плане, проложить низковольтный кабель (ШВВП 2х0.75 или 2х1.0).
   - × Выводы для вертикальных LED-панелей и профилей (h=50) выполнить строго по оси будущего алюминиевого профиля.
8. Терморегуляторы теплого пола: От подрозетника терморегулятора в пол опустить две независимые гофротрубы Ш16 мм: одну для силового кабеля мата, вторую (с глухим концом) ☐ для датчика температуры пола. Датчик завести в зону обогрева минимум на 500 мм. Не размещать гофру датчика рядом с силовыми кабелями.
9. Влагозащита: В санузле и кухонной зоне под мойкой использовать розетки со степенью защиты не менее IP44 (с защитными шторками/крышками).

| | | |
|---|---|---|
| Масштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | План электрики с расстоновкой мебели | Лист 14 |
| | | Дата 15.10.26 |

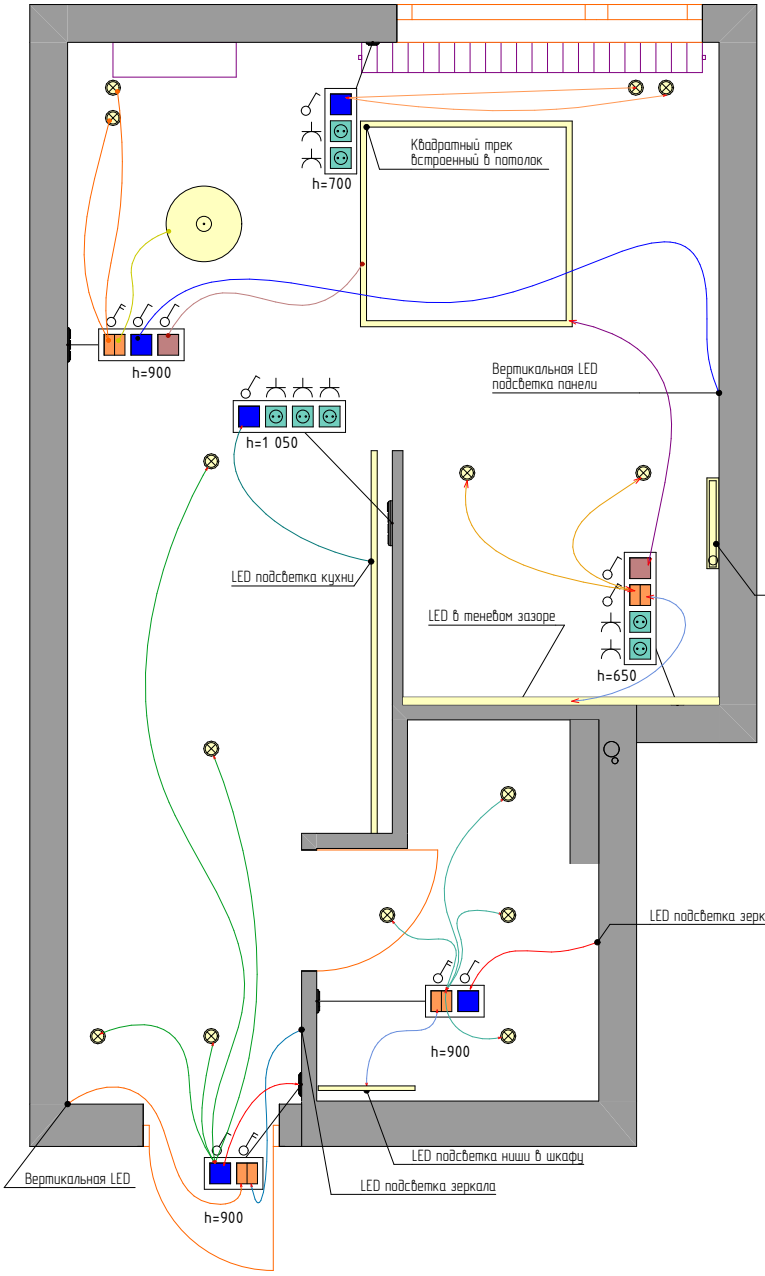



## Условные обозначения:

- – Розетка одинарная с заземлением, 16А, 220V
- – Выключатель двухклавишный, 10А
- – Выключатель одноклавишный, 10А
- – Переключатель проходной
- – LED подсветка
- – Встраиваемый спот
- – Люстра подвесная
- – Бра над кроватью

## Примечание:

1. Монтаж встроенного трека: Контур встроенного в потолок квадратного трека (1360x1400 мм) монтировать строго в один уровень с чистовым потолком. Координаты осей и внешних границ трека проверить по плану привязки оборудования перед монтажом профилей ГКЛ или натяжного потолка.
2. Светодиодное освещение (LED):
   × Все блоки питания (трансформаторы) для LED-лент (12V/24V) вынести в доступное место (в электрощит или мебельные ниши). Замуровывать трансформаторы в потолки и стены запрещено.
   × До точек выводов, указанных на плане, проложить низковольтный кабель (ШВВП 2x0.75 или 2x1.0).
   × Выводы для вертикальных LED-профилей (h=50) выполнить строго по оси будущего профиля.
3. Управление освещением: Выключатели, соединенные на схеме линиями управления, монтировать на стандартной высоте h=900 (до центра рамки) или в составе общих комбинированных блоков согласно плану розеток.
4. Проходные переключатели: Обратить внимание на схему проходных переключателей у кровати и при входе: они должны управлять одними и теми же группами света (люстра, споты, LED) параллельно из нескольких мест.
5. Привязка светильников: Все размеры даны в миллиметрах от черновых (бетонных) стен. До начала черновых электромонтажных работ проверить фактическую геометрию помещения на объекте и скорректировать шаг встроенных спотов при обнаружении значительных отклонений стен.

| | | |
|---|---|---|
| Масштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | План освещения с привязкой к выключателям | Лист 15 |
| | | Дата 15.10.26 |

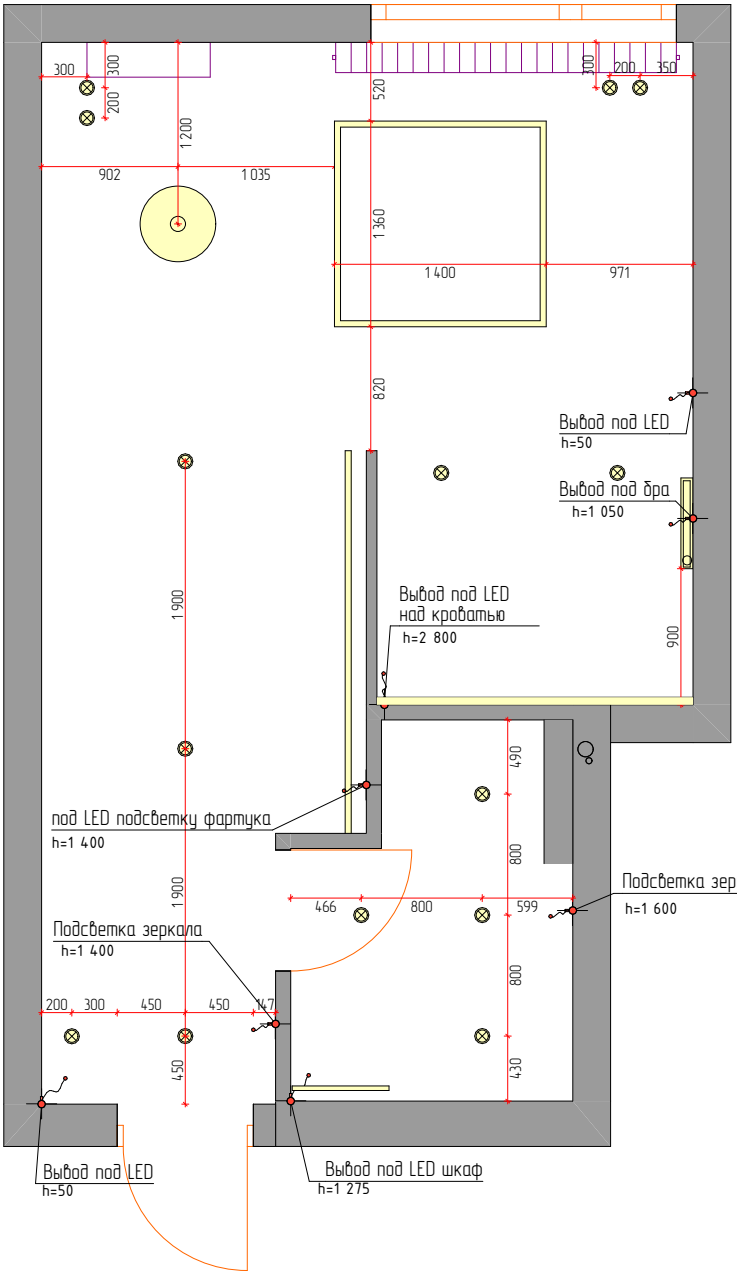


## Условные обозначения:

– Розетка одинарная с заземлением, 16А, 220V

– Выключатель двухклавишный, 10А

– Выключатель одноклавишный, 10А

– Переключатель проходной

– LED подсветка

– Встраиваемый спот


– Люстра подвесная

– Бра над кроватью

## Примечание:

1. Монтаж встроенного трека: Контур встроенного в потолок квадратного трека (1360х1400 мм) монтировать строго в один уровень с чистовым потолком. Координаты осей и внешних границ трека проверить по плану привязки оборудования перед монтажом профилей ГКЛ или натяжного потолка.
2. Светодиодное освещение (LED):
   × Все блоки питания (трансформаторы) для LED-лент (12V/24V) вынести в доступное место (в электрощит или мебельные ниши). Замуровывать трансформаторы в потолки и стены запрещено.
   × До точек выводов, указанных на плане, проложить низковольтный кабель (ШВВП 2х0.75 или 2х1.0).
   × Выводы для вертикальных LED-профилей (h=50) выполнить строго по оси будущего профиля.
3. Управление освещением: Выключатели, соединенные на схеме линиями управления, монтировать на стандартной высоте h=900 (до центра рамки) или в составе общих комбинированных блоков согласно плану розеток.
4. Проходные переключатели: Обратить внимание на схему проходных переключателей у кровати и при входе: они должны управлять одними и теми же группами света (люстра, споты, LED) параллельно из нескольких мест.
5. Привязка светильников: Все размеры даны в миллиметрах от черновых (бетонных) стен. До начала черновых электромонтажных работ проверить фактическую геометрию помещения на объекте и скорректировать шаг встроенных спотов при обнаружении значительных отклонений стен.

| | | |
|---|---|---|
| Масштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | План освещения с размерами и электрическими выводами | Лист 16 |
| | | Дата 15.10.26 |

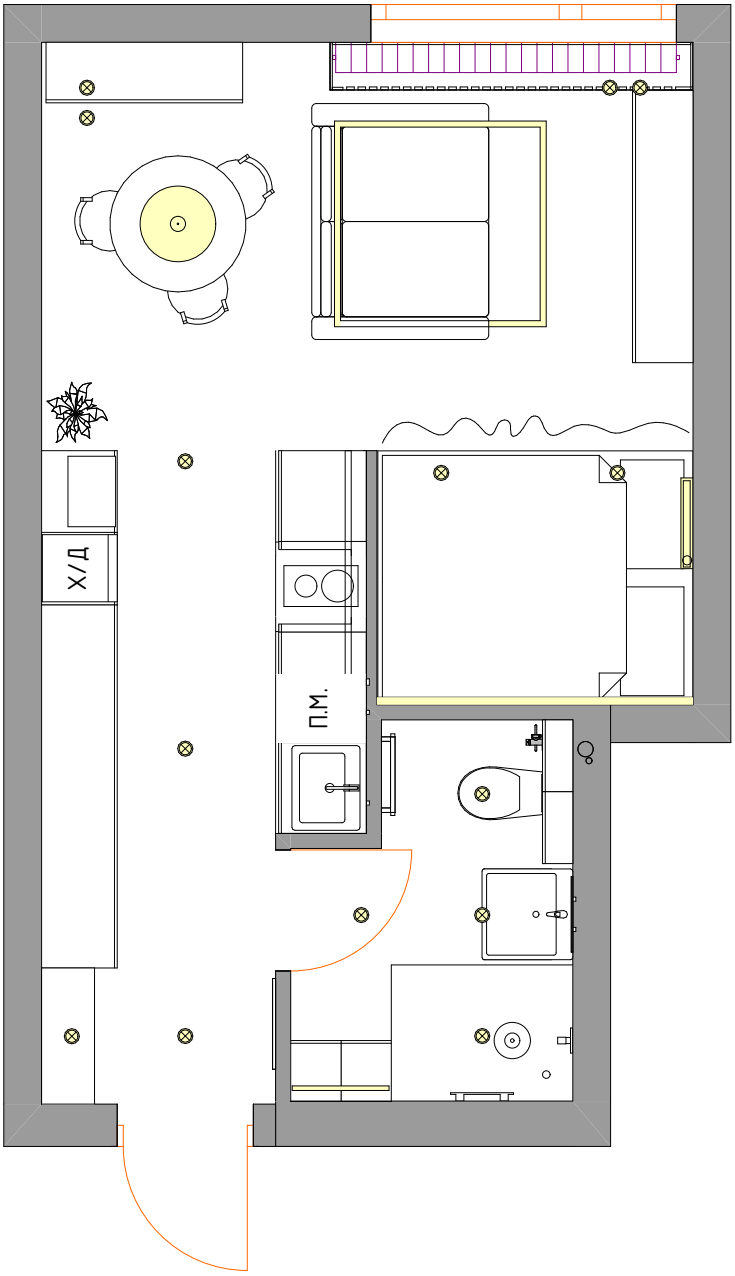


## Условные обозначения:

– Розетка одинарная с заземлением, 16А, 220V

– Выключатель двухклавишный, 10А

– Выключатель одноклавишный, 10А

– Переключатель проходной

– LED подсветка

– Встраиваемый спот


– Люстра подвесная

– Бра над кроватью


## Примечание:

1. Монтаж встроенного трека: Контур встроенного в потолок квадратного трека (1360х1400 мм) монтировать строго в один уровень с чистовым потолком. Координаты осей и внешних границ трека проверить по плану привязки оборудования перед монтажом профилей ГКЛ или натяжного потолка.
2. Светодиодное освещение (LED):
   × Все блоки питания (трансформаторы) для LED-лент (12V/24V) вынести в доступное место (в электрощит или мебельные ниши). Замуровывать трансформаторы в потолки и стены запрещено.
   × До точек выводов, указанных на плане, проложить низковольтный кабель (ШВВП 2х0.75 или 2х1.0).
   × Выводы для вертикальных LED-профилей (h=50) выполнить строго по оси будущего профиля.
3. Управление освещением: Выключатели, соединенные на схеме линиями управления, монтировать на стандартной высоте h=900 (до центра рамки) или в составе общих комбинированных блоков согласно плану розеток.
4. Проходные переключатели: Обратить внимание на схему проходных переключателей у кровати и при входе: они должны управлять одними и теми же группами света (люстра, споты, LED) параллельно из нескольких мест.
5. Привязка светильников: Все размеры даны в миллиметрах от черновых (бетонных) стен. До начала черновых электромонтажных работ проверить фактическую геометрию помещения на объекте и скорректировать шаг встроенных спотов при обнаружении значительных отклонений стен.

| | | |
|---|---|---|
| Масштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | План освещения с расстановкрй мебели | Лист 17 |
| | | Дата 15.10.26 |

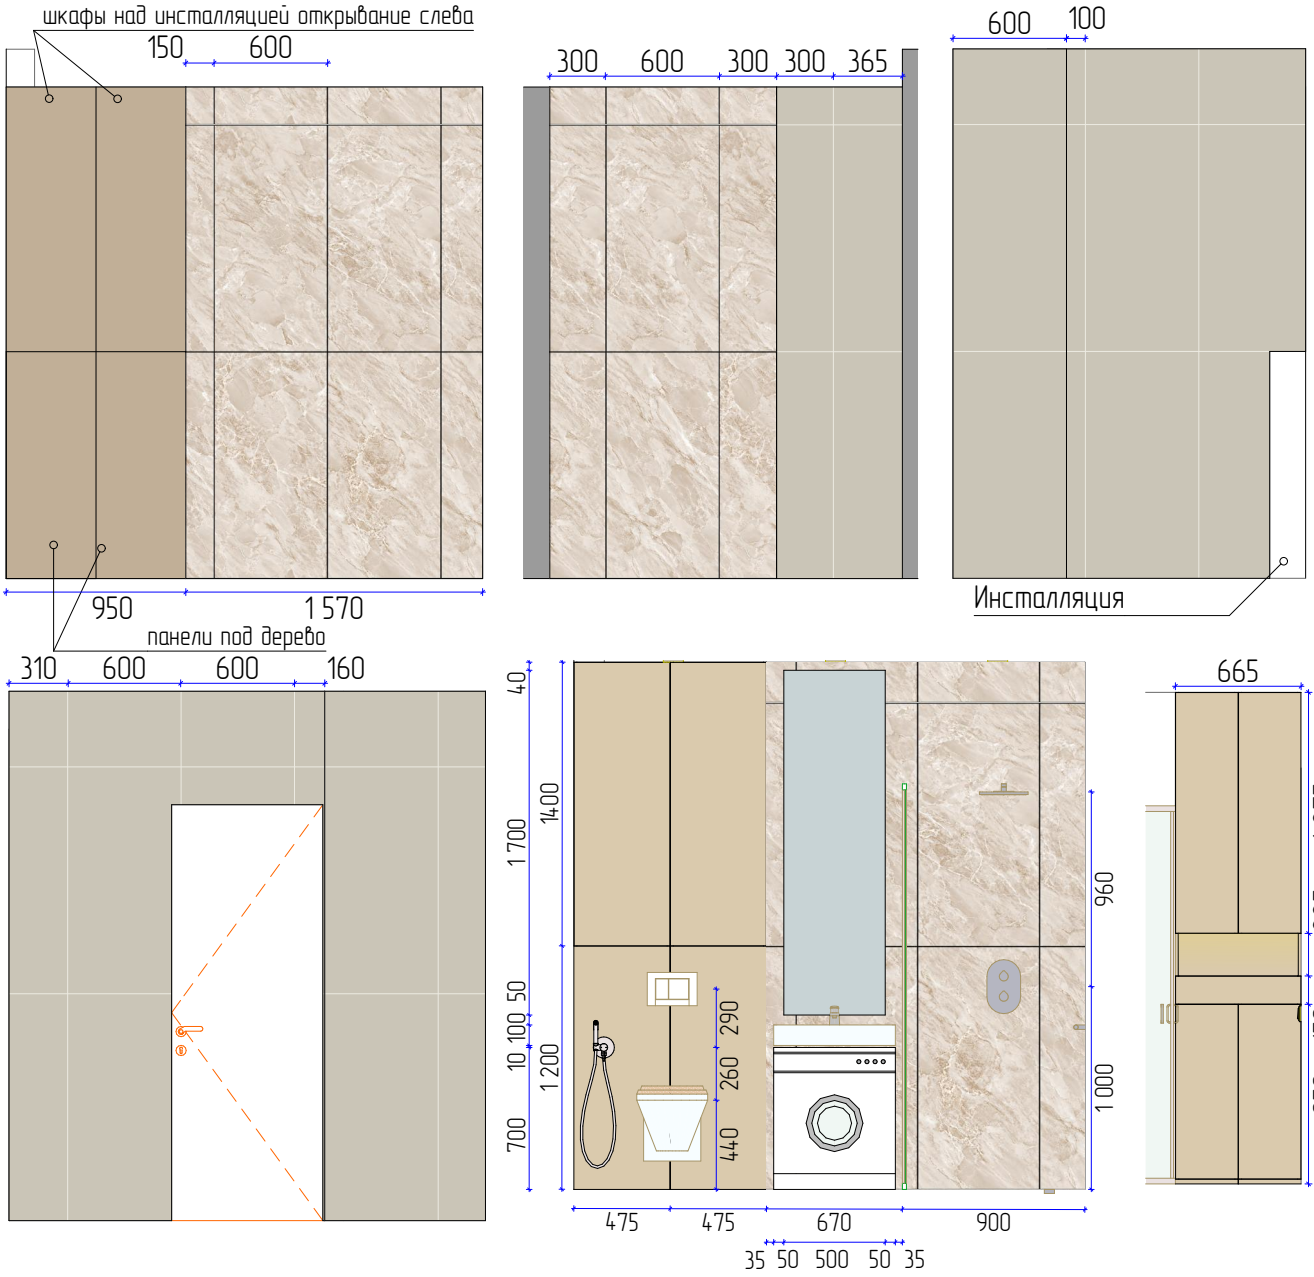




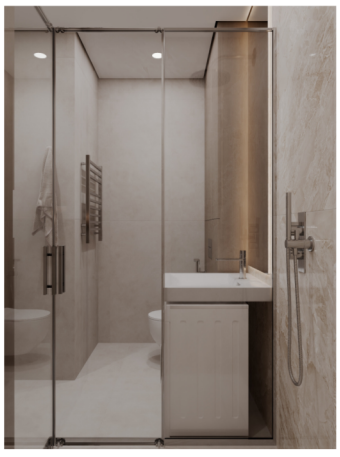




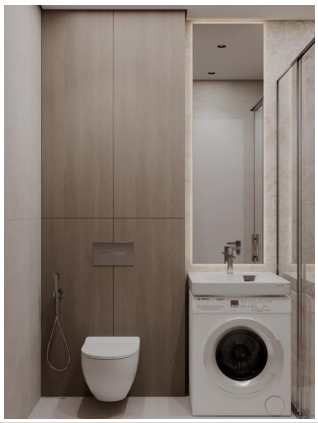


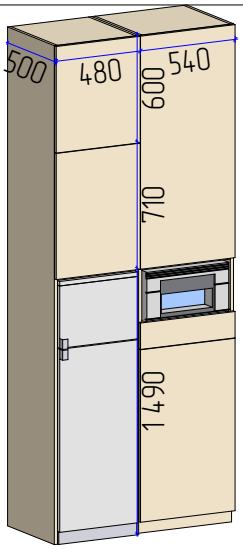



| | | |
|---|---|---|
| Маштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | Раскладка плитки и развертки ванной | Лист 18 |
| | | Дата 15.10.26 |

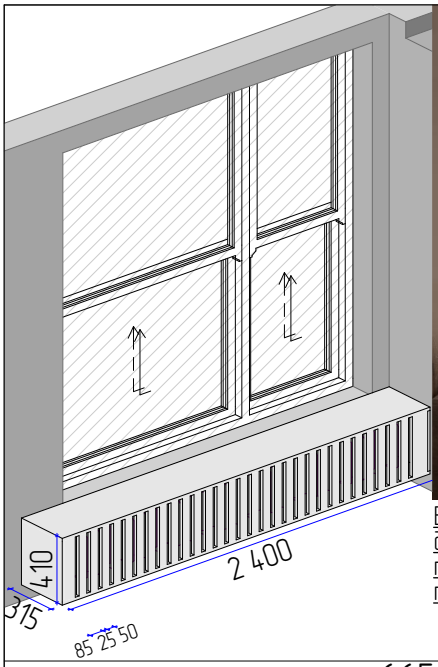





Все размеры конструкции декоративного короба и подоконника-кушетки уточнить по месту

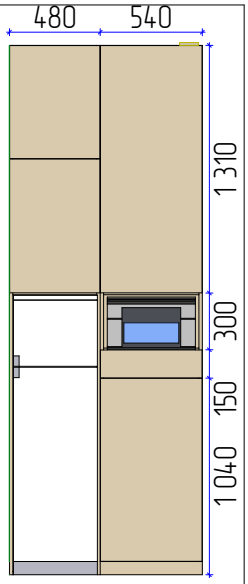



Пенал с техникой кухня
– двери боковой подвес-push-to-open
– левая секция 150х540 – ящик





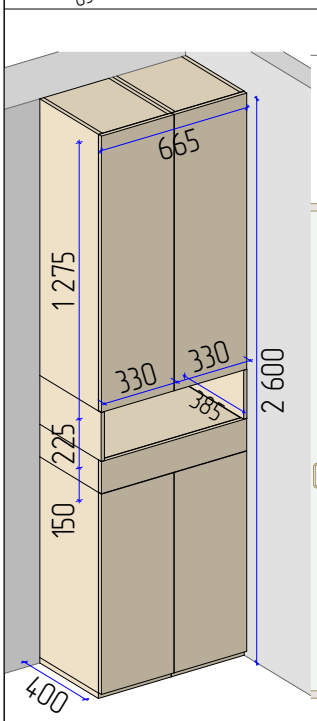

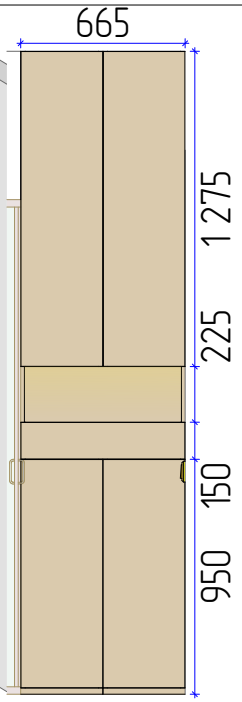
Шкаф санузел
– двери боковой подвес распашные-push to open
–секция 150х665 выдвижная сушилка

| | | |
|---|---|---|
| Маштаб 1:50 | Москва студия 27.8 м. кв. | |
| | Мебель под заказ | Лист |
| | | 19 |
| | | Дата |
| | | 15.10.26 |